

ONE
FOR ALL

PW-1130

Universal Multi Charger

English

Deutsch

Français

Español

Português

Italiano

Nederlands

Dansk

Norsk

Svenska

Suomi

Ελληνικά

Русский

Türkçe


Polski

Magyar

Česky



PW-1130

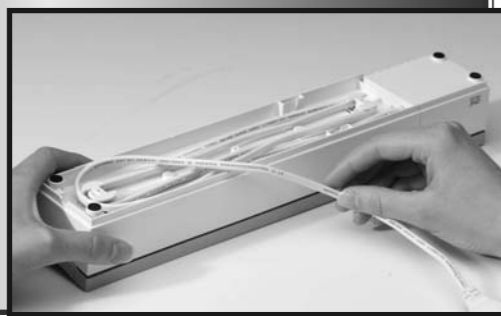

1

2

3

POWER

ON / OFF

LED

A

B

C

English Installation

Make sure to read the safety instructions before use

- Use the included wall mount plate (see A) to mount it on a wall.
OR
- Simply place it on a flat surface.

Wind up the cable if needed and make sure to position and lock (see B) the wall mount plate in place.

How to use

1. **Select the tips corresponding to your portable device(s).**
2. **Place the tip(s) in one of the 3 available charge slots (1, 3, 5).**
* The slots 2 & 4 are exclusively for storing tips (up side down).
* The slots 2 & 4 are exclusively for storing tips (up side down).
3. **Connect the charger to an AC outlet. Plug in the portable device and press the POWER key.**
The LED(s) underneath the POWER button and the active charge slot(s) will light up. The LED underneath the active charge slot(s) will automatically switch off as soon as the portable device(s) is/are fully charged.
** Due to battery conditions or power consumption of some portable devices the LED may not switch off although being fully charged.

Tips can be removed by pressing the area left and right of the tip (see C).

Troubleshooting

- If the multi charger does not function properly please check :
- That the portable device to be charged has an max. input voltage of 5.6 Volt DC and consumes less than 700 mA.
 - If charger, tips and portable devices are connected properly.
 - If the proper tip is connected. See device list on the packaging.
 - If the connectors do not contain any obstructing materials.
 - If the portable device and its battery is functioning properly.

Try to reset the charger by disconnecting the portable device and switching OFF and ON the Power of the charger.

For buying additional tips or for additional information please visit www.oneforall.com or contact our Customer Service 0900-5510010 (£0,50 per minute)

Deutsch Installation

Bitte lesen Sie vor der Benutzung die Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die beigegefügte Wandhalterung (siehe A) zur Befestigung an der Wand.
ODER
- Legen Sie das Gerät einfach auf eine ebene Fläche.

Wickeln Sie das Kabel ggf. auf. Bringen Sie die Wandhalterung an und sichern Sie sie (siehe B).

Benutzung

1. **Wählen Sie den passenden Stecker für Ihr tragbares Gerät/Ihre tragbaren Geräte.**
2. **Stecken Sie den/die Stecker in eine der 3 vorhandenen Buchsen (1, 3, 5).**
* Die Buchsen 2 und 4 dienen ausschließlich zur Aufbewahrung von Steckern (umgedreht).
3. **Schließen Sie das Ladegerät an eine WS-Steckdose an. Stecken Sie das tragbare Gerät ein und drücken Sie die POWER-Taste. Die LED(s) unter der POWER-Taste und den aktiven Ladebuchsen leuchtet/leuchten.**
Die LED unter der/den aktiven Ladebuchse(n) erlischt automatisch, sobald das/die tragbare(n) Gerät/eräte vollständig geladen ist/sind.
** Aufgrund des Batteriezustandes oder Stromverbrauches, kann es bei einigen tragbaren Geräten vorkommen, dass die LED nicht erlischt, obwohl die Batterie vollständig geladen wurde.

Der Stecker kann durch das Herunterdrücken der Fläche (siehe C) entfernt werden.

Problem & Lösung

- WENN der Multi Charger nicht ordnungsgemäß arbeitet, prüfen Sie bitte:
- das zu ladende tragbare Gerät eine max. Eingangsspannung von 5,6 Volt GS besitzt und weniger als 700 mA aufnimmt.
 - Ob Ladegerät, Stecker und tragbare Geräte richtig angeschlossen sind.
 - Ob der richtige Stecker angeschlossen ist. Siehe Geräteliste auf der Verpackung.
 - sich keine Fremdkörper an den Anschlüssen befinden.
 - das tragbare Gerät und dessen Batterie ordnungsgemäß arbeiten.

Versuchen Sie, das Ladegerät zurückzusetzen (Reset), indem Sie es vom tragbaren Gerät trennen und es AUS- und wieder EINSCHALTEN.

Zusätzliche Anschlussstecker und weitere Informationen finden Sie unter www.oneforall.com (oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst: 06966984962)

Français Installation

Veillez à lire les consignes de sécurité avant utilisation

- Utilisez la plaque de montage murale incluse (voir A) pour le fixer au mur.
OU
- Placez-le simplement sur une surface plane.

Enroulez le câble si nécessaire et veillez à positionner et bloquer (voir B) la plaque de montage mural en place.

Utilisation

1. **Sélectionnez les embouts correspondant à vos appareils portatifs.**
2. **Placez le ou les embouts dans l'un des 3 emplacements de charge disponibles (1, 3, 5).**
* Les emplacements 2 et 4 servent exclusivement à ranger les embouts (renversés).
3. **Branchez le chargeur dans une prise CA. Branchez l'appareil portatif puis appuyez sur la touche POWER. La ou les DEL sous le bouton POWER et du ou des emplacements de charge actifs s'allument.**
Les DEL des emplacements de charge actifs s'éteignent automatiquement dès que les appareils portatifs sont totalement chargés.
** La DEL peut ne pas s'éteindre malgré une charge complète en raison de l'état de la batterie ou de la consommation de certains appareils portatifs.

Les embouts peuvent être retirés en appuyant sur les zones à leur gauche et à leur droite (voir C).

Résolution des problèmes

- Si le multi chargeur ne fonctionne pas correctement, vérifiez :
- que l'appareil portatif à charger a une tension maximale d'entrée de 5,6 volts CC et consomme moins de 700 mA.
 - Si le chargeur, les embouts et les appareils portatifs sont correctement connectés.
 - Si le bon embout est connecté. Consultez la liste des appareils sur l'emballage.
 - que les connecteurs ne sont pas bouchés.
 - que l'appareil portatif et sa batterie fonctionnent correctement.

Essayez de réinitialiser le chargeur en débranchant l'appareil portatif, éteignez puis rallumez le chargeur.

Pour acheter des embouts supplémentaires ou pour plus d'informations, visitez www.oneforall.com

