

ONE
FOR ALL[®]

6

URC-7560

ONE FOR ALL 6

Télécommande Universelle

MODE D'EMPLOI & LISTE DES CODES



A conserver soigneusement

Table des Matières

INSTALLATION RAPIDE	2
RECHERCHE RAPIDE	3
INSTALLATION DES PILES	4
LE CLAVIER	4
INSTALLATION	
Installation de votre Téléviseur	7
Installation de vos autres appareils	8
La Méthode de Recherche	9
INSTALLATION DE CODES	
Référence rapide	11
Téléviseurs	11
Magnétoscopes	16
Récepteurs satellites	18
Décodeurs de câble	20
Lecteurs CD/Mini Disc	20
Divers Audio	21
Domotique	21
Amplificateur Audio	21
Ampli/Tuner Audio	21
Lecteurs Cassette Audio	21
Lecteurs Disc Laser	21
DAT	21
DVD	21
INFORMATION CANAL SATELLITE ET TPS	22
COMMANDES COMPLÉMENTAIRES	
Couleur et Luminosité	23
Accès direct	23
Changer les touches d'appareils	24
Menu	25
Sleeptimer	26
Auto Scan	28
Macros	30
Technologie d'apprentissage	32
Home Theater	34
Key Magic	36
Technologie d'actualisation par téléphone	37
CONSEILS UTILES	38

Ce que vous voulez savoir

Votre lot ONE FOR ALL 6 comprend :

Votre télécommande ONE FOR ALL 6


Votre mode d'emploi ONE FOR ALL 6

Votre mode d'emploi est divisé en deux parties : instructions d'installation et codes des appareils. **Il se peut que vous ayez besoin de nouveau de ce mode d'emploi dans le futur, aussi nous vous conseillons de le conserver précieusement.**

Votre ONE FOR ALL 6 nécessite 2 nouvelles piles alcalines de type AA/LR6.



Votre ONE FOR ALL 6 a été conçue pour vous permettre de contrôler, par l'utilisation d'une seule télécommande, l'ensemble de votre équipement audiovisuel fonctionnant par signal infrarouge, y compris ceux dont la fréquence dépasse les 100 khz. Il vous est possible de choisir toute combinaison de 6 appareils de votre choix. De plus, ce qui rend la ONE FOR ALL 6 encore plus unique, c'est le fait qu'elle possède une fonction "Learning" (ou d'apprentissage). Cette caractéristique vous permet de "copier" ou "transférer" les touches particulières de la télécommande d'origine sur votre nouvelle ONE FOR ALL. Les pages suivantes vous expliquent en quelques étapes simples comment personnaliser la ONE FOR ALL 6 afin qu'elle s'adapte au mieux à votre environnement audiovisuel.

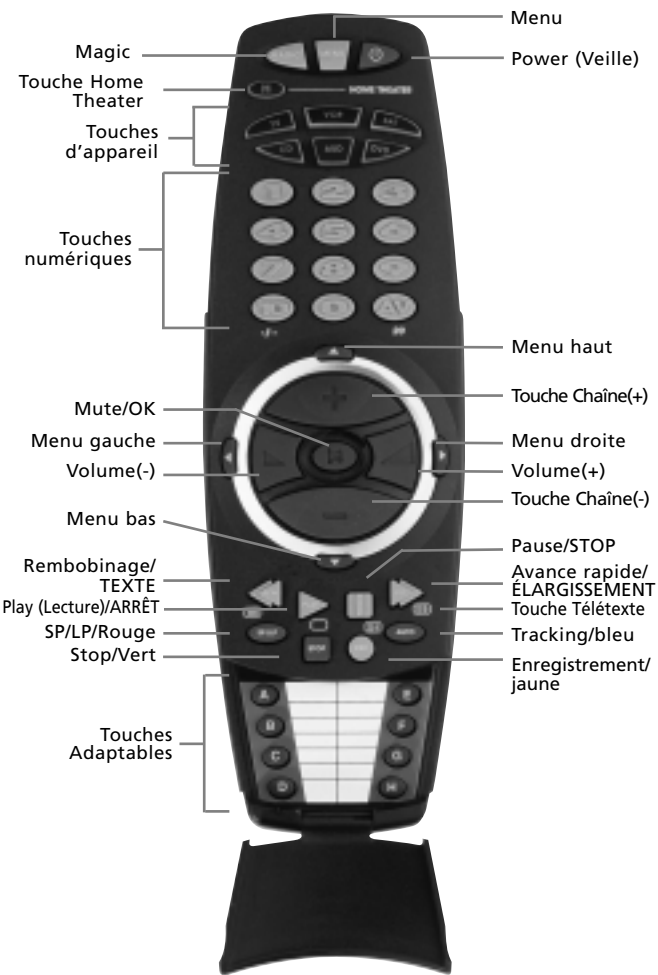



Installation rapide

Les instructions ci-dessous, ainsi que la page suivante peuvent vous servir pour l'installation rapide de votre ONE FOR ALL. Vous pouvez utiliser "l'Installation rapide" ci-dessous avec les codes listés à la page 11-21. Si vous n'arrivez pas à installer votre ONE FOR ALL grâce à ces instructions, veuillez utiliser la "Recherche rapide" se trouvant à la page suivante. La "Recherche rapide" peut être utilisée même si la marque de votre appareil n'est pas listée du tout. **Faites en sorte d'installer les piles de votre ONE FOR ALL avant de suivre les instructions ci-dessous. Mettez en marche votre Téléviseur (pas en veille)..**









- 1.** Appuyez et relâchez la touche d'appareil désirée = TV ou VCR ou SAT CD ou AUD ou DVD
- 2.** Appuyez et maintenez pressée  jusqu'à ce que la touche d'appareil clignote deux fois. (La touche d'appareil s'allumera une fois puis deux fois).
- 3.** Introduisez le code (4-chiffres). Voir pages 11-21. la touche d'appareil clignotera deux fois.
- 4.** Pointez la télécommande vers votre appareil et appuyez sur  (ou PLAY).

Remarques:

- Les instructions ci-dessus sont une "Installation rapide" si vous désirez des informations plus détaillées, veuillez consulter les pages suivantes du mode d'emploi.
- Écrivez le code à quatre chiffres de votre téléviseur dans les quatre cases prévues à cet effet à l'intérieur du compartiment des piles, ainsi qu'à la page 12, pour une référence facile et rapide.

Recherche rapide

Faites en sorte que votre télécommande ONE FOR ALL soit bien pointée vers votre appareil durant toute la durée de la "Recherche rapide".


- 1.** Pointez votre Télécommande ONE FOR ALL vers votre appareil.
Appuyez et relâchez la touche d'appareil désirée =
TV ou VCR ou SAT
CD ou AUD ou DVD
- 2.** Appuyez et maintenez pressée  jusqu'à ce que la touche d'appareil clignote deux fois. (la touche d'appareil s'allumera une fois puis deux fois).
- 3.** Appuyez sur   
- 4.** Alternez entre (ex: ) et  jusqu'à ce que votre appareil s'éteigne.
- 5.** Lorsque votre appareil s'éteint, appuyez sur . la touche d'appareil clignotera deux fois. Votre appareil est installé. Pour allumer de nouveau votre appareil, appuyez sur la touche  ou sur une des touches numériques en pointant votre ONE FOR ALL vers votre appareil.


Remarques:


- Il vous faudra peut être durant l'étape 4 alterner plusieurs fois sur les touches. Soyez patient.
- Si votre télécommande d'origine de magnétoscope n'a pas de touche POWER, appuyez sur la touche PLAY au lieu de POWER durant l'étape 4.

Les piles

Votre ONE FOR ALL 6 nécessite 2 piles alcalines AA/LR6.

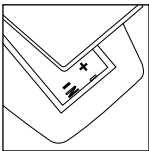- 

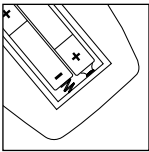Ôtez le couvercle du logement des piles au dos de votre ONE FOR ALL 6.
- 

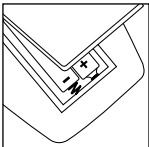Placez les piles dans le logement en respectant les polarités (+ et -) indiquées.
- 

Remplacez le couvercle.

Remarques:

- A l'intérieur du compartiment des piles se trouvent des cases dans lesquelles il vous faudra noter vos codes d'appareil, afin d'y avoir accès facilement en cas de besoin.
- Il est d'ailleurs con-seillé de ne pas utiliser de piles rechargeables.
- Vos codes et les programmations avancées resteront en memoire même lors d'un changement de piles.

Le clavier

Function



Touche MAGIC

La touche MAGIC sert à installer votre ONE FOR ALL 6 et à accéder à des fonctions spéciales.



Touche Menu


La touche Menu fonctionne de la même façon que celle de votre télécommande d'origine. Si elle est disponible sur votre télécommande d'origine, cette touche de menu vous permettra d'accéder au mode son Surround de votre appareil.



Power (Veille)

La touche Power fonctionne de la même façon que celle de votre ancienne télécommande.

Fonction

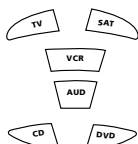

Touches d'appareils (rétro éclairage)

Les touches TV, VCR, SAT, CD, AUD et DVD sélectionnent les appareils que vous voulez commander. Par exemple, si vous appuyez sur la touche TV, vous pourrez accéder au contrôle des fonctions de votre télévision. De même, en appuyant sur la touche VCR, vous pourrez commander votre magnéto, etc. Pour plus d'informations détaillées, veuillez vous référer à la page 6. Lors de cette opération, la touche d'appareil que vous utilisez va s'allumer pour indiquer quel appareil vous utilisez.




Touche Home-Theater

Cette touche sert à sélectionner le mode Home Theater de la ONE FOR ALL. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 34.


Volume, Chaîne

Les touches Volume et Chaîne commandent les deux fonctions les plus fréquemment utilisées de vos appareils. Elles fonctionnent exactement comme les touches de vos télécommandes d'origine. Ces touches sont aussi utilisées pour régler la couleur et la luminosité (voir page 23 pour plus d'informations).

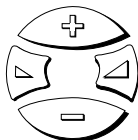

Touches de directions

Si elles sont également présentes sur la télécommande d'origine, ces touches vous permettront de naviguer dans le Menu (voir page 25) ainsi que dans le mode son Surround de vos appareils.

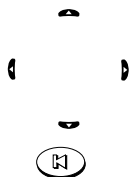

Touche arrêt du son

La touche arrêt du son fonctionne de la même façon que celle de votre télécommande d'origine. Cette touche est aussi utilisée pour la fonction Scan (voir page 28). De plus, si vous deviez appuyer sur "OK" ou "Enter" sur la télécommande d'origine lors d'une opération dans le menu, vous devrez utiliser également cette touche arrêt de son.



Touches numériques


Les touches numériques (0-9, 10, AV) remplissent les mêmes fonctions que celles de votre télécommande d'origine comme la sélection directe des chaînes. Si votre télécommande d'origine utilise un numéro à un/deux chiffres (symbole /--), cette fonction peut être obtenue en appuyant sur la touche /--, semblable à la touche 10. Si votre télécommande d'origine avait une touche 20, vous retrouverez cette fonction sous la touche AV.



Touche AV

La touche AV fonctionne de la même manière que celle de votre télécommande d'origine. De plus, si vous deviez appuyer sur "Exit" sur la télécommande d'origine lors d'une opération dans le menu, vous devrez également utiliser cette touche AV. Dans le mode VCR, il se peut que cette touche vous donne la fonction TV/VCR.

Fonction

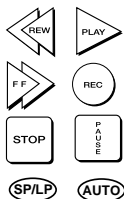

Touches Magnétoscope

Après avoir appuyé sur VCR, les touches de magnétoscope commandent les fonctions de votre magnétoscope. Pour éviter des enregistrements accidentels, vous devez appuyer deux fois sur la touche d'enregistrement pour mettre en marche l'enregistrement. La touche SP/LP commande la fonction de vitesse de visonement, la touche Auto commande l'alignement (ou tracking) comme sur la télécommande d'origine.

Touches de Télétexte/Fastexte

Après avoir appuyé sur la touche TV, la rangée supérieure des touches magnétoscope est utilisée pour commander les fonctions principales du télétexte. Les symboles situés au-dessous de ces touches sont à utiliser pour le télétexte. Les touches de texte sont utilisées pour accéder aux fonctions de télétexte de votre Téléviseur. Il est bien clair que celui-ci doit disposer de ces fonctions au départ.

TEXTE/MARCHE

Met en marche le mode télétexte du Téléviseur.

TEXTE/ARRÊT

Permet de retourner en mode normal de télévision. Sur certains Téléviseurs, vous pouvez obtenir cette fonction en pressant plusieurs fois la touche TEXTE/MARCHE.

PAUSE/STOP

Arrête le changement de pages du Télétexte.

ELARGISSEMENT

Vous montre la première moitié (partie haute) de la page télétexte, de manière élargie. En appuyant de nouveau, vous verrez la deuxième moitié (partie basse) de la même manière. Pour retourner en mode télétexte normal, il vous faut appuyer de nouveau sur cette touche Elargissement, ou sur la touche Text/marche, dépendant de votre Téléviseur.

(rouge)

Après avoir appuyé sur la touche TV et accédé au mode texte, la rangée inférieure des touches magnétoscope, les touches de couleur rouge, verte, jaune et bleue, vous permettent d'accéder aux fonctions Fastexte de votre Téléviseur.

(vert)

Là encoré, votre Téléviseur doit avoir un accès au Fastexte pour pouvoir commander ces fonctions.

(jaune)

Si votre télécommande d'origine utilise également les touches de couleur pour pouvoir naviguer dans le menu, les touches Fastexte ONE FOR ALL auront la même fonction.

(bleu)

Remarques : Pour plus d'informations sur le télétexte et le Fastexte, veuillez vous référer au mode d'emploi de votre Téléviseur. Rappelez-vous, certains Téléviseurs commandent le télétexte et le Fastexte de façon différente. Toutes les fonctions télétexte ne seront peut être pas disponibles pour votre modèle particulier de Téléviseur.



Touches adaptables






Les touches adaptables sont des touches qui vous donnent la possibilité de personnaliser la télécommande ONE FOR ALL en utilisant les Technologie d'apprentissage et de Key Magic (voir page 32 et 36). Vous pouvez également vous servir de ces touches pour programmer des macros (voir page 30).

Pour plus de facilité, la ONE FOR ALL 6 est livrée avec une étiquette qui vous permettra de noter le nom de la fonction se trouvant sur la touche adaptable. Comment utiliser cette étiquette :

1. Otez l'étiquette du compartiment se trouvant au bas de la télécommande
2. Détachez la feuille protectrice couvrant l'étiquette
3. Inscrivez le nom des fonctions copiées dans les cases blanches correspondant aux touches que vous avez personnalisé.
4. Détachez l'autocollant au dos de l'étiquette
5. Collez l'étiquette à l'endroit prévu à cet effet.

Installation Directe

Pour installer votre ONE FOR ALL 6 pour la commande de votre Téléviseur procédez comme suit:

-  Cherchez le code de votre Téléviseur dans la section Codes (commençant à la page 11). Les codes sont listés par nom de marque. Le code le plus courant est listé en premier.
Mettez en marche votre Téléviseur.
-  Pressez et relâchez la touche **TV** de votre ONE FOR ALL 6, puis
-  **Appuyez et maintenez pressée la touche MAGIC** jusqu'à ce que la touch TV clignote deux fois.
-  Introduisez **le code à quatre chiffres** de votre Téléviseur en utilisant les touches numériques. La touche TV clignote deux fois.
-  Pointez votre ONE FOR ALL 6 vers votre Téléviseur et appuyez sur **POWER**. Si votre Téléviseur s'éteint, cela signifie que votre ONE FOR ALL 6 est prête à commander votre Téléviseur.
- Allumez de nouveau votre Téléviseur et essayez les différentes fonctions de votre télécommande ONE FOR ALL pour vérifier leur bon fonctionnement. Si certaines fonctions ne répondent pas correctement, répétez les opérations de 1 à 5 en essayant les autres codes listés pour votre marque vous n'utilisez peut-être pas le bon code.
- Ecrivez le code à quatre chiffre de votre Téléviseur dans les quatre cases prévues à cet effet à l'intérieur du compartiment des piles, ainsi qu'à la page 11, pour une référence facile et rapide.**

Remarques:

- Certains codes se ressemblent. Si vos appareils ne répondent pas correctement, essayez les autres codes listés pour vos marques.
- Si votre appareil ne répond pas ou si il ne réagit pas correctement, suivez les étapes de 1 à 6 avec chaque code listé pour la marque concernée. Si aucun code ne convient, essayez notre méthode de recherche décrite à la page 9, même si votre marque n'est pas du tout listée.
- N'oubliez pas, pour contrôler vos appareils après les avoir installé, appuyez d'abord sur la touche d'appareil adéquat (TV, VCR, SAT, CD, AUD ou DVD).

Comment installer vos autres appareils

Pour installer votre ONE FOR ALL 6 pour la commande de vos autres appareils, procédez comme suit:

1

ONE FOR ALL	
Télécommande	
Admiral	087 093 204
Agat	285
Agat	284
Alcatel	075
Alko	216 029
Alko	208 331 037

Cherchez le code de votre appareil dans la section Codes (commençant à la page 11). Les codes sont listés par type d'appareil et par marque. Le code le plus courant est listé en premier. **Mettez en marche votre appareil.**

2

Appuyez sur la touche appareil de la ONE FOR ALL 6 correspondant à l'appareil que vous désirez commander. Les appareils peuvent être installés sous la touche appareil suivante:


<u>Appareils</u>	<u>Touche</u>
Téléviseur	TV
Magnétoscope	VCR
Récepteur satellite / Décodeur	SAT
Lecteur CD / Mini disc	CD
Amplificateur audio	AUD
Tuner	AUD
Divers Audio	AUD
Phonographes	AUD
Digital Versital Disc (DVD)	DVD
Lecteur de disc laser	DVD
Lecteur de cassette audio	DVD
DAT	DVD

3



Appuyez et maintenez pressée la touche MAGIC jusqu'à ce que la touche d'appareil clignote deux fois.

4



Introduisez le code à quatre chiffres de votre appareil en utilisant les touches numérotées. la touche d'appareil clignote deux fois.

5



Pointez votre ONE FOR ALL 6 vers votre appareil et appuyez sur **POWER**. Si votre appareil s'éteint, cela signifie que votre ONE FOR ALL 6 est prête à commander votre appareil.

6






Inscrivez le code de votre(vos) appareil(s) dans les cases correspondantes à la page 11, pour référence rapide et facile.

Remarques:

- Si la télécommande d'origine de votre appareil n'a pas de touche 'POWER, appuyez sur PLAY au lieu de POWER lorsque vous installez vos appareils.
- Un seul appareil (CD, ampli, cassette, etc.) peut être assigné à une touche appareil. Si votre télécommande d'origine commande plusieurs appareils (par exemple, un lecteur CD et un lecteur de cassette sur une seule télécommande), vous devez installer chaque appareil séparément.
- Si votre appareil ne répond pas ou si il ne réagit pas correctement, suivez les étapes de 1 à 5 avec chaque code listé pour la marque concernée. Si aucun code ne convient, essayez notre méthode de recherche décrite à la page 9, même si votre marque n'est pas du tout listée.

Méthode de recherche

Si votre appareil ne répond pas à la ONE FOR ALL 6 après avoir essayé tous les codes listés pour votre marque, essayez la méthode de recherche suivante. Cette méthode peut être utilisée même si votre marque n'est pas du tout listée car elle permet de passer en revue tous les codes présents en mémoire. Admettons que vous vouliez utiliser la "Méthode de recherche" pour trouver le code de votre Téléviseur:

- 1** Mettez en marche votre Téléviseur et pointez votre télécommande vers celui-ci.
- 2**  Appuyez sur la touche **TV** de votre ONE FOR ALL 6 et pointez votre ONE FOR ALL 6 vers votre Téléviseur.
- 3**  **Appuyez et maintenez pressée la touche MAGIC** jusqu'à ce que la touche TV de la ONE FOR ALL 6 clignote deux fois.
- 4**  Appuyez ensuite sur **9 9 1**. La touche TV va clignoter deux fois.
- 5**  Maintenant, appuyez alternativement sur **TV** et **POWER**, jusqu'à ce que votre Téléviseur s'éteigne. Vous devrez peut-être appuyer plusieurs fois sur ces touches avant d'obtenir un résultat. Soyez patient, cela ne vous prendra que quelques minutes. N'oubliez pas de pointer votre ONE FOR ALL 6 vers votre Téléviseur lorsque vous appuyez sur TV et POWER.
- 6**  Lorsque votre Téléviseur s'éteint, appuyez sur **MAGIC**. N'oubliez pas: appuyez sur MAGIC dès que votre Téléviseur s'éteint. Votre ONE FOR ALL 6 est prête maintenant à commander votre Téléviseur.
- 7** Votre télécommande ONE FOR ALL doit être maintenant en mesure de faire fonctionner votre appareil. Remettez celui-ci en marche et essayez toutes les fonctions de la télécommande afin de vous assurer qu'elles fonctionnent correctement. Si certaines fonctions de la télécommande ONE FOR ALL ne répondent pas correctement, essayez encore une fois la méthode de recherche. Vous n'utilisez peut être pas le bon code.








Remarques:

- Pour obtenir les codes de vos autres appareils, vous devez suivre les mêmes étapes que précédemment, seulement appuyez sur la touche de l'appareil désiré au lieu de TV lors des étapes 2 et 5.
- Si la télécommande d'origine de votre magnétoscope n'a pas de touche "power", appuyez sur PLAY au lieu de POWER, lorsque vous cherchez votre code.
- Durant l'étape 5, il vous faudra peut être alterner plusieurs fois entre les touches (jusqu'à 150 fois). Soyez patient. N'oubliez pas de garder la télécommande pointée vers votre appareil durant la recherche de votre code.

Installation

Même si vous avez utilisé la méthode de recherche, il est utile de lire le code de votre appareil. **Le code ne peut s'obtenir qu'après l'installation de votre appareil.**

Pour lire le code de votre Téléviseur, procédez comme suit:

- 1**  Appuyez sur **TV**.
- 2**  **Appuyez et maintenez pressée la touche MAGIC** jusqu'à ce que la touche TV de la ONE FOR ALL 6 clignote deux fois.
- 3**  Appuyez sur **9 9 0**. La touche TV va clignoter deux fois.
- 4**  Pour obtenir le premier chiffre de votre code à quatre chiffres, appuyez sur **1** et comptez le nombre de clignotements rouges. S'il n'y a pas de clignotement, le chiffre est "0".
- 5**  Pour obtenir le deuxième chiffre, appuyez sur **2** et comptez le nombre de clignotements rouges.
- 6**  Pour obtenir le troisième chiffre, appuyez sur **3** et comptez le nombre de clignotements rouges.
- 7**  Pour le quatrième chiffre appuyez sur **4** et comptez le nombre de clignotements. Vous avez maintenant votre code à quatre chiffres.

Ecrivez le code à quatre chiffres de votre Téléviseur dans les cases prévues à cet effet à l'intérieur du compartiment des piles, ainsi qu'à la page 11, pour une référence facile et rapide.

Remarque: Pour lire les codes de vos autres appareils, vous devez suivre les mêmes étapes que précédemment, seulement appuyez sur la touche de l'appareil désiré lors de l'étape 1.

Codes d'appareils

Référence rapide

Les pages suivantes comportent la liste de codes pour vos appareils. Les codes les plus courants pour chaque marque ont été listés en premier.

Inscrivez les codes de vos appareils dans les cases ci-dessous et à l'intérieur du compartiment des piles, pour une référence facile et rapide.

Type d'appareil

Code

1. _____

--	--	--	--

2. _____

--	--	--	--

3. _____

--	--	--	--

4. _____

--	--	--	--

5. _____

--	--	--	--

6. _____

--	--	--	--

Liste des Codes - TV

Téléviseurs

2610991	A.R. Systems	0037	0352
2610005	Acura	0009	
2610010	Admiral	0087	0093 0418
		0305	0264
2610012	Adyson	0217	0216
2610014	Agazi	0264	
2610015	AGB	0516	
2610997	Agef	0087	
2610017	Aiko	0216	0009 0037
		0371	0035 0072
		0361	0264 0217
2610018	Aim	0037	
2610020	Akai	0361	0208 0371
		0037	0035 0009
		0072	0218 0163
		0516	0602 0556
		0548	0480 0217
		0631	
2610021	Akiba	0218	0282 0455
		0037	
2610022	Akito	0272	
2610023	Akura	0218	0359 0282
		0009	0412 0264
		0037	
2610024	Alba	0218	0235 0009
		0418	0370 0355
		0371	0037 0216
		0247	0163 0487
		0036	0668
2610026	Alcyon	0076	
2610029	Allorgan	0206	0294 0217
2610032	Allstar	0037	
2610041	Amplivision	0217	0400 0320
		0370	

2610042	Amstrad	0177	0009 0516
		0264	0354 0218
		0371	0362 0412
		0037	
2610044	Anglo	0009	0264
2610045	Anitech	0009	0076 0264
		0037	
2610047	Ansonic	0370	0292 0102
		0009	0037 0374
		0163	0411 0259
		0247	0012
2610050	Apollo	0473	
2610053	Arc en Ciel	0399	0109 0568
		0333	
2610054	Arcam	0216	0399 0217
2610057	Aristona	0037	0556 0012
2610059	Arthur Martin	0163	0400
2610060	ASA	0105	0346 0070
		0104	0087
2610062	Asberg	0037	0076
2610070	Asuka	0218	0264 0216
		0282	0217
2610072	Atlantic	0037	0216 0206
		0259	0320
2610074	Atori	0009	
2610075	Auchan	0163	0400
2610080	Audiosonic	0037	0109 0217
		0370	0337 0264
		0218	0486
2610081	Audioton	0217	0486 0370
		0264	
2610084	Ausind	0076	
2610085	Autovox	0087	0206 0237
		0076	0349 0217
		0247	
2611156	Awa	0011	
2611081	Ayomi	0238	
2610091	Baird	0109	0193 0343
		0190	0192 0072
		0073	0217 0208

2610093	Bang & Olufsen*	0565	0087	
2610094	Barco	0380	0163	
2610097	Basic Line	0218	0009	0374
		0037	0567	0163
		0282		
2610098	Bastide	0217		
2610099	Baur	0303	0195	0512
		0037	0554	0361
		0349	0505	0010
		0217		
2611082	Bazin	0370	0486	0037
2610103	Beko	0037	0418	
2610105	Beon	0337	0370	
2610106	Best	0037	0370	0374
2610107	Bestar	0217		
2610108	Binatone	0247		
2610110	Black Star	0282		
2610111	Blacktron	0282		
2610112	Blackway	0554	0195	0200
2610113	Blaupunkt	0327	0328	
		0218	0282	0455
2610114	Blue Sky	0037	0487	0668
		0282		
2610115	Blue Star	0247		
2610118	Bondstec	0272	0217	
2610119	Boots	0282	0037	
2610121	BPL	0109	0399	0237
2611068	Brandt	0333	0287	
		0335	0568	
2610126	Brinkmann	0418	0037	
2611030	Brionvega	0037	0087	0362
2610128	Britannia	0216	0217	
2610133	Bruns	0087		
2610134	BSR	0163	0294	
2610138	BTC	0218		
2610139	Bush	0218	0235	0163
		0349	0009	0036
		0282	0037	0272
		0355	0371	0374
		0519	0264	0361
		0487	0208	0294
		0217	0668	
2610149	Capsonic	0264		
2610150	Carena	0455	0037	
2610151	Carrefour	0036	0070	
2610998	Cascade	0009	0037	
2610155	Cathay	0037		
2610160	Centurion	0037		
2610161	Century	0087	0247	
2610162	CGE	0074	0084	0076
		0247	0163	0418
		0370		
2610167	Cimline	0009	0235	0218
2610169	City	0009		
2610172	Clatronic	0218	0264	0370
		0371	0217	0076
		0247	0037	0009
		0102	0320	
2610186	Concorde	0009		
2610187	Condor	0216	0247	0282
		0320	0037	0370
		0009	0102	0411
2610191	Contec	0216	0009	0157
		0011	0036	
2611075	Continental Edison	0109	0237	0399
		0333	0287	
		0487	0568	
2610194	Cosmel	0009	0337	
2610196	Crosley	0087	0247	0074
		0084	0076	0163
2610197	Crown	0009	0370	0486
		0076	0037	0359
		0579	0418	0208
		0487		
2610200	CS Electronics	0247	0216	0218
2610201	CTC	0247		
2610203	Cybertron	0218		
2610205	Daewoo	0009	0037	0216
		0374	0218	0217
		0499		
2610206	Dainichi	0218	0216	
2610207	Dansai	0037	0264	0035
		0216		
2611083	Dantax	0370	0486	
2610209	Dawa	0037		
2610210	Daytron	0009	0374	
2610214	Decca	0072	0516	0037
		0272	0217	

2610216	DeGraaf	0208	0044	0227
		0163		
2610999	Denko	0264		
2610219	Derwent	0201		
2610220	Desmet	0320	0037	
2611000	Diamant	0037		
2610232	Dixi	0009	0037	
2610235	Domland	0394		
2610237	Doric	0201		
2610239	DTS	0009		
2610240	Dual	0349	0217	0343
		0259	0519	0037
		0352	0394	0399
		0303		
2610242	Dual-Tec	0217	0163	0259
2610243	Dumont	0087	0104	0102
		0217	0070	
2610247	Dynatron	0037		
2610252	Elbe	0435	0238	0259
		0362	0292	0370
		0163	0037	0218
		0411	0610	
2610254	Elcit	0087	0247	0516
		0102	0163	
2610255	Elekta	0264	0282	
2610259	Elin	0216	0037	0105
		0104	0548	0361
		0305	0349	0163
		0009		
2610260	Elite	0218	0037	
2610261	Elman	0102		
2610263	Elta	0009		
2610265	Emerson	0177	0087	0247
		0037	0371	0070
2610267	Emperor	0282		
2610271	Erres	0037	0012	
2610273	Etron	0037	0009	0163
2610276	Euro-Feel	0264		
2610278	Euromann	0216	0264	0037
		0217	0370	
2610280	Europhon	0037	0516	0102
		0217	0247	0163
2610291	Expert	0206	0400	0259
		0163	0305	
2611001	Exquisit	0037		
2610294	Fenner	0374	0009	
2610295	Ferguson	0073	0287	0192
		0190	0335	0238
		0193	0109	0625
2610297	Fidelity	0193	0216	0371
		0163	0264	0037
2610301	Finlandia	0208	0346	0359
		0548	0361	
2610302	Finlux	0105	0104	0037
		0346	0217	0072
		0163	0076	0516
		0070	0087	0179
		0102	0411	
2610304	Firstline	0294	0321	0216
		0037	0374	0247
		0009	0163	0102
		0217	0411	0349
		0238	0072	0235
		0668		
2610305	Fisher	0104	0217	0036
		0208	0370	0045
		0087	0157	0361
		0163	0303	0349
		0072		
2610307	Flint	0037	0455	0072
		0218		
2611002	FNR	0102		
2610308	Forgestone	0193		
2610309	Formenti	0087	0216	0320
		0163	0076	
2610310	Fortress	0093	0087	
2610313	Fraba	0370	0037	
2610319	Frontech	0247	0264	0349
		0217	0009	
2610322	Fujitsu	0206	0072	0102
		0217		
2610323	Funai	0264	0294	0179
2610326	Galaxi	0102	0037	
2610327	Galaxis	0370	0418	0037
		0102		
2610331	GBC	0163	0009	0374
		0218		
2611003	Geant Casino	0163	0400	
2610335	GEC	0043	0072	0163
		0261	0516	0037
		0217	0349	

2610336	Geloso	0247	0009	0163	2610405	Interfunk	0037	0012	0087
		0374					0512	0275	0327
2610337	General	0109	0287	0471			0163	0361	0370
2610338	General Technic	0009					0109	0568	
2610339	Genexxa	0218	0037	0412	2610408	Intervision	0282	0217	0455
2610346	Goldline	0337					0037	0371	0377
							0519	0486	0370
							0394	0487	0218
							0102	0163	0264
							0247		
2610347	Goldstar	0037	0370	0009	2610410	Irradio	0009	0037	0218
		0377	0217	0247			0247	0076	
		0216	0163	0361	2610412	Isukai	0218	0037	0282
2610349	Goodmans	0036	0072	0037	2610413	ITC	0217		
		0009	0264	0516	2610414	ITS	0037	0371	0218
		0179	0374	0487			0282	0264	0216
		0371	0499	0556	2610415	ITT	0163	0480	0349
		0343	0235	0035			0361	0473	0548
		0480	0217				0567	0193	0346
2610350	Gorenje	0370					0208	0179	
2610351	GPM	0218			2610417	ITV	0264	0037	0247
2610353	Granada	0037	0400	0226	2610420	JEC	0035		
		0356	0359	0012	2610425	JVC	0653	0053	0094
		0045	0072	0108			0190	0036	0192
		0208	0217	0076			0193	0371	0218
		0036	0516	0201			0606		
		0473	0335		2610427	Kaisui	0218	0282	0037
2610354	Grandin	0282	0218	0400			0216	0455	0217
		0037	0009	0320			0009		
		0163	0455	0579			0216		
		0610					0206	0163	0361
2610355	Grundig	0195	0554	0487	2610428	Kamp	0259	0104	
		0070	0076	0237	2610429	Kapsch	0037	0370	0282
		0037	0556				0102	0610	
2610359	Halifax	0264	0216	0217	2610430	Karcher	0362	0235	0247
2610360	Hampton	0216	0217		2610432	Kendo	0102	0037	0370
2610362	Hanseatic	0037	0292	0282			0411	0610	
		0349	0163	0361	2610433	Kennedy	0206	0163	0435
		0394	0320	0370	2610437	Kingsley	0216		
		0009	0294	0217	2610438	Kneissel	0435	0259	0292
		0519					0370	0238	0037
2610363	Hantarex	0009	0037				0411		
2610364	Hantor	0037			2610441	Kolster	0037		
2611084	Harwood	0009	0412	0037	2610442	Konka	0218	0371	
2610370	HCM	0264	0009	0282	2610443	Korpel	0037		
		0412	0217	0218	2610444	Korting	0087	0370	0320
		0418	0037		2610445	Kosmos	0037		
2610372	Hema	0217	0009		2610451	Kyoto	0163		
2610373	Hemmermann	0349			2610454	Lenco	0009	0104	0163
2610374	Hifivox	0109	0399	0568	2610456	Lenoir	0009		
2610376	HiLine	0264	0037		2610458	Lesa	0247		
2610377	Hinari	0208	0179	0036	2610461	Leyco	0264	0072	0037
		0037	0218	0009			0294	0579	
		0163	0355	0443	2611072	LG	0037	0370	0009
		0487	0235				0377	0217	0247
2610380	Hisawa	0282	0218	0400			0216	0163	0361
		0455			2611008	Liesenkotter	0037	0037	0327
2611004	Hit	0087					0327	0328	0328
2610381	Hitachi	0225	0036	0349	2610463	Lifetec	0009	0264	0519
		0356	0044	0043			0037	0374	0218
		0473	0163	0343			0668		
		0578	0217	0227	2610470	Lloyds	0009		
		0194	0516	0072	2610472	Loewe	0512	0037	0087
		0481	0499	0037			0292	0370	
		0563	0145	0105	2610474	Logik	0011	0193	
2610383	Hornyphone	0037			2610478	Luma	0206	0305	0037
2610384	Hoshai	0218	0455				0362	0163	0259
2611086	Huanyu	0374	0216				0411	0374	0009
2610388	Hygashi	0217	0216		2611009	Lumatron	0206	0305	0037
2610389	Hyper	0009	0216	0217			0362	0163	0259
		0247					0361	0217	0264
2610390	Hypersonic	0361					0073		
2610391	Hypson	0037	0264	0217	2610485	Luxor	0194	0237	0480
		0282	0455	0400			0492	0349	0361
2611005	Iberia	0037					0208	0356	0548
2610393	ICE	0264	0217	0037			0163		
		0371	0218	0216	2610487	M Electronic	0346	0037	0512
		0009					0109	0343	0247
2611006	Ices	0218	0216				0105	0104	0374
2610395	Imperial	0037	0247	0370			0009	0217	0480
		0418	0163	0074			0492	0216	0411
		0084	0076	0349	2610490	Magnadyne	0087	0247	0516
		0237					0102	0163	
2610396	Indesit	0037			2610491	Magnafon	0516	0076	0102
2610397	Indiana	0009					0216		
2610398	Ingersol	0009	0072	0037	2610495	Mandor	0264		
2610401	Inno Hit	0218	0217	0076	2610496	Manesth	0037	0235	0217
		0516	0247				0264	0320	0035
2610404	Interbuy	0009	0264	0247			0294		
					2610500	Marantz	0037		
					2610503	Marelli	0087		

2610504	Mark	0037	0217	0216
		0374	0009	
2610508	Matsui	0235	0177	0009
		0355	0011	0072
		0036	0037	0556
		0487	0217	0354
		0294	0371	0443
		0579	0455	0272
		0349	0516	0035
		0163	0208	0045
		0195	0335	
2610513	McMichael	0043		
2610517	Mediator	0037	0556	0012
2610518	Medion	0037	0668	
2611010	Melvox	0400		
2610520	Memorex	0009		
2610521	Memphis	0337	0072	0009
2610522	Mercury	0037	0009	
2610525	Metz	0087	0195	0447
		0239	0554	0275
		0367	0388	
2610531	Minerva	0487	0195	0070
		0076	0554	0237
2610532	Minoka	0412	0037	0359
2610535	Mitsubishi	0108	0512	0037
		0354	0087	0036
		0201	0237	0193
2610538	Mivar	0292	0370	0076
		0216	0609	
2610541	Motion	0076		
2610543	MTC	0370	0349	
2610545	Multistandard	0102		
2610547	Multitech	0217	0349	0009
		0216	0247	0102
		0486	0370	0037
2610551	Murphy	0104	0216	0072
		0163		
2610562	National	0237	0214	
2610564	NEC	0170	0036	0320
2610565	Neckermann	0037	0370	0505
		0010	0200	0554
		0556	0163	0327
		0418	0349	0087
		0247	0217	0411
2610566	NEI	0037	0337	0371
2610567	Nesco	0247	0179	
2610568	Network	0337		
2611012	Neufunk	0037	0037	0009
		0009	0556	0556
2610572	New Tech	0037	0009	0556
		0343	0217	
2610571	New World	0218		
2610574	Nicamagic	0216		
2610576	Nikkai	0072	0218	0037
		0217	0264	0035
		0337	0216	0009
		0036		
2610578	Nobliko	0102	0076	0070
		0216		
2610579	Nogamatic	0399	0109	0568
2610580	Nokia	0361	0163	0480
		0349	0548	0492
		0359	0473	0208
		0374	0631	0606
		0346		
2610582	Nordmende	0109	0287	0399
		0343	0568	0195
2611013	Novatronic	0037	0105	
2610588	Oceanic	0567	0163	0400
		0361	0294	0208
		0563		
2610590	Okano	0370	0037	0264
		0072		
2611014	Omega	0264		
2610595	Onwa	0371	0218	
2610596	Opera	0037		
2610599	Orbit	0037		
2610602	Orion	0235	0294	0177
		0320	0355	0011
		0037	0009	0321
		0102	0443	
2611015	Orline	0037	0218	
2610605	Osaki	0072	0218	0217
		0264	0037	0412
		0272	0374	
2610607	Oso	0218		
2610608	Osume	0157	0072	0036
		0218		

2610610	Otto Versand	0010	0505	0036
		0093	0512	0037
		0556	0195	0349
		0554	0361	0235
		0109	0294	0226
		0247	0303	0320
		0217		
2610614	Pael	0216		
2610616	Palladium	0370	0037	0505
		0010	0200	0418
		0554	0556	0247
		0327	0349	0087
		0163	0217	0411
2610619	Panama	0009	0217	0264
		0216	0037	0247
2610620	Panasonic	0226	0650	0250
		0126	0214	0361
		0237	0367	0516
		0037	0163	0548
2610622	Panavision	0037	0411	
2610628	Pathe Cinema	0163	0238	0216
		0400	0320	0292
		0349		
2610629	Pathe Marconi	0109	0333	0399
		0237	0568	
2610631	Pausa	0009		
2610632	Perdio	0072	0320	0163
		0037		
2610633	Perfekt	0037		
2610634	Philco	0087	0084	0074
		0418	0076	0247
		0163	0370	0037
2610635	Philharmonic	0217		
2610636	Philips	0037	0556	0012
		0554	0043	0087
		0193	0423	0343
2610639	Phoenix	0037	0087	0320
		0486	0370	0216
		0163	0072	
2610640	Phonola	0037	0556	0012
		0087	0193	0216
2610642	Pioneer	0037	0423	0370
		0343	0361	0109
2610644	Plantron	0037	0264	0009
2611066	Playsonic	0217		
2610645	Policom	0568		
2610647	Poppy	0009		
2610650	Prandoni-Prince	0247	0516	0361
		0076		
2610651	Precision	0217		
2610655	Prima	0009	0264	
2610656	Prinz	0072	0349	0194
2610658	Profex	0009	0163	
2610660	Profi-Tronic	0037	0102	
2610662	Proline	0321	0072	0037
		0012	0625	
2610664	Prosonic	0037	0214	0216
		0370	0374	0579
		0371		
2610665	Protech	0037	0217	0009
		0247	0349	0102
		0264	0418	0337
		0668		
2610669	Provision	0499	0037	
2610672	Pye	0037	0556	0012
		0087		
2610673	Pymi	0009		
2611067	Quadra Vision	0400		
2610677	Quasar	0247		
2610678	Quelle	0037	0010	0011
		0109	0512	0349
		0554	0361	0036
		0217	0247	0074
		0084	0327	0070
		0104	0105	0157
		0195	0200	0264
2610679	Questa	0036		
2610680	R-Line	0037		
2610682	Radialva	0109	0218	0163
		0037		
2610684	Radiola	0037	0556	0012
2610685	Radiomarelli	0087	0201	0516
		0247	0037	
2611088	RadioShack	0037		
2610686	Radiotone	0009	0037	0370
		0579	0418	0264
2610690	Rank	0070		
2611016	Recor	0037		
2610695	Rediffusion	0201	0361	0548
2611017	Redstar	0037		

2611018	Reflex	0037			
2610698	Revox	0037	0370		
2610699	Rex	0305	0206	0411	
		0247	0163	0259	
2610700	RFT	0087	0292	0370	
		0072			
2610701	Roadstar	0009	0264	0218	
		0418			
2610703	Robotron	0087			
2610711	Royal Lux	0370	0412		
2610712	RTF	0087			
2610714	Saba	0287	0087	0399	
		0163	0109	0516	
		0343	0361	0335	
		0568	0625	0548	
2610718	Sagem	0455	0610		
2610720	Saisho	0235	0516	0177	
		0009	0011	0217	
		0163	0264	0354	
2610722	Salora	0194	0349	0163	
		0356	0359	0361	
		0516	0548		
2610723	Sambers	0516	0076	0102	
2610724	Samsung	0037	0556	0587	
		0009	0217	0370	
		0264	0216	0072	
		0208			
2610726	Sandra	0216	0217		
2610727	Sansui	0037			
2610729	Sanyo	0208	0157	0292	
		0036	0011	0370	
		0072	0216	0217	
		0104	0045	0009	
		0163			
2610743	SBR	0037	0556	0012	
2610745	Schaub Lorenz	0349			
2610746	Schneider	0037	0556	0012	
		0303	0349	0519	
		0394	0352	0259	
		0343	0217	0247	
		0371	0218	0361	
		0163	0668		
2610753	SEG	0217	0264	0009	
		0247	0036	0102	
		0362	0163	0037	
		0216	0668		
2610754	SEI	0087	0102	0010	
		0163	0516	0349	
		0294	0206	0037	
2610756	Seleco	0305	0206	0259	
		0362	0163	0411	
2610757	Sencora	0009			
2610759	Sentra	0035	0218	0009	
2611019	Serino	0455	0610		
2610762	Sharp	0093	0157	0036	
		0294	0053		
2610769	Shorai	0294	0179		
2610772	Siarem	0163	0087	0102	
2610773	Siemens	0554	0200	0195	
		0327	0328	0157	
		0037			
3610775	Sierra	0037	0556	0012	
2610776	Siesta	0370			
2610780	Silva	0216			
2610781	Silver	0036	0361	0179	
2610782	Singer	0087	0102	0247	
		0400	0435		
2610783	Sinudyne	0177	0087	0235	
		0102	0294	0163	
		0361	0516	0349	
		0010	0206	0037	
2610784	Skantic	0356			
2610795	Sogera	0320			
2610797	Sofavox	0361	0072	0163	
		0548			
2610801	Sonitron	0208	0370	0217	
2610802	Sonoko	0037	0009	0264	
		0282	0217		
2610803	Sonolor	0208	0567	0163	
		0400	0505	0010	
2610804	Sontec	0037	0370	0294	
2610805	Sony	0010	0505	0011	
		0036	0102		
2610806	Sound & Vision			0102	
		0218	0374		
2610809	Soundwave	0037	0320	0418	
2610813	Standard	0218	0009	0217	
		0320	0037	0374	
2610814	Star Lite	0009	0163	0037	
2610822	Stenway	0282	0218		
2610823	Stern	0305	0206	0259	
		0163			
2611020	Strato	0037	0264	0009	
2610828	Sunkai	0294	0355	0321	
		0455	0218	0235	
2610831	Sunstar	0371	0037	0009	
2610833	Sunwood	0037	0009		
2610835	Superla	0516	0216		
2610838	Supertech	0009	0037	0216	
		0556			
2610839	Supra	0374	0009		
2610840	Susumu	0335			
2610841	Sutron	0009			
2610842	Sydney	0216	0217		
2611021	Sytong	0216			
2610849	Tandberg	0367	0411	0109	
		0337	0362		
2610850	Tandy	0218	0072	0217	
		0247	0093		
2610852	Tashiko	0036	0043	0217	
		0170	0216	0359	
		0163			
2610853	Tatung	0072	0516	0217	
		0272	0037	0011	
2610854	Teac	0037	0512	0512	
		0455	0264		
2610855	TEC	0217	0009	0247	
		0471	0335	0337	
2610856	Technema	0320			
2610865	Teleavia	0109	0287	0399	
		0333	0568		
2610870	Telecor	0037	0163	0218	
		0217	0259		
2610871	Telefunken	0109	0471	0399	
		0287	0074	0084	
		0101	0335	0262	
		0073	0343	0037	
		0486	0568	0625	
2610874	Telegazi	0037	0163	0259	
		0218	0264		
2610878	Telemeister	0320	0037		
2610882	Telesonic	0037			
2610883	Telestari	0037			
2610884	Teletech	0009	0247	0337	
		0037			
2610885	Teleton	0217	0275	0206	
		0163	0349	0259	
		0036			
2610887	Televideon	0320	0163	0216	
2611022	Televiso	0400			
2610889	Temco	0294			
2610891	Tensai	0104	0218	0037	
		0217	0294	0320	
		0009	0105	0374	
		0371	0377	0247	
2611023	Tenson	0320			
2610892	Textet	0217	0374	0009	
2610894	Thomson	0287	0399	0109	
		0333	0471	0335	
		0237	0343	0037	
		0568	0625		
2610897	Thorn	0193	0073	0190	
		0238	0192	0074	
		0084	0499	0037	
		0104	0335	0512	
		0359	0272	0374	
2610900	Tokai	0072	0037	0337	
		0163	0217	0374	
2610901	Tokyo	0216	0035		
2610902	Tomashi	0282			
2610905	Toshiba	0035	0508	0243	
		0036	0070	0102	
2610906	Towada	0349	0102		
2610908	Trans Continens	0217	0037		
2610913	Trident	0516	0217		
2610915	Tristar	0218	0193		
2610916	Triumph	0177	0516	0346	
		0556	0037	0243	
2610919	Uher	0076	0037	0206	
		0320	0303	0374	
		0418	0486	0370	
		0259			
2610920	Ultravox	0087	0102	0374	
		0247	0216	0163	
		0037			
2611024	Unic Line	0037	0473		

2610929	Universum	0346	0105	0195
		0473	0361	0247
		0492	0480	0370
		0200	0418	0011
		0512	0294	0036
		0157	0070	0163
		0264	0217	0037
		0411	0074	0327
		0328	0010	0505
		0076	0349	0109
		0362	0337	0177
		0631		
2610930	Univox	0337	0087	0037
		0163	0238	
2610937	Vestel	0037	0163	0217
2610938	Vexa	0009	0037	
2610942	Videologique	0216	0218	0217
2610943	VideoSystem	0037		
2610944	Videotechnic	0216	0320	0217
2611025	Videoton	0356	0163	
2610949	Visiola	0216		
2610950	Vision	0037	0320	
2610954	Vistar	0206	0361	
2610956	Vortec	0037		
2610957	Voxson	0087	0076	0037
		0418		
2610958	Waltham	0217	0356	0418
		0287	0037	
2610959	Watson	0037	0320	0163
		0218	0305	0579
		0519	0394	
2610960	Watt Radio	0102	0349	0163
		0216		
2610961	Wega	0036	0087	0037
2611026	Wegavox	0009		
2610963	Weltblick	0037	0320	
2610967	White Westinghouse	0320	0216	0037
		0337		
2611027	Windstar	0282		
2610976	Xrypton	0037		
2610979	Yamishi	0282	0455	0218
		0037	0217	
2610980	Yokan	0037		
2610981	Yoko	0217	0037	0218
		0264	0009	0370
		0305		
2610983	Yorx	0218		
2610984	Zanussi	0206	0305	0217

Magnétoscopes

2621028	Adelsound	0004		
2620012	Adyson	0072		
2620019	Aiwa	0307	0000	0041
		0348	0352	0037
2620020	Akai	0315	0041	0020
		0352		
2620021	Akiba	0072		
2620021	Akura	0072	0041	
2620024	Alba	0278	0072	0333
		0334	0352	0020
		0000	0315	0348
2620029	Allorgan	0240		
2620032	Allstar	0081		
2620037	Ambassador	0020		
2620042	Amstrad	0000	0278	0072
2620045	Anitech	0072		
2620047	Ansonic	0004		
2620057	Aristona	0081		
2620060	ASA	0037	0081	
2620070	Asuka	0072	0037	0081
		0000	0038	
2620080	Audiosonic	0278		
2620081	Audioton	0020		
2620091	Baird	0278	0104	0107
		0041	0000	
2620093	Bang & Olufsen	0499		
2620097	Basic Line	0278	0020	0072
2620107	Bestar	0278	0020	
2620109	Black Panther Line	0278		
2620113	Blaupunkt	0081	0154	0162
		0006	0195	0034
2620114	Blue Sky	0037	0348	
2620118	Bondstec	0020	0072	
2620120	Bosch	0154		
2621068	Brandt	0041	0320	0493
2620126	Brinkmann	0348		

2620139	Bush	0072	0278	0315
		0333	0334	0352
		0293	0000	0348
2620150	Carena	0081		
2620151	Carrefour	0045		
2620154	Casio	0000		
2620155	Cathay	0278		
2620156	Catron	0020		
2620162	CGE	0041	0000	
2620167	Cimline	0072		
2620172	Clatronic	0020	0072	
2620180	Combitech	0352		
2620187	Condor	0020	0278	
2620197	Crown	0278	0072	0020
2620205	Daewoo	0278	0020	0045
		0352		
2620207	Dansai	0072	0278	
2620210	Daytron	0278		
2620214	Decca	0000	0041	0081
		0067		
2620216	DeGraaf	0042	0081	0104
		0048		
2620999	Denko	0072		
2621000	Diamant	0037		
2620240	Dual	0041	0081	0278
		0000		
2620243	Dumont	0000	0081	0104
2620252	Elbe	0278	0038	
2620253	Elcatech	0072		
2620259	Elin	0240		
2621031	Elsay	0072		
2620263	Elta	0072	0278	
2620265	Emerson	0072	0045	
2620272	ESC	0278	0240	0020
2620274	Etzuko	0072		
2620280	Europhon	0020		
2620295	Ferguson	0107	0041	0320
		0493	0000	
2620297	Fidelity	0000	0072	
2620301	Finlandia	0104	0081	0042
		0000	0048	
2620302	Finlux	0000	0081	0104
		0042		
2620304	Firstline	0072	0348	0043
		0037	0045	0042
		0293		
2620305	Fisher	0047	0104	0038
		0020		
2620319	Frontech	0020		
2620322	Fujitsu	0000		
2620323	Funai	0000		
2620329	Galaxy	0000		
2620331	GBC	0020		
2620335	GEC	0081		
2620337	General	0020		
2620338	General Technic	0348		
2620339	Genexxa	0104		
2620345	Goldhand	0072		
2620347	Goldstar	0037	0000	
2620349	Goodmans	0000	0072	0240
		0278	0037	0020
		0081	0348	0293
2620352	Graetz	0041	0104	0240
2620353	Granada	0104	0048	0081
		0006	0240	0037
		0042	0000	
2620354	Grandin	0072	0037	0020
		0000	0278	
2620355	Grundig	0195	0081	0347
		0006	0320	
2620362	Hanseatic	0037	0278	
2620364	Hantor	0020		
2621084	Harwood	0072		
2620370	HCM	0072		
2620377	Hinari	0004	0072	0293
		0352	0041	0278
2620380	Hisawa	0352		
2620381	Hitachi	0042	0041	0000
		0240	0081	0004
		0104		
2621085	Hornophone	0081		
2620391	Hypson	0072	0278	
2620394	Impego	0020		
2620395	Imperial	0000	0240	
2620398	Ingersol	0004	0240	
2620401	Inno Hit	0020	0240	0278
		0072		
2620404	Interbuy	0037	0072	
2620405	Interfunk	0081	0104	

2620408 Intervision 0000 0278 0037
0348
2620410 Irradio 0072 0037 0081
2620415 ITT 0041 0104 0240
2620417 ITV 0278 0037 0020
2620425 JVC 0041 0067
2620427 Kaisui 0072
2620432 Kendo 0315 0348 0072
0037
2620434 Kenwood 0041
2621032 Kimari 0047
2620438 Kneissel 0352 0348
2620443 Korpel 0072
2620448 Kuba 0047
2620451 Kyoto 0072
2620461 Leyco 0072
2621072 LG 0037 0000
2620463 Lifetec 0348
2620473 Loewe Opta 0081 0006 0037
0004 0454 0162
2620474 Logik 0004 0240 0072
2621009 Lumatron 0278
2620485 Luxor 0043 0072 0104
0047 0048
2620487 M Electronic 0000 0037
2621034 M-Electronic 0037 0000 0038
2620492 Magnavox 0081
2620496 Manesth 0072 0045 0081
2620500 Marantz 0081 0038 0006
2620504 Mark 0278
2620508 Matsui 0004 0348 0037
0240 0352 0000
2620517 Mediator 0081
2620518 Medion 0348
2620520 Memorex 0104 0000 0037
0048 0047
2620521 Memphis 0072
2620525 Metz 0195 0347 0081
0162 0454 0006
2620529 Migros 0000
2620531 Minerva 0195
2620535 Mitsubishi 0043 0067 0081
2620547 Multitech 0000 0072 0020
0104
2620551 Murphy 0000
2620562 National 0162
2620564 NEC 0041 0038 0067
2620565 Neckermann 0041 0006 0081
2620567 Nesco 0072 0000 0352
2620576 Nikkai 0020 0072 0278
2620580 Nokia 0104 0315 0041
0278 0240 0048
0042 0081
2620583 Nordmende 0041 0320 0494
0528
2620588 Oceanic 0000 0048 0081
0104 0041
2620590 Okano 0315 0348 0072
0278
2620602 Orion 0004 0352 0348
0333 0334
2620604 Orson 0000
2620605 Osaki 0000 0037 0072
2620608 Osume 0293
2620609 Otake 0333 0334
2620610 Otto Versand 0081
2620616 Palladium 0072 0315 0037
0041 0006 0004
0240
2620620 Panasonic 0162 0454
2620628 Pathe Cinema 0004 0043
2620629 Pathe Marconi 0041
2620632 Perdio 0000
2620634 Philco 0038 0072
2620636 Philips 0081 0006
2620640 Phonola 0081
2620642 Pioneer 0067 0081 0042
2620648 Portland 0020 0278
2620656 Prinz 0000
2620660 Profi-Tronic 0081 0240
2620662 Proline 0000 0293
2620664 Prosonic 0278 0000
2620665 Protech 0081
2620669 Provision 0278
2620672 Pye 0081
2620678 Quelle 0006 0081
2620682 Radialva 0037 0072 0081
0048
2620684 Radiola 0081
2620699 Rex 0041

2620700 RFT 0020 0072
2620701 Roadstar 0240 0072 0037
0278
2620710 Royal 0072
2620714 Saba 0041 0320 0494
2620720 Saisho 0004 0348
2620722 Salora 0043 0104
2620724 Samsung 0240 0432
2620725 Samurai 0020
2620727 Sansui 0041 0067 0072
2620728 Sanwa 0004
2620729 Sanyo 0104 0047 0048
2620742 Saville 0352 0278 0240
2620743 SBR 0081
2620745 Schaub Lorenz 0041 0000 0104
2620746 Schneider 0072 0000 0037
0081 0278 0240
2620753 SEG 0072 0240 0278
2620755 SEI-Sinudyne 0004 0081
2620756 Seleco 0041 0020 0037
2620759 Sentra 0072 0020 0293
2620760 Sentron 0072
2620762 Sharp 0048
2620766 Shintom 0072 0104
2620768 Shivaki 0037
2620769 Shorai 0004
2620773 Siemens 0195 0006 0037
0104 0081
2620775 Sierra 0081
2620780 Silva 0037
2620781 Silver 0278
2620783 Sinudyne 0004 0081
2620799 Solovox 0020
2620801 Sonitron 0047
2621035 Sonneclair 0072
2620802 Sonoko 0278
2620803 Sonolor 0048
2620804 Sontec 0037
2620805 Sony 0033 0034 0032
2620809 Soundwave 0037
2620813 Standard 0278
2620817 Starlite 0037 0104
2620823 Stern 0278
2620828 Sunkai 0348
2620831 Sunstar 0000
2620832 Suntronic 0000
2620833 Sunwood 0072
2620839 Supra 0037 0240
2620843 Symphonic 0000 0072
2620847 Taisho 0004
2620849 Tandberg 0278
2620852 Tashiko 0000 0048 0240
0081 0037
2620853 Tatung 0000 0041 0081
0048 0043
2620854 Teac 0041 0000 0278
2620855 TEC 0020 0278 0072
2620865 Teleavia 0041
2620871 Telefunken 0041 0320 0493
0494 0529 0530
2620884 Teletech 0072 0278
2620890 Tenosal 0072
2620891 Tensai 0000 0037 0072
0004
2620894 Thomson 0041 0320 0493
0494 0528
2620897 Thorn 0041 0104 0037
2620900 Tokai 0072 0037 0041
0104
2620905 Toshiba 0045 0041 0043
0081
2620906 Towada 0072
2620907 Towika 0072
2620918 TVA 0020
2620919 Uher 0037 0240
2620920 Ultravox 0278
2620924 Unitech 0240
2620926 United
Quick Star 0278
2620929 Universum 0000 0081 0240
0037 0348 0195
0006
2620939 Victor 0067
2620959 Watson 0081
2620963 Weltblick 0037
2620979 Yamishi 0072 0278
2620980 Yokan 0072
2620981 Yoko 0037 0072 0020
0240

Récepteurs Satellite

2630994	AB Sat	0832		
2630013	Aegir	0520		
2630020	Akai	0515	0200	
2630024	Alba	0421	0515	0455
		0362	0613	0713
		0734		
2630027	Aldes	0288	0362	0520
		0734		
2630028	Allantide	0333		
2630030	Allsat	0067	0200	0364
		0183	0734	
2630031	Allsonic	0288	0369	
2630033	Alltech	0644	0586	0713
2630034	Alpha	0200		
2630036	Altai	0396		
2630039	Amitronica	0713		
2630040	Ampere	0396	0829	
2630042	Amstrad	0345	0847	0461
		0252	0243	0689
		0675	0713	0742
		0396	0132	
2630044	Anglo	0713		
2630046	Ankaro	0288	0217	0369
		0220	0713	
2630049	Anttron	0421	0183	0613
2630050	Apollo	0421		
2630056	Arcon	0217	0373	0692
2630058	Armstrong	0243	0200	
2630060	ASA	0397		
2630061	ASAT	0373	0200	
2630064	AST	0351	0321	
2630065	Astacom	0710		
2630068	Astra	0108	0373	0530
		0513	0243	0607
		0346		
2630069	Astro	0173	0358	0520
		0613	0369	0501
		0658		
2631036	Atlantide	0333		
2630081	Audioton	0364	0613	
2631037	Avalon	0396		
2630089	Axis	0530	0369	0366
2630095	Barcom	0217		
2630103	Beko	0455		
2630106	Best	0217	0369	
2630113	Blaupunkt	0173		
2630114	Blue Sky	0713		
2630117	Boca	0243	0589	0513
		0683	0794	0829
		0132		
2630122	Brain Wave	0332	0692	
2630129	Broadcast	0346		
2630130	Broco	0530	0713	
2631070	BSkyB	0847		
2630137	BT Satellite	0515	0710	
2631038	Bubu Sat	0713		
2630139	Bush	0067	0183	0362
2631039	BVV	0692		
2630143	Cambridge	0515	0683	0501
2630146	Canal Satellite**	0292	0853	
2630163	Channel Master	0362		
2630170	Citycom	0394	0798	0818
2630172	Clatronic	0332		
2630174	Clemens Kamphus	0502	0333	
2630176	CNT	0520		
2630182	Commander	0220		
2630183	CommLink	0288		
2630185	Comtec	0288	0366	
2630187	Condor	0369	0607	
2630189	Connexions	0396	0369	
2630190	Conrad	0607	0589	0573
		0369		
2630191	Contec	0394	0589	0366
2630193	Cosat	0592	0364	
2630197	Crown	0243		
2631092	D-box	0873		
2630205	Daewoo	0373	0713	0421
2630208	Dansat	0067	0183	
2631040	Däumling	0794		
2630213	DDC	0362		
2630221	Dew	0366	0373	
2630222	Diamond	0586		
2630229	Diskxpress	0217		
2630230	Distrisat	0200		
2630231	Ditristrad	0592		
2630233	DNR	0692		
2630234	DNT	0200	0396	
2631042	DST	0421		
2630240	Dual	0373		
2630244	Dune	0369		
2630245	Dynasat	0593		
2630248	Echostar	0396	0713	0871
		0853		
2630250	EIF	0674		
2630251	Einhell	0333	0517	0243
		0421	0288	0252
		0513	0713	0501
		0794	0132	
2630255	Elekta	0520		
2630262	Elsat	0689		
2630263	Elta	0364	0421	0200
		0369		
2630264	Emanon	0421		
2630266	Emme Esse	0369	0502	0871
2631043	Engel	0713		
2630268	EP Sat	0455		
2631044	Eurocrypt	0455	0108	
2630279	Europa	0220	0589	0501
		0200		
2631045	European	0794		
2630282	Eurosat	0243	0586	
2630283	Eurosky	0243	0369	0607
		0287	0132	
2630285	Eurostar	0607	0880	
2630287	Eutra	0644	0798	
2630289	Exator	0421	0515	0613
2631046	Fagor	0592	0364	
2630295	Ferguson	0067	0183	0455
		0336	0614	0711
2630297	Fidelity	0252	0461	0675
		0501		
2630301	Finlandia	0455	0108	
2630302	Finlux	0455	0108	0414
		0573		
2630315	Fracarro	0421	0871	0593
2630317	Freecom	0335	0421	0734
2630318	Freesat	0644		
2630320	FTE	0331	0683	0589
		0369	0713	0593
2630321	Fuba	0217	0369	0396
		0421	0173	0414
		0573	0394	0108
2630325	G-Sat	0183	0333	
2630326	Galaxi	0217		
2630327	Galaxis	0366	0288	0364
		0530	0592	0369
		0692	0834	0833
		0863		
2630328	Galaxisat	0321		
2630344	GMI	0243		
2631168	Goldbox	0853	0292	
2630347	Goldstar	0335		
2630349	Goodmans	0455		
2630353	Granada	0108		
2630354	Grandin	0084		
2630355	Grundig	0173	0847	0571
		0139	0750	0805
		0345		
2630362	Hanseatic	0605		
2630364	Hantor	0421	0332	
2630365	Hanuri	0520		
2630369	Harting & Helling	0333	0502	
2631047	Hase & Igel	0692		
2630371	Heliocom	0607		
2630377	Hinari	0362	0183	0421
2630379	Hirschmann	0287	0333	0397
		0398	0173	0573
		0593	0495	0442
		0502	0798	0501
		0396		
2630380	Hisawa	0332		
2630381	Hitachi	0455		
2630385	Houston	0592	0220	0461
2630387	Huth	0346	0607	0332
		0364	0366	0288
		0517	0220	0589
		0502	0243	0794
2630407	Intertronic	0243		
2630408	Intervision	0592	0628	0607
		0364		
2630416	ITT/Nokia	0108	0573	0455
		0397	0873	
2630423	Johansson	0332	0364	
2630424	Jok	0690	0710	
2630425	JVC	0515	0571	

2631048 K-SAT 0713
2630431 Kathrein 0331 0358 0173
0394 0442 0504
0480 0593 0200
0622 0333 0658
0713 0613 0818
0898
2630436 Key West 0794
2630440 Kolon 0421
2630445 Kosmos 0331 0442 0335
0502
2630446 KR 0613 0644 0798
2630447 Kreismeyer 0173
2630450 Kyostar 0421 0613
2630453 Lasat 0513 0520 0369
0607 0366 0243
0683 0132
2631049 Lemon 0692
2630454 Lenco 0335 0220 0373
0421 0713 0692
0530 0498 0369
2630455 Lennox 0592
2630457 Lenson 0501
2630460 Lexus 0200
2630461 Leyco 0515
2631072 LG 0335
2630462 Lifesat 0605 0369
2630467 Lion 0333
2630472 Loewe 0243
2630475 Lorenzen 0220 0692 0794
0607 0742 0132
2630476 Lorraine 0335
2630479 Lupus 0369
2630485 Luxor 0108 0345 0573
0873
2630486 M & B 0605
2630489 Macab 0586
2631050 Manata 0710
2630497 Manhattan 0455 0592 0520
0364 0498 0710
0834
2630500 Marantz 0200
2630505 Mascom 0442
2630506 Maspro 0092 0336 0495
0644 0750 0713
0173 0571 0692
2631052 Master's 0394
2630508 Matsui 0571 0710 0362
0173
2630509 Max 0607
2630511 MB 0605
2631053 Mediabox 0292 0853
2630515 Mediamarkt 0243
2630516 Mediasat 0530 0501 0292
0853
2630518 Medion 0713 0369
2630519 Mega 0200
2630524 Metronic 0421 0243 0613
0288 0520 0084
0818
2630525 Metz 0173
2631054 Micro
Elektronik 0713
2630527 Micro
Technology 0333 0713 0530
2630531 Minerva 0571
2630535 Mitsubishi 0455
2630537 Mitsumi 0513
2630540 Morgan's 0243 0200 0513
0683 0794 0713
0364 0589 0829
0132
2630546 Multistar 0331
2630550 Muratto 0335 0321
2630552 Mysat 0713
2630563 Navex 0332
2630564 NEC 0178
2630568 Network 0183
2630569 Neuhaus 0530 0501 0220
0589 0692 0592
0713 0834 0607
2630570 Neusat 0692 0713 0834
2630577 Nikko 0243 0713 0734
2630580 Nokia 0108 0573 0455
0397 0873
2630581 Nomex 0498
2630582 Nordmende 0362 0455 0520
0421 0614
2630584 Novis 0332
2630586 NTC 0502 0798
2630588 Oceanic 0586 0333

2630589 Octagon 0373 0421 0220
0366 0613
2630590 Okano 0243 0502 0331
2631069 OnDigital 0133 0134 0241
2630597 Optex 0394 0592 0364
0831 0593
2631055 Optima 0502
2630599 Orbit 0351 0373 0333
2630600 Orbitech 0501 0589 0541
0421 0548 0262
2630601 Origo 0498
2630606 Osat 0345
2630611 Oxford 0515
2630612 Pace 0455 0847 0067
0183 0336 0791
0795 0241
2630613 Pacific 0586
2630615 Palcom 0362
2630616 Palladium 0243 0571 0421
0501
2630617 Palsat 0501
2630620 Panasonic 0455 0847
2630623 Panda 0455 0067 0108
0607
2630630 Patriot 0515
2630636 Philips 0200 0292 0220
0183 0455 0667
0750 0710 0613
0805 0589 0217
0853 0571 0173
0133 0134 0818
0898
2630639 Phoenix 0366 0183
2630641 Phonotrend 0288 0592 0364
0502 0863
2630642 Pioneer 0853
2630643 PK Sat 0333
2630646 Polytron 0394 0396
2630652 Predki 0332 0421
2630653 Preisner 0243 0513 0589
0132 0396 0683
0794
2630654 Premier 0592 0502
2631056 Premiere 0292 0853
2630663 Prosat 0288 0362 0628
2630664 Prosonic 0742
2630666 Protek 0586 0333
2630667 Proton 0333
2630669 Provision 0520
2630672 Pye 0571
2631087 Pyxis 0831 0834
2630676 Quadral 0362 0288 0369
0589 0628 0710
2630678 Quelle 0252 0607
2630684 Radiola 0200
2630687 Radix 0396 0644 0882
2630689 Rainbow 0613 0644
2630694 Red Star 0369
2630696 Redpoint 0530
2630700 RFT 0541 0288 0220
0200
2630701 Roadstar 0713
2630708 Rover 0628 0713
2630714 Saba 0183 0520 0336
0614 0690 0734
0710 0692 0885
0607
2630716 Sabre 0455
2630718 Sagem 0820
2630721 Sakura 0366
2630722 Salora 0108
2630724 Samsung 0287 0421
2630731 SAT 0351 0321 0461
0501 0362 0675
2630732 Sat Team 0713
2630734 Satcom 0346 0605 0607
2630735 Satec 0183 0713
2631057 Satelco 0369
2630737 Satford 0346
2630738 Satline 0628
2630739 Satmaster 0346
2630740 Satpartner 0332 0502 0421
0335 0520 0613
0734
2631058 Schäcke 0613
2630746 Schneider 0667 0805
2630747 Schwaiger 0394 0183 0605
0504 0589
2630751 Sede
Electronique 0421

2630752	Seemann	0396	0243	0530
		0515		
2630753	SEG	0421	0369	0332
		0605	0742	
2630756	Seleco	0592	0364	0871
2630773	Siemens	0173	0683	
2630780	Silva	0335		
2630785	Skantin	0713		
2630786	Skardin	0530		
2630787	SKR	0713		
2630789	Skymaster	0288	0605	0628
		0713	0880	
2630790	Skymax	0200	0333	
2630793	Skyvision	0364		
2630794	SL	0692	0132	
2630805	Sony	0455		
2631059	SR	0513		
2630820	Starring	0332		
2630824	Strong	0421	0613	0369
		0593	0520	0373
2630827	Sumida	0243		
2630829	Sunny Sound	0369		
2630830	Sunsat	0713	0530	
2630831	Sunstar	0513	0243	0369
		0794	0132	
2630846	Tagra	0364		
2630851	Tantec	0336	0455	
2630853	Tatung	0455		
2630858	Techniland	0346	0592	0364
2630859	Technisat	0262	0501	0548
		0541	0005	0200
2630860	Technowelt	0607		
2630862	Teco	0373	0243	0513
2630863	Telasat	0605		
2630868	Teleciel	0613	0734	
2631060	Teledirekt	0183		
2630871	Telefunken	0421	0710	
2630875	Teleka	0243	0442	0613
		0396	0798	0750
		0692	0501	0262
2630876	Telemaster	0520		
2630880	Telesat	0605		
2630883	Telestar	0501		
2630884	Teletech	0880		
2630886	Televés	0455	0501	
2630888	Telewire	0592	0364	
2630891	Tensai	0373		
2630894	Thomson	0455	0614	0713
		0292	0853	0607
2630896	Thorens	0586		
2630897	Thorn	0455		
2630898	Tioko	0394		
2630900	Tokai	0200		
2630903	Tonna	0346	0455	0592
		0364	0501	0713
2630905	Toshiba	0455		
2630992	TPS**	0820		
2630909	Trend Plain	0513		
2630910	Trendline	0513		
2630911	Triad	0351	0335	0321
		0333		
2630912	Triasat	0414	0501	
2631061	Triax	0414	0501	
2630915	Tristar	0373		
2630922	Uniden	0831	0675	
2630923	Unisat	0366	0243	0200
2630927	Unitor	0217	0332	
2630929	Universum	0173	0571	0397
		0607	0675	0461
		0742		
2630931	V-Tech	0351	0321	0690
		0818		
2630932	Variosat	0173		
2630933	Vector	0333		
2630936	Ventana	0200		
2630937	Vestel	0742		
2630952	Visiosat	0351	0690	
2630955	Viva	0220		
2630956	Vortec	0287	0421	
2630962	Wela	0589	0713	0794
		0132		
2630966	Wewa	0333	0455	
2631091	WeTeKom	0829	0605	
2630968	Winersat	0332		
2631062	Wintergarten	0288		
2630969	Wisi	0173	0321	0690
		0396	0589	0455
		0351	0501	0834
2630971	Woorisat	0520		
2630972	World	0332		
2630976	Xrypton	0369		

2631063	Zaunkönig	0692		
2630986	Zehnder	0321	0331	0520
		0504	0369	0818
		0742	0394	0217
2630989	Zodiac	0613		
2630990	Zwergnase	0794	0243	

Décodeurs de câble

2630025	Alcatel	0896	0897	
2630136	BT Cable	0105		
2630141	Cabletime	0271	0377	0448
		0665		
2630300	Filmnet			
	Cablecrypt	0443		
2630996	France Telecom	0451	0817	
2631076	General			
	Instrument	0276		
2630421	Jerrold	0003	0276	
2630488	M-Net	0443		
2630489	Macab	0817		
2630636	Philips	0451	0817	
2631065	PVP Stereo			
	Visual Matrix	0003		
2630718	Sagem	0817		
2630748	Scientific			
	Atlanta	0008	0277	
2630864	Tele+1	0443		
2630879	Telepiu	0443		
2630917	Tudi	0286		
2630925	United Cable	0003		
2630945	Videoway	0250		
2630951	Visiopass	0451	0817	
2630965	Westminster			
	Cable	0105	0716	

CD / Mini Disc

2640019	Aiwa	0124		
2640020	Akai	0362		
2640024	Alba	0615		
2640054	Arcam	0157		
2640081	Audioton	0157		
2640139	Bush	0615		
2640142	California			
	Audio Lab	0029		
2640153	Carver	0179		
2640204	Cyrus	0157		
2640217	Denon	0003	0873	
2640249	Eclipse	0625		
2640297	Fidelity	0625		
2640305	Fisher	0179		
2640339	Genexxa	0000	0037	0179
		0032		
2640349	Goodmans	0625	0362	0615
2640355	Grundig	0157		
2640357	GTX	0362		
2640366	Harman			
	Kardon	0173	0157	
2640370	HCM	0625		
2640378	Hiro	0625		
2640425	JVC	0072		
2640434	Kenwood	0037	0190	0028
2640466	Linn	0157		
2640487	M Electronic	0362		
2640500	Marantz	0157		
2640508	Matsui	0157		
2640520	Memorex	0032		
2640523	Meridian	0157		
2640528	Micromega	0157		
2640534	Mission	0157		
2640553	NAD	0000		
2640557	Naim	0157		
2640620	Panasonic	0029	0303	0367
2640636	Philips	0157	0274	0626
2640642	Pioneer	0032	0244	
2640667	Proton	0157		
2640675	Quad	0157		
2640686	Radiotone	0615	0625	
2640693	Realistic	0179		
2640698	Revox	0157		
2640707	Rotel	0157		
2640717	SAE	0157		
2640727	Sansui	0157	0625	
2640729	Sanyo	0179		
2640746	Schneider	0615		
2640762	Sharp	0037		
2640805	Sony	0000	0397	0490
2640838	Supertech	0625		

2640854	Teac	0625		
2640857	Technics	0029	0207	0303
2640896	Thorens	0157		
2640929	Universum	0157	0362	
2640939	Victor	0072		
2640959	Watson	0615		
2640977	Yamaha	0036	0187	

Divers Audio

2660019	Aiwa	0010	0159	0404
2660367	Harman			
	Kardon Surr	0477		
2660426	JVC Surround	0073		
2660729	Sanyo	0871		
2660805	Sony	0159	0010	

Domotique

2660593	One-For-All			
	X-10 System	0167		
2660928	Universal			
	X-10 System	0167		

Amplificateur

2650019	Aiwa	0406		
2650139	Bush	0269	0421	
2650217	Denon	0160	0272	
2650349	Goodmans	0421		
2650355	Grundig	0269		
2650466	Linn	0269		
2650500	Marantz	0269		
2650523	Meridian	0269		
2650528	Micromega	0269		
2650557	Naim	0269		
2650620	Panasonic	0308		
2650636	Philips	0269		
2650642	Pioneer	0013	0269	
2650675	Quad	0269		
2650701	Roadstar	0847		
2650857	Technics	0308		
2650896	Thorens	0269		
2650977	Yamaha	0143	0354	

Ampli/Tuner

2650019	Aiwa	0405	0121	0158
2650020	Akai	0346	0115	0440
		0609		
2650054	Arcam	0642	0189	
2650093	Bang & Olufsen*	0799		
2651068	Brandt	0824		
2650153	Carver	0042	0360	
2650172	Clatronic	0744		
2650217	Denon	0004	0273	
2650263	Elta	0744		
2650305	Fisher	0042	0360	
2650339	Genexxa	0186		
2650347	Goldstar	0281		
2650349	Goodmans	0609	0744	0440
2650355	Grundig	0189	0286	0281
		0219		
2650366	Harman Kardon	0110	0189	
2651084	Harwood	0744		
2650406	Intersound	0744		
2650425	JVC	0074	0464	
2650434	Kenwood	0186	0313	0314
		0027	0239	
2651072	LG	0281		
2650500	Marantz	0189	0412	0219
2650508	Matsui	0744		
2650520	Memorex	0014		
2650528	Micromega	0189		
2650535	Mitsubishi	0440		
2650553	NAD	0320		
2650590	Okano	0440		
2650594	Onkyo	0135		
2650620	Panasonic	0039	0309	0518
		0763		
2650636	Philips	0189	0412	0642
2650642	Pioneer	0014	0080	0289
		0186		
2650677	Quasar	0039		
2650698	Revox	0189	0186	
2650701	Roadstar	0346		
2650720	Saisho	0346		

2650724	Samsung	0286		
2650727	Sansui	0189	0609	0346
2650729	Sanyo	0360	0219	0042
2650762	Sharp	0186		
2650764	Sherwood	0491		
2650773	Siemens	0609		
2650805	Sony	0158	0415	
2650809	Soundwave	0609		
2650854	Teac	0609	0110	
2650857	Technics	0039	0208	0518
		0309	0763	
2650871	Telefunken	0824		
2650896	Thorens	0189		
2650897	Thorn	0744		
2650919	Uher	0346		
2650929	Universum	0281	0609	0744
		0286	0440	
2650939	Victor	0074		
2650977	Yamaha	0176	0186	

Lecteurs Cassette

2680019	Aiwa	0197		
2680020	Akai	0188		
2680054	Arcam	0076		
2680217	Denon	0076		
2680355	Grundig	0029		
2680366	Harman Kardon	0182	0029	
2680425	JVC	0310	0273	
2680434	Kenwood	0070		
2680492	Magnavox	0029		
2680500	Marantz	0029		
2680520	Memorex	0099		
2680594	Onkyo	0135		
2680620	Panasonic	0229		
2680636	Philips	0029		
2680642	Pioneer	0027	0099	
2680698	Revox	0029		
2680727	Sansui	0029		
2680805	Sony	0243		
2680857	Technics	0229		
2680896	Thorens	0029		

Lecteurs Disc

2680217	Denon	0059		
2680355	Grundig	0059		
2680535	Mitsubishi	0059		
2680857	Technics	0158		
2680553	NAD	0059		
2680642	Pioneer	0059		
2680857	Technics	0158		
2680871	Telefunken	0059		

DAT

2680355	Grundig	0158		
2680366	Harman Kardon	0158		
2680500	Marantz	0158		
2680636	Philips	0158		

DVD:

2680217	Denon	0490		
2680425	JVC	0558		
2680434	Kenwood	0534		
2680492	Magnavox	0503		
2680528	Micromega	0539		
2680535	Mitsubishi	0521		
2680594	Onkyo	0503		
2680598	Optimus	0525		
2680620	Panasonic	0490		
2680636	Philips	0539	0503	
2680642	Pioneer	0525	0571	
2680691	RCA	0522		
2680724	Samsung	0573		
2680805	Sony	0533		
2680857	Technics	0490		
2680894	Thomson	0551		
2680905	Toshiba	0503		
2680977	Yamaha	0490		
2680987	Zenith	0503		

* Exclut quelques modèles de la serie LX, LS et MX.

** Pour retrouver l'emplacement des fonctions TPS sur la ONE FOR ALL, se référer au tableau de la page 22.

Information Canal Sat et TPS

Pour retrouver l'emplacement des fonctions d'appareil TPS ou Canal Satellite sur les touches de la télécommande universelle ONE FOR ALL, veuillez vous référer aux tableaux ci-dessous.

Ne pas oublier de programmer le code de votre appareil (TPS ou Canal Satellite) avant l'utilisation des informations suivantes.

Canal Satellite (code satellite 0853)

Fonctions de la télécommande Canal Satellite	Emplacement des fonctions sur les touches de la télécommande ONE FOR ALL
--	--

0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Volume +	VOLUME+
Volume -	VOLUME-
Mute	MUTE
Chaîne +	CHAÎNE +
Chaîne -	CHAÎNE -
Power	POWER
Guide	MENU ou PAUSE
Programme	PLAY
Services	FF
Haut	HAUT
Bas	BAS
gauche	GAUCHE
droite	DROITE
Ok	OK (touche MUTE en mode Menu)
Exit	AV (en mode Menu)
TV/SAT	AV
Rewind	RETOUR RAPIDE (REWIND)
Pilote	SP/LP
Personal Menu	AUTO
Chaînes Favorites	10

TPS (code satellite 0820)

Fonctions de la télécommande TPS	Emplacement des fonctions sur les touches de la télécommande ONE FOR ALL
----------------------------------	--

0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Volume +	VOLUME+
Volume -	VOLUME-
Mute	MUTE
Chaîne +	CHAÎNE +
Chaîne -	CHAÎNE -
Power	POWER
Guide	MENU
MENU	PLAY
Info	PAUSE
Haut	HAUT
Bas	BAS
gauche	GAUCHE
droite	DROITE
Ok	OK (touche MUTE en mode Menu)
Exit	AV (en mode Menu)
TV/SAT	AV
Rouge	SP/LP
Bleu	AUTO
Jaune	RECORD
Vert	STOP
RETURN	10

Commandes complémentaires

Couleur et luminosité

Avec la ONE FOR ALL 6, vous pouvez également modifier le réglage de la couleur et de la luminosité de votre Téléviseur, selon les fonctions que possède votre télécommande d'origine.

En appuyant sur la touche **MAGIC** une fois puis sur les touches de **volume** ou de **chaîne** vous aurez accès aux fonctions de réglage de la couleur et luminosité:

Couleur + = Appuyez sur  puis maintenez 

Couleur - = Appuyez sur  puis maintenez 

Luminosité + = Appuyez sur  puis maintenez 

Luminosité - = Appuyez sur  puis maintenez 

Remarque: Après avoir appuyé sur MAGIC, vous avez 5 secondes pour appuyer sur les touches de Volume ou de Chaîne afin de régler la couleur ou la luminosité.

Accès direct au volume

Vous pouvez utiliser certaines fonctions de votre Téléviseur, de votre magnétoscope ou de votre récepteur satellite, etc. en même temps. Si vous êtes en train de visionner un programme de votre magnétoscope, vous pouvez régler le volume (qui est en général une fonction du Téléviseur) sans devoir pour autant appuyer sur la touche TV auparavant. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous quelques-unes des possibilités qui vous sont offertes:

Dernière touche appuyée	Vous pouvez commander
VCR	Volume TV + ou -, arrêt du son
SAT	Volume TV + ou -, arrêt du son

Afin d'obtenir cette possibilité d'accès direct au volume du Téléviseur en mode VCR, SAT ou DVD, appuyez sur **MAGIC* 993 TV**.

Pour obtenir la possibilité d'accéder directement au volume de l'amplificateur/tuner en mode CD, appuyez sur **MAGIC* 993 AUD**.

Pour effacer l'accès direct au volume appuyez sur MAGIC* 993 Volume (+). (Une touche d'appareil clignotera deux fois.)

(*) Laissez votre doigt appuyé sur la touche MAGIC jusqu'à ce que la touche d'appareil clignote deux fois.

Changement des touches d'appareil

Si vous le désirez, vous pouvez changer une touche d'appareil (TV, VCR, SAT, CD, AUD, ou DVD) en un autre appareil en utilisant la formule suivante :

MAGIC* + 992 + touche de l'appareil que vous voulez utiliser + touche de l'appareil que vous voulez remplacer.

Exemple :

Si vous voulez programmer un deuxième Téléviseur, vous pouvez utiliser cette formule pour changer la touche VCR, SAT, CD, AUD ou DVD en une deuxième touche TV.

Si par exemple, vous ne possédez pas de lecteur DVD, vous pouvez utiliser cette touche DVD pour la changer en deuxième Téléviseur. La touche TV sera **la touche de l'appareil que vous voulez utiliser** et la touche DVD sera la touche **de l'appareil que vous voulez remplacer**. Dans cet exemple, vous utiliserez la formule comme suit: **MAGIC*+992+TV+DVD (la touche DVD clignotera deux fois)**

Ensuite, vous devrez procéder à l'installation du code du deuxième Téléviseur :

DVD + MAGIC* + Code d'installation

(*) Laissez votre doigt appuyé sur la touche MAGIC jusqu'à ce que la touche d'appareil clignote deux fois (la touche d'appareil clignotera une fois puis deux fois).

Rendre à une touche sa fonction originale

Pour rendre à une touche sa fonction originale, appuyez sur: **MAGIC* + 992 + la touche de l'appareil auquel vous voulez rendre sa fonction d'origine + la touche de l'appareil auquel vous voulez rendre sa fonction d'origine.**

Si par exemple vous voulez rendre à la touche DVD sa fonction d'origine, procédez comme suit :

MAGIC* + 992 + DVD +DVD


(*) Laissez votre doigt appuyé sur la touche MAGIC jusqu'à ce que la touche d'appareil clignote deux fois (la touche d'appareil clignotera une fois puis deux fois).

Menu

Si votre télécommande d'origine possède un contrôle de menu, votre ONE FOR ALL 6 sera également en mesure d'appeler cette fonction. Pour utiliser le menu, veuillez trouver ci-dessous un schéma vous montrant, de manière simple, comment votre télécommande d'origine naviguait dans le menu.

La télécommande d'origine utilise des touches de direction haut, bas, gauche, droite:

Après avoir appuyé sur la touche Menu de la ONE FOR ALL 6, les touches de direction vous permettront de naviguer dans le menu. Utilisez-les de la même manière que vous le faites pour naviguer dans le menu avec la télécommande d'origine.

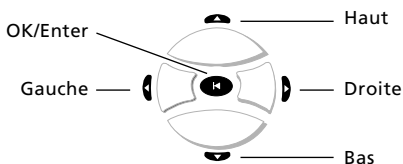

La télécommande d'origine utilise des touches de couleur rouge, verte, jaune, bleue :

Sur certains appareils, le menu est activé en appuyant sur les touches de Fastexte (rouge, verte, jaune ou bleue). La ONE FOR ALL 6 donnera accès au menu de la même manière. Pour naviguer dans les écrans du menu, utilisez les mêmes touches que sur la télécommande d'origine.

Remarques :

- Pour sortir du menu, appuyez simplement sur la touche Menu.
- Si, sur la télécommande d'origine, vous devez appuyer sur la touche 'Exit' pour sortir du menu, vous trouverez cette fonction sous la touche AV.
- Le menu s'effacera automatiquement si aucune touche n'a été appuyée dans les 20 secondes qui suivront.
- Si, sur la télécommande d'origine, vous devez appuyer sur une touche 'OK' ou 'Enter', vous trouverez cette fonction sous la touche Mute.
- Pour plus d'informations sur la fonction menu, référez-vous au mode d'emploi de votre appareil. Rappelez-vous que les appareils ne contrôlent pas tous le menu de la même façon.




Sleeptimer

Le sleeptimer est une fonction standard de beaucoup de télévisions et de satellites. Elle permet de programmer votre appareil de sorte qu'il s'éteigne à une heure donnée. Cette fonction est pratique si vous désirez, par exemple, vous endormir avec la télévision allumée.

Avec la ONE FOR ALL, il y a deux façons d'utiliser le sleeptimer. Si votre télévision ou votre satellite possède au départ cette fonction, alors suivez les instructions "appareil sleeptimer" suivantes. Si votre appareil ne possède pas au départ cette fonction, alors suivez les instructions "ONE FOR ALL sleeptimer".

Appareil Sleeptimer

Si votre télévision ou votre satellite possède déjà la fonction sleeptimer, vous pouvez y accéder avec la télécommande ONE FOR ALL en faisant comme suit:

- 1** Assurez-vous que votre appareil est allumé.
- 2**  Appuyez sur la touche d'appareil.
- 3** 
 Pointez la ONE FOR ALL vers l'appareil, appuyez et relâchez **MAGIC** puis **VEILLE**. Alors doit apparaître le sleeptimer sur l'écran de votre appareil. Pour changer l'heure, appuyez simplement sur VEILLE à plusieurs reprises - Sachez que vous avez 5 secondes pour appuyer sur Veille à chaque fois jusqu'à ce que vous obteniez l'heure désirée.

Pour annuler le sleeptimer, répétez les étapes 1-3. Durant la troisième étape, continuez à appuyer sur VEILLE jusqu'à ce que cela arrive à zéro. Vous avez 5 secondes pour appuyer sur Veille à chaque fois jusqu'à ce que vous obteniez l'heure désirée.

Remarque:




- N'oubliez pas que votre appareil doit posséder son propre sleeptimer pour effectuer les instructions ci-dessus. Si votre appareil ne possède pas son propre sleeptimer, suivez les instructions suivantes.
- Indépendamment de la manière dont vous utilisez le sleeptimer de votre télécommande d'origine, vous devrez utiliser le sleeptimer d'une manière différente (à travers le Menu par exemple)

Commandes complémentaires

ONE FOR ALL Sleptimer


Votre ONE FOR ALL possède sa propre fonction de sleptimer pour les appareils qui n'en possèdent pas au départ.

Afin d'utiliser le sleptimer ONE FOR ALL, faites:

-  Appuyez sur la touche d'appareil (**TV, SAT, CD ou AUD**).
- 
 Puis, **appuyez et maintenez MAGIC** jusqu'à deux clignotements. Faites le **9 7 0**. la touche d'appareil clignote deux fois.

Programmation du sleptimer ONE FOR ALL:

Il est possible de régler le timer pour 15, 30, 45 ou 60 minutes. Pour ce faire, assurez-vous que votre appareil soit bien allumé. Appuyez sur la touche d'appareil, puis:

-  Appuyez sur **MAGIC** et relâchez puis sur **VEILLE**.
-  (:15) La touche d'appareil s'allume une fois ce qui veut dire que le timer est programmé pour 15 minutes. Pour augmenter le temps, appuyez simplement, dans les 5 secondes, qui suivent sur **VEILLE** à nouveau. La touche d'appareil s'allumera alors deux fois, ce qui veut dire que le timer est réglé pour 30 minutes. Vous pouvez appuyer sur **VEILLE** au maximum 4 fois, c'est à dire, jusqu'à 60 minutes.
-  (:30)
-  (:45)
-  (:60)

Une fois le temps réglé, posez votre ONE FOR ALL, en la pointant vers votre appareil. Quand le temps programmé se sera écoulé, la ONE FOR ALL enverra le signal de VEILLE, de sorte que l'appareil s'éteindra.

Remarques:




- La touche d'appareil de la ONE FOR ALL s'allumera toutes les 15 secondes, indiquant que la télécommande est en mode timer.
- Pour annuler le sleptimer, appuyez simplement sur n'importe quelle touche sur la télécommande de la ONE FOR ALL.
- Les étapes 1 et 2 ne sont à effectuer qu'une fois. Pour utiliser le sleptimer, suivez simplement les instructions "programmation du sleptimer"
- N'oubliez pas, quand vous utilisez le sleptimer, de bien poser la télécommande en direction de l'appareil.
- Vous ne pouvez utiliser la fonction "Sleptimer" que pour un seul appareil à la fois.

Commandes complémentaires

Auto Scan

Votre ONE FOR ALL 6 est muni d'une fonction spéciale, qui vous permet de faire défiler automatiquement les chaînes de votre Téléviseur, magnétoscope, satellite ou décodeur de câble.

Par exemple, pour utiliser la fonction Scan sur votre Téléviseur:

- 

 Pointez le ONE FOR ALL 6 vers votre Téléviseur. Appuyez sur la touche **TV**. Appuyez et relâchez la touche **MAGIC**, puis appuyez sur la touche **Mute**.








Le ONE FOR ALL 6 fera défiler les chaînes disponibles de votre Téléviseur en s'arrêtant sur chacune environ 3 secondes. N'oubliez pas de pointer le ONE FOR ALL 6 vers votre télévision durant l'utilisation de la fonction Scan.
- Lorsqu'un programme vous intéresse et que vous voulez le visionner, appuyez simplement sur n'importe quelle touche de la ONE FOR ALL 6.

Remarques:


- Pour utiliser la fonction Scan avec votre magnétoscope, votre satellite ou décodeur de câble, suivez les mêmes instructions précédentes, seulement appuyez sur VCR ou SAT durant les étapes 1 et 2.
- La fonction Scan peut ne pas fonctionner avec des appareils n'ayant pas de fonctions chaînes +/- sur leur télécommande d'origine.




Scan "chaînes favorites"

Au lieu d'Auto Scan, vous pouvez utiliser la ONE FOR ALL 6 pour parcourir jusqu'à 10 de vos chaînes favorites. Pour installer les chaînes favorites présentes sur votre Téléviseur, procédez comme suit:

-  Appuyez et relâchez la touche **TV** de la ONE FOR ALL 6.
-  Puis **appuyer et maintenir pressée la touche MAGIC** jusqu'à ce que la touche TV clignote deux fois.
-  Appuyez sur **9 9 6**.
- 
 **Introduisez le numéro de la première chaîne** que vous désirez inclure aux "chaînes favorites". Puis appuyez et relâchez **MAGIC**. (Introduisez le numéro de chaîne exactement comme vous l'auriez fait avec votre télécommande d'origine. Exemple: Si vous deviez appuyer sur 05 pour obtenir la chaîne 5 ou si vous utilisiez les touches 10, 20 ou --, vous devrez procéder de même avec la ONE FOR ALL 6.)
- 
 **Introduisez le numéro de "chaîne favorite"** suivant. Puis appuyez et relâchez **MAGIC**.


Commandes complémentaires

6  **Introduisez de la même façon toutes les chaînes** que vous désirez inclure à vos "chaînes favorites". Après avoir introduit le dernier numéro de chaîne, **appuyez et maintenez pressée la touche MAGIC** jusqu'à ce que la touche d'appareil clignote deux fois. La ONE FOR ALL 6 peut parcourir 10 chaînes favorites au maximum. Après avoir installé les 10 chaînes favorites, la ONE FOR ALL sortira automatiquement du sion "chaînes favorites".

7 

 Lorsque vous désirez parcourir vos chaînes favorites, pointez la ONE FOR ALL 6 vers votre Téléviseur et appuyez sur **TV**, puis **MAGIC**, puis **MUTE**. Vous verrez ainsi défiler automatiquement toutes vos chaînes favorites, chacune d'elle étant présentée pendant environ trois secondes. N'oubliez pas de pointer votre ONE FOR ALL 6 vers votre Téléviseur pendant toute la durée d'utilisation de Scan.


8 Lorsque vous avez trouvé un programme qui vous intéresse, appuyez simplement sur n'importe quelle touche pour arrêter la fonction Scan. Pour continuer à parcourir vos chaînes favorites, appuyez **MAGIC** puis **MUTE**. La ONE FOR ALL 6 s'arrêtera automatiquement à la dernière chaîne favorite.

Pour effacer les chaînes favorites que vous avez choisies:

1  Appuyez sur la **touche appareil** adéquate (TV, VCR, SAT, CD, AUD ou DVD).

2  Puis **maintenez pressée MAGIC** jusqu'à ce que la touche d'appareil clignote deux fois.

3    Appuyez sur **9 9 6**.

4  Puis appuyez **deux fois sur la touche MAGIC en la maintenant pressée la seconde fois** jusqu'à ce que la touche d'appareil clignote deux fois. La ONE FOR ALL 6 réalisera maintenant la fonction Auto Scan lorsque vous appuyez sur la touche **MAGIC** puis **MUTE**.

Remarques:


- Pour utiliser la fonction 'chaînes favorites' avec votre magnétoscope, récepteur satellite ou décodeur, suivez les opérations 1 à 8 en utilisant la touche appareil adéquate au point 1.
- La fonction Scan 'chaînes favorites' ne peut être installée que pour un appareil à la fois. Si vous avez installée vos 'chaînes favorites' pour un appareil quel qu'il soit.
- Il est possible que Auto Scan ne fonctionne pas avec des appareils n'ayant pas de touche 'chaîne +/-' sur la télécommande d'origine.
- Pour certains appareils (comme le TPS ou Canal Satellite) pour lequel vous devez rentrer des chaînes à trois chiffres, appuyez sur les trois chiffres comme sur votre télécommande d'origine (lors des étapes 4 et 5) et n'utilisez pas MAGIC. La ONE FOR ALL n'accepte que 3 pressions.

Commandes complémentaires


Macros




Vous pouvez programmer votre ONE FOR ALL 6 de façon à ce qu'elle réalise une séquence de commandes en appuyant sur une seule touche. Vous pourriez vouloir, par exemple, éteindre votre TV, VCR et Satellite en même temps. Toutes macros de commandes souvent utilisées peuvent ainsi être réduites à la pression d'une seule touche à votre convenance. Une Macro ne devrait être programmée que sur une des touches adaptables.


Pour installer la Macro mentionnée ci-dessus sur la touche A de votre ONE FOR ALL 6:


1  **Appuyez sur la touche Magic** et maintenez la pressée jusqu'à ce qu'une touche d'appareil s'allume deux fois (la touche d'appareil s'allumera une fois puis deux fois)

2  Appuyez sur **995**

3  Puis appuyez sur la touche A, touche d'affectation de la Macro.

4 **TV**  Appuyez ensuite sur **TV, POWER, VCR, POWER, SAT, POWER**
VCR 
SAT 

5  Afin de mémoriser la Macro appuyez sur la **touche Magic** et maintenez la pressée jusqu'à ce qu'une touche d'appareil s'allume deux fois (la touche d'appareil s'allumera une fois puis deux fois)

6  Chaque fois que vous appuyez sur la touche A, la ONE FOR ALL 6 éteindra votre TV, VCR et Satellite.

• **Pour installer toute Macro, pressez:**

MAGIC* 9 9 5 + touche d'affectation de la Macro + Séquence de commandes + MAGIC*

Pour effacer n'importe quelle Macro d'une touche, pressez:

MAGIC* 9 9 5 + touche à effacer + MAGIC*

* Ici vous devez maintenir la touche MAGIC appuyée jusqu'à ce que la touche d'appareil s'allume deux fois.

Remarque: Chaque Macro peut consister d'un maximum de 15 commandes.

Macros shiftées

Vous pouvez également programmer votre ONE FOR ALL 6 pour exécuter une séquence de commandes en appuyant sur Magic suivie d'une autre touche. Cela vous permet de garder la fonction originale de cette touche dans tous les modes.

Vous pouvez également installer une Macro Shiftée sur toutes les touches sauf sur les touches d'appareil (TV, VCR, SAT, CD, AUD et DVD), la touche MAGIC, la touche HOME THEATRE et les touches numériques.

Si par exemple, vous désirez programmer une Macro shiftée sur la touche Power, appuyez tout simplement sur MAGIC une fois puis Power durant l' étape 3 (voir page 30).

Désormais à chaque fois que vous appuyez sur la touche MAGIC, puis POWER, la ONE FOR ALL éteindra votre TV, VCR et Satellite.

- **Pour installer une Macro Shiftée, pressez:**

MAGIC* + 995 + MAGIC + touche d'affectation de la Macro + Séquence de commandes + MAGIC*

- **Pour effacer une Macro Shiftée, pressez:**

MAGIC* + 995 + MAGIC + touche à effacer + MAGIC*

- * Ici vous devez maintenir la touche MAGIC appuyée jusqu'à ce que la touche d'appareil s'allume deux fois.

Notes:

- Assurez-vous que vous programmez la Macro sur une touche qui vous n' utilisez dans aucun mode
- Une fois la Macro programmée sur une touche spécifique, la séquence fonctionnera peu importe le mode (TV, VCR, SAT, CD, AUD, DVD) dans lequel vous vous trouvez.
- Afin d'éviter les enregistrements accidentels avec la ONE FOR ALL 6, vous devez appuyer deux fois sur la touche Record avant de pouvoir enregistrer. C'est pour cela que vous ne pouvez pas affecter une Macro ou une Macro Shiftée sur la touche Record (la touche Record par exemple)
- Si vous deviez presser une touche pendant quelques secondes sur la télécommande d'origine afin d'obtenir une fonction, celle-ci peut ne pas fonctionner dans la Macro de votre télécommande ONE FOR ALL.
- Si une Macro shiftée est installée sur les touches de MUTE, CHAINES +/- ou VOLUME +/- alors les fonctions de Scan, couleur +/- ou Luminosité +/- seront éliminées.

Technologie d'apprentissage

ONE FOR ALL 6 contient une librairie complète de codes préprogrammés. Après avoir installé votre ONE FOR ALL 6, il se peut que vous constatiez qu'une ou plusieurs touches de votre télécommande d'origine n'ait (ent) pas de place sur le clavier de ONE FOR ALL 6.

Votre ONE FOR ALL 6 possède une caractéristique particulière d'apprentissage, qui vous permet de copier et de transférer toute fonction de votre télécommande d'origine sur le clavier de ONE FOR ALL 6.

Pour pouvoir utiliser cette technique d'apprentissage, veuillez suivre les instructions ci-dessous. Veuillez noter que les 'touche adaptables' de A à H ont été spécialement conçues pour cela.

En les utilisant, vous n'aurez pas à sacrifier de fonction existante sur le clavier de la ONE FOR ALL. Si vous désirez copier plus de fonctions qu'il n'y a de touches disponibles sur ONE FOR ALL 6, vous avez la possibilité de placer une fonction apprise sur une touche dite shiftée. Veuillez vous reporter à ce sujet à la rubrique suivante Shifted Learning (Apprentissage Avancé).

Avant que vous ne commenciez :

- Assurez-vous que votre télécommande d'origine fonctionne parfaitement.
- ONE FOR ALL 6 et la télécommande d'origine ne doivent en aucun cas être pointées vers l'appareil

- 1 Placez les deux télécommandes (la ONE FOR ALL 6 et la télécommande d'origine) sur une surface plate et assurez-vous que les parties de ces télécommandes que vous pointez en général vers votre équipement audiovisuel soient face à face. Gardez une distance de 2 à 5 cm entre les deux télécommandes.**
- 2 Appuyez sur la touche Magic** jusqu'à ce que la touche d'appareil clignote deux fois (d'abord une fois, puis deux fois).
- 3 Composez le 975** et la touche d'appareil va clignoter deux fois.
- 4 Appuyez sur la touche de l'appareil (sur votre ONE FOR ALL)** pour lequel vous désirez copier une fonction complémentaire.
- 5 Appuyez sur la touche (de la ONE FOR ALL)** sur laquelle vous voulez obtenir la copie de la fonction originale (la touche d'appareil s'allumera brièvement).
- 6 Appuyez et maintenez la touche (de la télécommande d'origine)** que vous désirez copier jusqu'à ce que la touche d'appareil de la ONE FOR ALL clignote deux fois.
- Si vous voulez copier d'autres fonctions (de la même télécommande d'origine), répétez tout simplement les étapes 5 et 6 en appuyant sur les touches suivantes que vous voulez copier.
- 8 Pour sortir du mode `Learning` (ou apprentissage), appuyez et maintenez la touche MAGIC** jusqu'à ce que la touche d'appareil clignote quatre fois.
- Cette Technique d'apprentissage est toujours rattachée à un mode spécifique. Pour accéder à une fonction qui a été copiée, il faut donc toujours appuyer sur la touche d'appareil approprié en premier.

Apprentissage shifté

Vous pouvez également apprendre une fonction sur une touche de la ONE FOR ALL sans sacrifier une fonction originale ONE FOR ALL. Les "touches adaptables" sont idéales à cet effet. Une fonction d'apprentissage shiftée peut être aussi installée sur toutes les touches SAUF sur les touches suivantes: touches d'appareil, touche Magic, touches numériques.

Pour installer une fonction d'apprentissage shiftée, suivez tout simplement les étapes 1 - 8 de la page précédente. Durant l'étape 5 appuyez sur **MAGIC** une fois avant d'appuyer sur la touche où vous allez placer la fonction d'apprentissage.

Afin d'accéder à la fonction shiftée, appuyez sur MAGIC puis sur la touche que vous avez programmée.

Pour effacer une fonction d'apprentissage shiftée

Il est possible d'effacer soit toutes les fonctions d'apprentissage, soit une seule individuellement.

Pour effacer les fonctions d'apprentissage individuellement, suivez les étapes suivantes:

1. **Appuyez sur la touche MAGIC** et maintenez la pressée jusqu'à ce qu'une touche d'appareil s'allume deux fois (la touche d'appareil s'allumera une fois puis deux fois)
2. Appuyez sur **9 7 6** (la touche d'appareil s'allumera deux fois)
3. Appuyez sur la **touche d'appareil** où se trouve la fonction d'apprentissage à effacer
4. Appuyez deux fois sur la touche copiée qui doit être effacée (la touche d'appareil s'allumera deux fois).*
5. Si vous désirez effacer une autre touche, répétez les étapes 2-4
6. Les fonctions originales de la ONE FOR ALL 6 seront alors présentes.

* Pour effacer une fonction d'apprentissage shiftée, appuyez sur MAGIC avant d'appuyer sur la touche copiée à effacer (pendant l'étape 4)

Pour effacer toutes les fonctions d'apprentissage dans tous les modes:

- 1 Appuyez sur la **touche MAGIC et maintenez la pressée jusqu'à** ce qu'une touche d'appareil s'allume deux fois (la touche d'appareil s'allumera une fois puis deux fois)
- 2 Appuyez sur **9 8 0** (la touche d'appareil s'allumera quatre fois).

Remarques:

- Durant les étapes 2-8, vous avez approximativement 10 secondes pour effectuer chaque étape. Si vous dépassez les 10 secondes entre deux étapes, vous devez recommencer à partir du numéro 2.
- Si vous désirez faire apprendre une fonction à une touche déjà occupée de ONE FOR ALL 6', la fonction d'origine de cette touche devient automatiquement 'secondaire' (ou dite shiftée). Pour y accéder, il vous suffit d'appuyer d'abord sur MAGIC puis sur la touche.
- La technique d'apprentissage est dépendante d'un mode spécifique. C'est pourquoi vous pouvez placer une fonction copiée, par mode, sur la même touche.
- Si une fonction d'apprentissage shiftée est installée sur les touches de MUTE, CHAÎNES +/- ou VOLUME +/- alors les fonctions de scan, Couleur +/- seront sacrifiées.
- Le ONE FOR ALL 6 peut apprendre approximativement 25 fonctions.
- Vous pouvez remplacer une fonction qui a été copiée en en plaçant une autre par-dessus.
- Il est conseillé de pratiquer cette technique d'apprentissage à l'abri du soleil ou de toute source incandescente.
- Assurez-vous que vous utilisiez des piles neuves avant de procéder aux instructions mentionnées auparavant.
- Les fonctions qui auront été apprises resteront en mémoire, et ce, même lors d'un changement de piles.

Home Theater

La touche de mode du Home Theater (Home-theater, Cinéma à domicile ou encore Cinéma chez soi) vous permet de rassembler sur une seule touche toutes les fonctions les plus utilisées pour votre équipement Home Theater. Vous pouvez, de la sorte, configurer le clavier afin de satisfaire les besoins spécifiques que vous rencontrez au cours de l'utilisation du Home Theater. Vous pouvez définir à l'aide du groupement de touches, l'élément que vous désirez commander. Les étapes suivantes vont vous aider à programmer la touche Home theater.

Vous pourrez diviser le clavier de la ONE FOR ALL 6 en cinq groupes. Chaque groupe contrôle un appareil différent.

Remarque: la touche Home Theater ne peut être installée qu'après avoir fait fonctionner tous vos appareils avec la ONE FOR ALL 6.

Les 5 groupes de touches possibles à sélectionner sont :

Groupe de touche	Groupe sélectionné de touches disponible pour chaque:	Touche d'appareil groupe:
Groupe 1	Play , Stop, FF, Rew, Record, SP/LP, Auto	VCR, DVD, CD, AUD
Groupe 2	Volume + , Volume -, Mute	AUD, TV, VCR, SAT, CD
Groupe 3	Chaîne + , Chaîne -, Power(Veille)	TV, VCR, SAT, DVD
Groupe 4	1 - 9, 10, 0, AV	TV, VCR, SAT
Groupe 5	Menu , Haut, Bas, Gauche, Droite, Ok, Exit	SAT, TV, VCR, AUD, DVD

Les touches indiquées en gras (Play, Volume +, Chaîne +, 1, Menu) sont les touches sur lesquelles vous devez appuyer pour sélectionner un groupe.

Par exemple : si vous appuyez sur la touche Play, vous sélectionnez le Groupe 1.

Si, par exemple, vous choisissez de sélectionner le Groupe 4 en appuyant sur la touche 1, vous ne pourrez pas combiner celle-ci avec, par exemple, la touche AUD car cette touche AUD n'est pas présente dans le Groupe 4. La One For All 6 va ignorer l'opération. La touche AUD ne clignotera pas deux fois lorsque vous appuierez dessus.

Si, par exemple, vous appuyez sur la touche VCR après lieu, la touche VCR va clignoter deux fois parce que VCR est présent dans le Groupe 4. Si un Groupe est sélectionné plusieurs fois, la dernière programmation rentrée va effacer les précédentes.

Programmation de la touche Home Theater

A titre d'exemple, nous allons configurer le clavier comme suit :

Key Group	To be controlled by
-----------	---------------------

Groupe 1	DVD
----------	-----

Groupe 2	AUD
----------	-----

Groupe 3	TV
----------	----

Groupe 4	TV
----------	----

Groupe 5	VCR
----------	-----

- 1 Appuyez sur la touche HOME THEATER
- 2 **Appuyez sur la touche Magic** jusqu'à ce que la touche de l'appareil clignote deux fois (cette touche va clignoter une fois, puis deux fois)
- 3 Composez **9 7 9**
- 4 Appuyez sur la touche **Play (le Groupe 1 va être sélectionné)**
- 5 Appuyez sur la touche **DVD** (la touche DVD va clignoter deux fois)
- 6 Appuyez sur la touche **Volume (+) (le Groupe 2 va être sélectionné)**
- 7 Appuyez sur la touche **AUD** (la touche AUD va clignoter deux fois)
- 8 Appuyez sur la touche **Chaîne (+) (le Groupe 3 va être sélectionné)**
- 9 Appuyez sur la touche **TV** (la touche TV va clignoter deux fois)
- 10 Appuyez sur la touche **1 (le Groupe 4 va être sélectionné)**
- 11 Appuyez sur la touche **TV** (la touche TV va clignoter deux fois)
- 12 Appuyez sur la touche **Menu (le Groupe 5 va être sélectionné)**
- 13 Appuyez sur la touche **VCR** (la touche VCR va clignoter quatre fois). Vous sortirez automatiquement du mode de programmation Home Theater.

A partir de maintenant, lorsque vous appuyez sur la touche HOME THEATER :

Les **touches Magnétoscope** (Groupe 1) vont contrôler votre lecteur DVD

Les **touches Volume +/-** (Groupe 2) vont contrôler votre amplificateur

Les **touches Chaîne +/-** (Groupe 3) vont contrôler votre TV

Les **touches numériques** (Groupe 4) vont contrôler également votre TV

Les **touches Menu** (Groupe 5) va contrôler votre magnétoscope

Si vous n'achevez pas la programmation dans les 10 secondes, celle-ci ne sera pas mémorisée. Vous pouvez sortir du mode de programmation HOME THEATER après avoir terminé l'attribution d'un Groupe en appuyant sur la touche Magic (la touche d'appareil clignote deux fois). Votre ONE FOR ALL 6 va mémoriser les modifications entrées jusqu'à ce point précis.

Fonctions avancées

Key Magic®

Key Magic est une fonction exclusive ONE FOR ALL. Le design de la ONE FOR ALL est conçu pour vous assurer le contrôle de nombreuses fonctions comme sur votre télécommande d'origine – même des fonctions qui n'ont pas de touches spécifiques sur le clavier de la ONE FOR ALL. Des fonctions souvent utilisées peuvent être affectées sur la touche de votre choix en utilisant la procédure Key Magic caractéristique à ONE FOR ALL.

Afin de programmer une certaine fonction avec la Key Magic vous avez besoin de connaître le code correspondant de la fonction. Comme ces codes de fonctions varient en fonction de différents modèles d'appareils, vous ne les trouverez pas dans ce mode d'emploi. Vous pouvez demander les codes de fonctions par l'intermédiaire de notre service après-vente téléphonique, par lettre, fax ou e-mail. Tout ce que nous voulons savoir, c'est le code d'installation à 4 chiffres avec lequel l'appareil fonctionne et quel est le nom précis de la fonction sur la télécommande d'origine.

**Vous pouvez également visiter notre site Internet
(WWW.ONEFORALL.COM)**

afin de trouver une réponse à vos questions.

Une fois les codes des fonctions obtenus grâce à notre service consommateurs, il est facile de les programmer de la manière suivante:

- 1 Appuyez sur la **touche d'appareil** (TV, VCR, SAT, CD, AUD, ou DVD)
- 2 **Appuyez et maintenez la touche Magic** jusqu'à ce que la touche d'appareil clignote deux fois (la touche d'appareil va clignoter une fois, puis deux fois)
- 3 Composez **9 9 4**. La touche d'appareil va clignoter deux fois
- 4 Appuyez sur la touche **MAGIC** une fois
- 5 Entrez le code de fonction à **trois chiffres** (obtenu par le service après-vente)
- 6 Appuyez sur la **touche où la fonction va être affectée**. La touche d'appareil va clignotera deux fois

Remarques:

- Pour accéder à la fonction que vous venez de programmer, appuyez sur la touche d'appareil correspondant en premier lieu
- Une Key Magic peut être attribuée à toute touche SAUF aux suivantes : les touches d'appareils, Magic, Home Theater et mute.
- Une Key Magic peut être affectée à tous les modes, sauf dans le mode Home Theater
- Les touches personnelles sous le clapet du bas sont des touches de réserve qui peuvent être utilisées pour la programmation de fonctions Key Magic. Si vous avez besoin de plus de huit touches, assurez-vous bien que vous programmez vos fonctions sur une touche de réserve dans le mode d'appareil que vous utilisez.
- Notez bien dans le tableau ci-dessous tous les codes des fonctions que vous avez obtenus par notre service après-vente.

FONCTIONS PROGRAMMÉES

(la première ligne a été remplie à titre d'exemple)

APPAREIL	CODE D'INSTALLATION	FONCTION	CODE DE FONCTION
TV	0556	16/9 format	234

Systeme d'actualisation par téléphone ONE FOR ALL

La ONE FOR ALL 6 possède une fonction unique en son genre, qui vous permet de lui ajouter les toutes dernières nouveautés techniques en la tenant simplement près de votre téléphone. En quelques secondes, notre technologie de couplage magnétique transmet des informations à la ONE FOR ALL 6, de façon rapide et fiable, sans fiches ni adaptateurs compliqués. Votre ONE FOR ALL 6 ne deviendra donc jamais dépassée, même pour vos achats futurs.

Il vous suffit d'appeler notre ligne gratuite d'assistance consommateurs et l'un de nos spécialistes du service à la clientèle vous assistera durant toute la durée du processus d'actualisation de votre ONE FOR ALL 6. Pour faciliter le déroulement de cette opération, veuillez procéder comme suit:

- 1** Avant de nous appeler, inscrivez la(les) marque(s) et le(s) numéro(s) de modèle de votre(vos) appareil(s) à l'endroit réservé à cet effet.
- 2** Appelez notre numéro vert d'assistance consommateurs et indiquez quel(s) est(sont) l'(les) appareil(s) que vous désirez ajouter à votre ONE FOR ALL 6.
- 3** Après avoir noté la(les) marque(s) et le(s) numéro(s) de modèle de votre(vos) appareil(s), notre agent du service à la clientèle vous demandera de tenir votre ONE FOR ALL 6 à proximité du microphone de votre téléphone (voir illustration ci-dessous). L'information nécessaire sera transmise en quelques secondes, par téléphone, à votre ONE FOR ALL 6. **Remarque: Les téléphones portables, les haut-parleurs et les mobilophones ne sont pas recommandés.**
- 4** Après avoir actualisé votre ONE FOR ALL 6 par téléphone, restez en ligne. Notre agent vous demandera si votre ONE FOR ALL 6 fonctionne correctement avec l'(les) appareil(s) désiré(s) et répondra à toutes vos questions éventuelles.



Conseils utiles

Problème:

Solution:

Votre marque n'est pas listée dans la partie "Codes" du mode d'emploi de la ONE FOR ALL?	Essayez la méthode de recherche à la page 9.
Vous n'arrivez pas à faire marcher votre(vos) appareil(s) avec la ONE FOR ALL?	A) Essayez tous les codes listés pour votre marque. B) Essayez la méthode de recherche à la page 9.
La ONE FOR ALL n'exécute pas les commandes correctement?	Il se peut que le code utilisé ne convienne pas. D'abord essayez tous les codes listés pour votre marque. Si aucun code ne convient, essayez encore une fois la méthode de recherche pour trouver le code adéquat.
Vous avez des problèmes pour changer de chaînes?	Introduisez le numéro de chaîne exactement comme vous le feriez avec votre télécommande d'origine.
Le magnétoscope n'enregistre pas?	Pour éviter des accidents d'enregistrement, vous devez appuyer deux fois sur la touche d'enregistrement.
La ONE FOR ALL ne réagit pas lorsque vous appuyez sur une touche?	Vérifiez que vous utilisez des piles neuves et que vous pointez la ONE FOR ALL vers votre appareil.
les touche(s) d'appareil ne clignote(s) pas lorsque vous appuyez sur une touche?	Remplacez les piles par 2 piles alcalines neuves de type AA/LR6.