



# URC 1665

## SCHNELLANLEITUNG ZUR EINRICHTUNG

**HERZLICH WILLKOMMEN! BEREITEN SIE IHRE FERNBEDIENUNG FÜR DIE INSTALLATION VOR**

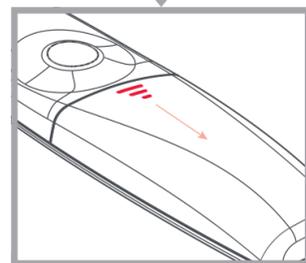

Öffnen Sie das Batteriefach.

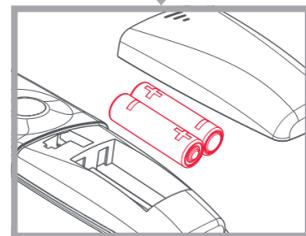

Setzen Sie 2 AA-Batterien ein.

**BEENDEN**

Fahren Sie mit Schritt 1 fort: Einrichten des Fernsehers, auf der nächsten Seite.

**ENTSORGUNG**

(EU-RICHTLINIE 2002/96/EC)  
Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" auf diesem Produkt bedeutet, dass dieses Produkt mit hochwertigen Komponenten gefertigt wurde, die gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EC wiederverwertbar und wiederverwendbar sind. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll. Informieren Sie sich über die örtliche Abfallsammlung von elektrischen und elektronischen Erzeugnissen, um dieses Produkt ordnungsgemäß zu entsorgen. Dies trägt dazu bei, mögliche Gesundheits- und/oder Umweltschäden zu vermeiden.

**BATTERIE-ENTSORGUNG**

(EU-RICHTLINIE 2006/66/EC)  
Entsorgen Sie Ihre Batterien nicht im Hausmüll. Informieren Sie sich über die örtliche Abfallsammlung von leeren Batterien, um diese ordnungsgemäß zu entsorgen. Dies trägt dazu bei, mögliche Gesundheits- und/oder Umweltschäden zu vermeiden.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantiert dem Kunden, dass dieses Produkt bei sachgemäßem und ordentlichem Gebrauch für die Dauer eines Jahres vollkommen frei von Defekten materieller oder technischer Art bleiben wird, gerechnet ab Kaufdatum. Falls erwiesen werden kann, dass innerhalb der Garantiezeit eines Jahres ein Defekt entstanden ist, wird dieses Produkt gebührenfrei ersetzt, falls besagtes Produkt innerhalb der Garantiezeit auf Kosten des Kunden zurückgeschickt wird. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verpackungen, Transportbehältnisse, Batterien, zerbrochene oder beschädigte Gehäuse oder andere Objekte, die in Verbindung mit dem Produkt verwendet werden. Jegliche weitere Verpflichtung als die oben aufgeführte wird ausgeschlossen. Um unseren Garantieservice innerhalb der Garantiezeit in Anspruch nehmen zu können, wählen Sie bitte die Nummer die Sie auf der Kundendienstseite finden um weitere Instruktionen zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Kaufbeleg brauchen um fest zu stellen ob Sie Anspruch auf unseren Garantieservice erheben können. Wenn Sie dieses Produkt nicht für den Zweck gekauft haben, die mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zusammenhängen, beachten Sie bitte, dass es verbriefte Rechte unter Ihrer staatlichen Gesetzgebung geben kann, die den Verkauf der Verbrauchsgüter regelt. Diese Garantie beeinflusst nicht jene Rechte.

**Deutschland**  
06966984962  
FAX: +31 53 432 9816  
www.oneforall.com

**Schweiz/Suisse/Svizzera**  
0443420449  
FAX: +31 53 432 9816  
www.oneforall.com

**Österreich/Austria**  
01790876064  
FAX: +31 53 432 9816  
www.oneforall.com



http://www.ofa.com/urc1665

**STB POWER**

Ein-/Ausschalten der Set-Top-Box, ebenfalls bei der Einrichtung verwendet

**TV POWER**

Ein-/Ausschalten des Fernsehers, ebenfalls bei der Einrichtung verwendet

**HOME**

Home, Top Menu, Sky, Sat

**MENU**

Set-Top-Box Menü

**INFO**

Zeigt Informationen zur aktuellen Sendung

**GUIDE**

Zeigt das Fernsehprogramm oder den EPG Ihrer STB

**EXIT**

Schließt das Menü Ihrer STB

**VOL+/-, MUTE**

Wenn Sie einen Fernseher und eine STB einrichten, werden die Lautstärke- und Stummschalt-Tasten automatisch Ihren Fernseher steuern

**BACK**

Geht im Menü Ihrer STB einen Schritt zurück

**TIMER**

Greift auf die Funktion zum zeitgesteuerten Starten von Aufnahmen Ihrer STB zu

**LIST**

Zeigt eine Liste aufgenommener Sendungen an / Liste oder Programmliste

**FAV**

Zeigt Ihre Favoritenliste an

**SUBT.**

Schaltet Untertitel ein oder aus

**AUDIO**

Ändert das Audio-Format oder die Sprache

**Text**


Teletext Ein/Aus

**TV/AV**

Wenn Sie einen Fernseher einrichten, können Sie den Eingang mit dieser Taste wechseln

Wenn Sie einen Fernseher einrichten, können Sie den Eingang mit dieser Taste wechseln

Wenn Sie einen Fernseher einrichten, können Sie den Eingang mit dieser Taste wechseln

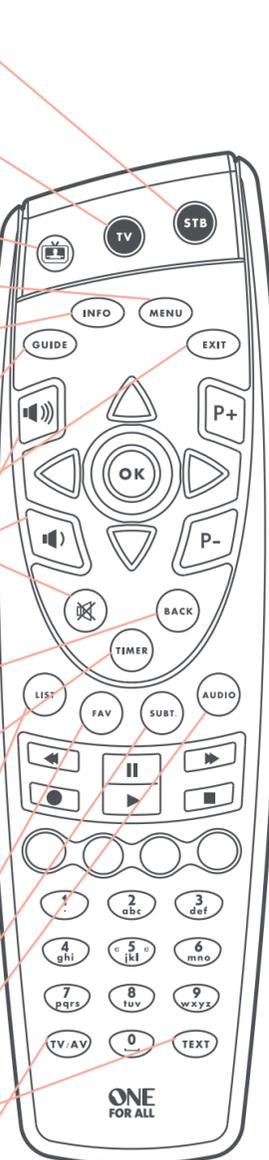


**SCHRITT 1: EINRICHTEN DES FERNSEHERS**

**BEGINNEN SIE MIT IHRER MARKENNUMMER: IST DIE MARKE IHRES FERNSEHERS AUFGELISTET?**

- |             |                |           |
|-------------|----------------|-----------|
| 1 Grundig   | 5 Philips      | 9 Thomson |
| 2 JVC       | 6 Samsung      | 0 Toshiba |
| 3 LG        | 7 Sharp        |           |
| 4 Panasonic | 8 Sony / Loewe |           |

**JA: SIMPLESET**  
Schalten Sie Ihren Fernseher ein (kein Standby).  
Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernseher aus.

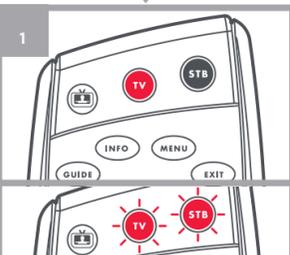

Halten Sie die Taste **TV POWER** 3 Sekunden lang gedrückt. Die LEDs leuchten zweimal auf.




Halten Sie die entsprechende **MARKENNUMMER** gedrückt, bis sich Ihr Fernseher ausschaltet. **LASSEN** Sie die Taste los, sobald der Fernseher ausgeschaltet ist. Die Fernbedienung steuert jetzt: Ein-/Ausschaltung, Lautstärke, Stummschaltung und AV (Eingang) Ihres Fernsehers.


**BEENDEN**

Gehen Sie zu Schritt 2: Einrichten der Set-Top-Box, auf der nächsten Seite.

**NEIN: DIREKTE EINRICHTUNG**  
Suchen Sie im Codebuch nach der Marke Ihres Fernsehers.

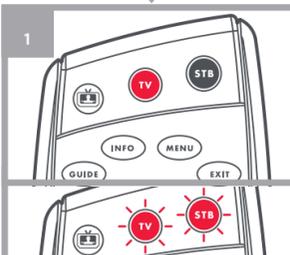

Halten Sie die Taste **TV POWER** 3 Sekunden lang gedrückt. Die LEDs leuchten zweimal auf.

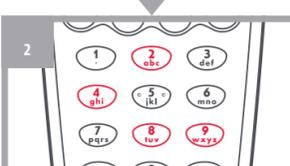

Geben Sie den ersten für Ihre Marke aufgelisteten Code ein. Die LED leuchtet zweimal auf. Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernseher aus und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Schaltet sich der Fernseher aus, können Sie fortfahren. Wenn nicht, wiederholen Sie diesen Vorgang mit dem nächsten Code.

**BEENDEN**

Wenn die direkte Einrichtung nicht funktioniert hat, fahren Sie mit Schritt 3 fort: Automatische Suche

**SCHRITT 2: EINRICHTEN DER SET-TOP-BOX**

**BEGINNEN SIE MIT IHRER MARKENNUMMER: IST IHRE SET-TOP-BOX AUFGELISTET?**

- |                             |                     |             |
|-----------------------------|---------------------|-------------|
| 1 Sky Deutschland, Premiere | 3 Kabel Deutschland | 7 Swisscom  |
| 2 T-Home, Deutsche Telekom  | 4 Unitymedia        | 8 QuickLine |
|                             | 5 KabelBW           | 9 A1, AON   |
|                             | 6 Cablecom, UPC     | 0 Vodafone  |

**JA: SIMPLESET**  
Schalten Sie Ihre STB ein (kein Standby). Richten Sie die Fernbedienung auf die STB aus.



Halten Sie die Taste **STB POWER** 3 Sekunden lang gedrückt. Die LEDs leuchten zweimal auf.




Halten Sie die entsprechende **MARKENNUMMER** gedrückt, bis sich Ihre Set-Top-Box ausschaltet. **LASSEN** Sie die Taste los, sobald die Set-Top-Box ausgeschaltet ist. Die Fernbedienung wird nun Ihre Set-Top-Box steuern. Wenn einige Tasten nicht korrekt oder überhaupt nicht funktionieren, wiederholen Sie diese Anweisungen von Schritt 1 an, um den nächsten Code zu finden.


**BEENDEN**

Wenn die direkte Einrichtung nicht funktioniert hat, fahren Sie mit Schritt 3 fort: Automatische Suche

**NEIN: DIREKTE EINRICHTUNG**  
Suchen Sie im Codebuch nach der Marke Ihrer Set-Top-Box

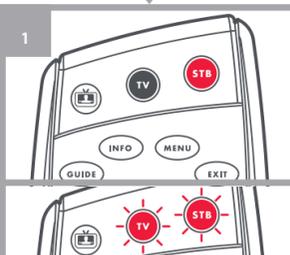

Halten Sie die Taste **STB POWER** 3 Sekunden lang gedrückt. Die LEDs leuchten zweimal auf.

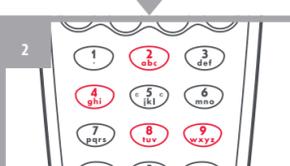


Geben Sie den ersten für Ihre Marke aufgelisteten Code ein. Die LED leuchtet zweimal auf. Richten Sie die Fernbedienung auf die Set-Top-Box aus und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Schaltet sich die STB aus, können Sie fortfahren. Wenn nicht, wiederholen Sie diesen Vorgang mit dem nächsten Code.

**BEENDEN**

Wenn die direkte Einrichtung nicht funktioniert hat, fahren Sie mit Schritt 3 fort: Automatische Suche

**SCHRITT 3: AUTOMATISCHE SUCHE (WENN SIMPLESET ODER DIREKTE EINRICHTUNG NICHT FUNKTIONIEREN)**

**START: WÄHLEN SIE TV ODER STB**

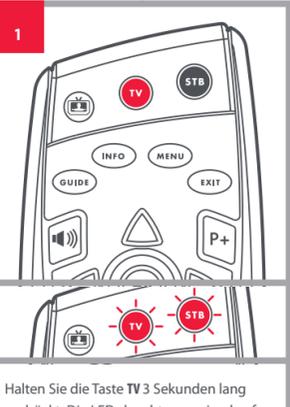


Halten Sie die Taste **TV** 3 Sekunden lang gedrückt. Die LEDs leuchten zweimal auf.



Richten Sie die Fernbedienung auf Ihren Fernseher aus. Drücken Sie **OK** und lassen Sie die Taste los. Die Fernbedienung schickt nun alle 3 Sekunden ein anderes Ausschalt-Signal an Ihren Fernseher. Drücken Sie **OK**, sobald sich der Fernseher ausschaltet, um den Code zu speichern. In diesem Fall leuchtet die LED zweimal auf. Dies könnte bis zu 15 Minuten in Anspruch nehmen.

**BEENDEN**

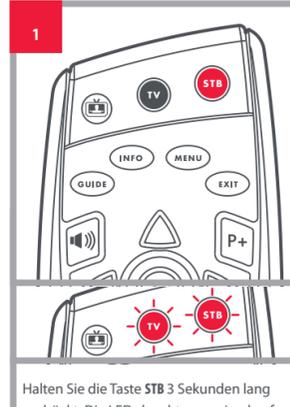

Halten Sie die Taste **STB** 3 Sekunden lang gedrückt. Die LEDs leuchten zweimal auf.




Richten Sie die Fernbedienung auf Ihre STB aus. Drücken Sie **OK** und lassen Sie die Taste los. Die Fernbedienung schickt nun alle 3 Sekunden ein anderes Ausschalt-Signal an Ihre STB. Drücken Sie **OK**, sobald sich die STB ausschaltet, um den Code zu speichern. In diesem Fall leuchtet die LED zweimal auf. Dies könnte bis zu 15 Minuten in Anspruch nehmen.

**BEENDEN**


**SCHRITT 4: KOPIERFUNKTION**

**START: BRINGEN SIE IHRE FERNBEDIENUNG EINE NEUE FUNKTION BEI**


Die One For All Fernbedienung kann jede beliebige Funktion Ihrer (funktionierenden) Originalfernbedienung erlernen.

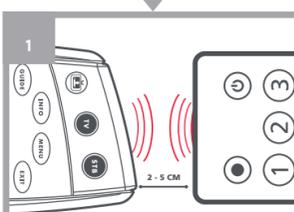

Positionieren Sie die Originalfernbedienung so auf einer ebenen Oberfläche, dass sie auf die One For All Fernbedienung zeigt.

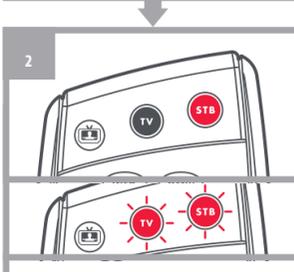

Halten Sie die Taste **STB** 3 Sekunden lang gedrückt. Die LEDs leuchten zweimal auf.

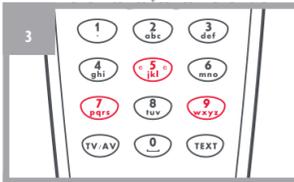


Drücken Sie "975". Die LED leuchtet zweimal auf.

**SO LÖSCHEN SIE EINE KOPIERTE FUNKTION**


- Halten Sie die Taste **STB** 3 Sekunden lang gedrückt. Beide LEDs leuchten zweimal auf.
- Drücken Sie "976".
- Halten Sie die **ZU LÖSCHENDE** Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis beide LEDs zweimal aufleuchten.
- Halten Sie die Taste **STB** 3 Sekunden lang gedrückt, um die Löschkfunktion zu beenden. Beide LEDs leuchten zweimal auf.



Drücken Sie auf der Originalfernbedienung die Taste, die Sie kopieren wollen, beispielsweise **TOP MENU**

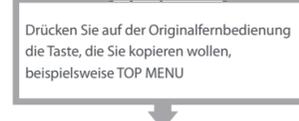

**Zweimaliges Aufleuchten:** OK. Wiederholen Sie diese Anweisungen von Schritt 4 an, um weitere Tasten zu kopieren.  
**Langes Aufleuchten:** Versuchen Sie es von Schritt 4 an noch einmal.

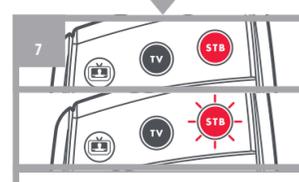

Wenn Sie alle gewünschten Tasten kopiert haben, halten Sie die Taste **STB** 3 Sekunden lang gedrückt. Die LED leuchtet zweimal auf.