

**CONTROL REMOTO OFA STREAMER**  
URC 7935

**INTRODUCCIÓN**

Gracias por comprar el control One For All Streamer. Este control ha sido diseñado para controlar dispositivos de streaming, tales como Apple TV o Roku, a la vez que controla el encendido, la entrada y el volumen de su televisor o de su barra de sonido/receptor de audio-video. El control también presenta útiles macros de acceso directo a sus aplicaciones de streaming favoritas. Y los LEDs multicolor que hay en el anillo del menú le ayudarán a saber qué dispositivo está controlando, facilitando la configuración, incluso pudiendo personalizar los colores según su elección.



**GARANTÍA / INFORMACIÓN DE GARANTÍA**

Los términos y condiciones para la política de "Compatibilidad 100% Garantizada" y separadamente 1 año de Garantía Limitada contra defectos de material y mano de obra pueden encontrarse en [www.oneforall.com/remotegarantee](http://www.oneforall.com/remotegarantee), si lo desea puede solicitar la copia física llamando al 855-716-2573, o por correo a UEI Technical Support Service, Suite 301, 26250 Euclid Ave., Euclid, OH 44132. Por favor incluya su nombre completo, información de su producto y todos sus datos de contacto en su petición. Para productos de venta en México los términos y condiciones a continuación se aplican.

**AVISOS LEGALES**

**DECLARACIÓN DE LA FCC:**

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

**Cuidado:** Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Customer Support: 855-716-2573 (toll free)  
OFA warranty/terms & conditions: 855-569-6595 (toll free)  
[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)  
Imported into the US by:

Universal Electronics Inc.  
UEI Technical Support Services,  
Suite 301  
26250 Euclid Ave.  
Euclid, OH 44132

One For All is a registered trademark of UEI  
Made in China, Hecho en China

711950 RDN1060319 SP

**PREPARE SU CONTROL PARA LA INSTALACIÓN**



**DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES**

**TV Input**  
Selecciona la entrada HDMI correcta en su televisor

**TV Power**  
Enciende y apaga el televisor.

**BACK**  
Retrocede un paso en el menú

**REPLAY**  
Realiza reproducción instantánea

**REWIND**  
Reproducción inversa

**SUBIR, BAJAR VOLUMEN Y SILENCIAR**  
Control de volumen - Puede ser reasignado al televisor o a la barra de sonido/receptor de audio-video - vea Configuración

**N**  
Si su dispositivo es compatible, este botón pondrá en marcha Netflix - Puede ser reprogramado con una macro de acceso directo a aplicación - Vea Accesos directos a aplicación

**H**  
Si su dispositivo es compatible, este botón pondrá en marcha Hulu - Puede ser reprogramado con una macro de acceso directo a aplicación - Vea Accesos directos a aplicación

**Power**  
Enciende y apaga el dispositivo de streaming.

**HOME**  
Muestra el menú principal

**OPTIONS**  
Abre el menú de opciones

**FAST FORWARD**  
Pulse para reproducir a mayor velocidad

**PLAY/PAUSE**  
Reproduce y pausa el contenido

**SUBIR Y BAJAR DE CANAL**  
Desplazarse por los canales

**VUDU**  
Si su dispositivo es compatible, este botón pondrá en marcha VUDU - Puede ser reprogramado con una macro de acceso directo a aplicación - Vea Accesos directos a aplicación

**SÍMBOLO DE REPRODUCIR**  
Si su dispositivo es compatible, este botón pondrá en marcha YouTube - Puede ser reprogramado con una macro de acceso directo a aplicación - Vea Accesos directos a aplicación

**CONFIGURACIÓN**

El control remoto OFA Streamer está preprogramado para controlar un dispositivo Roku de la marca TCL. Únicamente ha de ponerle pilas y funcionará directamente. También funcionará directamente si tiene un dispositivo Roku de Element, Philips, Magnavox, JVC, LG o Haier. Si tiene un Roku TV de marcas como Hisense o RCA, es posible que funcione directamente. Si tiene un Roku TV de las marcas Sharp Sanyo o Insignia vea la sección "Configuración de un Roku TV"

El control Streamer puede ser programado para controlar dispositivos de streaming de otras marcas, así como para controlar las funciones de volumen, silenciar, entrada y encendido de su televisor, o si es preciso, las funciones de volumen y silenciar de su barra de sonido. Puede configurar estos dispositivos en su control como se indica a continuación:

**A - SIMPLESET**

Si la marca de su dispositivo aparece en la lista de la función SimpleSet a continuación de un botón, entonces podrá usar el sistema SimpleSet descrito en esta sección. Por favor localice la marca de su dispositivo y anote el botón asociado a ella.

**TV**

TV Power .....	<b>BUSH</b>	Replay .....	<b>SAMSUNG</b>
TV Input .....	<b>GRUNDIG</b>	Options .....	<b>SONY / SHARP</b>
Streamer Power .....	<b>LG</b>	Rewind .....	<b>TCL / THOMSON</b>
Back .....	<b>PANASONIC</b>	Play/Pause .....	<b>TOSHIBA</b>
Home .....	<b>PHILIPS</b>	Fast Forward .....	<b>VIZIO</b>

**GRUNDIG**

BUSH LG  
PANASONIC PHILIPS  
SAMSUNG SONY / SHARP  
TCL / THOMSON VIZIO TOSHIBA

**CONFIGURACIÓN**

**STREAMER BOX**

TV Power .....	<b>APPLE</b>	Replay .....	<b>MICROSOFT</b>
TV Input .....	<b>BOXEE</b>	Options .....	<b>ROKU</b>
Streamer Power .....	<b>ASUS</b>	Rewind .....	<b>KODI</b>
Back .....	<b>NVIDIA</b>	Play/Pause .....	<b>SONY</b>
Home .....	<b>IOMEGA</b>	Fast Forward .....	<b>WESTERN DIGITAL</b>

**BOXEE**

APPLE ASUS  
NVIDIA IOMEGA  
MICROSOFT ROKU  
KODI WESTERN DIGITAL  
SONY

APPLE IOMEGA  
BOXEE MICROSOFT  
ASUS ROKU  
NVIDIA KODI  
WESTERN DIGITAL

**CONFIGURACIÓN**

**SOUND BAR / AUDIO RECEIVER**

TV Power .....	<b>BOSE</b>	Replay .....	<b>PANASONIC</b>
TV Input .....	<b>DENON</b>	Options .....	<b>PIONEER</b>
Streamer Power .....	<b>LG</b>	Rewind .....	<b>SAMSUNG</b>
Back .....	<b>MARANTZ / PHILIPS</b>	Play/Pause .....	<b>SONY</b>
Home .....	<b>ONKYO</b>	Fast Forward .....	<b>YAMAHA</b>

**DENON**

BOSE LG  
MARANTZ / PHILIPS ONKYO  
PANASONIC PIONEER  
SAMSUNG YAMAHA  
SONY

**CONFIGURACIÓN**

**Para configurar su dispositivo:**

- Encienda su dispositivo (no en modo de espera) y apunte el control OFA hacia él. Si está configurando un dispositivo de streaming, asegúrese de que está reproduciendo una película o un programa.
- Para configurar:
  - Mantenga pulsados los botones **TV POWER** y **BACK** hasta que el LED amarillo bajo el anillo parpadee dos veces.
  - Mantenga pulsados los botones **STREAMER POWER** y **HOME** hasta que el LED rojo bajo el anillo parpadee parpadee dos veces.
  - Mantenga pulsado el botón correspondiente a la marca de su dispositivo, según el listado de la izquierda: por ejemplo, 6 de volver a reproducir (⏮) para un televisor Samsung.

**TV**

GRUNDIG  
BUSH LG  
PANASONIC PHILIPS  
SAMSUNG SONY / SHARP  
TCL / THOMSON VIZIO TOSHIBA

**STREAMER BOX**

BOXEE  
APPLE ASUS  
NVIDIA IOMEGA  
MICROSOFT ROKU  
KODI / NOW TV / IPTV / PVR / WESTERN DIGITAL  
SONY

**SOUND BAR / AUDIO RECEIVER**

DENON  
BOSE LG  
MARANTZ / PHILIPS ONKYO  
PANASONIC PIONEER  
SAMSUNG YAMAHA  
SONY

- Para un televisor, el control enviará la señal del botón de apagado cada 3 segundos, para un dispositivo de streaming el control enviará la función Reproducir/Pausar y para un receptor de audio/video o barra de sonido el control enviará Silenciar.
- Tan pronto como su dispositivo reaccione al apagado (televisor), pausa (dispositivo de streaming) o silencio (dispositivo de audio), el botón.
- El LED parpadeará dos veces en verde y el control ya debería controlar el dispositivo.
- Si encuentra que uno o dos botones no funcionan como se espera, comience de nuevo en el paso 2 y el control empezará con el siguiente código en memoria.

## CONFIGURACIÓN

### B - CONFIGURACIÓN POR CÓDIGO

Si la marca de su dispositivo no está en la lista de la función SimpleSet, puede realizar la configuración probando códigos individualmente. Para ello, primero localice su marca en la lista de códigos. Las marcas están listadas por tipos de dispositivo; TV, Streamer o Audio (receptor o barra de sonido).

Cada código consta de **5 dígitos**, los cuales pueden ser introducidos usando los siguientes botones que representan los números 1-6:



1. Encienda su dispositivo (no en modo de espera) y apunte el control OFA hacia él.

2. Para configurar:

**2a** **TV**  
Mantenga pulsados los botones **TV POWER** y **BACK** hasta que el LED amarillo bajo el anillo parpadee dos veces.

**2b** **DISPOSITIVO MULTIMEDIA/STREAMING**  
Mantenga pulsados los botones **STREAMER POWER** y **HOME** hasta que el LED rojo bajo el anillo parpadee dos veces.

**2c** **RECEPTOR DE AUDIO, BARRA DE SONIDO**  
Mantenga pulsados los botones **VOLUME+** y **VOLUME-** hasta que el LED verde bajo el anillo parpadee dos veces.

3. Meta el primer código de 5 dígitos listado para su marca (ej. **11565** para **Zenith TV**).



- El LED verde parpadeará dos veces.
- Ahora dirija el control hacia su dispositivo y presione el botón Power (o Mute\*).
- Si el dispositivo se apaga (o se silencia\*), su control está listo para usarse. Si no, repita los pasos 2-5 con el siguiente código de la lista.

\* Si está configurando un receptor de audio/vídeo o una barra de sonido, por favor pruebe con el botón Mute durante el paso 5.

## CONFIGURACIÓN

### Después de configurar por SimpleSet o por código

Su control One For All puede controlar hasta tres dispositivos. La mayoría de los botones controlarán su dispositivo de streaming, pero también puede controlar algunas funciones de su televisor, barra de sonido o receptor de audio/vídeo.

Si configura un televisor, podrá usar los botones de subir y bajar volumen, silenciar, encendido y entrada de TV. El anillo del botón menú se iluminará en amarillo para indicar que está controlando el televisor.

Si también configura un dispositivo de audio, como una barra de sonido o un receptor de audio/vídeo, el control controlará las funciones Volumen y Silenciar de ese dispositivo. El anillo del botón menú se iluminará en verde para indicar que está controlando el dispositivo de audio.


### Seleccionar una entrada diferente

Como el botón Input está pensado para seleccionar la entrada a su televisor, y la mayoría de los televisores emplean un menú para seleccionar desde una lista de entradas, cuando se pulsa el botón AV y un televisor está configurado, los botones de dirección arriba, abajo, izquierda, derecha y OK del menú controlan temporalmente el televisor. Si se presiona el botón OK, o no se pulsa ningún botón durante 10 segundos, estos botones volverán a controlar su dispositivo de streaming.

### C - APRENDIZAJE

Su control remoto One For All puede aprender cualquier función de algún otro control remoto en funcionamiento. Esta es una configuración sencilla que se hace una única vez y que permite controlar cualquier dispositivo manejado por infrarrojos que tenga en su sala de estar. Puede incluso combinar múltiples dispositivos en un único control remoto de forma sencilla, por ejemplo podría programar las teclas de volumen para controlar su barra de sonido, y los botones TV Power e Input para controlar su televisor y al resto de botones a controlar el dispositivo de streaming. Para hacerlo, primero asegúrese de tener todos sus controles remoto originales a mano y con pilas cargadas.

Para aprender funciones, el control original debería estar a unos 3 cm aproximadamente del control OFA, apuntando hacia él como se muestra más abajo:

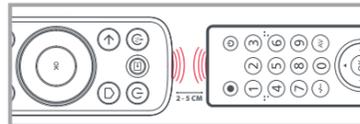

- Mantenga pulsados los botones TV Power y Mute hasta que el LED rojo parpadee dos veces.
- Pulse y suelte el botón que quiera que aprenda una función (por ejemplo el botón TV Power) – El LED rojo parpadeará una vez y a continuación desaparecerá.
- Pulse y suelte\* el botón correspondiente del control original, por ejemplo el botón de encendido.
- El LED verde parpadeará dos veces para indicar que el botón ha aprendido correctamente.
- Repita los pasos 2 y 3 por cada tecla que quiera que aprenda una función. Recuerde que puede aprender de múltiples controles pero solo una función por botón.
- Una vez aprendidas todas las funciones requeridas, mantenga presionado el botón TV Power hasta que el LED verde parpadee cuatro veces.

## CONFIGURACIÓN

### Sugerencias:

- Si el LED rojo presenta un parpadeo largo en el paso 4, la función no se ha aprendido correctamente, por favor vuelva a intentarlo desde el paso 2.
- Si encuentra que uno o más botones no funcionan correctamente después de la configuración, puede reingresar en el modo de aprendizaje en cualquier momento repitiendo el procedimiento desde el paso 1.
- Para borrar una función aprendida mantenga pulsados **STB POWER** () y **MUTE** () hasta que el LED rojo parpadee dos veces, pulse entonces dos veces el botón que desee borrar.
- Si alguno de sus controles remoto originales no funciona, todavía puede configurar su control One For All con SimpleSet (B) o con Configuración por código (C).
- Después del aprendizaje el color por defecto del LED del anillo del botón menú es rojo. Si quisiera cambiarlo, vea "Elegir color".

\* Algunos controles remoto envían comandos de un modo diferente. Si encuentra que una función no puede ser aprendida, pruebe a mantener pulsado el botón en el control original en vez de pulsarlo y soltarlo.

### D - CONFIGURACIÓN DE UN ROKU TV

Para controlar un Roku TV de la marca TCL, Element, Philips, Magnavox, JVC, LG o Haier solo tiene que insertar las pilas y el control estará listo. Si tiene un Roku TV de marcas como Hisense o RCA, intente insertando las pilas y si la TV responderá al presionar algunas teclas, el control está listo para usarse.

De otra manera, para configurar un Roku TV de las marcas **Hisense, RCA, Sharp** o **Sanyo**:

- Pulse y mantenga presionada la tecla **STB** de encendido y **HOME** hasta que la luz parpadee dos veces.
- Presione la tecla **HOME** 5 veces.
- La luz LED parpadeará en verde dos veces y el control estará listo para usarse con su Roku TV.

Para configurar un Roku TV de la marca **Insignia**

- Pulse y mantenga presionada la tecla **STB** de encendido y **HOME** hasta que la luz parpadee dos veces.
- Presione la tecla **REPLAY** 5 veces.
- La luz LED parpadeará en verde dos veces y el control estará listo para usarse con su Roku TV.

Para configurar un Roku TV de la marca **TCL**

- Pulse y mantenga presionada la tecla **STB** de encendido y **HOME** hasta que la luz parpadee dos veces.
- Presione la tecla **BACK** 5 veces.
- La luz LED parpadeará en verde dos veces y el control estará listo para usarse con su Roku TV.

## ANILLO MULTICOLOR

El anillo alrededor de los botones de dirección del menú se ilumina en una variedad de colores diferentes. Mientras esté programando el control, los colores le guiarán por los pasos de la configuración, y después, los colores le indicarán qué dispositivo está controlando. Cuando esté controlando el televisor el anillo se iluminará en amarillo y cuando esté controlando la barra de sonido o el receptor de audio/vídeo lo hará en verde. El color para el dispositivo de streaming puede cambiarse dependiendo del método de configuración y la marca del dispositivo. El control One For All está preprogramado para un dispositivo de streaming Roku, por lo que el color por defecto es el morado, y si sigue el procedimiento SimpleSet (configuración simplificada) para configurar un dispositivo de otra marca (vea SimpleSet), el color cambiará al asociado con la marca que usted elija, por ejemplo verde oscuro para la Xbox de Microsoft.

Si usted lo configura usando un código (vea Configuración por código) el color para su dispositivo de streaming será el rojo. También es posible personalizar el color - vea la sección Elección de color.



## ELEGIR COLOR

Una vez que haya configurado todos sus dispositivos, el color del anillo de menú revelará el dispositivo que está controlando. Amarillo para las funciones del televisor, verde para el Audio y para su dispositivo de streaming puede ser rojo o del color asociado a una marca, si usó el método SimpleSet.

Sin embargo, si usted prefiere elegir el color que represente el dispositivo de streaming, puede hacerlo. Hay docenas de tonos entre los que puede elegir y el procedimiento es sencillo. Para ello:

- Presione los botones Channel Up y Channel Down hasta que el anillo parpadee dos veces en rojo.
- Pulse el botón Channel Up. El anillo se iluminará en color blanco y permanecerá iluminado.

3. Ahora, cada vez que pulse el botón Channel Up el anillo cambiará de color. Si pulsa el botón Channel Down volverá al color anterior. Hay más de 100 tonos entre los que elegir.

4. Una vez que encuentre el color que le gusta. Mantenga pulsado el botón OK. El anillo parpadeará dos veces en el color actual. A partir de ahora, cuando esté controlando su dispositivo de streaming, el anillo se iluminará con el color que usted ha elegido.

- Si usted llega al último color, el anillo parpadeará dos veces en rojo y el color no se guardará.
- Si no pulsa ningún botón durante 10 segundos, la luz se apagará y no se guardará el color.
- Si en cualquier momento desea cambiar el color, repita el proceso.

## ACCESOS DIRECTO A APLICACIONES

El control remoto presenta 4 botones para el acceso directo a aplicaciones de streaming. Si su control remoto original ya disponía de botones para ello, por ejemplo, muchos dispositivos Roku tienen un botón para Netflix y uno para Vudu, este botón hará exactamente lo mismo que el de su control remoto original.



Si su dispositivo de streaming es compatible con estos botones, funcionarán como Netflix, Hulu, Vudu y YouTube.

Sin embargo, si usted no disponía de un botón como este, puede usarlo como acceso directo a una aplicación de streaming programando una macro (secuencia de comandos) en él. Puede configurar una macro a cualquier servicio compatible con alguna aplicación de su dispositivo de streaming. Por tanto, si usted prefiere HBO Now o Plex, no hay problema.

Para programar la macro, primero necesita conocer la secuencia de botones que hay que pulsar para llamar al servicio deseado, por ejemplo en un Apple TV, la secuencia para Netflix es Atrás (o Inicio), Menú Abajo y Aceptar.

Una vez que ha determinado la secuencia para su dispositivo, siga estos pasos:

- Sitúese frente a su dispositivo, el cual tendrá que estar encendido (no en modo de espera).
- Mantenga pulsado el botón de acceso directo a la aplicación (por ejemplo el botón N) hasta que el LED parpadee dos veces.
- Ahora ejecute la secuencia de botones como lo haría normalmente. El control hará funcionar su dispositivo y la macro quedará grabada en ese momento, por tanto si su dispositivo tarda unos segundos en reaccionar, no se preocupe.
- Una vez que haya finalizado la secuencia, y su servicio de streaming se haya iniciado en su dispositivo, mantenga pulsado el botón de acceso directo a la aplicación hasta que el LED parpadee dos veces en verde y se apague. La macro ha quedado grabada.

### Consejos

- Asegúrese de que el dispositivo de streaming está haciendo funcionar el dispositivo en cuestión antes de programarlo.
- Si encuentra que la Macro no funciona como esperaba, repita la misma secuencia para reprogramarla.
- Cuando esté programando, espere a que su dispositivo responda primero, el control recordará la cronología.

## MÁS FUNCIONES ONLINE

Aunque las principales características de su control One For All están incluidas en esta guía, hay incluso más funcionalidades disponible online. Por ejemplo, podría configurar el control en modo CEC para poder controlar dispositivos de streaming que no pueden ser controlados por infrarrojos, o podría reprogramar el botón Input para seleccionar siempre la misma entrada de su televisor. Puede encontrar tutoriales, consejos e información adicional sobre este control y otros en:

[www.oneforall.com/universal-remotes/urc-7935-streamer-remote](http://www.oneforall.com/universal-remotes/urc-7935-streamer-remote)



### Los términos y condiciones de garantía a continuación solo se aplican a productos de venta en México

**GARANTÍA LIMITADA**  
**Garantía:** Universal Electronics Inc., garantiza que este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra por un periodo de un año a partir de la fecha de la compra. Esta garantía no se aplica al daño causado por el manejo y envío, o daños causados por accidente, abuso, uso indebido, desgaste natural, mantenimiento inadecuado, incumplimiento de las instrucciones o aquellos daños que resulten de modificaciones o reparaciones no autorizadas. La garantía anterior se aplicará únicamente al comprador original, y es y será en lugar de cualquier otra garantía, ya sea expresa o implícita y de todas las demás obligaciones o responsabilidades por parte de Universal Electronics Inc., siendo así que no asume responsabilidad por, ni tampoco autoriza a cualquier otra persona que pretenda actuar en su nombre para modificar o cambiar esta garantía, ni a asumir ninguna otra garantía u obligación con respecto a este producto. La responsabilidad máxima para Universal Electronics Inc., bajo cualquier circunstancia en relación con cualquier garantía se encontrará limitada al reemplazo del producto defectuoso. Se recomienda que el cliente revise constantemente su equipo para su correcto funcionamiento.

**Recursos:** Su recurso exclusivo bajo esta Garantía Limitada es que Universal Electronics Inc., a su elección, reparará o reemplazará, sin cargo las partes y/o la mano de obra, del equipo que se encuentre defectuoso.

**Procedimiento del Servicio:** Para obtener el servicio de garantía, visite la Página de Garantía y complete la forma en [www.oneforall.com/warranty](http://www.oneforall.com/warranty) con su nombre completo, información de contacto, número de serie del producto, y la descripción del problema junto con una copia/imagen del recibo de compra, en donde se muestre la fecha de compra. Si es necesario, Universal Electronics Inc., le proporcionará instrucciones de envío para el producto. En caso de que haya un defecto, Universal Electronics Inc., reparará su equipo o le enviará un reemplazo. Usted pagará los costos de envío y devolución (con excepción de California y México).

**Aviso Legal:** LA GARANTÍA ANTERIOR ES LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA POR PARTE DE UNIVERSAL ELECTRONICS INC., EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS. NO HAY DECLARACIONES O GARANTÍAS ADICIONALES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, SALVO LO DISPUESTO POR LA LEY APLICABLE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA REQUERIDA POR LA LEY ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN AL PERIODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO EN LA PRESENTE. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LAS LIMITACIONES ANTES MENCIONADAS PUEDEN NO SERLE APLICABLES.

EN NINGÚN CASO UNIVERSAL ELECTRONICS INC., O SUS FILIALES, SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES, INDIRECTOS, CONSECUENTES O MÚLTIPLES, INCLUYENDO DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, LAS PÉRDIDAS DE GANANCIAS, PÉRDIDAS O DAÑOS DEL SOFTWARE O LOS DATOS, O DAÑOS AL EQUIPO DERIVADOS DEL USO DE CUALQUIER PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADIERTE LA POSIBILIDAD DE DICHAOS DAÑOS. LA GARANTÍA ESTÁNDAR LE DA LOS DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE TENER DERECHOS ADICIONALES, QUE PUEDE VARIAR DE UN ESTADO A OTRO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LAS LIMITACIONES ANTES MENCIONADAS PUEDEN NO APLICARSE.

La Garantía Limitada aplica a los siguientes productos:

URC 7935