



URC 6810

ESPAÑOL GUÍA DE CONFIGURACIÓN SENCILLA
PORTUGUÊS GUIA DE CONFIGURAÇÃO SIMPLES
POR FAVOR VIRE A FOLHA


**LE DAMOS LA BIENVENIDA,
PREPARE SU MANDO A DISTANCIA
PARA LA INSTALACIÓN**

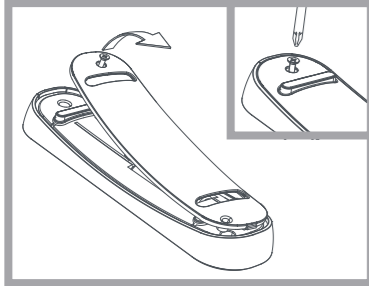

Abra la tapa de las pilas.

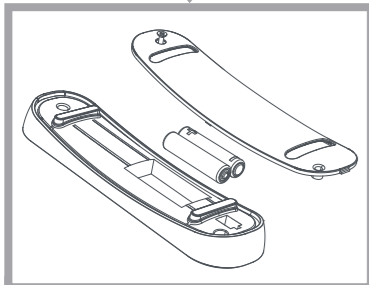

Inserte 2 pilas AAA.

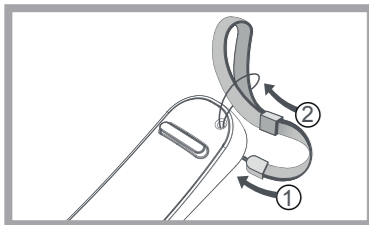

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

(DIRECTIVA EUROPEA 2012/19/EU)

Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva para equipos eléctricos y electrónicos de residuo (RAEE). Esto significa que este producto debe ser utilizado de acuerdo con la directiva europea 2012/19 / EU para ser reciclado o destruido a fin de minimizar su impacto sobre el medio ambiente. El usuario tiene la opción de entregar este producto a una organización de reciclaje adecuado o al establecimiento comercial cuando compra un equipo eléctrico o electrónico nuevo.

ELIMINACIÓN DE LAS PILAS

(DIRECTIVA EUROPEA 2006/66/CE)

No deseche las pilas con los residuos domésticos normales; infórmese sobre la recogida local separada de pilas y baterías para eliminarlas correctamente. De esta forma se evitarán los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud.

UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantiza al comprador que este producto estará libre de defectos materiales o de fabricación, al menos durante 1 año desde la fecha actual de su adquisición, y en caso de que se utilice de un modo normal y correcto. Este producto será sustituido de forma gratuita siempre y cuando se pueda demostrar que es defectuoso y que esto haya sucedido dentro del año de garantía, corriendo a cuenta del comprador los gastos de su devolución. Esta garantía no cubre embalajes, maletines, envoltorios, pilas u otros objetos utilizados en conexión con este producto. Se excluyen otras obligaciones, cualesquiera que sean, además de las mencionadas más arriba. Por favor, asegúrese de tener su recibo o ticket de compra para que podamos establecer su legitimidad a nuestro servicio de garantía. Si ha adquirido este producto con propósitos que no estén relacionados con su comercio, negocio o profesión, por favor recuerde que es posible que según la legislación de su país tenga derechos legales en cuanto a la venta de productos para el consumidor. Esta garantía no afecta a esos derechos.

www.oneforall.com



www.ofa.com/urc6810

Universal Electronics BV -
PO Box 3332 7300 DH Enschede
The Netherlands




Gracias por adquirir el mando a distancia One For All TV Zapper.

El mando incorpora los botones más habituales para el control de sus dispositivos domésticos, que además se pueden personalizar cómodamente usando la función de aprendizaje para que realicen la acción exacta que necesita.

Por ejemplo, puede programar solo el volumen, encendido y canales del televisor de su cocina, o bien combinar el control de su televisor, descodificador e incluso de la barra de sonido del salón. Tiene además dos botones de encendido para combinar más de un dispositivo en un único mando.

TABLA DE BOTONES

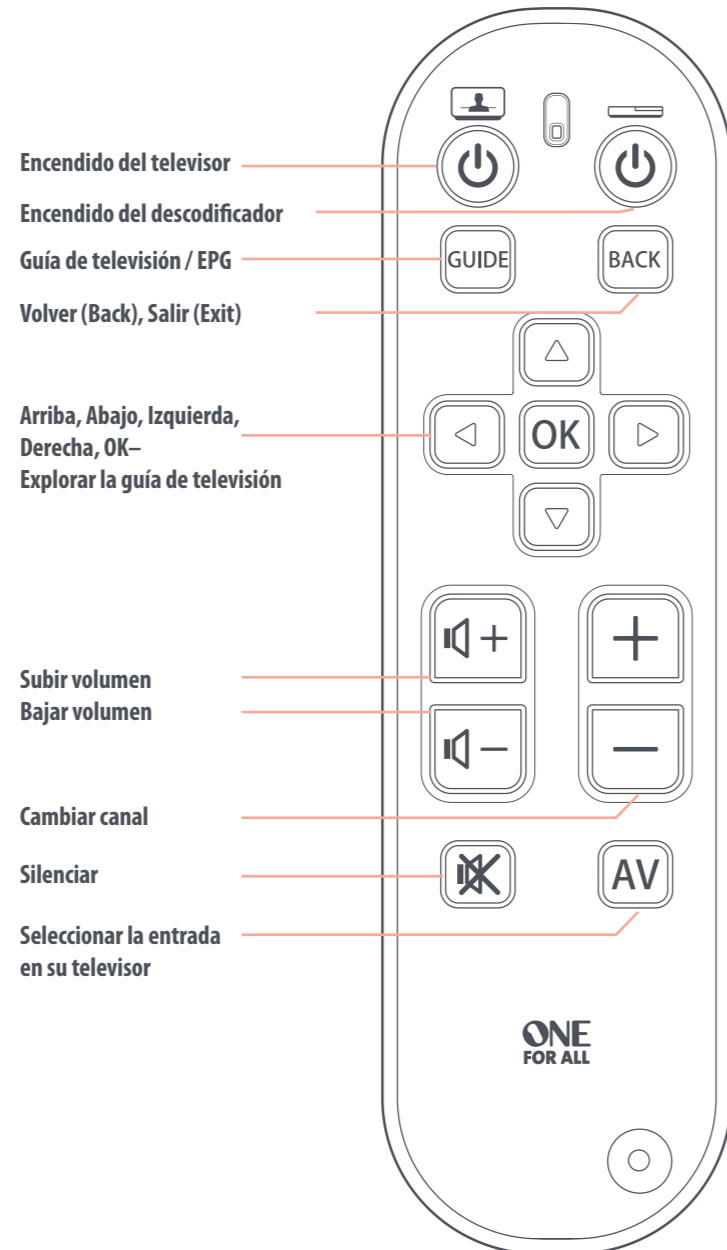


CONFIGURACIÓN DEL MANDO

A – APRENDIZAJE

Su mando a distancia One For All puede aprender cualquier función de otros mandos. Esta configuración es sencilla y una vez realizada le permitirá controlar uno o varios dispositivos de entretenimiento doméstico, e incluso combinar varios dispositivos en un único mando. Por ejemplo, puede programar los botones de volumen para controlar su barra de sonido, los botones de encendido TV y AV para controlar su televisor y el resto de botones para controlar su descodificador (satélite, cable o TDT).

Para ello, en primer lugar debe comprobar que tiene a mano todos los mandos a distancia originales, y que todos tienen pilas con carga. Para programar las funciones, el mando original debe estar a unos 3 cm del mando OFA, apuntado hacia el mismo como se muestra a continuación:

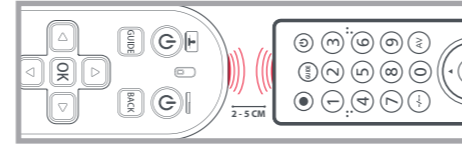

- Mantenga pulsados los botones de encendido TV y Silencio hasta que el LED rojo parpadee dos veces.
- Pulse y suelte el botón que quiere que aprenda la función (p. ej., la tecla de guía) – El LED rojo parpadeará continuamente.
- Pulse y suelte* el botón correspondiente en el mando a distancia original, p. ej., Guide (Guía).
- El LED rojo parpadeará dos veces para indicar que ha aprendido la función correctamente.
- Repita los pasos 2 y 3 con cada botón que quiera programar en el mando (recuerde que puede aprender funciones de distintos mandos, pero solo una función por tecla).
- Cuando haya aprendido todas las funciones que necesita, mantenga pulsado el botón de encendido TV hasta que el LED rojo parpadee dos veces.

Consejos

- Si el LED rojo emite un parpadeo largo en el paso 4, el mando no ha aprendido la función correctamente; empiece de nuevo desde el paso 2.
- Si observa que uno o más botones no funcionan correctamente después de la configuración, puede acceder de nuevo al modo de aprendizaje en cualquier momento y repetir el proceso desde el paso 1.
- Para eliminar una función aprendida, mantenga pulsado los botones de encendido STB y AV hasta que el LED rojo parpadee dos veces; a continuación, pulse dos veces el botón que quiere eliminar. El LED rojo parpadeará dos veces.
- Si alguno de sus mandos originales no funciona, aun así puede configurar el mando One For ALL con la Configuración por código (B).

* Algunos mandos envían los comandos de un modo distinto. Si alguna de las funciones no se puede programar, pruebe a mantener pulsado el botón en el mando a distancia original en lugar de pulsar y soltar.

CONFIGURACIÓN DEL MANDO

B – CONFIGURACIÓN MEDIANTE CÓDIGO

En la lista de códigos al final del manual (páginas 77 a 94), observará que cada marca tiene una lista con códigos de 5 dígitos por dispositivo. Todos los códigos contienen números del 1 al 6. A la hora de introducir un código, puede hacerlo usando los botones siguientes según el número que representan.

Botón	Nombre	Dígito
	Encendido TV	1
	Encendido STB	2
	Subir volumen	3
	Canal siguiente	4
	Bajar volumen	5
	Canal anterior	6

De este modo, para introducir el código 21656 para un televisor Sony, debe pulsar **Encendido STB (2), Encendido TV (1), Canal anterior (6), Bajar volumen (5) y Canal anterior (6).**



CONFIGURACIÓN DEL MANDO


Si no puede programar su mando a partir del mando original, puede configurar su dispositivo probando códigos individuales. Para ello:

- Encienda el dispositivo (no en modo de espera) y apunte el mando OFA hacia el mismo.
- Para configurar:


Televisor -
mantenga Encendido TV y Encendido STB hasta que el LED rojo parpadee dos veces.



STB (CABLE, SATÉLITE, TDT) -
mantenga pulsado Volumen + y Volumen - hasta que el LED parpadee dos veces.

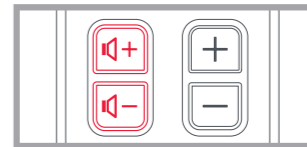

AUDIO (RECEPTOR, BARRA DE SONIDO) -
mantenga pulsado Canal + y Canal - hasta que el LED rojo parpadee dos veces.

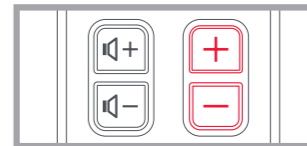

- Introduzca el primero código de 5 dígitos de la lista correspondiente a su marca usando los botones de encendido, canal y volumen que representan los números respectivos. (p.ej., 21656 para Sony).

El LED rojo parpadeará dos veces.

- Oriente el mando hacia su dispositivo y pulse el botón de encendido (o el botón Silenciar*).

Si el dispositivo se apaga (o se queda en silencio*), ya puede usar el mando. De lo contrario, repita los pasos 2-5 con el siguiente código de la lista.

Si observa que uno o más botones no funcionan como es debido, repita el proceso desde el paso 2.

* Si ya ha configurado un descodificador y está configurando también un dispositivo de sonido, pruebe el botón Silencio en el paso 5.

CONFIGURACIÓN TRAS EL CÓDIGO

CONTROL COMBINADO

Su mando One For All Zapper puede controlar hasta tres dispositivos. Si solo ha configurado un dispositivo, todos los botones controlarán dicho dispositivo.

Si configura un televisor y un descodificador, la mayoría de botones controlarán el descodificador, excepto el botón de encendido del televisor, los botones de subir y bajar el volumen, silenciar, y el botón AV.

Si configura un televisor, un descodificador y un dispositivo de sonido, como una barra de sonido, los botones de subir y bajar el volumen, así como el de silenciarlo, controlarán el dispositivo de sonido.

MACRO DE ENCENDIDO

Si ha configurado un descodificador y un dispositivo de audio, si mantiene pulsado el botón de encendido STB durante tres segundos, enviará una señal de encendido primero al descodificador y luego al dispositivo de sonido.

CAMBIO DE AV

Dado que el botón AV sirve para seleccionar la entrada de su televisor, y que la mayoría de televisores usan un menú para seleccionar la entrada de una lista, si se han configurado un televisor y un descodificador, al pulsar el botón AV los botones del menú Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha y OK controlarán el televisor de manera temporal. Si pulsa el botón OK, o si no pulsa ningún botón durante 10 segundos, estos botones volverán a configurar el descodificador.

