

ONE
FOR ALL

ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
ESPAÑOL | ITALIANO
Português | Nederlands | Dansk | Norsk | Sverige | Suomi | Ελληνικά
| Русский | Türkçe | Polski | Česky | Magyar | Български | Română |
Slovensky | Hrvatski





**SMART
STREAMER**

Virtual Agent


If you need help at any time during setup,
please use the Virtual Agent in the app.



www.oneforall.com/myneo

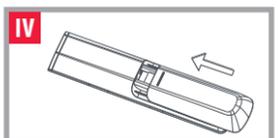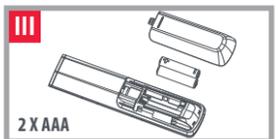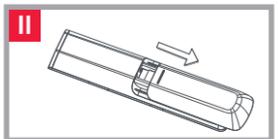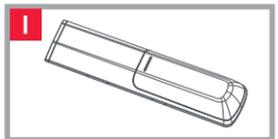

KEY DESCRIPTION

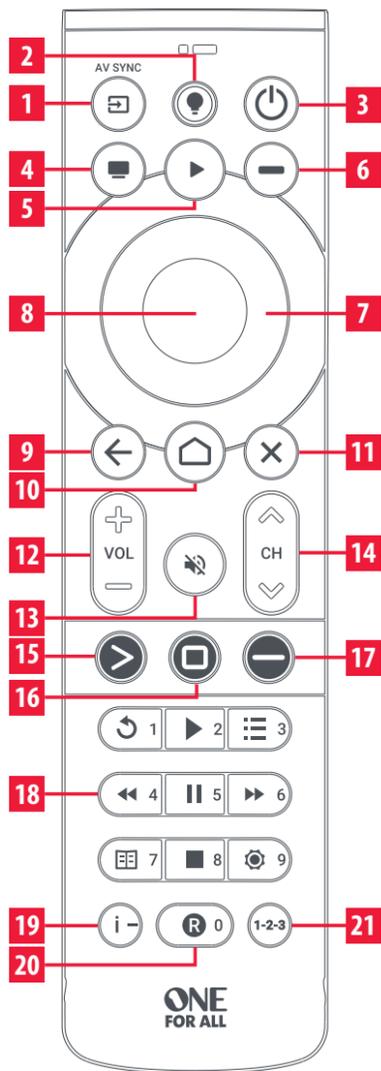

ENGLISH KEY DESCRIPTION

- 1 INPUT** Selects the Input of your TV
- 2 LIGHT ICON** For future use
- 3 POWER** The Power Key turns off all the devices used in the current Activity
- 4 WATCH TV ACTIVITY** Combines up to 3 Devices; a TV, a source device and an audio device
- 5 PLAY ACTIVITY** Combines up to 3 Devices; a TV, a source device and an audio device
- 6 SET TOP BOX ACTIVITY** Combines up to 3 Devices; a TV, a source device and an audio device
- 7 UP | DOWN | LEFT | RIGHT** | Navigate and select items in the menu of the current device
- 8 OK**
- 9 BACK** One step back in the menu
- 10 HOME** Home / Apps / Smart Menu
- 11 EXIT** Exit the Menu
- 12 VOL + | VOL -** Controls the Volume of the Audio Device
- 13 MUTE**
- 14 CH + | CH -** Channel Up and Down
- 15 APP 1** YouTube (if available). Can be programmed as an App Shortcut
- 16 APP 2** Netflix (if available). Can be programmed as an App Shortcut
- 17 APP 3** Amazon Prime Video (if available). Can be programmed as an App Shortcut
- 18 REPLAY / 1** Replay / Digit 1
PLAY / 2 Play / Digit 2
MENU / 3 Menu / Digit 3
REW / 4 Rewind / Digit 4
PAUSE / 5 Pause / Digit 5
FF / 6 Fast Forward / Digit 6
GUIDE / 7 TV Guide / Digit 7
STOP / 8 Stop / Digit 8
SETTINGS / 9 Settings or Options Menu / Digit 9
- 19 I / -** Info / Delimiter (dash)
- 20 REC / 0** Record / Digit 0
- 21 1-2-3** Swaps between digit keys and playback / menu keys. Digit keys will light up blue when active

DEUTSCH TASTENBESCHREIBUNG

- 1 INPUT** Wählt den Eingang Ihres TV-Gerätes
- 2 LICHTSYMBOL** Für zukünftige Anwendung
- 3 POWER** Die Power-Taste schaltet alle Geräte aus, die in der aktuellen Aktivität verwendet werden.
- 4 AKTIVITÄT „TV SEHEN“** Kombiniert bis zu 3 Geräte: ein TV-Gerät, ein Quellengerät und ein Audiogerät
- 5 AKTIVITÄT ABSPIELEN** Kombiniert bis zu 3 Geräte: ein TV-Gerät, ein Quellengerät und ein Audiogerät
- 6 AKTIVITÄT DER SET-TOP-BOX** Kombiniert bis zu 3 Geräte: ein TV-Gerät, ein Quellengerät und ein Audiogerät
- 7 AUF | AB | LINKS | RECHTS** | Navigieren und Auswählen von Elementen im Menü des entsprechenden Geräts
- 8 OK**
- 9 BACK** Ein Schritt zurück im Menü des entsprechenden Gerätes
- 10 HOME** Home / Apps / Smart Menu
- 11 EXIT** Verlassen des Menüs des entsprechenden Gerätes
- 12 VOL + | VOL -** Steuert die Lautstärke des Audiogeräts
- 13 STUMM SCHALTEN**
- 14 CH + | CH -** Kanal auf und ab
- 15 APP 1** YouTube (falls vorhanden). Kann als App-Direktwahl-taste programmiert werden
- 16 APP 2** Netflix (falls vorhanden). Kann als App-Direktwahl-taste programmiert werden
- 17 APP 3** Amazon Prime Video (falls vorhanden). Kann als App-Direktwahl-taste programmiert werden
- 18 REPLAY / 1** Wiederholung / Ziffer 1
WIEDERGABE / 2 Wiedergabe / Ziffer 2
MENÜ / 3 Menü / Ziffer 3
REW / 4 Zurückspulen / Ziffer 4
PAUSE / 5 Pause / Ziffer 5
FF / 6 Vorspulen / Ziffer 6
GUIDE / 7 TV Guide / Ziffer 7
STOP / 8 Stop / Ziffer 8
EINSTELLUNGEN / 9 Einstellungen oder Optionen Menü / Ziffer 9
- 19 I / -** Trennzeichen (Bindestrich)
- 20 REC / 0** Aufnahme / Ziffer 0
- 21 1-2-3** Schaltet zwischen Zifferntasten und Wiedergabe-/Menütasten um. Wenn die Zifferntasten aktiv sind, leuchten sie blau.

FRANÇAIS DESCRIPTION DES TOUCHES

- 1 INPUT:** Sélectionne l'entrée de votre téléviseur
- 2 ICÔNE DE LUMIÈRE:** Pour une utilisation future
- 3 ALIMENTATION:** La touche d'alimentation éteint tous les appareils utilisés dans l'activité en cours.
- 4 REGARDER TV ACTIVITÉ:** Combine jusqu'à 3 appareils; un téléviseur, un appareil source et un appareil audio
- 5 PLAY ACTIVITY: Combine jusqu'à 3 appareils ;** un téléviseur, un appareil source et un appareil audio
- 6 SET TOP BOX ACTIVITY:** combine jusqu'à 3 appareils; un téléviseur, un appareil source et un appareil audio
- 7 HAUT | BAS | GAUCHE | DROITE:** Naviguer et sélectionner des éléments dans le menu de l'appareil actuel
- 8 OK**
- 9 RETOUR:** Un pas en arrière dans le menu
- 10 ACCUEIL:** Accueil / Applications / Smart Menu
- 11 QUITTER:** Quitter le menu
- 12 VOL+ | VOL-:** Contrôle le volume du périphérique audio
- 13 MUET**
- 14 CH - | CH +:** Chaîne moins et Chaîne plus.
- 15 APP 1:** YouTube (si disponible). Peut être programmé comme raccourci d'application
- 16 APP 2:** Netflix (si disponible). Peut être programmé comme raccourci d'application
- 17 APP 3:** Amazon Prime Video (si disponible). Peut être programmé comme raccourci d'application
- 18 REPLAY / 1:** Rejouer / Chiffre 1
PLAY / 2: Lire / Chiffre 2
MENU / 3: Menu / Chiffre 3
REW / 4: Rembobiner / Chiffre 4
PAUSE / 5: Pause / Chiffre 5
FF / 6: Avance rapide / Chiffre 6
GUIDE / 7: Guide TV / Chiffre 7
STOP / 8: Stop (arrêter) / Chiffre 8
Paramètres / 9: Réglages ou Options Menu / Chiffre 9
- 19 I - :** Info / Délimiteur (tiret)
- 20 REC / 0** Enregistrer / Chiffre 0
- 21 1-2-3:** Permute entre les touches numériques et touches de lectures / les touches menu. Les touches numériques s'allument en bleu lorsqu'elles sont actives.

ESPAÑOL DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

- 1 INPUT** Selecciona la entrada de su TV
- 2 ICONO DE LUZ** Para uso futuro
- 3 ENCENDIDO** La tecla de encendido apaga todos los dispositivos utilizados en la Actividad actual
- 4 ACTIVIDAD VER TV** Combina hasta 3 dispositivos; un televisor, un dispositivo fuente y un dispositivo de audio
- 5 ACTIVIDAD DE JUEGO** Combina hasta 3 dispositivos; un televisor, un dispositivo fuente y un dispositivo de audio
- 6 ACTIVIDAD DE DECODIFICADOR** Combina hasta 3 dispositivos; un televisor, un dispositivo fuente y un dispositivo de audio
- 7 ARRIBA | ABAJO | IZQUIERDA | DERECHO** | Navegar y seleccionar elementos en el menú del dispositivo actual
- 8 OK**
- 9 ATRÁS** Un paso atrás en el menú
- 10 INICIO** Inicio / Aplicaciones / Menú Inteligente
- 11 SALIR** Salir del Menú
- 12 VOL + | VOL -** Controla el volumen del dispositivo de audio
- 13 SILENCIO**
- 14 CH + | CH -** Canal arriba y abajo
- 15 APP 1** YouTube (si está disponible). Se puede programar como un acceso directo a la aplicación
- 16 APP 2** Netflix (si está disponible). Se puede programar como un acceso directo a la aplicación
- 17 APP 3** Amazon Prime Video (si está disponible). Se puede programar como un acceso directo a la aplicación
- 18 REPETIR / 1** Repetir / Dígito 1
PLAY / 2 Reproducción / Dígito 2
MENÚ / 3 Menú / Dígito 3
REW / 4 Rebobinado / Dígito 4
PAUSA / 5 Pausa / Dígito 5
FF / 6 Avance rápido / Dígito 6
GUÍA / 7 Guía de TV / Dígito 7
ALTO / 8 Alto / Dígito 8
AJUSTES / 9 Ajustes u Opciones Menú / Dígito 9
- 19 I / -** Información / Delimitador (guión)
- 20 REC / 0** Grabar / Dígito 0
- 21 1-2-3** Cambia entre teclas de dígitos y teclas de reproducción/menú. Las teclas numéricas se iluminarán en azul cuando estén activas.

ITALIANO DESCRIZIONE TASTO

- 1 INGRESSO** Seleziona l'ingresso del televisore
- 2 ICONA LUCE** Per uso futuro
- 3 ALIMENTAZIONE** Il tasto di accensione spegne tutti i dispositivi utilizzati nell'attività corrente
- 4 ATTIVITÀ GUARDA TV** Combina fino a 3 dispositivi; un televisore, un dispositivo di sorgente e un dispositivo audio
- 5 ATTIVITÀ DI GIOCO** Combina fino a 3 dispositivi; un televisore, un dispositivo di sorgente e un dispositivo audio
- 6 ATTIVITÀ Decoder** Combina fino a 3 dispositivi; un televisore, un dispositivo di sorgente e un dispositivo audio
- 7 SU | GIÙ | SINISTRA | DESTRA** | Navigazione e selezione degli elementi nel menu del dispositivo corrente
- 8 OK**
- 9 INDIETRO** Un passo indietro nel menu
- 10 HOME** Home / App / Menu intelligente
- 11 ESCI** Esci dal Menu
- 12 VOL + | VOL -** Controlla il volume del dispositivo audio
- 13 MUTO**
- 14 CH + | CH -** Canale su e giù
- 15 APP 1** YouTube (se disponibile). Può essere programmato come una scorciatoia per l'app
- 16 APP 2** Netflix (se disponibile). Può essere programmato come una scorciatoia per l'app
- 17 APP 3** Amazon Prime Video (se disponibile). Può essere programmato come una scorciatoia per l'app
- 18 RIPRODUCI / 1** Riproduci / Cifra 1
GIOCA / 2 Riproduci / Cifra 2
MENU / 3 Menu / Cifra 3
REW / 4 Riavvolgi / Cifra 4
PAUSA / 5 Pausa / Cifra 5
FF / 6 Avanti veloce / Cifra 6
GUIDA / 7 Guida TV / Cifra 7
STOP / 8 Stop / Cifra 8
IMPOSTAZIONI / 9 Impostazioni o Opzioni Menù / Cifra 9
- 19 I / -** Info / Delimitatore (trattino)
- 20 REC / 0** Registra / Cifra 0
- 21 1-2-3** Scambia tra tasti numerici e tasti di riproduzione/menù. I tasti numerici si illuminano di blu quando sono attivi

