


URC 6820


FRANÇAIS

GUIDE DE CONFIGURATION SIMPLIFIÉ ITALIANO GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE SEMPLICE PER FAVORE LEGGERE ANCHE SUL RETRO


DECOUVREZ COMMENT CONFIGURER VOTRE TELECOMMANDE

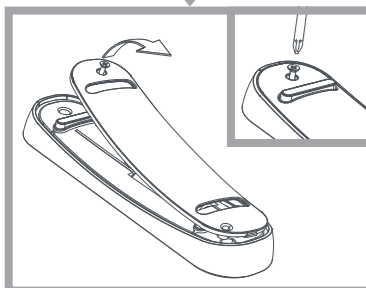

Ouvrez le compartiment à piles.

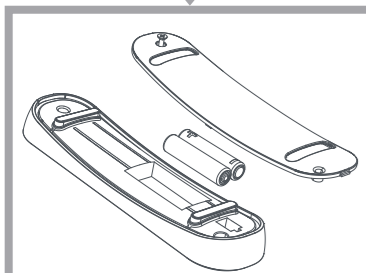

Insérez deux piles AAA.

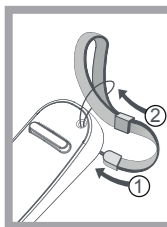

ATTENTION:
Risque d'explosion si les piles sont remplacées par un mauvais type de piles. Utilisez des piles alcalines / de qualité.

MISE AU REBUT DU PRODUIT (DIRECTIVE EUROPÉENNE 2012/19/EU)

Le symbole représentant une poubelle sur roues marquée d'une croix apposé sur ce produit garantit qu'il a été fabriqué à partir de composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés conformément à la Directive européenne 2012/19/UE. Vous ne devez pas jeter ce produit avec les déchets ménagers courants. Reportez-vous aux réglementations locales pour connaître les procédures de collecte spécifiques aux équipements électroniques et électriques. Celles-ci ont pour objectif de minimiser les effets nocifs sur l'environnement et/ou la santé humaine.



Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

MISE AU REBUT DES BATTERIES/PILES (DIRECTIVE EUROPÉENNE 2006/66/CE)

Vous ne devez pas jeter vos batteries/piles avec les déchets ménagers courants. Reportez-vous aux réglementations locales pour connaître les procédures de collecte spécifiques. Celles-ci ont pour objectif de minimiser les effets nocifs sur l'environnement et/ou la santé humaine.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL garantit à l'acheteur initial que ce produit, dans des conditions normales et correctes d'utilisation, sera dépourvu de dysfonctionnement matériel et de vice de fabrication pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat originale du produit.

Si, pendant cette période de garantie de 3 ans, il devait s'avérer que le produit était défectueux, ce produit sera réparé ou, si nécessaire, remplacé gratuitement. Les frais d'expédition seront à la charge du propriétaire ; les frais de réexpédition seront à la charge de UNIVERSAL ELECTRONICS. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou les dysfonctionnements provoqués par des produits ou par des services non fournis par UNIVERSAL ELECTRONICS, ou résultant d'un montage non conforme du produit à ce qui est indiqué dans le manuel d'instructions.

Cette règle s'applique également si le produit a été réparé et / ou modifié par d'autres que UNIVERSAL ELECTRONICS ou si le dysfonctionnement résulte d'un accident, d'une utilisation incorrecte, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une mauvaise manipulation, d'une application incorrecte, d'une installation incorrecte, d'une maintenance inadéquate, d'une altération, de modifications, de dommages provoqués par le feu, par l'eau, par un éclair, par une catastrophe naturelle, par une utilisation inadéquate ou par une absence d'entretien. Pour être en mesure d'obtenir le service de garantie pendant la période de garantie contactez UNIVERSAL ELECTRONICS: www.oneforall.com, et veuillez noter qu'il nous faut votre bon d'achat (facture) original afin que nous puissions établir si vous pouvez effectivement bénéficier du service de la garantie.

Si vous avez acheté ce produit sans raison commerciale ni professionnelle, veuillez noter qu'il est possible que la législation de protection des consommateurs de votre pays vous donne certains droits. Cette garantie n'affectera pas ces droits. www.oneforall.com



www.ofa.com/urc6820

Universal Electronics BV – Europe & International
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede
The Netherlands



RDN-1150323 - 710427


Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de la télécommande

One For All Zapper+.

Cette télécommande dispose des boutons les plus fréquemment utilisés pour le contrôle de vos appareils multimédia. Ceux-ci peuvent être personnalisés à l'aide de la fonction d'apprentissage, afin de répondre précisément à vos besoins.

Par exemple, vous pouvez configurer votre télécommande de sorte qu'elle commande uniquement votre téléviseur, ou de manière à commander à la fois votre téléviseur, votre décodeur et votre barre de son. Deux boutons d'alimentation permettent le contrôle de différents appareils via une seule télécommande.

LISTE DES BOUTONS

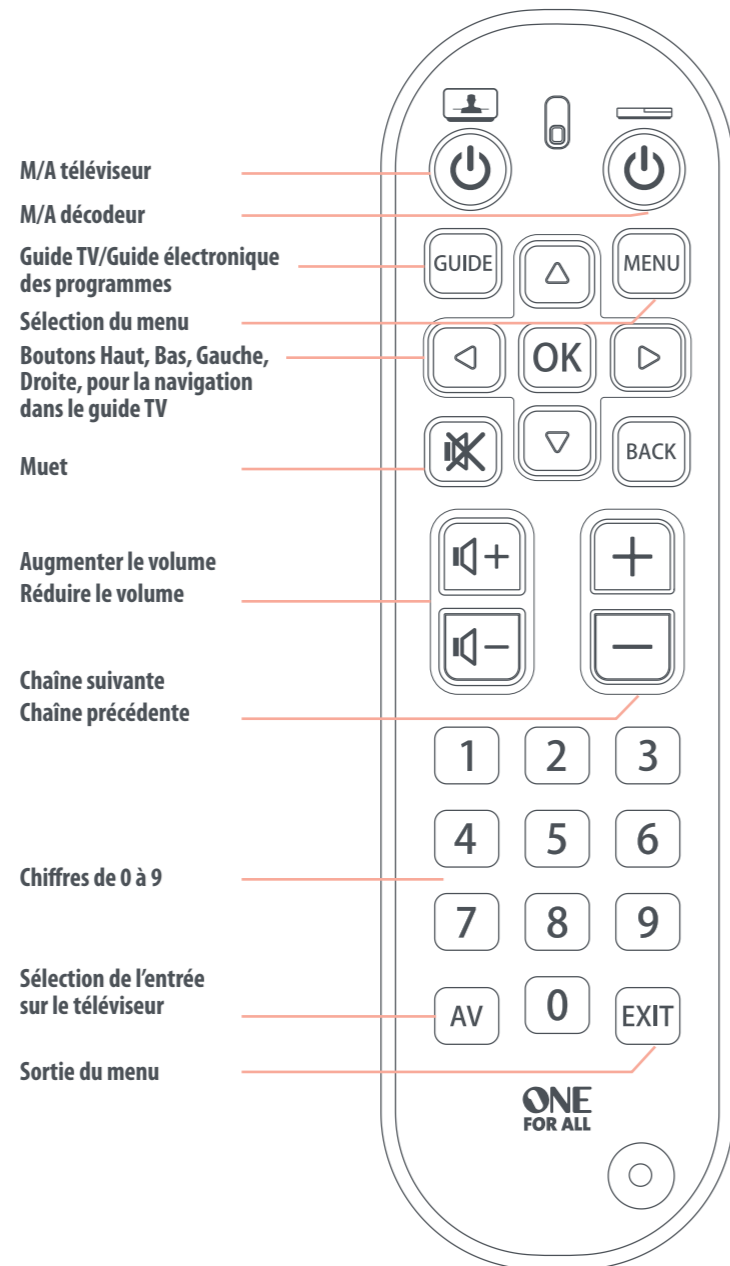

CONFIGURATION DE VOTRE TELECOMMANDE

A – APPRENTISSAGE

Il est possible de copier n'importe quelle fonction d'une télécommande opérationnelle sur votre télécommande One For All. Cette méthode de configuration est simple et rapide, et n'est à réaliser qu'une seule fois. Vous pourrez alors contrôler un ou plusieurs de vos appareils multimédia, à l'aide d'une télécommande unique.

Par exemple, vous pouvez associer les boutons de volume à votre barre de son, les boutons AV et d'alimentation à votre téléviseur, et le reste des boutons à votre décodeur (satellite, câble ou récepteur Freeview).

Pour ce faire, assurez-vous de disposer de toutes les télécommandes d'origine et que celles-ci sont en état de fonctionnement. Pour que les fonctions puissent être copiées, la télécommande d'origine doit se trouver à une distance d'environ 3 cm de la télécommande OFA et être dirigée vers celle-ci (voir illustration ci-dessous).



- Appuyez sur les boutons AV et Sortie et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le voyant rouge clignote deux fois.
- Appuyez brièvement sur le bouton auquel vous souhaitez associer la fonction à copier (par exemple, le bouton d'alimentation). Le voyant rouge clignote alors de manière continue.
- Appuyez brièvement* sur le bouton correspondant sur la télécommande d'origine (le bouton d'alimentation, dans notre exemple).
- Le voyant rouge clignote deux fois afin d'indiquer que la copie a été effectuée correctement.
- Répétez les étapes 2 et 3 pour chacun des boutons à programmer. N'oubliez pas que vous pouvez copier des fonctions à partir de différentes télécommandes, mais qu'un bouton donné ne peut être associé qu'à une seule fonction.
- Une fois toutes les fonctions de votre choix copiées, maintenez enfoncé le bouton OK jusqu'à ce que le voyant rouge clignote deux fois.

Conseils

- Si le voyant rouge n'émet qu'un clignotement long lors de l'étape 4, la fonction n'a pas été correctement copiée. Reprenez la procédure à partir de l'étape 2.
- Si l'un des boutons ne fonctionne pas correctement une fois la configuration terminée, vous pouvez repasser en mode d'apprentissage à tout moment en reprenant la procédure depuis l'étape 1.
- Pour supprimer une fonction copiée, maintenez les boutons Guide et Menu enfoncés jusqu'à ce que le voyant rouge clignote deux fois, puis appuyez sur le bouton à supprimer à deux reprises.
- Si l'une ou plusieurs de vos télécommandes d'origine ne fonctionnent plus, vous pouvez programmer votre télécommande One For All via le système SimpleSet (B) ou un code de configuration (C).

* Le fonctionnement des télécommandes peut varier d'un modèle à l'autre. Si vous ne parvenez pas à copier une fonction, essayez de maintenir le bouton de la télécommande d'origine enfoncé, plutôt que d'effectuer un appui bref.

CONFIGURATION DE VOTRE TELECOMMANDE

B – SIMPLESET

Si la marque de votre appareil est répertoriée ci-dessous, vous pouvez effectuer la programmation via le système SimpleSet de One For All :

Téléviseur

- Bush
- Grundig
- LG
- Panasonic
- Philips
- Samsung
- Sharp
- Sony
- Thomson, TCL
- Toshiba

Décodeur (satellite, câble, Freeview/DVB-T)

- BSkyB / Sky Ireland / Orange
- Canal+ / CanalSat / Digital+
- Dream Multimedia / TechniSat
- DStv / Multichoice / Foxtel / Sky New Zealand
- freebox / Tricolor TV / Vu+
- Humax
- Samsung
- Sky Italia / SFR / Neuf TV
- Sky Deutschland / Sky Österreich / T-Home / Deutsche Telekom
- UPC / Cablecom / UPC Direct / Virgin Media

Barres de son, récepteurs AV, etc.

- Bose
- Denon
- LG
- Marantz / Philips
- Onkyo
- Panasonic / Technics
- Pioneer
- Samsung
- Sony
- Yamaha

Si la marque de votre appareil ne figure pas dans cette liste et que vous ne parvenez pas à copier les fonctions de la télécommande d'origine, reportez-vous à la section C – Configuration à l'aide d'un code.

CONFIGURATION DE VOTRE TELECOMMANDE

B – SIMPLESET

Pour configurer votre appareil :

- Pointez la télécommande OFA en direction de votre appareil, que vous aurez préalablement allumé (celui-ci ne doit pas être en veille).
- Procédez comme suit :

TÉLÉVISEUR :


Maintenez les boutons M/A téléviseur et M/A décodeur enfoncés jusqu'à ce que le voyant rouge clignote deux fois.



DECODEUR

CÂBLE, SATELLITE, FREEVIEW, DVB-T) :


Maintenez les boutons Augmenter le volume et Chaîne suivante enfoncés jusqu'à ce que le voyant rouge clignote deux fois.

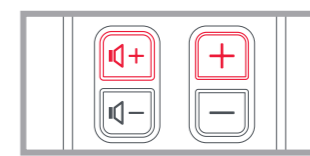

AUDIO

(RECEPTEUR, BARRE DE SON) :

Maintenez les boutons Diminuer le volume et Chaîne précédente enfoncés jusqu'à ce que le voyant rouge clignote deux fois.

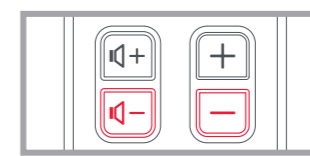

- Maintenez enfoncé le bouton numérique correspondant à votre appareil, tel que défini dans la liste (par exemple, le bouton 6 pour un téléviseur Samsung).
- La télécommande envoie un signal d'alimentation toutes les 3 secondes, jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
- Dès que votre appareil s'éteint, relâchez le bouton numérique.
- Le voyant rouge clignote deux fois. La télécommande devrait à présent permettre de contrôler l'appareil.

- Si un ou plusieurs boutons ne fonctionnent pas comme prévu, reprenez la procédure à partir de l'étape 2 ; la télécommande utilisera le dernier code enregistré dans la mémoire.
- Si vous configurez un décodeur, puis un appareil audio, vous devez maintenir le bouton M/A décodeur enfoncé pendant trois secondes pour rallumer l'appareil audio.

C – CONFIGURATION A L'AIDE D'UN CODE

Si la marque de votre appareil n'est pas répertoriée dans la section B, vous pouvez configurer votre appareil à l'aide de codes. Pour ce faire :

- Allumez votre appareil (celui-ci ne doit pas être en veille).
- Dans la liste des codes (pages 77 à 93), repérez la marque de votre appareil. Les codes sont triés en fonction du type d'appareil et de la marque.

CONFIGURATION DE VOTRE TELECOMMANDE

- Pour procéder à la configuration :

TÉLÉVISEUR :


Maintenez les boutons M/A téléviseur et M/A décodeur enfoncés jusqu'à ce que le voyant rouge clignote deux fois.



DECODEUR

(CÂBLE, SATELLITE, FREEVIEW, DVB-T) :


Maintenez les boutons Augmenter le volume et Chaîne suivante enfoncés jusqu'à ce que le voyant rouge clignote deux fois.

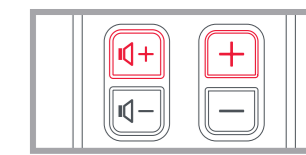

AUDIO

(RECEPTEUR, BARRE DE SON) :

Maintenez les boutons Diminuer le volume et Chaîne précédente enfoncés jusqu'à ce que le voyant rouge clignote deux fois.

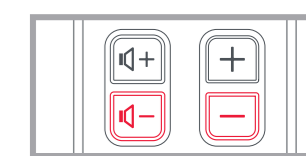

- Saisissez le premier code à 4 chiffres répertorié pour votre marque (par exemple, 0556 pour Bennett).
- Le voyant rouge clignote deux fois.
- Dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur le bouton d'alimentation (ou Muet*).
- Si l'appareil s'éteint (ou que le son est coupé*), votre télécommande est prête à l'emploi. Sinon, répétez les étapes 3 à 6 avec le code suivant dans la liste.


* Si vous configurez un appareil audio après avoir configuré un décodeur, utilisez le bouton Muet lors de l'étape 6.

APRES CONFIGURATION VIA LE SYSTEME SIMPLESET OU UN CODE

Votre télécommande Zapper+ One For All peut contrôler jusqu'à trois appareils. Si vous n'en configurez qu'un seul, tous les boutons commanderont celui-ci. Si vous configurez un téléviseur et un décodeur, la plupart des boutons commanderont le décodeur, à l'exception des boutons M/A téléviseur, Augmenter et Diminuer le volume, Muet et AV. Si vous configurez un téléviseur, un décodeur et un appareil audio, les boutons de volume et le bouton Muet contrôleront ce dernier. En outre, si vous maintenez le bouton M/A décodeur enfoncé pendant trois secondes, un signal d'alimentation sera envoyé au décodeur, puis à l'appareil audio.

Lorsque vous appuyez sur le bouton AV, la plupart des téléviseurs affichent une liste dans laquelle vous devez sélectionner l'entrée de votre choix. Pour cette raison, si vous avez configuré un décodeur en plus d'un téléviseur, les boutons de navigation Haut, Bas, Gauche et Droite, ainsi que le bouton OK, contrôlent temporairement le téléviseur après un appui sur le bouton AV. Ces boutons seront de nouveau associés au décodeur dès que vous aurez appuyé sur le bouton OK, ou si aucun bouton n'a été enfoncé après 10 secondes.

Connect with us



URC 6820


ITALIANO

GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE SEMPLICE


FRANÇAIS GUIDE DE CONFIGURATION SIMPLIFIÉE

VOIR AU DOS


BENVENUTO. SEGUIRE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER PREPARARE IL TELECOMANDO PER L'INSTALLAZIONE.

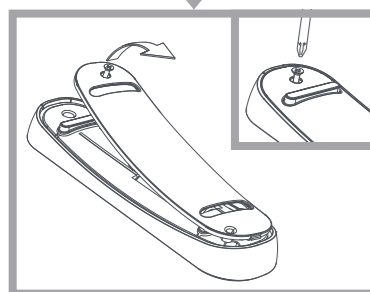

Aprire il vano batterie.

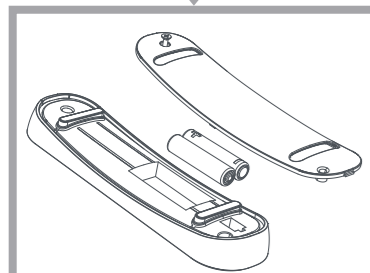

Inserire 2 batterie AAA.

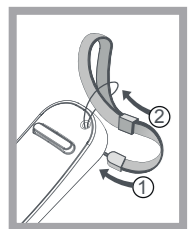

ATTENZIONE:
Rischio di esplosione se le batterie vengono sostituite con un tipo di batterie errato. Usare batterie alcaline / di qualità.

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO (DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/EU)

Il simbolo del cestino con le ruote barrato assicura che questo prodotto è realizzato utilizzando componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati in base alla Direttiva europea 2012/19/UE. Non smaltire questo prodotto con i normali rifiuti domestici, fare riferimento alle normative locali per la corretta raccolta o il corretto smaltimento dei prodotti elettrici ed elettronici. In questo modo si eviteranno gli effetti negativi sull'ambiente e/o sulla salute delle persone.

SMALTIMENTO DELLE BATTERIE (DIRETTIVA EUROPEA 2006/66/CE)

Non smaltire le batterie con i normali rifiuti domestici, fare riferimento alle normative locali per la corretta raccolta o il corretto smaltimento. In questo modo si eviteranno i potenziali effetti negativi sull'ambiente e/o sulla salute delle persone.

TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA UNIVERSAL ELECTRONICS garantisce all'acquirente originale che questo prodotto sarà privo di difetti di materiale e di realizzazione se sottoposto ad un utilizzo normale e corretto per un periodo 3 anni dalla data del primo acquisto. Questo prodotto sarà riparato o, se necessario, sostituito senza alcun addebito se verrà dimostrato essere difettoso entro il periodo di garanzia 3 anni. I costi di spedizione sono a carico del possessore; i costi di restituzione del prodotto sono a carico della UNIVERSAL ELECTRONICS. Questa garanzia non copre danni o guasti causati da altri prodotti o servizi non forniti dalla UNIVERSAL ELECTRONICS, o conseguenti ad un montaggio del prodotto non conforme a quanto descritto nel manuale di istruzioni. Questo vale anche se il prodotto è stato modificato / riparato da altra parte diversa da UNIVERSAL ELECTRONICS, o se un guasto risulta essere conseguenza di incidente, uso scorretto, abuso, negligenza, maneggiamento scorretto, utilizzo scorretto, installazione errata, manutenzione impropria, alterazione, modifiche, incendio, acqua, fulmine, disastri naturali, uso sbagliato o incuria.

Per ottenere l'assistenza in garanzia durante il periodo coperto da garanzia contattare UNIVERSAL ELECTRONICS: www.oneforall.com. È necessario esibire la ricevuta d'acquisto originale, in modo tale da confermare il proprio diritto al servizio. Se ha acquistato questo prodotto per scopi che non si riferiscono al suo mestiere, azienda oppure professione, per favore prenda atto che potrebbe avere diritti legali previsti dalla sua legislazione nazionale che determina la vendita di beni di consumo. Questa garanzia non influisce su questi diritti.

www.oneforall.com

Separate the waste - Differenzia i Rifiuti



<http://www.oneforall.com/documents>



www.ofa.com/urc6820

Universal Electronics BV – Europe & International
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede
The Netherlands



RDN-1150323 - 710427

Grazie per aver acquistato il telecomando One For All Zapper+.

Il telecomando è dotato dei tasti utilizzati più comunemente per il controllo dei dispositivi di intrattenimento domestico, che possono essere personalizzati mediante la pratica funzione di apprendimento per soddisfare appieno le esigenze d'uso.

Ad esempio è possibile configurare il telecomando in modo che gestisca il volume, l'alimentazione e i canali del televisore in cucina oppure fare in modo che gestisca più dispositivi contemporaneamente: il televisore, il Set-Top-Box e anche la barra audio in salotto. Inoltre 2 tasti di accensione consentono di controllare più dispositivi da un unico telecomando.

TABELLA DEI TASTI

Accensione TV Fernseher

Accensione Set-Top-Box

Guida TV/EPG

Selezione del menu

Su, Giù, Sinistra, Destra, OK - Tasti per la consultazione della Guida TV

Muto


Volume su, Volume giù

Canale successivo, Canale precedente

Numeri da 0 a 9

Selezione dell'ingresso sul televisore


Menu Esci

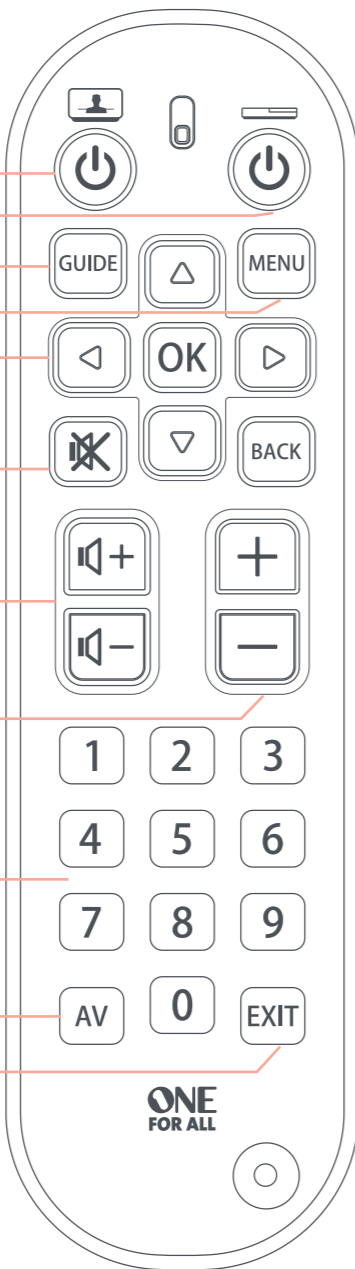

COME CONFIGURARE IL TELECOMANDO

A - APPRENDIMENTO

Il telecomando One For All può apprendere qualsiasi funzione da qualunque altro telecomando. Si tratta di una procedura di configurazione che deve essere eseguita una sola volta, è semplice e veloce e consentirà di controllare uno o più dispositivi di intrattenimento domestico e persino di controllare diversi dispositivi da un unico telecomando. Ad esempio è possibile associare i tasti del volume alla barra audio, i tasti AV e di accensione al televisore e il resto dei tasti al Set-Top-Box (satellite, cavo o ricevitore Freeview). Per svolgere questa operazione, è necessario innanzitutto assicurarsi di disporre di tutti i telecomandi originali e che questi ultimi siano dotati di batterie funzionanti. Per fare in modo che le funzioni vengano apprese, il telecomando originale dovrebbe trovarsi a una distanza di circa 3 cm dal telecomando OFA ed essere rivolto verso quest'ultimo come mostrato di seguito:

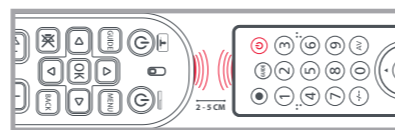

- Tenere premuti AV ed Esci finché il LED rosso non lampeggia due volte.
- Premere e rilasciare il tasto a cui si desidera associare una funzione (ad esempio il tasto di accensione del televisore). Il LED rosso lampeggerà in modo costante.
- Premere e rilasciare* il tasto corrispondente sul telecomando originale, ad esempio il tasto di accensione.
- Il LED rosso lampeggerà due volte per indicare che la funzione è stata associata al tasto correttamente.
- Ripetere i passaggi 2 e 3 per tutti i tasti da configurare. Tenere presente che è possibile associare le funzioni a partire da diversi telecomandi, ma che a ogni tasto può corrispondere una sola funzione.
- Una volta apprese tutte le funzioni necessarie, tenere premuto il tasto OK finché il LED rosso non lampeggia due volte.

Suggerimenti

- Se il LED rosso lampeggia una volta in maniera prolungata al passaggio 4, la funzione non è stata appresa correttamente. Ripetere la procedura a partire dal passaggio 2.
- Se uno o più tasti non funzionano correttamente dopo la configurazione, è possibile riattivare la modalità di apprendimento in qualsiasi momento ripetendo la procedura a partire dal passaggio 1.
- Per eliminare una funzione appresa, tenere premuti Guida e Menu finché il LED rosso non lampeggia due volte, quindi premere il tasto di eliminazione due volte.
- Se uno o più telecomandi originali non funzionano, è possibile comunque configurare il telecomando One For All tramite il sistema SimpleSet (B) o un codice di configurazione (C).

* Alcuni telecomandi inviano i comandi in maniera differente. Se una funzione non viene appresa, provare a tenere premuto il tasto sul telecomando originale, anziché premerlo e rilasciarlo.

COME CONFIGURARE IL TELECOMANDO

B - SIMPLESET

Se la marca del dispositivo è elencata di seguito, è possibile configurare il dispositivo anche con il sistema SimpleSet One For All:

TV

- Bush**
- Grundig**
- LG**
- Panasonic**
- Philips**
- Samsung**
- Sharp**
- Sony**
- Thomson, TCL**
- Toshiba**

Set-Top-Box (satellite, cavo, Freeview/DVB-T)

- BSkyB / Sky Ireland / Orange**
- Canal+ / CanalSat / Digital+**
- Dream Multimedia / TechniSat**
- DStv / Multichoice / Foxtel / Sky New Zealand**
- freebox / Tricolor TV / Vu+**
- Humax**
- Samsung**
- Sky Italia / SFR / Neuf TV**
- Sky Deutschland / Sky Österreich / T-Home / Deutsche Telekom**
- UPC / Cablecom / UPC Direct / Virgin Media**

Barre audio, ricevitori AV ecc.

- Bose**
- Denon**
- LG**
- Marantz / Philips**
- Onkyo**
- Panasonic / Technics**
- Pioneer**
- Samsung**
- Sony**
- Yamaha**

Se la marca del dispositivo non è elencata e non è possibile eseguire l'apprendimento dal telecomando originale, passare alla sezione C - Configurazione tramite codice.

COME CONFIGURARE IL TELECOMANDO

B - SIMPLESET

Per configurare il dispositivo:

- Rivolgere il telecomando OFA verso il dispositivo attivo (non in standby).
- Per effettuare la configurazione:


TV

Tenere premuto Accensione TV e Accensione STB finché il LED rosso non lampeggia due volte.




STB (CAVO, SATELLITE, FREEVIEW, DVB-T) -

Tenere premuti Volume + e Canale + finché il LED rosso non lampeggia due volte.

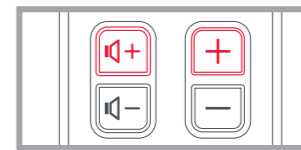

AUDIO (RICEVITORE, BARRA AUDIO) -

Tenere premuto Volume - e Canale - finché il LED rosso non lampeggia due volte.

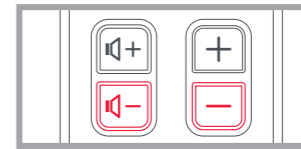

- Tenere premuto il numero corrispondente alla marca e al dispositivo come elencati a sinistra (ad esempio 6 per un televisore Samsung).
- Il telecomando invierà il segnale di alimentazione ogni 3 secondi finché il dispositivo non si spegne.
- Non appena il dispositivo si spegne, rilasciare il numero.
- Il LED rosso lampeggerà due volte e il telecomando dovrebbe adesso poter controllare il dispositivo.

- Se uno o più tasti non funzionano come previsto, iniziare nuovamente la procedura a partire dal passaggio 2. Il telecomando utilizzerà il codice successivo presente in memoria.
- Se si configura un Set-Top-Box e successivamente un dispositivo audio, per riattivare quest'ultimo è necessario tenere premuto il tasto Accensione STB per 3 secondi. Il tasto alimenterà l'STB e successivamente il sistema audio.

C - CONFIGURAZIONE TRAMITE CODICE

Se la marca non è elencata nella sezione B, è possibile configurare il dispositivo provando i codici singolarmente. Per svolgere questa operazione:

- Attivare il dispositivo (non in standby).
- Individuare la marca del dispositivo nell'elenco dei codici (pagine 77 - 93). I codici vengono elencati in base al tipo e alla marca del dispositivo.

COME CONFIGURARE IL TELECOMANDO

- Per effettuare la configurazione:


TV

Tenere premuto Accensione TV e Accensione STB finché il LED rosso non lampeggia due volte.




STB (CAVO, SATELLITE, FREEVIEW, DVB-T) -

Tenere premuti Volume + e Canale + finché il LED rosso non lampeggia due volte.

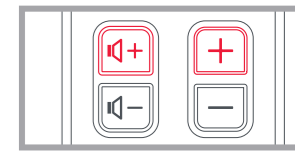

AUDIO (RICEVITORE, BARRA AUDIO) -

Tenere premuto Volume - e Canale - finché il LED rosso non lampeggia due volte.

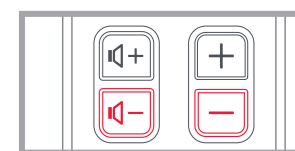

- Immettere il primo codice a 4 cifre elencato per la marca (ad esempio 0556 per Bennett).
- Il LED rosso lampeggerà due volte.
- Rivolgere adesso il telecomando verso il dispositivo e premere il tasto Accensione (o Muto*).
- Se il dispositivo si spegne (o viene silenziato*), il telecomando è pronto all'uso. In caso contrario, ripetere i passaggi dal 3 al 6 con il codice successivo presente nell'elenco.

* Se è stato già configurato un Set-Top-Box ed è anche in corso la configurazione di un dispositivo audio, provare a usare il tasto Muto durante il passaggio 6.

AL TERMINE DELLA CONFIGURAZIONE TRAMITE IL SISTEMA SIMPLESET O UN CODICE

One For All Zapper+ può gestire fino a tre dispositivi. Se viene configurato solo un dispositivo, tutti i tasti gestiranno quel dispositivo. Se vengono configurati un televisore e un Set-Top-Box, la maggior parte dei tasti gestirà il Set-Top-Box, ad eccezione del tasto Accensione TV, dei tasti Volume su, Volume giù, Muto e AV. Se viene configurato un televisore, un Set-Top-Box e un dispositivo audio come una barra audio, i tasti Volume su, Volume giù e Muto controlleranno il dispositivo audio. Inoltre se si tiene premuto il tasto di accensione del Set-Top-Box per tre secondi, lo stesso tasto invierà innanzitutto il segnale di alimentazione al Set-Top-Box e poi al dispositivo audio.

Dal momento che il tasto AV è destinato alla selezione dell'ingresso sul televisore e che la maggior parte dei televisori fornisce un menu per la selezione da un elenco di ingressi, quando il tasto AV viene premuto e si configurano un televisore e un STB, i tasti del menu Su, Giù, Sinistra, Destra e OK controllano temporaneamente il televisore. Se viene premuto il tasto OK oppure se non viene premuto alcun tasto per dieci secondi, questi tasti torneranno a controllare il Set-Top-Box.

Connect with us



[facebook.com/oneforallworldwide](https://www.facebook.com/oneforallworldwide)



[@oneforall.worldwide](https://www.instagram.com/oneforall.worldwide)



[linkedin.com/company/one-for-all-worldwide/](https://www.linkedin.com/company/one-for-all-worldwide/)



[youtube.com/user/oneforallproducts](https://www.youtube.com/user/oneforallproducts)