

TÉLÉCOMMANDE OFA STREAMER

URC 7935

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté la télécommande One For All Streamer. Cette télécommande est conçue pour contrôler les boîtiers de diffusion tels qu'un Apple TV ou un Roku, tout en contrôlant Power et Input de votre téléviseur, ainsi que le Volume de votre téléviseur ou de votre barre de son/récepteur audio/vidéo. La télécommande dispose également de macros de raccourcis pratiques pour un accès direct à vos applications de diffusion en continu préférées. Les LED multicolores situées derrière le cercle du menu vous aideront à savoir quel appareil vous contrôlez, faciliteront la configuration et pourront même être personnalisées à une couleur de votre choix.



FRANÇAIS - MISE AU REBUT DU PRODUIT (DIRECTIVE EUROPÉENNE 2012/19/EU)

Le symbole représentant une poubelle sur roues marquée d'une croix apposé sur ce produit garantit qu'il a été fabriqué à l'aide de composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés conformément à la Directive européenne 2012/19/UE. Vous ne devez pas jeter ce produit avec les déchets ménagers courants. Reportez-vous aux réglementations locales pour connaître les procédures de collecte spécifiques aux équipements électroniques et électriques. Celles-ci ont pour objectif de minimiser les effets nocifs sur l'environnement et/ou la santé humaine.




MISE AU REBUT DES BATTERIES/PILES (DIRECTIVE EUROPÉENNE 2006/66/CE)

Vous ne devez pas jeter vos batteries/piles avec les déchets ménagers courants. Reportez-vous aux réglementations locales pour connaître les procédures de collecte spécifiques. Celles-ci ont pour objectif de minimiser les effets nocifs sur l'environnement et/ou la santé humaine.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL garantit à l'acheteur initial que ce produit, dans des conditions normales et correctes d'utilisation, sera dépourvu de dysfonctionnement matériel et de vice de fabrication pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat originale du produit. Si, pendant cette période de garantie de 3 ans, il devait s'avérer que le produit était défectueux, ce produit sera réparé ou, si nécessaire, remplacé gratuitement. Les frais d'expédition seront à la charge du propriétaire ; les frais de réexpédition seront à la charge de UNIVERSAL ELECTRONICS. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou les dysfonctionnements provoqués par des produits ou par des services non fournis par UNIVERSAL ELECTRONICS, ou résultant d'un montage non conforme du produit à ce qui est indiqué dans le manuel d'instructions. Cette règle s'applique également si le produit a été réparé et / ou modifié par d'autres que UNIVERSAL ELECTRONICS ou si le dysfonctionnement résulte d'un accident, d'une utilisation incorrecte, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une mauvaise manipulation, d'une application incorrecte, d'une installation incorrecte, d'une maintenance inadéquate, d'une altération, de modifications, de dommages provoqués par le feu, par l'eau, par un éclair, par une catastrophe naturelle, par une utilisation inadaptée ou par une absence d'entretien. Pour être en mesure d'obtenir le service de garantie pendant la période de garantie contactez UNIVERSAL ELECTRONICS: www.oneforall.com, et veuillez noter qu'il nous faut votre bon d'achat (facture) original afin que nous puissions établir si vous pouvez effectivement bénéficier du service de la garantie. Si vous avez acheté ce produit sans raison commerciale ni professionnelle, veuillez noter qu'il est possible que la législation de protection des consommateurs de votre pays vous donne certains droits. Cette garantie n'affectera pas ces droits. www.oneforall.com

CONFIGURATION DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE

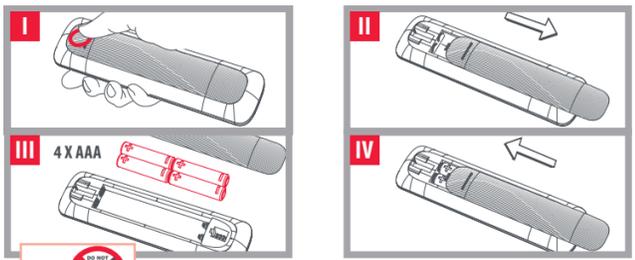

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles sont remplacées par un mauvais type de piles. Utilisez des piles alcalines / de qualité.

DESCRIPTIONS DES TOUCHES

TV Input utilisé pour sélectionner l'entrée HDMI adéquate sur votre téléviseur. Le téléviseur doit d'abord être configuré - voir Configuration	TV Power Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur. Le téléviseur doit d'abord être configuré - voir Configuration	Power Permet d'allumer et d'éteindre le boîtier de diffusion en continu.
BACK Permet de revenir à l'étape précédente dans le menu	REPLAY Permet d'effectuer une lecture instantanée	HOME Permet d'afficher le menu Home
REWIND Permet d'effectuer une lecture inversée	FAST FORWARD Appuyez pour accélérer la lecture	OPTIONS Permet d'ouvrir le menu Options
VOLUME UP, DOWN and MUTE réglage du volume - cette touche peut être réassignée au téléviseur ou à la barre de son/récepteur AV - voir Configuration	PLAY/PAUSE Permet de lire et de faire une pause du contenu	FAST FORWARD Appuyez pour accélérer la lecture
N Si elle est prise en charge par votre appareil, cette touche lancera Amazon Video - peut être reprogrammée avec un macro de raccourcis d'application - voir raccourcis d'application	CHANNEL UP ET DOWN Parcourez les chaînes	PLAY/PAUSE Permet de lire et de faire une pause du contenu
H Si elle est prise en charge par votre appareil, cette touche lancera Hulu - peut être reprogrammée avec un macro de raccourcis d'application - voir raccourcis d'application	A Si elle est prise en charge par votre appareil, cette touche lancera Amazon Video - peut être reprogrammée avec un macro de raccourcis d'application - voir raccourcis d'application	PLAY/PAUSE Permet de lire et de faire une pause du contenu
	PLAY ICON Si elle est prise en charge par votre appareil, cette touche lancera YouTube - peut être reprogrammée avec un macro de raccourcis d'application - voir raccourcis d'application	

CONFIGURATION

La télécommande OFA Streamer est préprogrammée pour contrôler un boîtier de diffusion en continu Roku, il suffit d'insérer les piles et elle fonctionnera directement. Cela peut également fonctionner pour une box Now TV de Sky ou une box Kwesé Play. Cependant, elle peut également être programmée pour contrôler une autre marque de streamer ainsi que le Volume, Mute, Input et Power de votre téléviseur ou, si nécessaire, le Volume et Mute de votre barre de son. Vous pouvez configurer ces appareils sur votre télécommande de la manière suivante :

A - SIMPLESET

Si la marque de votre appareil est affichée dans l'image SimpleSet indiquant une touche, vous pouvez utiliser le système SimpleSet décrit dans cette section, veuillez identifier la marque de votre appareil et noter la touche qui lui est associée.

TV	TV Power BUSH	Replay SAMSUNG
	TV Input GRUNDIG	Options SONY / SHARP
	Streamer Power LG	Rewind TCL / THOMSON
	Back PANASONIC	Play/Pause TOSHIBA
	Home PHILIPS	Fast Forward VIZIO

GRUNDIG	BUSH	LG
PANASONIC	PHILIPS	PHILIPS
SAMSUNG	SONY / SHARP	SONY / SHARP
TCL / THOMSON	VIZIO	VIZIO
	TOSHIBA	TOSHIBA

CONFIGURATION

STREAMER BOX

TV Power APPLE	Options ROKU / NOW TV
TV Input BOXEE	(By SKY) / KWESÉ PLAY
Streamer Power ASUS	Rewind KODI
Back NVIDIA	Play/Pause SONY
Home IOMEGA	Fast Forward WESTERN DIGITAL
Replay MICROSOFT	DIGITAL

APPLE	ASUS
NVIDIA	IOMEGA
BOXEE	ROKU / NOW TV / KWESÉ PLAY
MICROSOFT	WESTERN DIGITAL
KODI	SONY
APPLE	MICROSOFT
BOXEE	ROKU
ASUS	KODI
NVIDIA	SONY
IOMEGA	WESTERN DIGITAL

CONFIGURATION

SOUND BAR / AUDIO RECEIVER


TV Power BOSE	Replay PANASONIC
TV Input DENON	Options PIONEER
Streamer Power LG	Rewind SAMSUNG
Back MARANTZ / PHILIPS	Play/Pause SONY
Home ONKYO	Fast Forward YAMAHA

BOSE	LG
MARANTZ / PHILIPS	ONKYO
PANASONIC	PIONEER
SAMSUNG	YAMAHA
PANASONIC	PIONEER
SAMSUNG	YAMAHA
PANASONIC	PIONEER
SAMSUNG	YAMAHA

CONFIGURATION

Pour configurer votre appareil :

- Allumez votre appareil (celui-ci ne doit pas être en veille) et pointez la télécommande OFA vers lui. Si vous configurez un appareil de diffusion en continu, assurez-vous qu'un film ou une émission de télévision est en cours de lecture.
- Pour configurer :
 - TV**
Maintenez les touches **TV Power** et **BACK** enfoncées jusqu'à ce que la LED jaune située sous le cercle clignote deux fois.
 - STREAMER / DISQUE DUR MULTIMÉDIA**
Maintenez les touches **STREAMER POWER** et **HOME** enfoncées - jusqu'à ce que la LED rouge située sous le cercle clignote deux fois.
 - RÉCEPTEUR AUDIO, BARRE DE SON**
Maintenez les touches **Volume +** et **Volume -** enfoncées jusqu'à ce que la LED verte située sous le cercle clignote deux fois.
- Maintenez enfoncée la touche correspondant à votre marque et à votre appareil comme indiqué à gauche - par exemple, 6 pour Replay (⏮) pour un téléviseur Samsung.

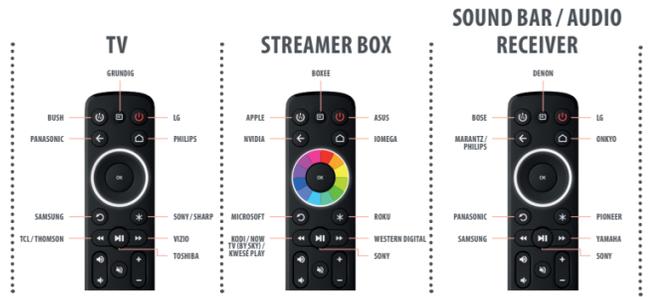

- Pour un téléviseur, la télécommande envoie le signal de la touche Power toutes les 3 secondes, pour un boîtier de diffusion en continu, la télécommande envoie le signal de la fonction Play/Pause, et pour un récepteur AV ou une barre de son, la télécommande envoie le signal de la fonction Mute.
- Dès que votre appareil réagit en s'éteignant (le téléviseur), en se mettant en pause (le boîtier de diffusion en continu) ou en sourdine (appareil audio), relâchez la touche.
- La LED clignotera deux fois en vert et la télécommande devrait maintenant faire fonctionner votre appareil.

• Si une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas comme prévu, recommencez à l'étape 2 - la télécommande démarre avec le code suivant dans la mémoire.

CONFIGURATION

B - CONFIGURATION À L'AIDE D'UN CODE

Si la marque de votre appareil ne figure pas dans la fonction SimpleSet, vous pouvez l'installer en essayant chaque code. Pour ce faire, identifiez d'abord votre marque dans la liste des codes. Les marques sont classées par type d'appareil ; téléviseur, streamer ou audio (récepteur ou barre de son).

Chaque code est composé de **5 chiffres**, qui peuvent être saisis à l'aide des touches suivantes pour représenter les chiffres 1 à 6 :



1. Allumez votre appareil (celui-ci ne doit pas être en veille) et pointez la télécommande OFA vers lui.

2. Pour configurer :



2a

TV
Maintenez les touches **TV Power** et **BACK** enfoncées jusqu'à ce que la LED jaune située sous le cercle clignote deux fois.



2b

STREAMER / DISQUE DUR MULTIMÉDIA
Maintenez les touches **STREAMER POWER** et **HOME** enfoncées - jusqu'à ce que la LED rouge située sous le cercle clignote deux fois.



2c

RÉCEPTEUR AUDIO, BARRE DE SON
Maintenez les touches **Volume +** et **Volume -** enfoncées jusqu'à ce que la LED verte située sous le cercle clignote deux fois.

3. Saisissez les 5 premiers chiffres du code de votre marque (par ex. **31331** pour **Telefunken TV**).



4. La LED verte clignotera deux fois.
5. Pointez maintenant la télécommande vers votre appareil et appuyez sur la touche Power (ou Mute*).
6. Si l'appareil s'éteint (ou se met en sourdine*), votre télécommande est prête à être utilisée. Au cas contraire, répétez les étapes 2 à 5 avec le prochain code de la liste.

* Si vous configurez un récepteur audio/vidéo ou une barre de son, essayez la touche Mute à l'étape 5.

CONFIGURATION

Après la configuration SimpleSet ou à l'aide d'un code

Votre télécommande One For All peut commander jusqu'à trois appareils. La plupart des touches contrôlent votre boîtier de diffusion en continu, mais vous pouvez contrôler certaines fonctionnalités de votre téléviseur et de votre barre de son ou récepteur audio/vidéo.

Si vous configurez un téléviseur, les touches Volume Up, Down, Mute, TV Power et TV Input contrôlent votre téléviseur. Le cercle du menu s'allume en jaune pour indiquer que vous contrôlez le téléviseur.

Si vous configurez ensuite un appareil audio tel qu'une barre de son ou un récepteur audio/vidéo, la télécommande contrôle alors le Volume Up, Down et Mute de cet appareil. Le cercle du menu s'allume en vert pour indiquer que vous contrôlez l'appareil audio.


Décalage d'entrée

Étant donné que la touche Input est destinée à sélectionner l'entrée sur votre téléviseur et que la plupart des téléviseurs utilisent un menu pour sélectionner une entrée à partir d'une liste d'entrées, lorsque la touche AV est enfoncée et qu'un téléviseur est configuré, les touches Menu Up, Down, Left, Right et OK contrôlent temporairement l'appareil. Si vous appuyez sur la touche OK, ou si vous n'appuyez sur aucune touche pendant dix secondes, ces touches reviendront au contrôle de votre streamer.

C - MÉMORISATION

Votre télécommande One For All peut mémoriser n'importe quelle fonctionnalité à partir de n'importe quelle autre télécommande fonctionnelle. Il s'agit d'une configuration rapide et facile qui permet de contrôler n'importe quel appareil contrôlé par infrarouge dans votre salon. Vous pouvez même combiner plusieurs appareils en une seule télécommande facile à utiliser - par exemple, vous pouvez mémoriser les touches de volume pour contrôler votre barre de son, les touches TV Power et Input pour contrôler votre téléviseur, et les autres touches pour contrôler un boîtier de diffusion en continu.

Pour ce faire, assurez-vous tout d'abord que vous avez toutes vos télécommandes d'origine à portée de main et qu'elles sont équipées de piles en bon état. Pour mémoriser les fonctionnalités, la télécommande d'origine doit être à environ 3 cm de la télécommande OFA, en étant pointée vers elle comme indiqué ci-dessous :

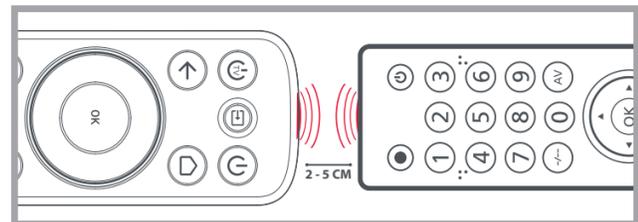

1. Maintenez les touches TV Power et Mute enfoncées jusqu'à ce que la LED rouge clignote deux fois.
2. Appuyez et relâchez la touche sur laquelle vous voulez mémoriser une fonctionnalité (par exemple la touche TV Power) - La LED rouge clignotera une fois et s'éteindra.
3. Appuyez et relâchez* la touche correspondante de la télécommande d'origine, par exemple Power.

CONFIGURATION

4. La LED clignotera deux fois en vert pour indiquer que la touche a été correctement mémorisée.
5. Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque touche que vous voulez mémoriser - rappelez-vous que vous pouvez mémoriser à partir de plusieurs télécommandes, mais seulement une fonctionnalité par touche.
6. Lorsque vous avez mémorisé toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin, appuyez sur la touche TV Power et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la LED verte clignote quatre fois.

Conseils:

- Si la LED rouge clignote longuement à l'étape 4, la fonction n'a pas été mémorisée correctement, veuillez réessayer à partir de l'étape 2.
- Si vous constatez qu'une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas correctement après la configuration, vous pouvez à tout moment revenir en mode mémorisation en répétant la procédure de l'étape 1.
- Pour supprimer une fonctionnalité mémorisée, maintenez les touches STB POWER (🔴) et MUTE (🔴) enfoncées jusqu'à ce que la LED rouge clignote deux fois, puis appuyez deux fois sur la touche pour effacer.
- Si une ou plusieurs de vos télécommandes d'origine ne fonctionnent pas, vous pouvez toujours configurer la télécommande One For All à l'aide de SimpleSet (B) ou d'un code de configuration (C).
- Après la mémorisation, la couleur par défaut de la LED du cercle du menu est rouge. Si vous voulez changer cette couleur, voir « Choisir la couleur ».

* Certaines télécommandes envoient des commandes différemment. Si vous constatez qu'une fonctionnalité ne peut pas être mémorisée, essayez de maintenir la touche enfoncée sur la télécommande d'origine au lieu d'appuyer et de relâcher.



CERCLE MULTICOLORE

Le cercle qui entoure les touches de direction du menu s'allume dans plusieurs couleurs différentes. Lors de la programmation, les couleurs vous guideront tout au long du processus de configuration et, une fois que vous aurez configuré vos appareils, elles vous indiqueront quel appareil vous contrôlez.

Lorsque vous contrôlez le téléviseur, le cercle s'allumera en jaune et lorsque vous contrôlez une barre de son ou un récepteur audio/vidéo, le cercle sera vert. La couleur du streamer peut changer en fonction de la méthode de configuration et de la marque de votre appareil de diffusion en continu. La télécommande One For All est préprogrammée pour un boîtier de diffusion en continu Roku, ainsi, la couleur par défaut est violette, et si vous suivez la procédure SimpleSet pour configurer une autre marque (voir SimpleSet), elle changera à une couleur associée à la marque que vous avez choisie, par exemple vert foncé pour une Xbox Microsoft.

Si vous utilisez un code pour la configuration (voir Configuration à l'aide d'un code), la couleur de votre streamer sera rouge. Vous pouvez également choisir une couleur vous-même - voir la section Choisir une couleur.



CERCLE MULTICOLORE



CHOISIR LA COULEUR

Une fois que vous avez configuré vos appareils, la couleur du cercle du menu reflète les appareils que vous contrôlez. Pour les fonctionnalités de télévision, le cercle est jaune, pour l'audio la couleur est verte et pour votre appareil de diffusion en continu, elle peut être rouge, ou une couleur de la marque si vous utilisez la méthode SimpleSet. Cependant, si vous préférez choisir votre propre couleur pour représenter le contrôle du streamer, vous pouvez le faire. Vous avez le choix parmi des dizaines de teintes, et la procédure est simple. Pour ce faire :

1. Maintenez les touches Channel Up et Channel Down enfoncées jusqu'à ce que le cercle clignote deux fois en rouge.
2. Appuyez sur la touche Channel Up. Le cercle s'allume en blanc et reste allumé.
3. À présent, chaque pression sur la touche Channel Up changera la couleur du cercle. Appuyez sur Channel Down pour revenir à la couleur précédente. Vous avez le choix entre plus de 100 teintes différentes.
4. Une fois que vous avez trouvé la couleur que vous aimez, appuyez sur la touche OK et maintenez-la enfoncée. Le cercle clignotera deux fois dans la couleur actuelle. Désormais, lorsque vous contrôlez votre boîtier de diffusion en continu, le cercle s'allume dans la couleur que vous avez choisie.

- Si vous atteignez la dernière couleur, le cercle clignotera deux fois en rouge et la couleur ne sera pas enregistrée.
- Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 10 secondes, la lumière s'éteint et aucune couleur n'est enregistrée.
- Si vous voulez changer la couleur à n'importe quel moment, répétez simplement le processus.

FONCTIONNALITÉ DE RACCOURCIS D'APPLICATION

La fonctionnalité Smart Control dispose de 4 touches de raccourcis d'application pour visualiser le contenu en continu. Si votre télécommande d'origine avait déjà une touche pour cette fonctionnalité - par exemple plusieurs streamers Roku auront une touche Netflix et Amazon - alors cette touche fonctionnera exactement de la même manière que la touche de votre télécommande d'origine.



Si votre steamer prend en charge ces touches, elles fonctionneront comme Netflix, Amazon Video, Hulu (uniquement aux États-Unis) et YouTube. Cependant, si vous n'avez pas de touche comme celle-ci, vous pouvez utiliser cette touche comme raccourci vers une application de diffusion en continu en y programmant une macro. Vous pouvez définir une macro pour n'importe quel service pris en charge par une application sur votre appareil de diffusion en continu. Ainsi, si vous préférez BBC iPlayer ou Plex, c'est possible. Pour programmer la macro, vous devez d'abord connaître la séquence des touches sur lesquelles vous devez appuyer pour toujours afficher le service que vous préférez. Par exemple, sur un Apple TV, la séquence est Back (ou Home), Menu Down et OK.

Une fois que vous avez déterminé la séquence pour votre appareil, suivez les étapes suivantes :

1. Asseyez-vous devant votre appareil lorsque celui-ci est allumé (celui-ci ne doit pas être en veille).
2. Maintenez la touche de raccourcis d'application enfoncée (par exemple la touche « N ») jusqu'à ce que la LED clignote deux fois.
3. Exécutez maintenant la séquence de touches exactement comme vous le feriez en temps normal. La télécommande fera fonctionner votre appareil et la macro sera enregistrée en temps réel - à cet effet, si en temps normal votre appareil prend quelques secondes avant de réagir, ne vous inquiétez pas.
4. Une fois que vous avez terminé la séquence - et que le service de diffusion en continu a démarré sur votre appareil - maintenez la touche de raccourcis d'application enfoncée jusqu'à ce que la LED verte clignote deux fois et s'éteigne. La macro est maintenant enregistrée.

Astuces

- Assurez-vous que le streamer utilise l'appareil en question avant de programmer.
- Si vous constatez que la macro ne fonctionne pas comme prévu, vous pouvez simplement répéter la même séquence pour reprogrammer.
- Lors de la programmation, attendez que votre appareil réponde en premier, la télécommande se souviendra de la synchronisation.

PLUS DE FONCTIONNALITÉS EN LIGNE

Bien que toutes les principales fonctionnalités de votre télécommande One For All soient couvertes dans ce guide, davantage de fonctionnalités sont disponibles en ligne. Par exemple, vous pouvez mettre la télécommande en « mode CEC » qui peut contrôler des streamers qui ne peuvent pas être contrôlés par infrarouge, ou éventuellement reprogrammer la touche d'entrée pour toujours sélectionner la même entrée sur votre téléviseur. Vous pouvez trouver des didacticiels, des conseils et des informations supplémentaires pour cette télécommande et bien d'autres sur le site :

www.oneforall.com/universal-remotes/urc-7935-streamer-remote



Connect with us



facebook.com/
oneforallworldwide



@oneforall.worldwide



linkedin.com/
company/one-for-all-worldwide/



youtube.com/
user/oneforallproducts



URC7935 R00
RDN-1150323
712879 - French



Universal Electronics BV -
Europe & International
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede
The Netherlands