



URC4916 HISENSE Replacement

ENGLISH	2
DEUTSCH	7
FRANÇAIS	12
ESPAÑOL	17
ITALIANO	22
PORTUGUÊS	27
NEDERLANDS	32
DANSK	37
NORSK	42
SVERIGE	47
SUOMI	52
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	57
РУССКИЙ	62
TÜRKÇE	67
POLSKI	72
ČESKY	77
MAGYAR	82
БЪЛГАРСКИ	87
ROMÂNĂ	92
SLOVENSKY	97
HRVATSKI	102
CODELIST	107

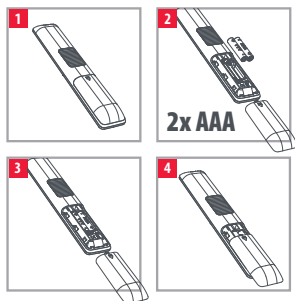

KEY DESCRIPTIONS

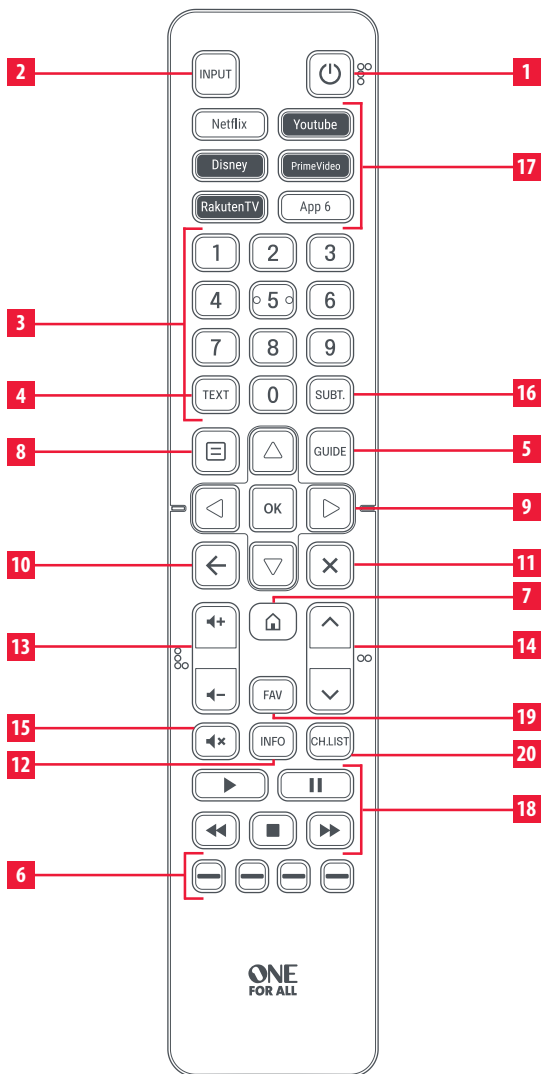

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Use quality Alkaline batteries.



KEY DESCRIPTIONS

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 Power | Switches your devices on and off. |
| 2 Input | Used to select Input on devices. |
| 3 Digits | Select channels on the current device. |
| 4 Text | Teletext on and off |
| 5 Guide | TV Guide. |
| 6 RGYB keys | Quick access buttons for the menu of the current device. |
| 7 Home | Displays the Home Menu. |
| 8 Menu | Access the installation menu of the TV. |
| 9 Menu Directions and OK | Control the menu of the current device. |
| 10 Back | Back one step in the Menu. |
| 11 Exit | Exits the menu. |
| 12 Info | Displays information about the current programmes or channel. |
| 13 Volume Up and Down | Control the volume of the current device. |
| 14 Channel Up & Down | Change channels on the current device. |
| 15 Mute | Mutes the volume of the current device. |
| 16 Subt. | Subtitle. |
| 17 App Shortcut Keys | Keys for starting streaming apps. See the App Shortcut Keys section for details. |
| 18 Playback Keys | Control the playback of movies, music and TV. |
| 19 FAV | Favourite Channels. |
| 20 CH. LIST | Channel List |

SET UP YOUR TELEVISION

THE MAJORITY OF HISENSE TVs SHOULD WORK DIRECTLY.

After putting batteries in, just test some of the keys, and if they work, your remote is ready. If not, follow the next steps:

SETUP BY CODE


1. Turn on your device (not on standby) and point the OFA remote towards it.
2.  Hold down Red + Blue until the LED behind the Power Key blinks twice.
3.  Enter the first 4 digit code (e.g. 4903). The codes are listed in order of popularity from top to bottom and there are 4 columns from left to right. Most TVs will work with a code from the first few codes of column 1. (Codelist, Page 107).
4. The LED will blink twice on the last digit of the code.
5.  Now aim the remote towards your device and press the Power key.
6. If the device turns off your remote is ready to use. If not, repeat steps 2-6 with the next code in the list.

LEARNING

Your OFA remote control can learn any function from any other working remote control. This is a quick and easy one-time setup that allows to control any infrared controlled device you have in your living room. It also allows you to add a key or keys that may be missing to a spare key on the OFA.

To do this, firstly make sure you have all your original remote controls to hand, and that they have working batteries in.

To learn functions, the original remote should be approximately 3cm from the OFA remote, pointing towards it:

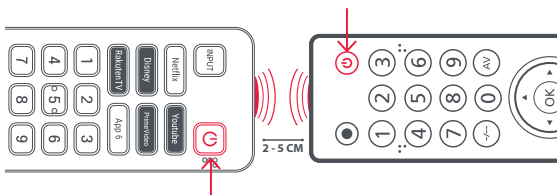

1.  Hold down Red + Blue until the LED behind the Power Key blinks twice.
2.  Press 975 – the LED should blink twice.
3.  Press and release the key you want to learn a function onto (for example the TV Power key) – the LED will begin to flash rapidly.
4.  Press and release* the corresponding key on the original remote, for example Power.

SET UP YOUR TELEVISION

5. The LED will blink twice to indicate the key has been learned correctly.
6. Repeat steps 3 and 4 for each key you want to learn – remember you can learn from multiple remotes, but only one function per key.
7.  When you have learned all the functions you require, press and hold OK key until the LED blinks twice.

* Some remotes send commands differently. If you find a function cannot be learned, try holding down the key on the original remote instead of pressing and releasing.

Hints:


- If the LED shows one long blink at step 5, the function was not learned correctly, please try again from step 4.
- If you find one or more keys don't work properly after set up, you can re-enter the learning mode at any time by repeating the procedure from step 1.

Deleting a learned function

If you want to delete a learned function and return that keys to its original state, you can use the following procedure:

1.     Hold down Red + Blue until the LED behind the Power Key blinks twice.
2.    Press 976 – the LED should blink twice
3. Press the key you want to reset twice – the LED should blink twice and the learned function has been deleted.

APP SHORTCUT KEYS

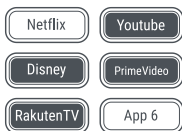

The OFA features six App Shortcut Keys which can be used to open apps on your Smart Devices. If your original remote control has a Netflix, YouTube or Freeview Play key, these keys will perform the same function.

However if you did not have a key like this, but still had the ability to watch a streaming service, you can use this key as a shortcut by programming a macro on it. Most AV devices which are connected to the internet, such as Smart TVs or streaming Set Top Boxes have one or more applications they can run to access TV viewing via the internet. Examples of these would be Netflix, YouTube, Amazon Prime or similar.

APP SHORTCUT KEYS

To program the macro, you first need to know the device you use to access the service, and then the sequence of keys you need to press to always bring up the service you prefer. For example, some TVs will start Netflix by pressing the Apps key, then Menu Down Twice, and finally the OK key.

Once you have determined the sequence for your device, follow these steps:

1. Sit in front of your device with It switched on (not on standby).
2.  Hold down the App Shortcut key until the LED blinks twice and stays lit.
3. Now perform the sequence of keys exactly as would normally. The remote will operate your device and the macro is recorded in real time - so if it normally takes a few seconds for your device to react don't worry.
4.  Once you have finished the sequence - and the Streaming Service has started on your device - hold down the App Shortcut key until the LED blinks twice and goes out. The macro is now stored.

Tips

- Make sure the OFA remote is operating the device in question before programming.
- If you find the Macro doesn't work as expected, you can just repeat the same sequence to reprogram.
- When programming, wait for your device to respond first, the remote will remember the timing.
- The App Shortcut macro is tied to one device, remember to make sure you are watching the correct device.

Connect with us



[facebook.com/
oneforallworldwide](https://facebook.com/oneforallworldwide)



[@oneforall.worldwide](https://www.instagram.com/oneforall.worldwide)




[linkedin.com/
company/one-for-all-worldwide/](https://www.linkedin.com/company/one-for-all-worldwide/)



[youtube.com/
user/oneforallproducts](https://www.youtube.com/user/oneforallproducts)

DEUTSCH - TASTENBESCHREIBUNG

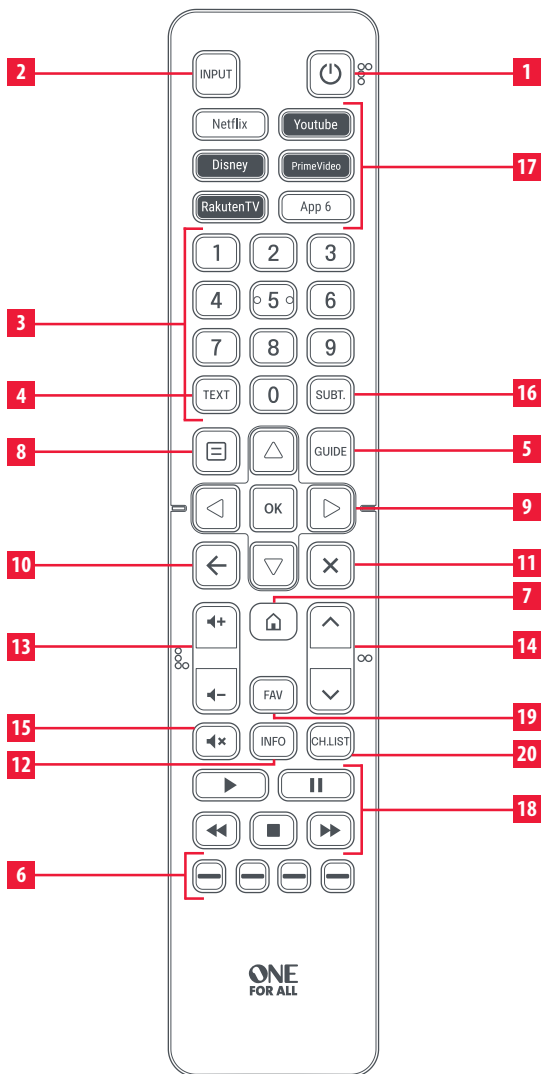

VORSICHT: Wenn die Batterie durch eine Batterie eines anderen Typs ausgetauscht wird, besteht Explosionsgefahr. Verwenden Sie hochwertige Alkalibatterien.



TASTENBESCHREIBUNG

- 1 Power** Zum Ein- und Ausschalten der Geräte.
- 2 Eingang** Zur Auswahl des Eingangs an Geräten.
- 3 Ziffern** Zur Auswahl der Kanäle auf dem aktuellen Gerät.
- 4 Text** Teletext ein und aus
- 5 Guide** TV Guide
- 6 RGYB-Tasten** Schnellzugriffstasten für das Menü des aktuellen Geräts.
- 7 Home** Zur Anzeige des Home-Menüs.
- 8 MENÜ** Greifen Sie auf das Installationsmenü des Fernsehers zu.
- 9 Richtungsmenü und OK** Zur Steuerung des Menüs des aktuellen Geräts.
- 10 Zurück** Einen Schritt zurück im Menü.
- 11 Verlassen** Zum Verlassen des Menüs.
- 12 Info** Zur Anzeige von Informationen über die aktuellen Programme oder Kanäle.
- 13 Lauter/Leiser** Zur Steuerung der Lautstärke des aktuellen Geräts.
- 14 Kanal aufwärts/abwärts** Zum Wechseln der Kanäle auf dem aktuellen Gerät.
- 15 Stumm** Schaltet die Lautstärke des aktuellen Geräts stumm.
- 16 Subt.** Untertitel.
- 17 App-Schnelltasten** Tasten zum Starten von Streaming-Apps. Details finden Sie im Abschnitt für App-Schnelltasten.
- 18 Wiedergabetasten** Zur Steuerung der Wiedergabe von Filmen, Musik und TV.
- 19 FAV** Bevorzugte Kanäle.
- 20 CH. LIST** Senderliste

EINRICHTUNG

DIE MEHRZAHL DER NEUEREN HISENSE-FERNSEHER SOLLTE DIREKT FUNKTIONIEREN.

Testen Sie nach dem Einlegen der Batterien einige Tasten. Wenn diese funktionieren, ist Ihre Fernbedienung einsatzbereit. Falls nicht, befolgen Sie die nächsten Schritte:

EINRICHTEN MIT CODE


1. Schalten Sie das Gerät ein (kein Standby) und richten Sie die OFA-Fernbedienung auf das Gerät.
2.  Halten Sie Rot und Blau gedrückt, bis die LED hinter der Ein-/Aus-Taste zweimal blinkt.
3.  Geben Sie den ersten vierstelligen Code ein (z. B. 4903). Die Codes sind nach Beliebtheit sortiert und haben von links nach rechts vier Spalten. Die meisten Fernseher funktionieren mit einem Code aus den ersten Codes der ersten Spalte. (Codeliste, Seite 107).
4. Die LED blinkt bei der letzten Ziffer des Codes zweimal.
5.  Halten Sie die Fernbedienung nun in Richtung Ihres Geräts und drücken Sie die Power-Taste.
6. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, ist die Fernbedienung einsatzbereit. Falls nicht, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6 mit dem nächsten Code in der Liste.

KOPIEREN

Die OFA-Fernbedienung kann jede beliebige Funktion einer anderen funktionierenden Fernbedienung kopieren. Durch eine schnelle und einmalige Einrichtung wird die Steuerung jedes infrarotgesteuerten Geräts in Ihrem Wohnzimmer möglich. Sie können auf der OFA-Fernbedienung auf einer Ersatztaste auch eine fehlende Taste oder mehrere fehlende Tasten hinzufügen.

Stellen Sie dafür zunächst sicher, dass Sie alle Originalfernbedienungen zur Hand haben und funktionierende Batterien eingelegt sind.

Zum Kopieren von Funktionen sollte die Originalfernbedienung etwa 3 cm von der OFA-Fernbedienung entfernt sein und in deren Richtung zeigen:

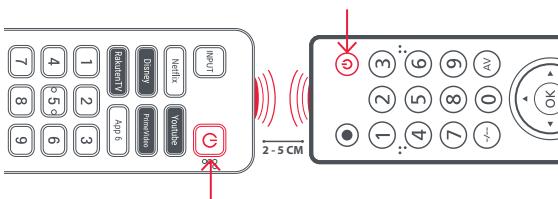

1.  Halten Sie Rot und Blau gedrückt, bis die LED hinter der Ein-/Aus-Taste zweimal blinkt.
2.  Drücken Sie die 975 – die LED sollte zweimal aufleuchten.

EINRICHTUNG

3.  Drücken und lassen Sie die Taste los, für die eine Funktion kopiert werden soll (z. B. die TV-Power-Taste) – die LED beginnt schnell zu blinken.
4.  Drücken Sie die entsprechende Taste auf der Originalfernbedienung und lassen Sie sie los*, z. B. die Power-Taste.
5. Die LED blinkt zweimal, wodurch angezeigt wird, dass die Funktion ordnungsgemäß auf der Taste hinterlegt wurde.
6. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für jede Taste, die kopiert werden soll. Denken Sie daran, dass von mehreren Fernbedienungen kopiert werden kann, jedoch nur eine Funktion pro Taste.
7.  Wenn Sie alle benötigten Funktionen kopiert haben, halten Sie die OK-Taste gedrückt, bis die LED zweimal blinkt.

* Bei einigen Fernbedienungen werden Befehle auf verschiedene Art und Weise übermittelt. Wenn Sie feststellen, dass eine Funktion nicht kopiert werden kann, versuchen Sie stattdessen, die Taste auf der Originalfernbedienung gedrückt zu halten, anstatt sie zu drücken und loszulassen.

Hinweise:


- Wenn die LED bei Schritt 5 einmal lange aufleuchtet, wurde die Funktion nicht richtig kopiert. Starten Sie dann erneut bei Schritt 4.
- Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nach der Einrichtung nicht richtig funktionieren, können Sie den Kopiermodus jederzeit erneut starten, indem Sie den Vorgang ab Schritt 1 wiederholen.

Löschen einer kopierten Funktion

Wenn Sie eine kopierte Funktion löschen und die Tasten wieder in den ursprünglichen Zustand versetzen möchten, führen Sie folgende Schritte aus:

1.  Halten Sie Rot und Blau gedrückt, bis die LED hinter der Ein-/Aus-Taste zweimal blinkt.
2.  Drücken Sie die 976 – die LED sollte zweimal aufleuchten.
3. Drücken Sie die Taste, deren Funktion Sie löschen möchten, zweimal. Die LED blinkt zweimal und die gelernte Funktion wurde gelöscht.

SCHNELLTASTEN FÜR APPS

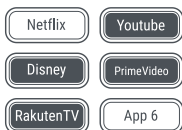

Das OFA verfügt über sechs App-Tastenkombinationen, mit denen Sie Apps auf Ihren Smart-Geräten öffnen können. Wenn Ihre Originalfernbedienung über eine Taste für Netflix, YouTube Video oder Freeview Play verfügt, führen diese Tasten die gleiche Funktion aus.

Wenn die Fernbedienung keine Tasten dafür hatte, es aber trotzdem die Möglichkeit gab, einen Streamingdienst zu nutzen, können Sie diese Taste als Schnellaste verwenden, um darauf ein Makro zu programmieren. Die meisten AV-Geräte, die mit dem Internet verbunden sind, z. B. Smart-TVs oder Streaming-Set-Top-Boxen, verfügen über eine oder mehrere Anwendungen, die ausgeführt werden können, um per Internet auf das Fernsehprogramm zuzugreifen. Einige Beispiele hierfür sind Netflix, YouTube, Amazon Prime usw.

Um das Makro zu programmieren, müssen Sie wissen, welches Gerät Sie verwenden, um auf den Dienst zuzugreifen. Dann müssen Sie die Reihenfolge der Tasten kennen, die Sie betätigen müssen, um diesen Dienst aufzurufen. Beispielsweise wird bei einigen TVs Netflix gestartet, indem zuerst die Apps-Taste, dann zweimal die Nach-unten-Menütaste und schließlich die OK-Taste gedrückt wird.


Wenn Sie die Reihenfolge für das Gerät kennen, befolgen Sie diese Schritte:

1. Schalten Sie das Gerät ein (kein Standby) und setzen Sie sich vor das Gerät.
2.  Halten Sie die Schnellaste für die App gedrückt, bis die LED zweimal blinkt und dauerhaft leuchtet.
3. Führen Sie die Tastenfolge nun wie gewohnt aus. Die Fernbedienung steuert Ihr Gerät und das Makro wird in Echtzeit aufgezeichnet. Falls Ihr Gerät also normalerweise erst nach einigen Sekunden reagiert, ist dies völlig normal.
4.  Nachdem Sie die Tastenfolge eingegeben haben und der Streamingdienst auf dem Gerät gestartet wurde, halten Sie die Schnellaste für die App gedrückt, bis die LED zweimal blinkt und erlischt. Das Makro ist nun gespeichert.

Tipps

- Achten Sie vor der Programmierung darauf, dass die OFA-Fernbedienung das entsprechende Gerät steuert.
- Falls das Makro nicht wie erwartet funktioniert, wiederholen Sie die Programmierung mit derselben Tastenfolge.
- Warten Sie beim Programmieren, bis das Gerät reagiert. Die Fernbedienung „merkt“ sich die entsprechende Zeit.
- Das Makro für die App-Schnellaste ist an ein Gerät gebunden, achten Sie also darauf, dass Sie das richtige Gerät verwenden.

FRANÇAIS - DESCRIPTION DES BOUTONS

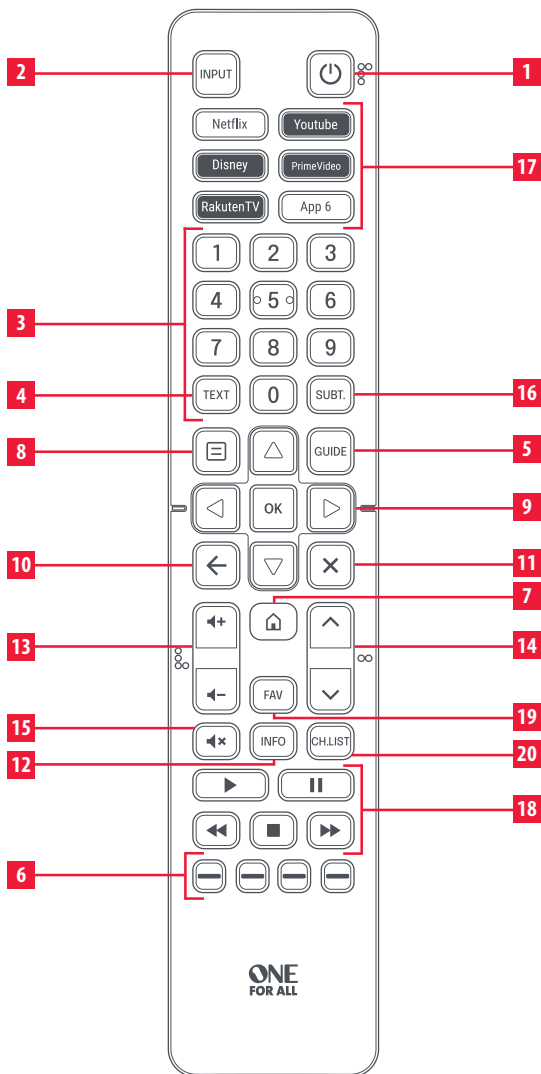

ATTENTION : il existe des risques d'explosion si les piles ne sont pas remplacées par le type approprié. Utilisez des piles alcalines de qualité.



DESCRIPTION DES BOUTONS

- 1 Alimentation** Permet d'allumer et d'éteindre vos appareils.
- 2 Entrée** Permet de sélectionner une entrée sur vos appareils.
- 3 Chiffres** Permettent de sélectionner des chaînes sur l'appareil actuellement contrôlé.
- 4 Text** Activation/désactivation du télétexte
- 5 GUIDE** Permet d'accéder au programme TV.
- 6 Boutons rouge, vert, jaune et bleu** Permettent d'accéder rapidement au menu de l'appareil actuellement contrôlé.
- 7 HOME** Permet d'afficher le menu d'accueil.
- 8 MENU** Accède au menu d'installation du téléviseur.
- 9 Boutons fléchés et bouton OK** Permettent d'interagir avec le menu correspondant à l'appareil actuellement contrôlé.
- 10 Retour** Permet de revenir à l'étape précédente dans le menu.
- 11 EXIT** Permet de quitter un menu.
- 12 Info** Permet d'afficher des informations au sujet des programmes ou de la chaîne actuellement visionnés.
- 13 Augmentation et diminution du volume** Permettent d'ajuster le volume de l'appareil actuellement contrôlé.
- 14 Parcours des chaînes** Permettent de parcourir les chaînes sur l'appareil actuellement contrôlé.
- 15 Mode Muet** Permet de désactiver le volume de l'appareil actuellement contrôlé.
- 16 Subt.** Sous-titres.
- 17 Raccourcis permettant d'accéder à des applications** Permettent de démarrer des applications de streaming. Pour obtenir des détails, consultez la section « Raccourcis permettant d'accéder à des applications ».
- 18 Boutons de lecture** Permettent de contrôler la lecture de films, de contenu musical et de contenu télévisuel.
- 19 FAV** Permet d'accéder aux chaînes favorites.
- 20 CH. LIST** Liste des chaînes.

CONFIGURATION DU TÉLÉVISEUR

LA MAJORITÉ DES TÉLÉVISEURS HISENSE RÉCENTS DOIVENT RÉPONDRE DIRECTEMENT.

Après avoir inséré des piles, vérifiez certaines des touches ; si celles-ci fonctionnent, votre télécommande est prête à l'emploi. Dans le cas contraire, suivez les étapes ci-dessous :

CONFIGURATION À L'AIDE D'UN CODE

1. Allumez votre appareil, puis pointez la télécommande OFA en direction de ce dernier (il ne doit pas être en veille).
2.  Maintenez les touches rouge et bleue enfoncées jusqu'à ce que le voyant situé derrière le bouton d'alimentation clignote deux fois.
3.  Saisissez le premier code à 4 chiffres (par exemple, 4903). Les codes sont classés par ordre de popularité, de haut en bas, sur quatre colonnes, de gauche à droite. La plupart des téléviseurs fonctionnent avec un code figurant parmi les premiers de la colonne 1. (Liste des codes, page 107).
4. Le voyant clignote deux fois lorsque vous saisissez le dernier chiffre du code.
5.  Dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur le bouton d'alimentation.
6. Si l'appareil s'éteint, votre télécommande est prête à l'emploi. Sinon, répétez les étapes 2 à 6 avec le code suivant dans la liste.


* **Remarque :** si votre télécommande d'origine ne comportait pas de bouton d'alimentation, essayez d'utiliser un autre bouton à l'étape 6. Par exemple, appuyez sur le bouton de lecture ou de mise en pause lorsque vous configurez un appareil de streaming, puis vérifiez si ce dernier réagit.

FONCTION D'APPRENTISSAGE

Il est possible de copier les fonctions d'une autre télécommande sur votre télécommande OFA. Cette opération, rapide, simple et à n'effectuer qu'une seule fois, permet de contrôler n'importe quel appareil à fonctionnement à infrarouge se trouvant dans votre salon. Grâce à cela, vous pouvez également assigner, à un bouton non utilisé, des fonctions non présentes sur la télécommande OFA.

Pour ce faire, assurez-vous au préalable de disposer de toutes les télécommandes d'origine, et que celles-ci comportent des piles chargées.

Afin que des fonctions puissent être ajoutées, une télécommande d'origine doit se trouver approximativement à trois centimètres de la télécommande OFA et être dirigée vers celle-ci :

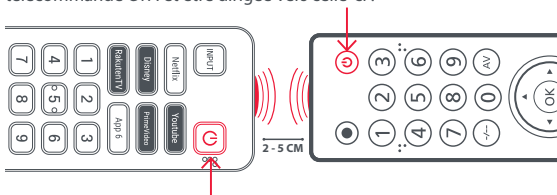

CONFIGURATION DU TÉLÉVISEUR

-  Maintenez les touches rouge et bleue enfoncées jusqu'à ce que le voyant situé derrière le bouton d'alimentation clignote deux fois.
-  Appuyez sur 975. Le voyant clignote alors deux fois.
-  Appuyez brièvement sur le bouton auquel vous souhaitez associer la fonction (par exemple, le bouton d'alimentation). Le voyant clignote alors rapidement.
-  Appuyez brièvement* sur le bouton correspondant de la télécommande d'origine (ici, le bouton d'alimentation).
- Le voyant clignote deux fois afin d'indiquer que la copie a été menée à bien.
- Répétez les étapes 3 à 4 pour chacun des boutons à programmer. Vous pouvez transférer des fonctions à partir de différentes télécommandes, mais un bouton donné ne peut être associé qu'à une seule fonction.
-  Une fois toutes les fonctions de votre choix copiées, maintenez le bouton OK enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.

* Le fonctionnement des télécommandes peut varier d'un modèle à l'autre. Si vous ne parvenez pas à copier une fonction, essayez de maintenir le bouton de la télécommande d'origine enfoncé, plutôt que d'effectuer un appui bref.

Remarques :


- Si le voyant émet un clignotement long lors de l'étape 5, la fonction n'a pas été correctement transférée. Reprenez la procédure à partir de l'étape 4.
- Si l'un des boutons ne fonctionne pas correctement une fois la configuration terminée, vous pouvez repasser en mode d'apprentissage à tout moment en reprenant la procédure depuis l'étape 1.

Suppression d'une fonction copiée

Si vous souhaitez supprimer une fonction copiée et rétablir le fonctionnement d'origine d'un bouton, vous pouvez procéder comme suit :

-  Maintenez les touches rouge et bleue enfoncées jusqu'à ce que le voyant situé derrière le bouton d'alimentation clignote deux fois.
-  Appuyez sur 976. Le voyant clignote alors deux fois.
- Appuyez deux fois sur le bouton que vous souhaitez réinitialiser. Le voyant clignote alors deux fois et la fonction est désormais supprimée.

RACCOURCIS PERMETTANT D'ACCÉDER À DES APPLICATIONS

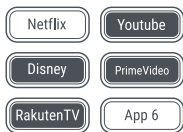

L'OFA dispose de six touches de raccourci d'application qui peuvent être utilisées pour ouvrir des applications sur vos appareils intelligents. Si votre télécommande d'origine était dotée d'un bouton Netflix, YouTube ou Freeview Play, le bouton de raccourci correspondant fonctionnera de la même manière sur la télécommande OFA.

Si ce n'est pas le cas, vous pouvez tout de même programmer un raccourci afin d'accéder, dorénavant, plus rapidement au service de streaming qui a votre préférence. La plupart des appareils audiovisuels connectés, comme les smart TV ou les décodeurs, comprennent une ou plusieurs applications via lesquelles il est possible de regarder la télévision par Internet (Netflix, YouTube et Amazon Prime Video, notamment).

Pour programmer un bouton, vous devez tout d'abord identifier l'appareil utilisé pour accéder au service de streaming, ainsi que la combinaison de touches permettant de démarrer celui-ci. Avec certains téléviseurs, par exemple, Netflix doit être démarré en appuyant une fois sur le bouton APPS, deux fois sur le bouton Bas, puis une fois sur le bouton OK.


Une fois que vous avez identifié la combinaison applicable à votre appareil, procédez comme suit :

1. Placez-vous devant votre appareil allumé (il ne doit pas être en veille).
2.  Maintenez le bouton de raccourci enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois et reste ensuite allumé.
3. Appuyez sur la combinaison de touches applicable. La télécommande commence alors à contrôler votre appareil et la programmation s'effectue en temps réel. De ce fait, il est possible que votre appareil ne réagisse pas pendant quelques secondes.
4.  Une fois la combinaison de touches effectuée et le service de streaming démarré, maintenez le bouton de raccourci enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois, puis s'éteigne. Le nouveau bouton est désormais programmé.

Conseils

- Assurez-vous que la télécommande OFA contrôle l'appareil avant de procéder à la programmation.
- Si un bouton ne fonctionne pas comme prévu, reprogrammez-le.
- Lors de la programmation, attendez que l'appareil réponde en premier. La télécommande mémorisera la durée écoulée.
- Un bouton programmé étant associé à un seul appareil, n'oubliez pas de vous assurer que vous utilisez le bon appareil.

ESPAÑOL - DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

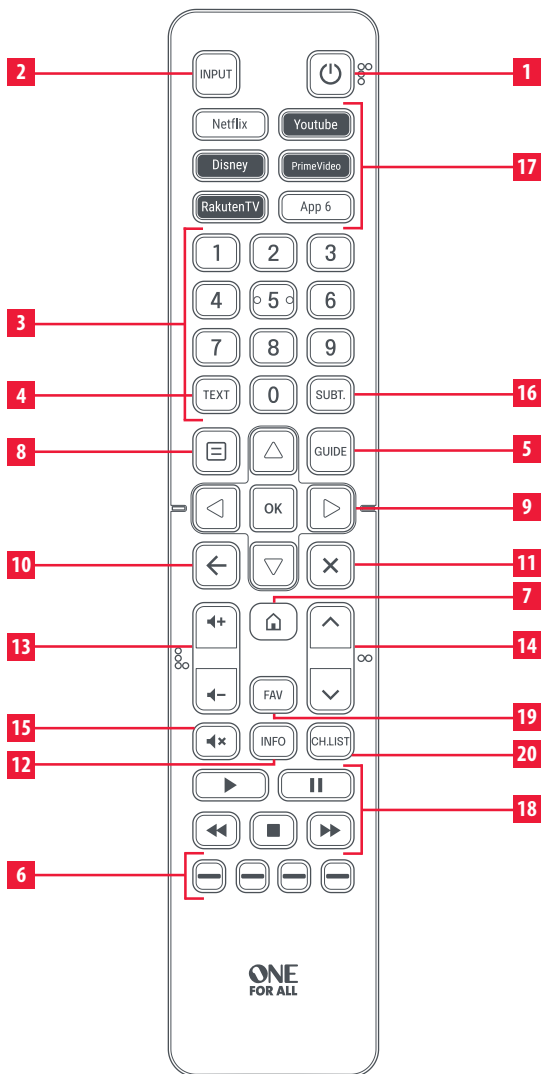

PRECAUCIÓN: Existe un riesgo de explosión si se sustituyen las pilas por otras que no sean del tipo adecuado. Utilice pilas alcalinas de calidad.



DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

- 1 Encendido** Enciende y apaga sus dispositivos.
- 2 Entrada** Se utiliza para seleccionar la entrada en los dispositivos.
- 3 Dígitos** Selecciona el canal en el dispositivo actual.
- 4 Text** Activar/desactivar teletexto.
- 5 Guide** Guía de televisión.
- 6 Botones RGYB** Botones de acceso rápido al menú del dispositivo actual.
- 7 Home** Muestra el menú principal.
- 8 Menu** Proporciona acceso al menú de instalación del televisor.
- 9 Direcciones del menú y OK** Controla el menú del dispositivo actual
- 10 Atrás** Retrocede un paso en el menú.
- 11 Exit** Sale del menú.
- 12 Info** Muestra información sobre los programas o el canal actual.
- 13 Subir/bajar volumen** Controla el volumen del dispositivo actual.
- 14 Canal arriba/abajo** Cambia de canal en el dispositivo actual.
- 15 Silenciar** Silencia el volumen del dispositivo actual.
- 16 Subt.** Subtítulos.
- 17 Botones de acceso directo a aplicaciones** Botones para iniciar las aplicaciones de streaming. Consulte la sección Botones de acceso directo a aplicaciones para obtener más información.
- 18 Botones de reproducción** Controla la reproducción de películas, música y televisión.
- 19 FAV** Lista de canales favoritos.
- 20 CH. LIST** Lista de canales.

CONFIGURE SU TELEVISOR

LA MAYORÍA DE LOS TELEVISORES HISENSE MÁS MODERNOS DEBEN FUNCIONAR DIRECTAMENTE.

Tras colocar las pilas, pruebe algunas teclas y, si funcionan, su mando a distancia estará listo. En caso contrario, realice los siguientes pasos:

CONFIGURACIÓN POR CÓDIGO


1. Encienda el dispositivo (no en modo de espera) y apunte el mando OFA hacia este.
3.  Mantenga pulsadas las teclas Roja + Azul hasta que el LED detrás de la tecla PWR parpadee dos veces.
4.  Ingrese el primer código de 4 dígitos (p. ej., 4903). Los códigos se ordenan por popularidad, de arriba a abajo, y hay 4 columnas de izquierda a derecha. La mayoría de los televisores funcionan con un código de los primeros códigos de la columna 1. (Lista de códigos, página 107).
5. El LED parpadeará dos veces en el último dígito del código.
6.  Oriente el mando hacia su dispositivo y pulse el botón de encendido (Power).
7. Si el dispositivo se apaga, ya puede usar el mando. De lo contrario, repita los pasos 2-6 con el siguiente código de la lista.

PROGRAMACIÓN

Su mando a distancia OFA se puede programar con cualquier función de otros mandos. Esta es una configuración rápida y sencilla que permite controlar cualquier dispositivo controlado por infrarrojos que tenga en su salón. También permite añadir uno o varios botones que puedan faltar a un botón de repuesto en el OFA.

Para ello, debe tener a mano todos los mandos a distancia originales y asegurarse de que tienen pilas.

Para programar las funciones, el mando original debe estar a unos 3 m del mando OFA, apuntado hacia este:

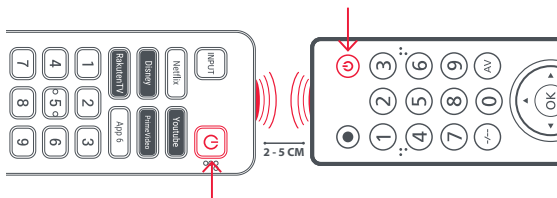

1.  Mantenga pulsadas las teclas Roja + Azul hasta que el LED detrás de la tecla PWR parpadee dos veces.
2.  Pulse 975: el LED debería parpadear dos veces.

CONFIGURE SU TELEVISOR

3.  Pulse y suelte el botón en el que desea aprender una función (por ejemplo, el botón de encendido del televisor): el LED comenzará a parpadear rápidamente.
4.  Pulse y suelte* el botón correspondiente en el mando a distancia original, p. ej., Power (encendido).
5. El LED parpadeará dos veces para indicar que la función se ha programado correctamente.
6. Repita los pasos 3 y 4 con cada botón que quiera programar en el mando (recuerde que puede programar funciones de distintos mandos, pero solo una función por botón).
7.  Cuando haya aprendido todas las funciones que necesita, mantenga pulsado el botón OK hasta que el LED parpadee dos veces.

* Algunos mandos envían los comandos de un modo distinto. Si alguna de las funciones no se puede programar, pruebe a mantener pulsado el botón en el mando a distancia original en lugar de pulsar y soltar.

Consejos:


- Si el indicador LED emite un parpadeo largo en el paso 5, el mando no ha programado la función correctamente; empiece de nuevo desde el paso 4.
- Si observa que uno o más botones no funcionan correctamente después de la configuración, puede acceder de nuevo al modo de programación en cualquier momento y repetir el proceso desde el paso 1.

Eliminar una función programada

Si desea eliminar una función programada y devolver los botones a su estado original, puede seguir el siguiente procedimiento:

1.  Mantenga pulsadas las teclas Roja + Azul hasta que el LED detrás de la tecla PWR parpadee dos veces.
2.  Pulse 976: el LED debería parpadear dos veces.
3. Pulse dos veces el botón que desea restablecer: el LED debe parpadear dos veces y la función programada se habrá eliminado.

BOTONES DE ACCESO DIRECTO A APLICACIONES

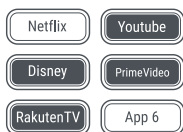

El OFA cuenta con seis teclas de acceso directo a aplicaciones que se pueden usar para abrir aplicaciones en sus dispositivos inteligentes. Si su mando a distancia original tiene un botón de Netflix, YouTube o Freeview Play, estos botones realizarán la misma función.

Sin embargo, si no dispone de tal botón, pero puede ver un servicio de streaming, puede utilizar este botón como un atajo programando una macro. La mayoría de los dispositivos audiovisuales que se conectan a Internet, como las Smart TV o los descodificadores de streaming, tienen una o varias aplicaciones que pueden ejecutar para acceder a la visualización de la televisión a través de Internet. Algunos ejemplos serían Netflix, YouTube, Amazon Prime o similares.

Para programar la macro, primero debe conocer el dispositivo que utiliza para acceder al servicio y, a continuación, la secuencia de botones que debe pulsar para que aparezca siempre el servicio que prefiere. Por ejemplo, algunos televisores iniciarán Netflix pulsando Apps, luego Menú abajo dos veces y, finalmente, OK.


Una vez que haya determinado la secuencia para su dispositivo, siga estos pasos:

1. Siéntese frente a su dispositivo que debe estar encendido (no en espera).
2.  Mantenga pulsado el botón de acceso directo a la aplicación hasta que el LED parpadee dos veces y permanezca encendido.
3. Ahora realice la secuencia de botones exactamente como lo haría normalmente. El mando a distancia controlará su dispositivo y la macro se grabará en tiempo real, por lo que si su dispositivo tarda unos segundos en reaccionar, no se preocupe.
4.  Una vez que haya finalizado la secuencia y el servicio de transmisión haya comenzado en su dispositivo, mantenga pulsado el botón de acceso directo a la aplicación hasta que el LED parpadee dos veces y se apague. Ahora, la macro está almacenada.

Sugerencias

- Asegúrese de que el mando a distancia OFA está controlando el dispositivo en cuestión antes de programarlo.
- Si la macro no funciona según lo previsto, puede repetir la misma secuencia para volver a programarla.
- Al programar, espere a que su dispositivo responda primero, el mando a distancia recordará el tiempo.
- La macro de acceso directo a aplicaciones está vinculada a un dispositivo, recuerde asegurarse de que está viendo el dispositivo correcto.

ITALIANO - DESCRIZIONI DEI TASTI

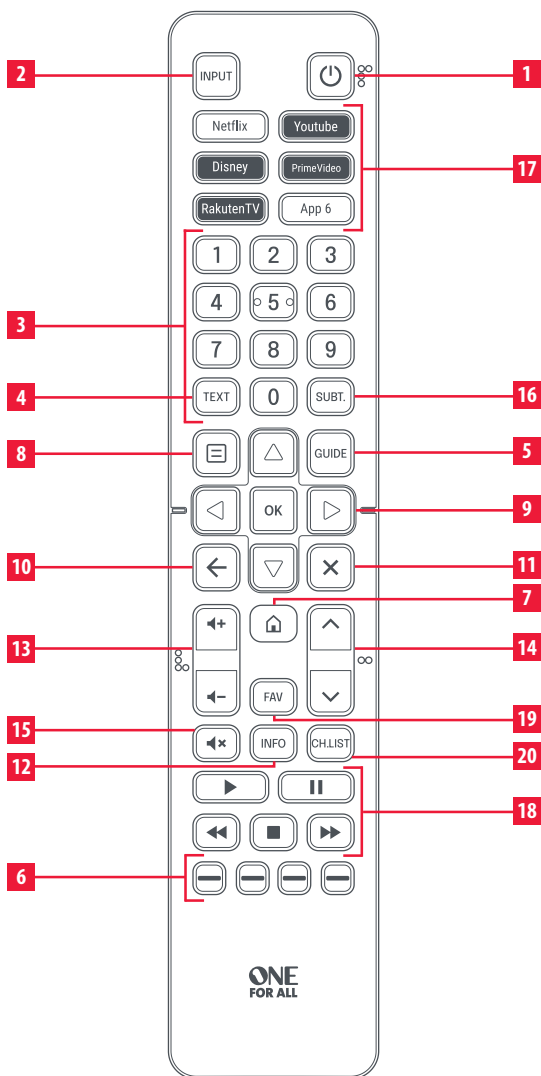

ATTENZIONE: sussiste il rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto. Utilizzare batterie alcaline di qualità.



DESCRIZIONI DEI TASTI

- 1 Accensione// spegnimento** Accende e spegne i dispositivi.
- 2 Ingresso** Serve per selezionare i dispositivi di ingresso.
- 3 Numeri** Consentono di scegliere i canali sul dispositivo corrente.
- 4 Text** Attivazione/Disattivazione televideo.
- 5 GUIDE (Guida)** Mostra la Guida della TV.
- 6 Tasti RGYB** Forniscono l'accesso rapido al menu del dispositivo corrente.
- 7 HOME** Consente di visualizzare il menu Home.
- 8 MENU** Fornisce accesso al menu di installazione del televisore.
- 9 Direzioni di menu e OK** Serve per controllare il menu del dispositivo corrente.
- 10 Indietro** Torna indietro di un passaggio nel menu.
- 11 EXIT** Permette di uscire dal menu.
- 12 INFO (Informazioni)** Consente di visualizzare informazioni sui programmi o canali correnti.
- 13 VOL + e - (Volume su e giù)** Serve per controllare il volume del dispositivo corrente.
- 14 CH + e - (Canale successivo e precedente)** Consente di cambiare i canali sul dispositivo corrente.
- 15 Muto** Serve per disattivare il volume del dispositivo corrente.
- 16 Subt.** Sottotitoli.
- 17 Tasti di scelta rapida per le app** Sono i tasti per avviare le app di streaming. Vedere la sezione Tasti di scelta rapida per le app per informazioni dettagliate.
- 18 Tasti di riproduzione** Permettono di controllare la riproduzione di film, musica e TV.
- 19 FAV** Canali preferiti.
- 20 CH. LIST** Elenco canali.

CONFIGURE SU TELEVISOR

LA MAGGIOR PARTE DEI PIÙ RECENTI TELEVISORI HISENSE DOVREBBE FUNZIONARE DIRETTAMENTE.

Dopo aver inserito le batterie, provare alcuni tasti. Se funzionano, il telecomando è pronto per l'uso. In caso contrario seguire i passaggi successivi:

CONFIGURAZIONE PER CODICE


1. Attivare il dispositivo (non in standby) e rivolgere il telecomando OFA verso di esso.
2.  Tenere premuti i tasti rosso + blu finché il LED posizionato dietro il tasto di accensione non lampeggia 2 volte.
3.  Inserisci il primo codice di 4 cifre (ad esempio 4903). I codici sono elencati in ordine di popolarità dall'alto verso il basso e sono suddivisi in 4 colonne da sinistra a destra. La maggior parte dei televisori funzionerà con un codice tra i primi della colonna 1. (Elenco codici, pagina 107).
4. Il LED lampeggerà due volte una volta inserita l'ultima cifra del codice.
5.  Rivolgere adesso il telecomando verso il dispositivo e premere il tasto di accensione/spegnimento.
6. Se il dispositivo si spegne, il telecomando è pronto all'uso. In caso contrario, ripetere i passaggi dal 2 al 6 con il codice successivo presente nell'elenco.

APPRENDIMENTO

È possibile associare al telecomando OFA qualsiasi funzione di qualunque altro telecomando funzionante. Si tratta di una configurazione semplice e veloce che permette di controllare qualsiasi dispositivo a infrarossi che si trova nel soggiorno di casa, ad esempio. Permette anche di aggiungere una o più funzioni mancanti ad un tasto di riserva su OFA.

Per svolgere questa operazione, è necessario innanzitutto assicurarsi di disporre di tutti i telecomandi originali e verificare che questi ultimi siano dotati di batterie funzionanti.

Per apprendere le funzioni, è necessario che il telecomando originale si trovi a circa 3 cm dal telecomando OFA e venga puntato verso di esso:

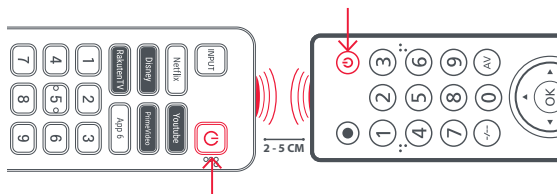

1.  Tenere premuti i tasti rosso + blu finché il LED posizionato dietro il tasto di accensione non lampeggia 2 volte.

CONFIGURE SU TELEVISOR

2.  Premere 975: il LED dovrebbe lampeggiare due volte.
3.  Premere e rilasciare il tasto a cui si desidera associare una funzione (ad esempio il tasto di accensione/spegnimento del televisore). Il LED inizierà a lampeggiare rapidamente.
4.  Premere e rilasciare* il tasto corrispondente sul telecomando originale, ad esempio il tasto di accensione/spegnimento.
5. Il LED lampeggerà due volte per indicare che la funzione è stata associata correttamente al tasto.
6. Ripetere i passaggi 3 e 4 per tutti i tasti da configurare. Tenere presente che è possibile associare le funzioni a partire da diversi telecomandi, ma che a ogni tasto può corrispondere una sola funzione.
7.  Una volta apprese tutte le funzioni necessarie, tenere premuto il tasto OK finché il LED non lampeggia due volte.

* Alcuni telecomandi inviano i comandi in maniera differente. Se una funzione non viene appresa, provare a tenere premuto il tasto sul telecomando originale, anziché premerlo e rilasciarlo.

Suggerimenti:


- Se il LED lampeggia una volta in maniera prolungata al passaggio 5, la funzione non è stata associata correttamente. Ripetere la procedura a partire dal passaggio 4.
- Se uno o più tasti non funzionano correttamente dopo la configurazione, è possibile riattivare la modalità di apprendimento in qualsiasi momento ripetendo la procedura a partire dal passaggio 1.

Eliminazione di una funzione appresa

Se si desidera eliminare una funzione appresa e riportare i tasti allo stato originale, è possibile utilizzare la seguente procedura:

1.  Tenere premuti i tasti rosso + blu finché il LED posizionato dietro il tasto di accensione non lampeggia 2 volte.
2.  Premere 976: il LED dovrebbe lampeggiare due volte.
3. Premere due volte il tasto che si desidera ripristinare: il LED dovrebbe lampeggiare due volte e la funzione appresa dovrebbe essere eliminata.

TASTI DI SCELTA RAPIDA PER LE APP

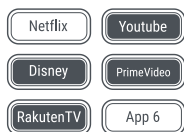

OFA è dotato di sei tasti di scelta rapida per le app che possono essere utilizzati per aprire le app sui tuoi dispositivi smart. Se il telecomando originale ha un tasto Netflix, YouTube o Freeview Play, questi tasti svolgeranno la stessa funzione.

Se, invece, non si disponeva di un tasto come questo, ma si aveva comunque la possibilità di guardare un servizio in streaming, è possibile utilizzare questo tasto come scelta rapida programmandovi una macro. La maggior parte dei dispositivi AV collegati a Internet, come Smart TV o set-top-box di streaming hanno una o più applicazioni che possono essere eseguite per consentire di vedere la TV via Internet. Alcuni esempi di questi servizi potrebbero essere Netflix, YouTube, Amazon Prime o simili.

Per programmare la macro, è necessario prima conoscere il dispositivo utilizzato per accedere al servizio e poi la sequenza di tasti che è necessario premere per richiamare sempre il servizio preferito. Ad esempio, alcuni televisori avviano Netflix se si preme il tasto APPS, quindi Menu giù due volte e, infine, OK.


Una volta determinata la sequenza per il dispositivo, seguire questi passaggi:

1. Sedersi di fronte al dispositivo acceso (non in standby).
2.  Tenere premuto il tasto di scelta rapida dell'app finché il LED non lampeggia due volte e rimane acceso.
3. Ora eseguire la sequenza dei tasti come si farebbe normalmente. Il telecomando controllerà il dispositivo e la macro sarà registrata in tempo reale; pertanto, il dispositivo impiegherà alcuni secondi a reagire.
4.  Una volta terminata la sequenza (e dopo che il servizio di streaming si sarà avviato sul dispositivo), tenere premuto il tasto di scelta rapida dell'app finché il LED non lampeggerà due volte e si spegnerà. Ora la macro è stata salvata.

Suggerimenti

- Assicurarsi che il telecomando OFA stia controllando il dispositivo in questione prima della programmazione.
- Se la macro non funziona come previsto, ripetere gli stessi passaggi per riprogrammarla.
- Durante la programmazione, attendere prima la risposta del televisore; il telecomando ricorderà la tempistica.
- La macro di scelta rapida per le app è legata a un dispositivo; assicurarsi sempre di utilizzare il dispositivo corretto.

PORTUGUESE - DESCRIÇÕES DAS TECLAS

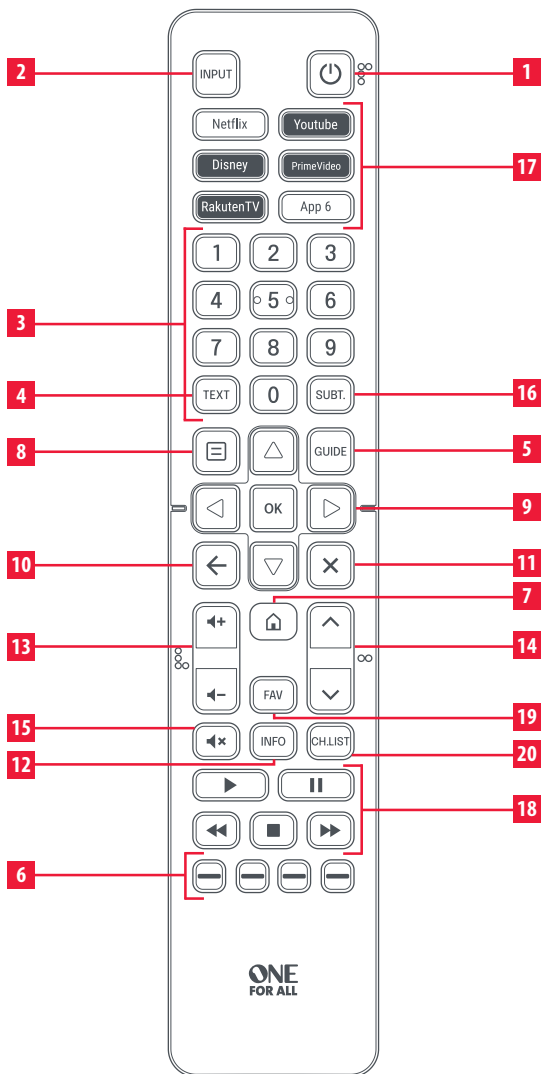

CUIDADO: Risco de explosão se as pilhas forem substituídas por pilhas do tipo incorreto. Utilize pilhas alcalinas de qualidade.



DESCRIÇÕES DAS TECLAS

- 1 Alimentação** Liga e desliga os seus dispositivos
- 2 Entrada** Usada para seleccionar a entrada nos dispositivos
- 3 Dígitos** Seleccionar os canais no dispositivo atual.
- 4 Text** Ativa e desativa o teletexto.
- 5 Guia** Guia de TV
- 6 Teclas RGYB** Botões de acesso rápido para o menu do dispositivo atual.
- 7 Início** Apresenta o menu de Início
- 8 Menu** Aceda ao menu de instalação da TV.
- 9 Menu Directions (Instruções) e OK** Controlar o menu do dispositivo atual
- 10 Voltar** Voltar atrás um passo no Menu
- 11 Sair** Sai do menu
- 12 Info** Mostra informação sobre os programas ou o canal atuais
- 13 Aumentar e reduzir o volume** Controlar o volume do dispositivo atual.
- 14 Canal acima e abaixo** Mudar os canais no dispositivo atual.
- 15 Sem som** Silenciar o volume do dispositivo atual.
- 16 Subt.** Legendas.
- 17 Teclas de atalho da aplicação** Teclas para iniciar aplicações de streaming. Consulte a secção Teclas de atalho da aplicação para obter mais informações.
- 18 Teclas Reprodução** Controlar a reprodução de filmes, música e TV
- 19 FAV** Canais favoritos.
- 20 CH. LIST** Lista de canais

CONFIGURE A SUA TELEVISÃO

A MAIORIA DAS TELEVISÕES HISENSE MAIS RECENTES DEVE FUNCIONAR DE IMEDIATO.

Depois de colocar as pilhas, teste alguns botões e, se estes funcionarem, o seu comando está pronto. Caso contrário, siga os passos seguintes:

CONFIGURAR POR CÓDIGO

1. Ligue o dispositivo (não o coloque em standby) e aponte o comando OFA para o dispositivo.
2.  Mantenha os botões vermelho + azul pressionados até o LED por trás do botão Power piscar duas vezes.
3.  Introduza o código dos primeiros 4 dígitos (por exemplo, 4903). Os códigos estão listados por ordem de popularidade, de cima para baixo, e existem 4 colunas da esquerda para a direita. A maioria dos televisores funcionará com um código dos primeiros códigos da coluna 1. (Lista de códigos, página 107).
4. O LED irá piscar duas vezes no último dígito do código.
5.  Aponte o comando para o dispositivo e prima a tecla de alimentação.
6. Se o dispositivo se desligar, o seu comando está pronto a ser utilizado. Se isso não acontecer, repita os passos 2-6 com o código seguinte na lista.


* Nota: Se o comando original não tiver uma tecla de alimentação, tente com uma tecla diferente no passo 6. Por exemplo, experimente premir Reproduzir ou Pausa quando configurar uma box de streaming e veja se a caixa responde.

PROGRAMAR

Pode programar qualquer função de qualquer outro comando funcional no seu comando OFA. Esta é uma configuração única, rápida e fácil que permite controlar qualquer dispositivo controlado por infravermelhos que possua na sala de estar. Também permite adicionar uma tecla ou teclas que possa(m) estar em falta para uma tecla de substituição no OFA.

Para o fazer, certifique-se de que tem todos os seus comandos originais à mão e que estes possuem pilhas a funcionar.

Para programar funções, o comando original deve estar a aproximadamente 3 cm do comando OFA, virado para o mesmo:

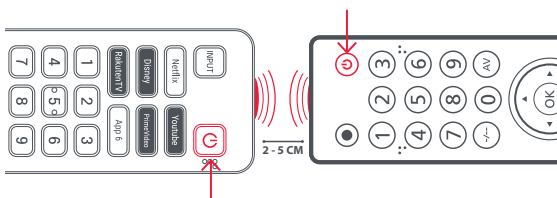

CONFIGURE A SUA TELEVISÃO

-  Mantenha os botões vermelho + azul pressionados até o LED por trás do botão Power piscar duas vezes.
-  Prima 975 – o LED deve piscar duas vezes.
-  Prima e solte a tecla cuja função deseja programar (por exemplo, a tecla de alimentação da TV) – O LED começará a piscar rapidamente.
-  Prima e solte* a tecla correspondente no comando original, por exemplo Alimentação.
- O LED irá piscar duas vezes para indicar que a tecla foi programada corretamente.
- Repita os passos 3 e 4 para cada tecla que pretende programar. Lembre-se que pode programar a partir de vários comandos, mas que só pode programar uma função por tecla.
-  Depois de aprender todas as funções necessárias, pressione e segure a tecla OK até que o LED pisque duas vezes.

* Alguns telecomandos emitem comandos de forma diferente. Se perceber que não é possível programar uma função, tente manter o botão premido no comando original, ao invés de premir e soltar o botão.

Dicas:


- Se os LED piscarem prolongadamente no passo 5, a função não foi programada corretamente. Volte a tentar a partir do passo 4.
- Se perceber que um ou mais botões não funcionam corretamente após a configuração, pode voltar a entrar no modo de programação a qualquer altura repetindo o processo a partir do passo 1.

Eliminar uma função programada

Se quiser eliminar uma função programada e repor essas teclas no estado original, pode fazer o seguinte:

-  Mantenha os botões vermelho + azul pressionados até o LED por trás do botão Power piscar duas vezes.
-  Prima 976 – o LED deve piscar duas vezes.
- Prima duas vezes a tecla que pretende repor - o LED deve piscar duas vezes e a função programada foi eliminada.

TECLAS DE ATALHO DA APLICAÇÃO

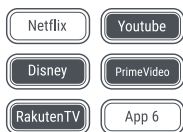

O OFA tem seis teclas de atalho de aplicações que podem ser utilizadas para abrir aplicações nos seus dispositivos inteligentes. Se o seu comando original tiver uma tecla para Netflix, YouTube ou Freeview Play, estas teclas terão a mesma função.

No entanto, se não tiver uma tecla como esta, mas ainda assim conseguir visualizar um serviço em streaming, pode usar esta tecla como atalho através da programação de uma macro na mesma. A maioria dos dispositivos AV ligados à Internet, como Smart TVs ou Set Top Boxes de streaming, possuem uma ou mais aplicações que conseguem executar para aceder à visualização de TV através da Internet. Alguns exemplos seriam Netflix, YouTube, Amazon Prime ou outro semelhante.

Para programar a macro, deverá ter conhecimento primeiro do dispositivo que usa para aceder ao serviço e depois da sequência de teclas que precisa de premir para exibir o serviço da sua preferência. Por exemplo, algumas TVs iniciam a Netflix premindo a tecla Apps, depois Menu para baixo duas vezes e, finalmente, a tecla OK.


Quando tiver determinado a sequência para o seu dispositivo, siga estas indicações:

1. Sente-se em frente ao dispositivo ligado (não em standby).
2.  Mantenha pressionado o botão de atalho de aplicações até o LED piscar duas vezes e ficar aceso.
3. Agora pressione os botões pela sequência normal. O comando opera o dispositivo e a macro é gravada em tempo real, pelo que se o dispositivo demorar alguns segundos a reagir, isso é perfeitamente normal.
4.  Depois de terminar a sequência e o serviço de streaming começar a ser mostrado no dispositivo, mantenha pressionada a tecla de atalho de aplicações até o LED piscar duas vezes e se apagar. A macro está gravada.

Dicas

- Certifique-se de que o comando OFA está a operar o dispositivo em questão antes de programar.
- Se a macro não funcionar como o esperado, pode repetir a mesma sequência para reprogramar.
- Ao programar, aguarde primeiro que o dispositivo reaja, o comando lembrar-se-á da sincronização.
- A macro Atalho da aplicação está associada a um dispositivo, certifique-se de que está a ver o dispositivo correto.

NEDERLANDS - BESCHRIJVING KNOPPEN

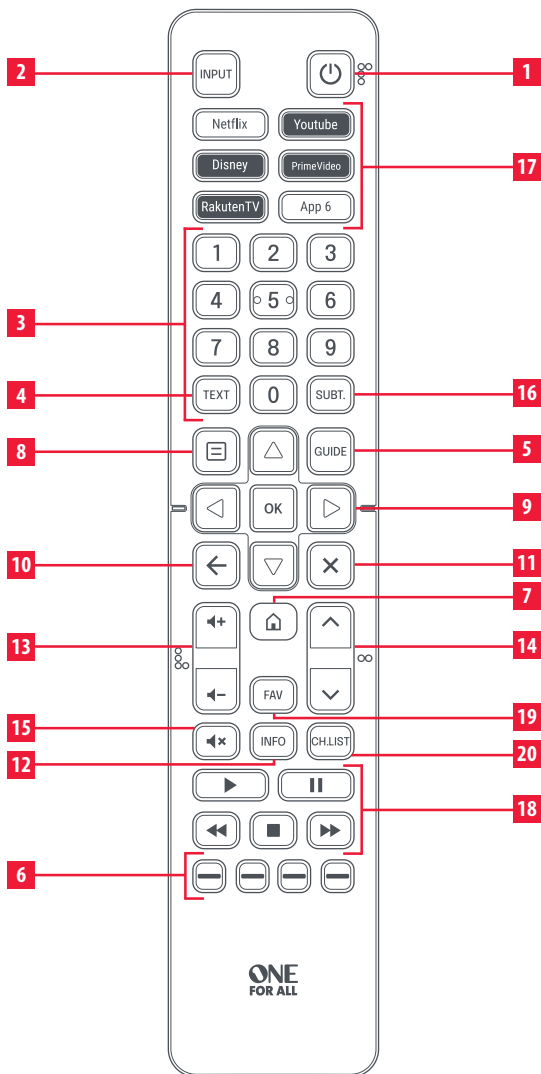

LET OP: Ontploffingsgevaar indien de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gebruik hoogwaardige alkalinebatterijen.



BESCHRIJVING KNOPPEN

- 1 Aan/uit** Schakelt uw apparaten in of uit
- 2 Invoer** Wordt gebruikt voor invoer op apparaten
- 3 Cijfers** Selecteer een kanaal op het apparaat in gebruik.
- 4 Text** Teletekst aan en uit.
- 5 Gids** TV-gids
- 6 RGYB-knoppen** Snelkoppelingsknoppen voor het menu van het apparaat in gebruik.
- 7 Home** Toont het Home-menu
- 8 Menu** Geeft toegang tot het installatiemenu van de TV
- 9 Menuaanwijzingen en OK** Bestuurt het menu van het apparaat in gebruik
- 10 Vorige** Een stap terug in het menu
- 11 Exit** Verlaat het menu
- 12 Info** Toont informatie over het huidige programma of kanaal
- 13 Volume omhoog en omlaag** Bepaal het volume van het apparaat in gebruik.
- 14 Kanaal omhoog/omlaag** Verander van kanaal op het apparaat in gebruik.
- 15 Geluid dempen** Dempt het volume van het apparaat in gebruik.
- 16 Subt.** Ondertiteling
- 17 App-snelkoppelingsknoppen** Knoppen om streamingapps mee op te starten. Zie het hoofdstuk App-snelkoppelingsknoppen voor details.
- 18 Playback-knoppen** Besturen het afspelen van films, muziek en tv
- 19 FAV** Favoriete kanalen.
- 20 CH. LIST** Kanaallijst.

UW TELEVISIE INSTELLEN

DE MEESTE NIEUWE HISENSE-TV'S WERKEN DIRECT.

Plaats de batterijen en probeer een paar toetsen uit. Als deze werken, is de afstandsbediening klaar voor gebruik. Zo niet, dan voert u de volgende stappen uit:

INSTELLEN MET CODE


1. Schakel uw apparaat in (niet in stand-by) en richt de OFA-afstandsbediening op het apparaat.
2.  Houd de rode en blauwe toets ingedrukt totdat het lampje achter de aan/uit-toets twee keer knippert.
3.  Voer de eerste 4-cijferige code in (bijv. 4903). De codes staan van boven naar beneden in volgorde van populariteit en zijn verdeeld in 4 kolommen van links naar rechts. De meeste tv's werken met een code uit de eerste paar codes van kolom 1. (Codelijst, pagina 107).
4. De led knippert twee keer bij het laatste cijfer van de code.
5.  Richt de afstandsbediening vervolgens op uw apparaat en druk op de aan-uitknop.
6. Als het apparaat wordt uitgeschakeld, kunt u uw afstandsbediening gebruiken. Als dit niet het geval is, herhaalt u stap 2 t/m 6 met de volgende code in de lijst.

PROGRAMMEREN

U kunt op uw OFA-afstandsbediening elke functie van elke andere werkende afstandsbediening programmeren. Dit is een snelle en eenvoudige eenmalige instelling waarmee ieder via infrarood aangestuurd apparaat in uw woonkamer kan worden bediend. U kunt ook eventueel ontbrekende knoppen aan een reserveknop op de OFA toewijzen.

Dit doet u als volgt. Zorg er allereerst voor dat u alle originele afstandsbedieningen bij de hand hebt en dat deze van batterijen zijn voorzien.

Houd, om functies te programmeren, de originele afstandsbediening op ongeveer 3 cm afstand op de OFA-afstandsbediening gericht:

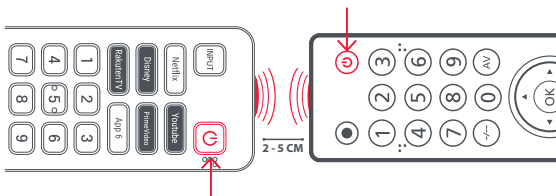

1.  Houd de rode en blauwe toets ingedrukt totdat het lampje achter de aan/uit-toets twee keer knippert.

UW TELEVISIE INSTELLEN

2.  Toets 975 in. De led moet nu twee keer knipperen.
3.  Druk kort op de knop waaronder u een functie wilt programmeren (bijvoorbeeld de aan-uitknop van de tv). De led begint snel te knipperen.
4.  Druk kort* op de bijbehorende knop van de originele afstandsbediening, bijvoorbeeld Aan/uit.
5. De led knippert twee keer om aan te geven dat de knop correct is geprogrammeerd.
6. Herhaal stap 3 en 4 voor elke knop die u wilt programmeren. Onthoud dat u knoppen van meerdere afstandsbedieningen kunt programmeren, maar slechts één functie per knop.
7.  Wanneer u alle functies die u wilt gebruiken hebt geprogrammeerd, houdt u de knop OK ingedrukt totdat de led twee keer knippert.

* Sommige afstandsbedieningen verzenden opdrachten op een andere manier. Als een functie niet kan worden geprogrammeerd, probeert u het door de knop op de originele afstandsbediening ingedrukt te houden in plaats van deze in te drukken en los te laten.

Tips:


- Als de led bij stap 5 één keer lang knippert, is de functie niet juist geprogrammeerd. Begin opnieuw bij stap 4.
- Als een of meerdere knoppen na het instellen niet goed werken, kunt u de knoppen altijd opnieuw programmeren door de procedure vanaf stap 1 te herhalen.

Een geprogrammeerde functie wissen

Gebruik onderstaande procedure om een geprogrammeerde functie te wissen en terug te keren naar de originele functie van de betreffende knop:

1.  Houd de rode en blauwe toets ingedrukt totdat het lampje achter de aan/uit-toets twee keer knippert.
2.  Toets 976 in. De led moet nu twee keer knipperen
3. Druk twee keer op de knop die u wilt resetten. De led moet nu twee keer knipperen en de geprogrammeerde functie is gewist.

APP-SNELKOPPELINGSKNOPPEN

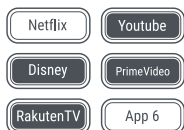

De OFA beschikt over zes app-sneltoetsen waarmee u apps op uw slimme apparaten kunt openen. Als uw oorspronkelijke afstandsbediening beschikt over een knop voor Netflix, YouTube of Freeview Play, dan nemen deze knoppen dezelfde functionaliteit over.

Mocht u een dergelijke knop echter niet hebben en toch naar een streamingdienst kunnen kijken, dan kunt u deze knop gebruiken als een snelkoppeling door er een macro onder te programmeren. De meeste AV-apparaten die met internet verbonden zijn, zoals smart-tv's of streaming-settopboxen, hebben een of meer applicaties die ze kunnen uitvoeren om via internet tv te kunnen kijken. Voorbeelden hiervan zijn Netflix, YouTube, Amazon Prime en dergelijke.

Om de macro te programmeren, moet u eerst weten via welk apparaat u gebruikmaakt van de dienst en welke volgorde van knoppen u moet indrukken om altijd de dienst van uw voorkeur te activeren. Zo starten sommige tv's bijvoorbeeld Netflix wanneer u achtereenvolgens op de apps-knop, twee keer op menu omlaag en ten slotte op OK drukt.


Doe het volgende zodra u de volgorde voor uw apparaat hebt bepaald

1. Ga voor het apparaat zitten terwijl het is ingeschakeld (niet op stand-by).
2.  Houd de app-snelkoppelingsknop ingedrukt tot de led twee keer knippert en dan blijft branden
4. Gebruik nu de knoppenvolgorde zoals u dit normaal ook zou doen. De afstandsbediening bedient de televisie en de macro wordt in realtime opgenomen. Dus maak u geen zorgen als het enkele seconden duurt voordat uw apparaat reageert.
5.  Zodra u de opeenvolgende stappen hebt beëindigd en de streamingdienst op het apparaat is gestart, houdt u de app-snelkoppelingsknop ingedrukt tot de led twee keer knippert en dan uit gaat. De macro is nu opgeslagen.

Tips

- Zorg er wel voor dat de OFA-afstandsbediening het desbetreffende apparaat bedient voordat u dit programmeert.
- Als u ontdekt dat de macro niet naar verwachting werkt, herhaalt u eenvoudigweg dezelfde knoppenvolgorde om opnieuw te programmeren.
- Wacht bij het programmeren tot het apparaat reageert; de afstandsbediening onthoudt de timing.
- De app-snelkoppelingsmacro is gekoppeld aan één apparaat, zorg ervoor dat u via het juiste apparaat aan het kijken bent.

DANSK - TASTBESKRIVELSER

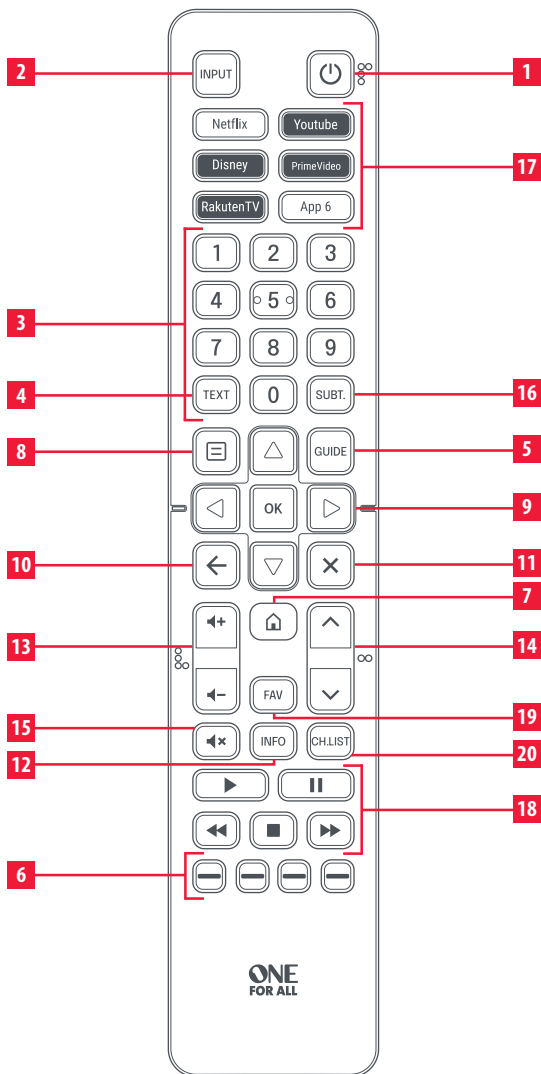

FORSIGTIG: Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Brug alkaliske batterier af høj kvalitet.



TASTBESKRIVELSER

- 1 Tænd/sluk** Tænder og slukker dine enheder
- 2 Eingang** Bruges til at vælge input på enheder
- 3 Tallene 0-9** Vælg kanaler på den aktuelle enhed.
- 4 Text** Tekst-tv til og fra.
- 5 Guide** Tv-guide
- 6 RGYB-taster** Taster til hurtig adgang til menuen for den aktuelle enhed.
- 7 Hjem** Viser menuen Hjem
- 8 Menu** Åbn installationsmenuen for tv'et
- 9 Menuretninger og OK** Styrer menuen på den aktuelle enhed
- 10 Tilbage** Et skridt tilbage i menuen
- 11 Exit** Lukker menuen
- 12 Info** Viser information om de aktuelle programmer eller den aktuelle kanal
- 13 Lydstyrke op og ned** Styrer lydstyrken på den aktuelle enhed.
- 14 Kanal op og ned** Skifter kanaler på den aktuelle enhed.
- 15 Slå lyd fra** Slår lyden fra for den aktuelle enhed.
- 16 Subt.** Værktøjer
- 17 App-genvejstaster** Taster til start af streamingapps. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet App-genvejstaster.
- 18 Afspilningstaster** Styr afspilning af film, musik og TV
- 19 FAV** Favoritkanaler
- 20 CH. LIST** Kanalliste.

INDSTIL DIT TV

DE FLESTE NYERE HISENSE-TV BØR FUNKERE DIREKTE.

Når du har sat batterierne i, kan du bare prøve nogle af tasterne, og hvis de fungerer, er din fjernbetjening klar. Hvis det ikke er tilfældet, skal du følge de næste trin:


OPSÆTNING MED KODE

1. Tænd for din enhed (ikke på standby), og peg OFA-fjernbetjeningen mod den.
2.  Hold Rød + Blå nede, indtil LED'en bag Tænd/sluk-knappen blinker to gange.
3.  Indtast den første 4-cifrede kode (f.eks. 4903). Koderne er angivet i rækkefølge efter popularitet fra top til bund, og der er 4 kolonner fra venstre mod højre. De fleste tv'er fungerer med en kode fra de første par koder i kolonne 1. (Kodeliste, side 107).
4. LED'en blinker to gange ved det sidste tal i koden.
5.  Ret nu fjernbetjeningen mod din enhed, og tryk på tænd/sluk-tasten.
6. Hvis enheden slukker, er din fjernbetjening klar til brug. Hvis ikke, skal du gentage trin 2-6 med den næste kode på listen.

INDLÆRING

Din OFA-fjernbetjening kan indlære enhver funktion fra en hvilken som helst anden funktionel fjernbetjening. Dette er en nem og hurtig engangsopsætning, der gør det muligt at styre en hvilken som helst infrarød styret enhed, du har i din stue. Den giver dig også mulighed for at tilføje en tast eller taster, der mangler, til en reservetast på OFA-fjernbetjeningen.

For at gøre dette skal du først sørge for, at du har alle de originale fjernbetjening ved hånden, og at de har fungerende batterier sat i. For at indlære funktioner skal den originale fjernbetjening være ca. 3 cm fra OFA-fjernbetjeningen og pege hen mod den:

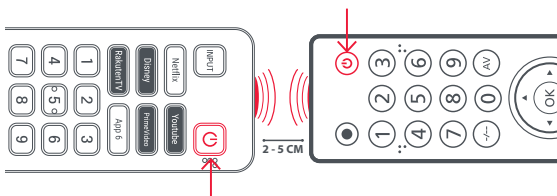

1.  Hold Rød + Blå nede, indtil LED'en bag Tænd/sluk-knappen blinker to gange.
2.  Tryk 975 – LED'en bør blinke to gange.
3.  Tryk på den tast, du vil have til at lære en funktion (f.eks. tv-tænd/sluk-tasten), og slip den igen – LED'en begynder at blinke hurtigt.

INDSTIL DIT TV

4.  Tryk på den tilsvarende tast på den originale fjernbetjening, f.eks. tænd/sluk, og slip den igen*.
5. LED'en blinker to gange for at angive, at tasten har indlært funktionen korrekt.
6. Gentag trin 3 og 4 for hver tast, du vil indlære en funktion på – husk, at du kan indlære funktioner fra flere fjernbetjeninge, men kun én funktion pr. tast.
7.  Når du har indlært alle de funktioner, du har brug for, skal du trykke på tasten OK og holde den nede, indtil LED'en blinker to gange.

* Nogle fjernbetjeninge sender kommandoer forskelligt. Hvis du oplever, at en funktion ikke kan læres, kan du prøve at holde tasten nede på den oprindelige fjernbetjening i stedet for trykke og slippe.

Tip:


- Hvis LED'en viser ét langt blink i trin 5, blev funktionen ikke indlært korrekt, og du skal prøve igen fra trin 4.
- Hvis du oplever, at én eller flere taster ikke virker korrekt, efter du har indstillet dem, kan du til enhver tid gå tilbage til indlæringsstanden og gentage proceduren fra trin 1.

Sletning af en indlært funktion

Hvis du vil slette en indlært funktion og returnere den pågældende tast til dens oprindelige tilstand, kan du bruge følgende procedure:

1.  Hold Rød + Blå nede, indtil LED'en bag Tænd/sluk-knappen blinker to gange.
2.  Tryk 976 – LED'en bør blinke to gange.
3. Tryk to gange på den tast, du vil nulstille – LED'en bør blinke to gange, og den indlærte funktion er blevet slettet.

APP-GENVEJSTASTER

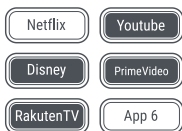

OFA har seks app-genvejstaster, som kan bruges til at åbne apps på dine smarthenheder. Hvis din originale fjernbetjening har en Netflix, YouTube eller Freeview Play, vil disse taster udføre den samme funktion.

Hvis du imidlertid ikke har haft adgang til en sådan knap, men stadig har haft mulighed for at se en streamingtjeneste, kan du bruge denne knap som en genvej ved at programmere en makro på den. De fleste AV-enheder, der har forbindelse til internettet, såsom Smart TV'er eller STB'er til streaming, har en eller flere applikationer, de kan køre for at få adgang til at se tv via internettet. Eksempler herpå er Netflix, YouTube, Amazon Prime eller lignende.

For at programmere makroen skal du først vide, hvilken enhed du bruger til at få adgang til tjenesten, og herefter skal du kende den sekvens af knapper, du skal trykke på for altid at få den tjeneste frem, du foretrækker. På nogle tv'er starter Netflix f.eks., hvis der trykkes på knappen Apps, derefter to gange på Menu Down og endelig på knappen OK.


Følg disse trin, når du har fastslået sekvensen for din enhed:

1. Sid foran enheden, mens den er tændt (ikke på standby).
2.  Hold app-genvejstasten nede, indtil LED'en blinker to gange og lyser konstant.
3. Udfør nu sekvensen af knapper præcis som normalt. Fjernbetjeningen styrer nu din enhed, og makroen optages i realtid - så ingen grund til bekymring, hvis det normalt tager nogle få sekunder for din enhed at reagere.
4.  Når du har fuldendt sekvensen – og streamingtjenesten er startet på din enhed – skal du holde app-genvejstasten nede, indtil LED'en blinker to gange og slukkes. Makroen er nu gemt.

Tip

- Før du programmerer, skal du sørge for, at OFA-fjernbetjeningen styrer den ønskede enhed.
- Hvis det viser sig, at makroen ikke virker som forventet, kan du blot gentage den samme sekvens for at programmere den igen.
- Når du programmerer, skal du vente på, at enheden reagerer. Fjernbetjeningen husker timingen.
- App-genvejsmakroen er knyttet til én enhed. Husk at sørge for, at du ser på den korrekte enhed.

NORSK - BESKRIVELSE AV KNAPPER

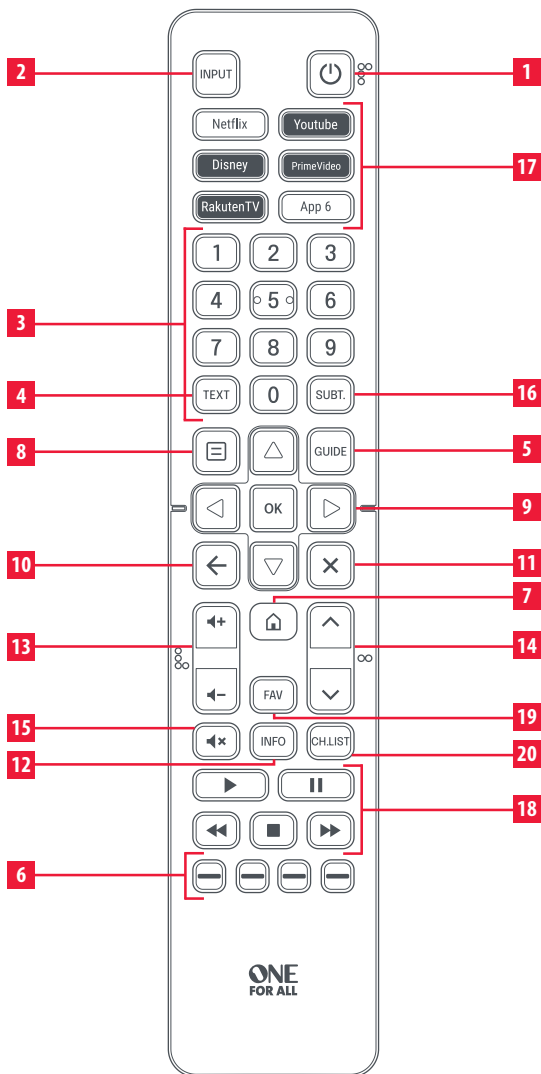

MERK: Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes ut med feil type. Bruk alkaliske batterier av god kvalitet.



BESKRIVELSE AV KNAPPER

- 1 På/av** Slår enhetene på og av
- 2 Inngang** Brukes til å velge inngang på enheter
- 3 Tall** For å velge kanal på gjeldende enhet.
- 4 Text** Tekst-TV på og av
- 5 Guide** TV-guide
- 6 RGYB-knapp** Hurtigknapper for menyen på gjeldende enhet.
- 7 Hjem** Åpner startmenyen
- 8 Meny** Åpner installasjonsmenyen for TV-en
- 9 Menyanvisninger og OK** Åpner menyen for gjeldende enhet
- 10 Tilbake** Ett trinn tilbake i menyen
- 11 Avslutt Lukker menyen**
- 12 Info** Viser informasjon om gjeldende program eller kanal
- 13 Volum opp og ned** Kontrollerer volumet for gjeldende enhet.
- 14 Kanal opp og ned** Skifter kanal på gjeldende enhet.
- 15 Dempe lyden** Demper volumet for gjeldende enhet.
- 16 Subt.** Verktøy.
- 17 App-snarveier** Knapper for å starte strømme-apper. Se delen App-snarveier for detaljer.
- 18 Avspillingsknapper** Kontroller avspilling av filmer, musikk og TV
- 19 FAV** Favorittkanaler.
- 20 CH. LIST** Kanalliste.

SETTE OPP TV-APPARATET

FLESTEPARTEN AV NYERE TV-APPARATER FRA HISENSE VIL VIRKE DIREKTE.

Etter at du har satt inn batteriene kan du teste ved å trykke på noen knapper, og hvis de virker er fjernkontrollen klar til bruk. Hvis ikke, kan du følge disse trinnene:

OPPSETT MED KODE


1. Slå på enheten (ikke i standby), og rett fjernkontrollen mot den.
2.  Hold inne rød + blå knapp til lyset bak av/på-knappen blinker to ganger.
3.  Skriv inn den første 4-sifrede koden (f.eks. 4903). Kodene er oppført i rekkefølge etter popularitet fra topp til bunn, og det er 4 kolonner fra venstre til høyre. De fleste TV-er fungerer med en kode fra de første kodene i kolonne 1. (Kodeliste, side 107).
4. Lyset vil blinke to ganger på det siste sifferet for koden.
5.  Rett fjernkontrollen mot enheten, og trykk på PÅ/AV-knappen.
6. Hvis enheten slår seg av, er fjernkontrollen klar til bruk. Hvis ikke gjentar du trinn 2–6 med den neste koden i listen.

INNLÆRING

OFA-fjernkontrollen kan lære alle slags funksjoner fra enhver annen fungerende fjernkontroll. Dette er et raskt og enkelt engangsoppsett der du kan kontrollere enhver enhet som kontrolleres av infrarøde signaler. Du kan også legge en knapp som mangler til en reserveknapp på OFA-fjernkontrollen.

For å gjøre dette må du først sørge for at du har alle de originale fjernkontrollene for hånden, og at de har batterier som virker.

For å lære inn funksjoner, bør den originale fjernkontrollen være ca. 3 cm fra OFA-fjernkontrollen og være rettet mot den:

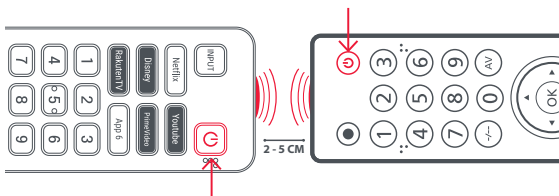

1.  Hold inne rød + blå knapp til lyset bak av/på-knappen blinker to ganger.
2.  Tast 975 – lampen skal blinke to ganger.
3.  Trykk og slipp knappen du vil skal lære en funksjon (for eksempel av/på for TV) – lyset blinker kontinuerlig.

SETTE OPP TV-APPARATET

4.  Trykk og slipp* den korresponderende knappen på den originale fjernkontrollen, for eksempel av/på.
5. Lyset vil blinke to ganger for å vise at knappen har blitt programmert.
6. Gjenta trinn 3 og 4 for hver knapp du vil programmere – og husk at du kan lære fra forskjellige fjernkontroller, men bare én funksjon per knapp.
7.  Når du har lært alle funksjonene du ønsker, holder du inne OK-knappen til lyset blinker to ganger.

* Noen fjernkontroller sender kommandoer på en annen måte. Hvis du finner en funksjon som ikke kan læres, prøver du å holde inne knappen på den originale fjernkontrollen i stedet for å trykke og slippe.

Tips:


- Hvis lyset viser ett langt blink ved trinn 5, betyr det at funksjonen ikke ble lært inn på riktig måte. Prøv på nytt fra trinn 4.
- Hvis du finner ut at én eller flere knapper ikke fungerer riktig etter konfigurasjonen, kan du angi læremodusen på nytt når som helst ved å gjenta prosedyren fra trinn 1.

Slette en programmert funksjon

Hvis du vil slette en programmert funksjon og tilbakestille knapper til opprinnelig funksjon, kan du gjøre følgende:

1.  Hold inne rød + blå knapp til lyset bak av/på-knappen blinker to ganger.
2.  Tast 976 – lampen skal blinke to ganger
3. Trykk på knappen du vil tilbakestille to ganger – lyset skal blinke to ganger og den programmerte funksjonen er slettet.

APP-SNARVEIER

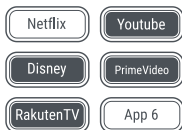

OFA har seks snarveier for apper som kan brukes til å åpne apper på smartenhetene dine. Hvis den originale fjernkontrollen har knapper for Netflix, YouTube eller Freeview Play, vil disse knappene ha samme funksjon.

Hvis du ikke hadde en slik knapp, men du allikevel hadde mulighet til å se på en tjeneste over Internett, så kan du bruke denne knappen som en snarvei ved å programmere en makro på den. De fleste AV-enhetene som er tilkoblet Internett, slik som Smart TV-er eller dekodere for Internett-strømming, har én eller flere programmer som kan kjøres for å få tilgang til TV over Internett. Noen eksempler er Netflix, YouTube, Amazon Prime, eller lignende.

For å programmere makroen må du først vite hvilken enhet det er du bruker for tilgang til tjenesten, og dette rekkefølgen av knappetrykk som åpner den foretrukne tjenesten, noen Panasonic TV-er vil for eksempel starte Netflix ved å trykke på Apps-knappen, deretter Meny Ned to ganger og til slutt OK-knappen. Eller på en Apple TV er rekkefølgen Meny, Meny Ned og OK.


Når du har avgjort rekkefølgen for din enhet følger du disse

1. Sett deg ned foran enheten når den er slått på (ikke i standby).
2.  Hold inne knappen for app-snarveien til lyset blinker to ganger for forblir tent.
3. Utfør deretter knapperekkefølgen nøyaktig som du ellers gjør. Fjernkontrollen styrer enheten og makroen spilles inn i sanntid, så hvis det tar noen sekunder før enheten reagerer så er dette helt normalt.
4.  Når du har fullført rekkefølgen, og tjenesten for strømmetjenesten har startet på enheten, holder du inne app-knappen til lyset blinker to ganger og slukkes. Makroen er nå lagret.

Tips

- Påse at OFA-fjernkontrollen kontrollerer den aktuelle enheten før programmering.
- Hvis makroen ikke fungerer som forventet, kan du gjenta den samme rekkefølgen for å programmere på nytt.
- Når du programmerer må du vente til enheten reagerer, fjernkontrollen husker hvor lang tid det tar.
- App-snarveimakroen er knyttet til én enhet, pass på du ser på riktig enhet.

SVERIGE - KNAPPBESKRIVNING

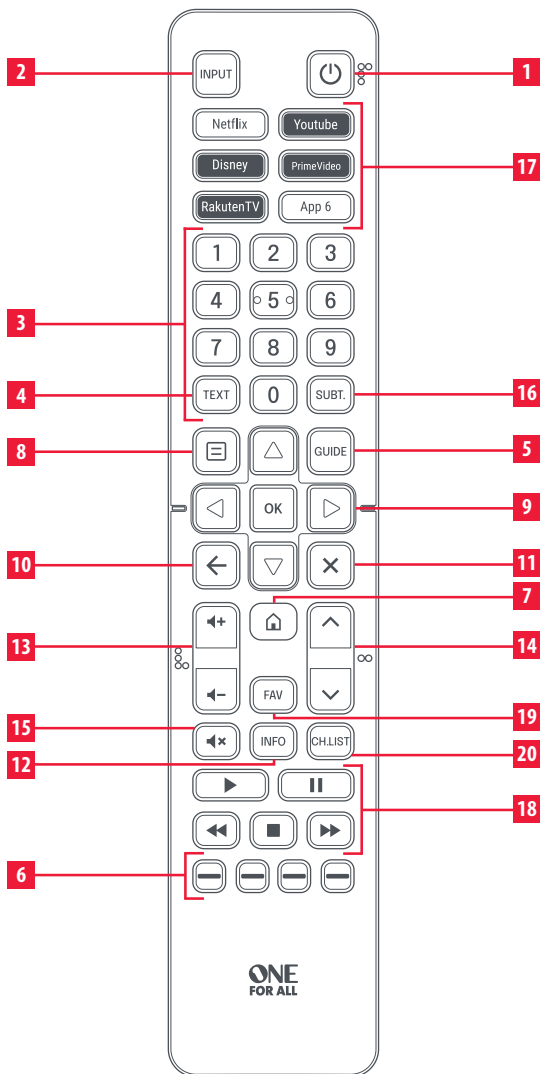

FÖRSIKTIGHET: Explosionsrisk om batteriet byts mot fel typ. Använd alkaliska batterier av hög kvalitet.



KNAPPBESKRIVNING

- 1 På/Av** Sätter på eller stänger av din enhet
- 2 Ingång** Välj ingång för enheter
- 3 Siffror** Välj kanal på aktuell enhet.
- 4 Text** Text-tv på/av
- 5 GUIDE** Tv-guide
- 6 RGYB-knappar** Snabbåtkomstknappar till aktuell enhets meny.
- 7 HOME** Visar Home-menyn
- 8 MENU** Visa TV-inställningsmenyn
- 9 Menynavigering och OK** Styr den aktuella enhetens meny
- 10 Tillbaka** Gå tillbaka ett steg i menyn
- 11 EXIT** Avslutar menyn
- 12 INFO** Visar information om aktuella program eller kanal
- 13 Volym upp och ned** Styr den aktuella enhetens volym.
- 14 Kanal upp/ner** Ändra kanal på aktuell enhet.
- 15 Ljud av** Stänger aktuell enhets volym.
- 16 Subt.** Undertexter.
- 17 Appgenvägsknappar** Knappar som startar strömmande appar. Mer information finns i avsnittet appgenvägsknappar.
- 18 Uppspelningsknappar** Styr uppspelning av filmer, musik och tv
- 19 FAV** Favoritkanaler.
- 20 CH. LIST** Kanallista.

STÄLLA IN TEVEN

DE FLESTA NYARE HISENSE-TEVEAPPARATER BÖR FUNGERA DIREKT.


Testa några knappar efter att du har satt i batterierna, om de fungerar är fjärrkontrollen klar. Om de inte fungerar ska du följa nästa steg:

KONFIGURERA VIA KOD

1. Slå på enheten (inte standby). Rikta OFA-fjärrkontrollen mot den.
2.  Håll röd + blå knapp nedtryckt tills lysdioden i strömknappen blinkar två gånger.
3.  Ange den första fysisiffriga koden (t.ex. 4903). Koderna listas i popularitetsordning från topp till botten och det finns fyra kolumner från vänster till höger. De flesta TV-apparater fungerar med en kod från de första koderna i kolumn 1. (Kodlista, sidan 107).
4. Lysdioden blinkar två gånger när du slår in kodens sista siffra.
5.  Rikta nu fjärrkontrollen mot enheten och tryck på på/av-knappen.
6. Om enheten stängs av är din fjärrkontroll redo att användas. Annars upprepar du steg 2–6 med nästa kod i listan.

PROGRAMMERING

Du kan programmera fjärrkontrollen OFA med valfri funktion från en annan (fungerande) fjärrkontroll. Det här är en snabb och enkel engångskonfiguration som gör att du kan styra alla infraröda enheter som du har i ditt vardagsrum. Med denna kan du också lägga till en knapp, eller knappar som kanske saknas, till en reservknapp på OFA. För att göra detta ska du först se till att du har alla ordinarie fjärrkontroller nära till hands och att de har fungerande batterier. För att lära sig funktioner bör den ordinarie fjärrkontrollen vara cirka 3 cm från OFA-fjärrkontrollen och peka mot den:

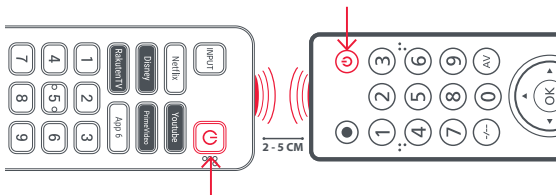

1.  Håll röd + blå knapp nedtryckt tills lysdioden i strömknappen blinkar två gånger.
2.  Tryck på 975 – lysdioden blinkar två gånger.
3.  Tryck på och släpp den knapp du vill programmera en funktion till (exempelvis på/av-knapp för tv:n) – lysdioden börjar blinka oavbrutet.
4.  Tryck på och släpp* motsvarande knapp på ordinarie fjärrkontroll, exempelvis på/av.

STÄLLA IN TEVEN

5. Lysdioden blinkar två gånger för att indikera att knappen har programmerats korrekt.
6. Upprepa steg 3 och 4 för varje knapp du vill programmera – kom ihåg att du kan göra programmeringar från flera fjärrkontroller, men bara en funktion per knapp.
7.  När du har programmerat alla knappar du behöver trycker du på och håller inne OK tills lysdioden blinkar två gånger.

* Vissa fjärrkontroller skickar kommandon på andra sätt. Om du upptäcker att en funktion inte kan programmeras kan du prova att hålla ned knappen på den ordinarie fjärrkontrollen i stället för att trycka och släppa.

Tips:


- Om lysdioden blinkar långsamt en gång i steg 5, har funktionen inte programmerats korrekt. Försök igen från steg 4.
- Om du upptäcker att en eller flera knappar inte fungerar korrekt efter configurationen kan du när som helst öppna programmeringsläget igen genom att upprepa proceduren från steg 1.

Radera en programmerad funktion

Om du vill radera en programmerad funktion och återställa dessa knappar till ursprungsläget, kan du använda följande procedur:

1.  Håll röd + blå knapp nedtryckt tills lysdioden i strömknappen blinkar två gånger.
2.  Tryck på 976 – lysdioden blinkar två gånger.
3. Tryck två gånger på den knapp du vill återställa – lysdioden ska blinka två gånger och den programmerade funktionen har raderats.

APPGENVÄGSKNAPPAR

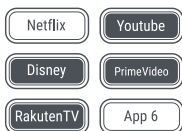

OFA har sex genvägstangenter för appar som kan användas för att öppna appar på dina smarta enheter. Om din ordinarie fjärrkontroll har en knapp för Netflix, YouTube eller Freeview Play, utför dessa knappar samma funktion.

Om du inte hade en knapp som den här, men ändå hade möjlighet att titta på en strömningstjänst, kan du använda den här knappen som en genväg genom att programmera ett makro på den. De flesta AV-enheter som är anslutna till internet, till exempel en Smart-tv eller digitalboxar med strömningstjänster, har en eller flera applikationer som de kan köra för att få åtkomst till tv-tittande via internet. Exempel på sådana är Netflix, YouTube, Amazon Prime eller liknande.

För att programmera makrot måste du först känna till den enhet du använder för att komma åt tjänsten, och sedan den sekvens av knappar du behöver trycka på för att alltid visa den tjänst du föredrar. Till exempel startar vissa tv-apparater från Netflix när man trycker på Apps-knappen, sedan Meny ner två gånger och slutligen OK-knappen.


När du har fastställt sekvensen för din enhet följer du dessa steg:

1. Sitt framför enheten, som ska vara påslagen (inte i standbyläge)
2.  Tryck ned appgenvägsknappen tills lysdioden blinkar två gånger och sedan förblir tänd.
3. Utför nu knappsekvensen precis som vanligt. Fjärrkontrollen styr din tv och makrot registreras i realtid – så om det vanligtvis tar några sekunder för din enhet att reagera finns det ingen anledning till oro.
4.  När du har slutfört sekvensen – och strömningstjänsten har startat på din enhet – håller du appgenvägsknappen nedtryckt tills lysdioden blinkar två gånger och sedan slocknar. Makrot är nu sparat.

Tipps

- Se till att OFA-fjärrkontrollen använder enheten i fråga innan du programmerar.
- Om du upptäcker att makrot inte fungerar som det ska, kan du upprepa samma sekvens för att utföra programmeringen på nytt
- När du programmerar ska du först vänta på att tv:n svarar. Fjärrkontrollen kommer att komma ihåg tidsinställningen.
- Makrot för appgenväg är knutet till en enhet. Se till att du tittar på rätt enhet.

SUOMI - PAINIKKEIDEN KUVAUKSET

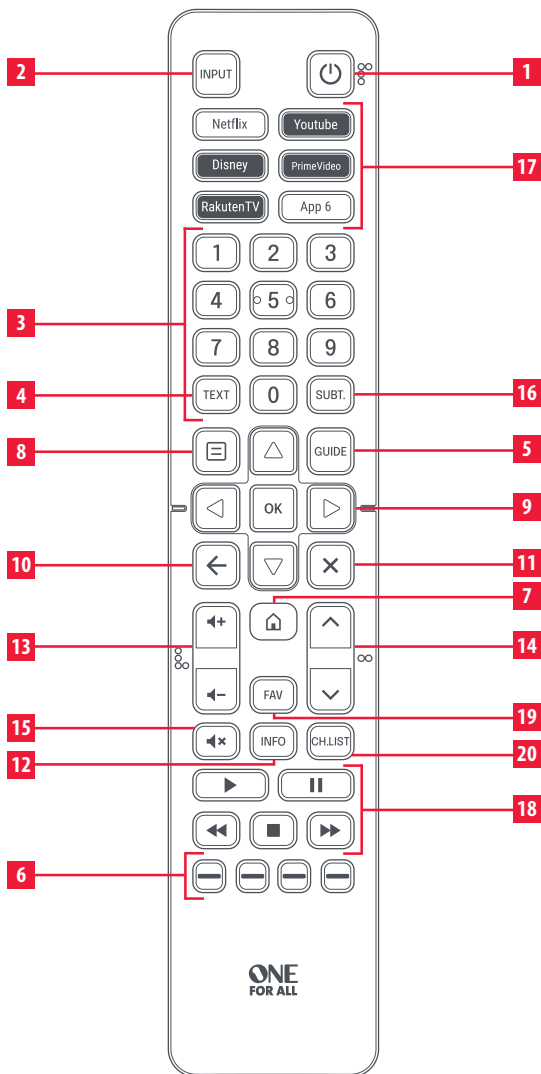

HUOMIO: Räjähdysvaara, jos käytetään vääränlaisia paristoja. Käytä laadukkaita alkaliparistoja.



PAINIKKEIDEN KUVAUKSET

- 1 Virta** Kytkee laitteet päälle ja pois
- 2 Tulo** Käytetään laitteiden tulon valitsemiseen
- 3 Numerot** Valitse kanava valitussa laitteessa.
- 4 Text** Teksti-TV päälle ja pois
- 5 Guide** TV-opas
- 6 Väripainikkeet** Pikapainikkeet, joilla pääsee valitun laitteen valikkoon.
- 7 Home** Näyttää aloitusvalikon
- 8 Menu** Visar TV:ns installationsmeny
- 9 Valikon nuolipainikkeet ja OK** Ohjaa valitun laitteen valikkoa
- 10 Takaisin** Edellinen valikkotaso
- 11 Exit** Poistuu valikosta
- 12 Info** Näyttää tiedot valitusta ohjelmasta tai kanavasta
- 13 Äänenvoimakkuus + ja -r** Ohjaa valitun laitteen äänenvoimakkuutta.
- 14 Kanava + ja -** Vaihtaa kanavaa valitussa laitteessa.
- 15 Mykistys** Mykistää valitun laitteen äänenvoimakkuuden.
- 16 Subt.** Tekstitys.
- 17 Sovellusten pikapainikkeet** Painikkeet suoratoistosovellusten käynnistämiseen. Lisätietoja on Sovellusten pikapainikkeet -kohdassa.
- 18 Toistopainikkeet** Hallitse elokuvien, musiikin ja TV:n toistoa
- 19 FAV** Suosikkikanavat.
- 20 CH. LIST** Kanavaluettelo.

TELEVISION ASETUSTEN TEKEMINEN

USEIMPIEN UUSIEN HISENSE-TELEVISIOIDEN PITÄISI TOIMIA SUORAAN.

Kun olet asettanut paristot, kokeile muutamaa painiketta. Jos ne toimivat, kaukosäädin on valmis. Ellei näin ole, jatka seuraaviin vaiheisiin:


KÄYTTÖÖNOTTO KOODILLA

1. Käynnistä laite (ei valmiustilaan) ja osoita OFA-kaukosäätimellä sitä kohti.
2.  Paina Punainen + Sininen -painikkeita, kunnes virtapainikkeen takana oleva merkkivalo välähtää kahdesti.
3.  Syötä ensimmäinen nelinumeroinen koodi (esim. 4903). Koodit on lueteltu suosituimmuusjärjestyksessä ylhäältä alas, ja sarakkeita on neljä vasemmalta oikealle. Useimmat televisiot toimivat sarakkeen 1 ensimmäisten koodien joukosta. (Koodiluettelo, sivu 107).
4. Merkkivalo välähtää kahdesti, kun koodin viimeinen numero on annettu.
5.  Osoita nyt kaukosäätimellä laitetta ja paina virtapainiketta.
6. Jos laite sammuu, kaukosäädin on valmis käytettäväksi. Jos ei, toista vaiheet 2–6 luettelon seuraavalla koodilla.

OPETTAMINEN

OFA-kaukosäädin voi oppia minkä tahansa toisen toimivan kaukosäätimen toiminnon. Tämä nopea ja helppo kerran suoritettava käyttöönotto mahdollistaa minkä tahansa infrapunalla ohjattavan viihdelaitteen hallinnan. Sen avulla voit myös lisätä puuttuvan painiketoiminnon OFAissa vapaana olevaan painikkeeseen. Varmista ensin, että alkuperäiset kaukosäätimesi ovat lähetytyillä ja että niissä on virtaa.

Toimintojen opettamista varten alkuperäisen kaukosäätimen tulee olla noin 3 cm:n päässä OFA-kaukosäätimestä ja osoittaa sitä kohti:

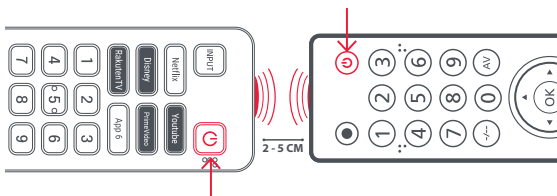

1.  Paina Punainen + Sininen -painikkeita, kunnes virtapainikkeen takana oleva merkkivalo välähtää kahdesti.
2.  Paina 975, niin merkkivalon pitäisi välähtää kahdesti.

TELEVISION ASETUSTEN TEKEMINEN

3.  Paina painiketta, jolle haluat opettaa toiminnon (esimerkiksi TV:n virtapainike) ja vapauta se, niin merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.
4.  Paina vastaavaa painiketta alkuperäisessä kaukosäätimessä (esimerkiksi virtapainiketta) ja vapauta se*.
5. Merkkivalo välähtää kahdesti sen merkiksi, että painike on opittu oikein.
6. Toista vaiheet 3 ja 4 jokaiselle opittavalle painikkeelle. Muista, että voit opettaa useista kaukosäätimistä mutta vain yhden toiminnon painiketta kohden.
7.  Kun olet opettanut kaikki tarvittavat toiminnot, pidä OK-painiketta painettuna, kunnes merkkivalo välähtää kahdesti.

* Jotkin kaukosäätimet lähettävät komennot eri tavoilla. Jos toiminnon oppiminen ei onnistu, kokeile pitää alkuperäisen kaukosäätimen painiketta painettuna sen sijaan, että painaisit sen alas ja vapauttaisit sen.

Vinkkejä:


- Jos merkkivalo välähtää kerran pitkään vaiheessa 5, toimintoa ei opittu oikein. Yritä uudelleen aloittaen vaiheesta 4.
- Jos yksi tai useampi painike ei toimi odotetusti asettamisen jälkeen, voit palata oppimistilaan koska tahansa toistamalla toimenpiteet vaiheesta 1 alkaen.

Opitun toiminnon poistaminen

Jos haluat poistaa opitun toiminnon ja palauttaa painikkeen alkuperäiseen tilaansa, voit tehdä sen seuraavasti:

1.  Paina Punainen + Sininen -painikkeita, kunnes virtapainikkeen takana oleva merkkivalo välähtää kahdesti.
2.  Paina 976, niin merkkivalon pitäisi välähtää kahdesti.
3. Paina alkuperäiseen tilaan palautettavaa painiketta kahdesti. Merkkivalon pitäisi välähtää kahdesti, ja opittu toiminto on poistettu.

SOVELLUSTEN PIKAPAINIKKEET

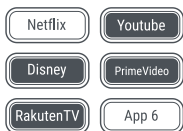

OFA:ssa on kuusi sovelluspikanäppäintä, joilla voit avata sovelluksia älylaitteillasi. Jos alkuperäisessä kaukosäätimessä on Netflix, YouTube tai Freeview Play, nämä painikkeet suorittavat saman toiminnon.

Jos tällaista painiketta ei kuitenkaan ollut, mutta pystyit katselemaan suoratoistopalvelua, voit käyttää tätä painiketta pikapainikkeena ohjelmoimalla siihen makron. Useimmissa internetiin yhdistetyissä AV-laitteissa (kuten älytelevisioissa ja suoratoistolaitteissa) on yksi tai useampi sovellus, jota voidaan käyttää TV:n katseluun internetin kautta. Esimerkkejä ovat Netflix, YouTube, Amazon Prime ja vastaavat.

Jotta makro voidaan ohjelmoida, ensin on tiedettävä palvelua varten käytettävä laite. Sitten on tiedettävä näppäilysarja, joka tarvitaan halutun palvelun avaamiseen. Esimerkiksi joissakin -televisioissa Netflix avataan painamalla Apps-painiketta, sitten alas-valikkopainiketta kahdesti ja lopuksi OK-painiketta.


Kun olet selvittänyt laitettasi koskevan sarjan, toimi seuraavasti:

1. Mene laitteen eteen. Laitteen tulee olla päällä (ei lepotilassa).
2.  Paina sovelluksen pikapainiketta, kunnes merkkivalo välähtää kahdesti ja jää palamaan.
3. Syötä nyt näppäilysarja tavalliseen tapaan. Kaukosäädin käyttää laitetta ja makro tallennetaan reaaliaikaisesti. Ei siis huolta, jos laitteen vastaaminen vie muutaman sekunnin.
4.  Kun olet syöttänyt näppäilysarjan ja suoratoistopalvelu on avautunut laitteessa, paina sovelluksen pikapainiketta, kunnes merkkivalo välähtää kahdesti ja sammuu. Makro on nyt tallennettu.

Vinkkejä

- Varmista ennen ohjelmointia, että OFA-kaukosäätimellä voidaan ohjata kyseistä laitetta.
- Jos makro ei toimi odotetusti, suorita ohjelmointi uudelleen toistamalla samat toimenpiteet.
- Kun suoritat ohjelmointia, odota, että laite vastaa. Kaukosäädin muistaa ajoituksen.
- Sovelluksen pikapainikemakro on sidottu yhteen laitteeseen. Varmista, että katselet oikeaa laitetta.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

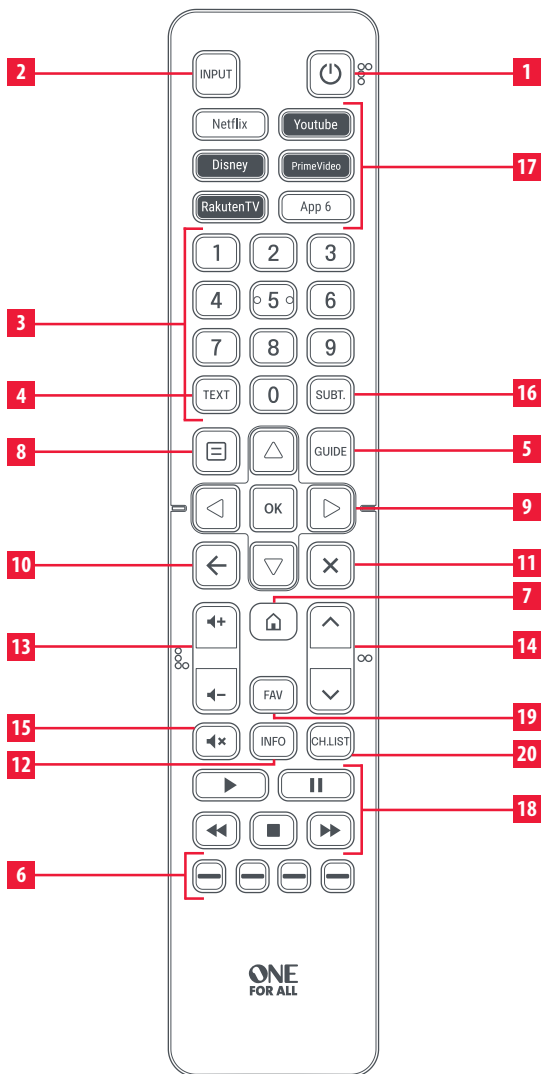

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης αν οι μπαταρίες αντικατασταθούν από μπαταρίες λάθος τύπου. Χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες καλής ποιότητας.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

- 1 Λειτουργία** Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τις συσκευές σας
- 2 Είσοδος** Χρησιμοποιείται για την επιλογή εισόδου σε συσκευές
- 3 Ψηφία** Επιλογή καναλιών στην τρέχουσα συσκευή.
- 4 Text** Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση teletext
- 5 GUIDE (Οδηγός)** Οδηγός προγραμμάτων TV
- 6 Πλήκτρα RGYB** Κουμπιά γρήγορης πρόσβασης για το μενού της τρέχουσας συσκευής.
- 7 HOME (Αρχή)** Εμφανίζει το αρχικό μενού
- 8 MENU (Μενού)** Πρόσβαση στο μενού εγκατάστασης της τηλεόρασης
- 9 Οδηγίες μενού και OK** Έλεγχος του μενού της τρέχουσας συσκευής
- 10 Επιστροφή** Ένα βήμα πίσω στο μενού
- 11 EXIT (Έξοδος)** Έξοδος από το μενού
- 12 INFO (Πληροφορίες)** Εμφανίζει πληροφορίες για τα τρέχοντα προγράμματα ή κανάλια
- 13 Αύξηση και μείωση έντασης ήχου** Ρύθμιση της έντασης ήχου της τρέχουσας συσκευής.
- 14 Κανάλι επάνω και κάτω Αλλαγή καναλιών στην τρέχουσα συσκευή.**
- 15 Σίγαση** Κάνει σίγαση του ήχου της τρέχουσας συσκευής.
- 16 Subt.** Υπότιτλοι.
- 17 Πλήκτρα συντόμευσης εφαρμογών** Πλήκτρα για την έναρξη της εφαρμογών συνεχούς ροής. Βλ. ενότητα Πλήκτρα συντόμευσης εφαρμογών για λεπτομέρειες.
- 18 Πλήκτρα αναπαραγωγής** Ελέγξτε την αναπαραγωγή ταινιών, μουσικής και τηλεόρασης
- 19 FAV** Αγαπημένα κανάλια.
- 20 CH. LIST** Λίστα καναλιών.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΑΣ

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΝΕΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ HISENSE ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ.

Αφού τοποθετήσετε μπαταρίες, αρκεί να ελέγξετε μερικά από τα πλήκτρα και, αν λειτουργούν, το τηλεχειριστήριό σας είναι έτοιμο. Σε αντίθετη περίπτωση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ


1. Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή σας (όχι σε αναμονή) και στρέψτε το τηλεχειριστήριο OFA προς αυτήν.
2.  Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα Κόκκινο + Μπλε, μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές η φωτεινή ένδειξη LED πίσω από το πλήκτρο τροφοδοσίας.
3.  Εισαγάγετε τον πρώτο 4ψήφιο κωδικό (π.χ. 4903). Οι κωδικοί παρατίθενται κατά σειρά δημοτικότητας από πάνω προς τα κάτω και υπάρχουν 4 στήλες από αριστερά προς τα δεξιά. Οι περισσότερες τηλεοράσεις θα λειτουργούν με έναν κωδικό από τους πρώτους κωδικούς της στήλης 1. (Κωδικός, Σελίδα 107).
4. Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές στο τελευταίο ψηφίο του κωδικού.
5.  Και τώρα στοχεύσετε το τηλεχειριστήριο προς τη συσκευή σας και πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.
6. Αν η συσκευή απενεργοποιηθεί, το τηλεχειριστήριό σας είναι έτοιμο για χρήση. Αν όχι, επαναλάβετε τα βήματα 2-6 με τον επόμενο κωδικό στη λίστα.

ΕΚΜΑΘΗΣΗ

Το τηλεχειριστήριό σας OFA μπορεί να μάθει οποιαδήποτε λειτουργία από οποιοδήποτε άλλο τηλεχειριστήριο που λειτουργεί. Η ρύθμιση γίνεται γρήγορα και εύκολα και σας επιτρέπει να ελέγχετε κάθε συσκευή με χειρισμό υπερύθρων που έχετε στο καθιστικό σας. Σας επιτρέπει επίσης να προσθέσετε ένα ή περισσότερα πλήκτρα που μπορεί να λείπουν σε ένα εφεδρικό πλήκτρο του OFA.

Για να το κάνετε αυτό, βεβαιωθείτε καταρχάς ότι έχετε διαθέσιμα όλα τα αρχικά τηλεχειριστήρια και ότι έχουν τοποθετημένες μπαταρίες που λειτουργούν.

Για την εκμάθηση των λειτουργιών, το αρχικό τηλεχειριστήριο πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 3 cm από το τηλεχειριστήριο OFA, δείχνοντας προς αυτό:

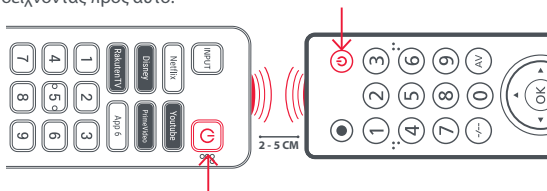

1.  Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα Κόκκινο + Μπλε, μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές η φωτεινή ένδειξη LED πίσω από το πλήκτρο τροφοδοσίας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΑΣ

2.  Πατήστε 975 - το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές.
3.  Πατήστε κι αφήστε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να γίνει εκμάθηση μιας λειτουργίας (για παράδειγμα, το πλήκτρο λειτουργίας της τηλεόρασης) - το LED θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει γρήγορα.
4.  Πατήστε και αφήστε* το αντίστοιχο πλήκτρο στο αρχικό τηλεχειριστήριο, για παράδειγμα το πλήκτρο λειτουργίας.
5. Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές για να επισημάνει ότι η εκμάθηση του πλήκτρου έγινε σωστά.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για κάθε πλήκτρο στο οποίο θέλετε να γίνει εκμάθηση - μην ξεχνάτε ότι η εκμάθηση είναι δυνατή από πολλά τηλεχειριστήρια, αλλά είναι δυνατή μία μόνο λειτουργία ανά πλήκτρο.
7.  Αφού ολοκληρώσετε την εκμάθηση όλων πλήκτρων χρειάζεστε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OK μέχρι το LED να αναβοσβήσει δύο φορές.

* Ορισμένα τηλεχειριστήρια στέλνουν τις εντολές με διαφορετικό τρόπο. Αν βρείτε κάποια λειτουργία, η εκμάθηση της οποίας δεν είναι δυνατή, δοκιμάστε να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο στο αρχικό τηλεχειριστήριο, αντί να το πατήσετε και να το αφήσετε.

Συμβουλές:


- Αν το LED ανάψει μία μόνο φορά παρατεταμένα στο βήμα 5, η εκμάθηση της λειτουργίας δεν έγινε σωστά, θα πρέπει να επαναλάβετε από το βήμα 4 και μετά.
- Αν διαπιστώσετε ότι ένα ή περισσότερα πλήκτρα δεν λειτουργούν σωστά μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να περάσετε ξανά στη λειτουργία εκμάθησης οποιαδήποτε στιγμή, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία από το βήμα 1.

Διαγραφή μιας λειτουργίας της οποίας έχει γίνει εκμάθηση

Αν θέλετε να διαγράψετε μια λειτουργία της οποίας έχει γίνει εκμάθηση και να επιστρέψετε το αντίστοιχο πλήκτρο στην αρχική του κατάσταση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εξής διαδικασία:

1.  Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα Κόκκινο + Μπλε, μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές η φωτεινή ένδειξη LED πίσω από το πλήκτρο τροφοδοσίας.
2.  Πατήστε 976 - το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές
3. Πατήστε το πλήκτρο που θέλετε να επαναφέρετε δύο φορές - το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές και η λειτουργία εκμάθησης θα διαγραφεί. wurde gelöscht.

ΠΛΗΚΤΡΑ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

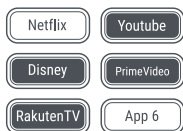

Το OFA διαθέτει έξι πλήκτρα συντόμευσης εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το άνοιγμα εφαρμογών στις έξυπνες συσκευές σας. Αν το αρχικό τηλεχειριστήριό σας διαθέτει πλήκτρο Netflix, YouTube ή Freeview Play, αυτά τα πλήκτρα θα εκτελούν την ίδια λειτουργία.

Ωστόσο, αν δεν είχατε αντίστοιχο πλήκτρο, αλλά είχατε τη δυνατότητα παρακολούθησης μιας υπηρεσίας συνεχούς ροής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλήκτρο ως συντόμευση, προγραμματίζοντας σε αυτό μια συνδυαστική εντολή. Οι περισσότερες συσκευές AV με σύνδεση στο internet, όπως Smart TV ή αποκωδικοποιητές υπηρεσιών συνεχούς ροής, διαθέτουν μία ή περισσότερες εφαρμογές οι οποίες, όταν εκτελούνται, παρέχουν πρόσβαση σε Προβολή TV μέσω του internet. Μερικά παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών είναι τα Netflix, YouTube, Amazon Prime και άλλες.

Για να προγραμματίσετε τη συνδυαστική εντολή, θα πρέπει πρώτα να γνωρίζετε ποια συσκευή χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στην υπηρεσία, καθώς και την αλληλουχία πλήκτρων που πρέπει να πατηθούν για να εμφανίζεται σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία που προτιμάτε. Για παράδειγμα, σε κάποιες τηλεοράσεις το Netflix ξεκινά αν πατήσετε το πλήκτρο Apps, μετά δύο φορές το πλήκτρο κάτω βέλους του μενού και τέλος το πλήκτρο OK.


Αφού διαπιστώσετε ποια είναι η αλληλουχία για τη συσκευή σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Καθίστε μπροστά από τη συσκευή σας, με τη συσκευή ενεργοποιημένη (όχι σε αναμονή).
2.  Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο συντόμευσης εφαρμογής μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το LED και να παραμείνει αναμμένο.
3. Εκτελέστε την αλληλουχία πλήκτρων, ακριβώς όπως θα κάνατε και κανονικά. Το τηλεχειριστήριο θα χειριστεί τη συσκευή σας και η συνδυαστική εντολή θα καταγραφεί σε πραγματικό χρόνο - μην ανησυχήσετε λοιπόν αν συνήθως η συσκευή σας χρειάζεται μερικά δευτερόλεπτα για να αντιδράσει.
4.  Αφού ολοκληρώσετε την αλληλουχία - και αρχίσει η υπηρεσία συνεχούς ροής - κρατήστε πατημένο το πλήκτρο συντόμευσης εφαρμογής, μέχρι το LED να αναβοσβήσει δύο φορές και να σβήσει. Η συνδυαστική εντολή έχει πλέον αποθηκευτεί.

Συμβουλές

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο OFA μπορεί να χειριστεί την εν λόγω συσκευή πριν τον προγραμματισμό.
- Αν διαπιστώσετε ότι η συνδυαστική εντολή δεν λειτουργεί κατά τα αναμενόμενα, μπορείτε απλά να επαναλάβετε την ίδια αλληλουχία, για να την επαναπρογραμματίσετε.
- Κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού, περιμένετε πρώτα η συσκευή σας να ανταποκριθεί, το τηλεχειριστήριο θα θυμάται τις χρονικές αναμονές.
- Η συνδυαστική εντολή συντόμευσης εφαρμογής σχετίζεται με μία συσκευή, μην παραλείψετε να βεβαιωθείτε ότι παρακολουθείτε τη σωστή συσκευή.

РУССКИЙ - ОПИСАНИЕ КНОПОК

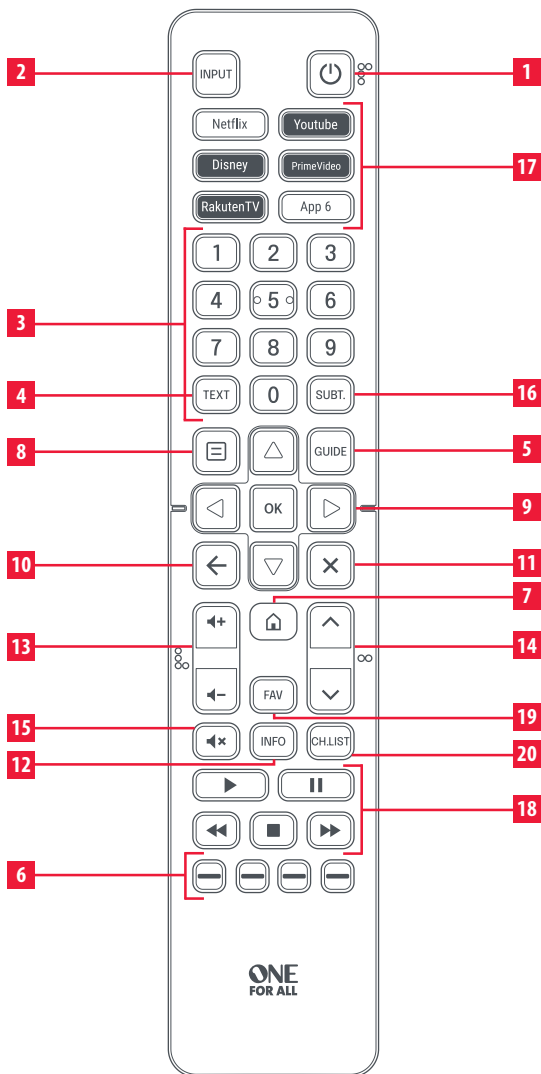

ВНИМАНИЕ! Существует риск взрыва при использовании батареи неправильного типа. Используйте качественные щелочные батареи



ОПИСАНИЕ КНОПОК

- 1 Питание** Включает и выключает устройства
- 2 Вход** Используется для выбора источника сигнала устройств
- 3 Цифры** Переключение каналов на текущем устройстве.
- 4 Text** Включение и отключение телетекста
- 5 Guide** Программа телепередач
- 6 Кнопки RGYB (красная, зеленая, желтая, синяя)** Кнопки быстрого доступа к меню текущего устройства.
- 7 Home** Отображение главного меню
- 8 MENU** Доступ к меню установки телевизора
- 9 Стрелки меню и ОК** Управление меню выбранного устройства
- 10 Назад** Назад на один пункт меню
- 11 Exit** Выход из меню
- 12 Info** Отображение информации о просматриваемых программах или канале
- 13 Увеличение и уменьшение громкости** Управление громкостью выбранного устройства.
- 14 Следующий и предыдущий канал** Переключение каналов на текущем устройстве
- 15 Отключение звука** Отключение звука текущего устройства
- 16 Subt.** Субтитры.
- 17 Кнопки включения приложений** Кнопки пуска потоковых приложений. Подробности см. в разделе «Кнопки включения приложений».
- 18 Кнопки воспроизведения** Управляют воспроизведением кино, музыки и TV
- 19 FAV** любимые каналы.
- 20 CH. LIST** Список каналов.

НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА

С БОЛЬШИНСТВОМ НОВЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ HISENSE УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО ЗАРАБОТАТЬ СРАЗУ.

Вставьте батарейки и просто проверьте некоторые клавиши. Если они работают, пульт готов к использованию. Если нет, выполните описанные ниже действия.

НАСТРОЙКА ПО КОДУ


1. Включите устройство (оно не должно находиться в режиме ожидания) и направьте на него пульт ДУ OFA.
2.  Нажмите и удерживайте красную и синюю кнопки, пока индикатор рядом с кнопкой питания не мигнет дважды.
3.  Введите первый 4-значный код (например, 4903). Коды перечислены в порядке популярности сверху вниз, и есть 4 столбца слева направо. Большинство телевизоров будут работать с кодом из первых нескольких кодов столбца 1. (Список кодов, страница 107).
4. При наборе последней цифры кода индикатор дважды мигнет.
5.  Теперь направьте пульт ДУ на устройство и нажмите кнопку питания.
6. Если устройство выключилось, значит, пульт ДУ готов к использованию. Если этого не произошло, повторите этапы 2–6, используя следующий код в списке.

НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ

Пульт ДУ OFA может выполнять все функции любых других пультов ДУ. Быстрая и простая однократная настройка позволит вам управлять любым устройством с инфракрасным управлением, находящимся у вас в гостиной. Вы также сможете добавить отсутствующие кнопки на резервную кнопку пульта ДУ OFA.

Для этого сначала убедитесь в том, что у вас есть все оригинальные пульты ДУ и что батареи в них исправны.

Для обучения функциям оригинальный пульт ДУ должен находиться на расстоянии около 3 см от пульта ДУ OFA и направлен к нему.

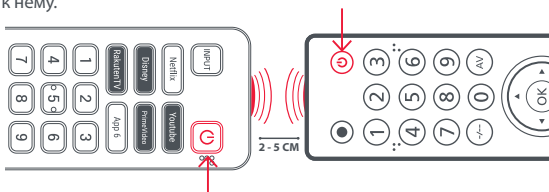

1.  Нажмите и удерживайте красную и синюю кнопки, пока индикатор рядом с кнопкой питания не мигнет дважды.
2.  Нажмите клавиши 975. Индикатор мигнет дважды.

НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА

3.  Нажмите и отпустите клавишу, которой вы назначаете функцию (например, клавишу питания TV). Светодиодный индикатор начнет часто мигать.
4.  Нажмите и отпустите* соответствующую кнопку на оригинальном пульте ДУ, например кнопку питания.
5. Светодиодный индикатор мигнет дважды. Это означает, что функция кнопки была настроена надлежащим образом.
6. Повторяйте этапы 3 и 4 для каждой кнопки, функцию которой хотите настроить. Помните, что можно настроить функции нескольких пультов ДУ, но только по одной функции на кнопку.
7.  Настроив все нужные функции, нажмите кнопку ОК и удерживайте ее, пока светодиодный индикатор не мигнет дважды.

* Некоторые пульты ДУ посылают команды различными способами. Если настроить функцию не удастся, попробуйте не нажать и отпустить, а нажать и удерживать кнопку на оригинальном пульте.

Советы.:


- Если на этапе 5 светодиодный индикатор мигнет всего один раз (продолжительно), это означает, что функция не назначена правильно и следует повторить процедуру с этапа 4.
- Если после настройки одна или несколько кнопок работают неправильно, можно в любое время перейти в режим настройки функций и повторить процедуру с этапа 1.

Удаление настроенной функции

Если вы хотите удалить настроенную функцию и вернуть кнопки в исходное состояние, выполните следующие действия.

1.  Нажмите и удерживайте красную и синюю кнопки, пока индикатор рядом с кнопкой питания не мигнет дважды.
2.  Нажмите клавиши 976. Светодиодный индикатор мигнет дважды.
3. Нажмите перенастраиваемую кнопку дважды. Светодиодный индикатор мигнет дважды, и настроенная функция удалится.

КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ

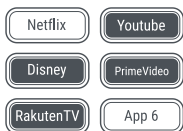

OFA оснащен шестью клавишами быстрого доступа к приложениям, которые можно использовать для открытия приложений на ваших смарт-устройствах. Если на оригинальном пульте ДУ есть кнопка Netflix, YouTube или Freeview Play, эти кнопки будут выполнять те же функции.

Однако если у вас нет таких кнопок, но есть возможность смотреть потоковые службы, эту кнопку можно использовать для включения приложения, запрограммировав на ней макрос. Большинство AV-устройств, подключенных к Интернету, такие как Smart TV или потоковые ресиверы цифрового телевидения, имеют одно или несколько приложений, запускаемых для доступа к просмотру телевидения через Интернет. Например: Netflix, YouTube, Amazon Prime и т. д.

Чтобы запрограммировать макрос, надо знать, через какое устройство вы хотите получить доступ к службе, и последовательность кнопок для включения этой службы. Например, на некоторых телевизорах для запуска Netflix следует нажать кнопку Apps, затем дважды кнопку меню «вниз», затем ОК.


Выяснив последовательность для своего устройства, следуйте инструкции.

1. Сядьте перед включенным (не находящимся в режиме ожидания) устройством.
2.  Нажмите и удерживайте кнопку включения приложения, пока индикатор не мигнет дважды и продолжит светиться.
3. Затем последовательно нажмите кнопки в обычном порядке. Пульт ДУ будет управлять вашим устройством, и макрос запишется в режиме реального времени. Устройство отреагирует через несколько секунд, не стоит волноваться из-за этой задержки.
4.  После окончания последовательности и начала работы потокового сервиса на вашем устройстве нажмите и удерживайте кнопку включения приложения, пока индикатор не мигнет дважды. Теперь макрос сохранен.

Рекомендации

- До начала программирования убедитесь, что пульт ДУ OFA управляет устройством.
- Если макрос не работает так, как ожидалось, можно повторить ту же последовательность для повторного программирования.
- При программировании сначала подождите, пока устройство отреагирует. Пульт ДУ запомнит последовательность.
- Макрос включения приложения привязан к одному устройству. Проверяйте, правильное ли устройство вы смотрите.

TÜRKÇE - ANA AÇIKLAMALAR

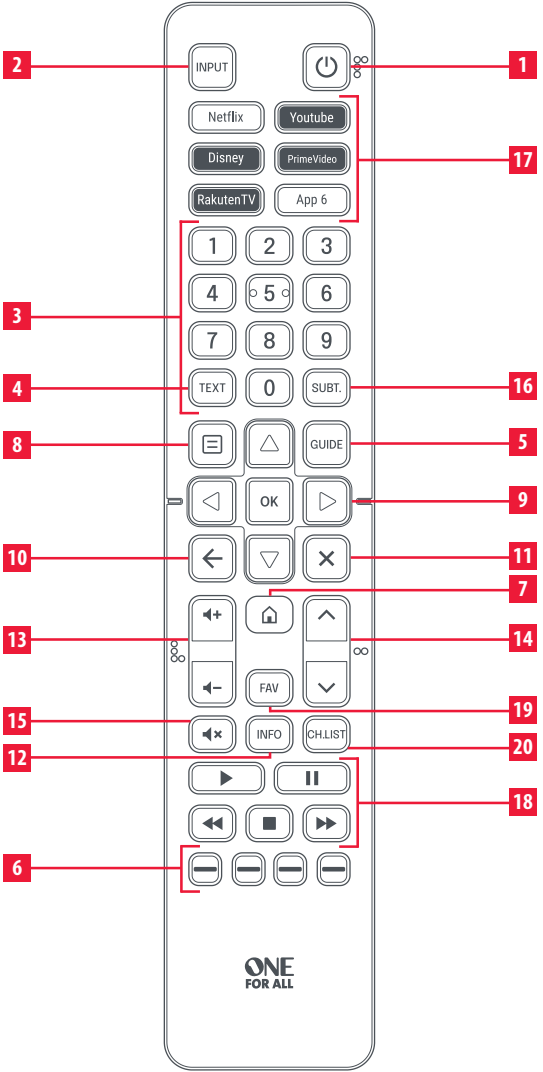

DİKKAT: Pilin, hatalı türle değiştirilmesi durumunda patlama riski vardır. Kaliteli Alkali piller kullanın.



ANA AÇIKLAMALAR

- 1 **Güç** Cihazlarınızı açar ve kapatır
- 2 **Giriş** Cihazlarda Girişi seçmek için kullanılır
- 3 **Sayılar** Geçerli cihazda kanal seçer.
- 4 **Text** Teletext açma ve kapatma
- 5 **Rehber** TV Rehberi
- 6 **RGYB tuşları** Geçerli cihazın menüsü için hızlı erişim düğmeleri.
- 7 **Ana Sayfa** Ana Sayfa Menüsünü görüntüler
- 8 **MENÜ** TV'nin kurulum menüsüne erişin
- 9 **Menü Yönleri ve Tamam** Mevcut cihazın menüsünü kontrol eder
- 10 **Geri** Menüde bir adım geri gider
- 11 **Çıkış** Menüden çıkar
- 12 **Bilgi** Mevcut programlar veya kanal hakkındaki bilgileri görüntüler
- 13 **Sesi Artırma ve Azaltma** Mevcut cihazın ses seviyesini kontrol eder.
- 14 **Kanal Yukarı ve Aşağı** Geçerli cihazdaki kanalları değiştirir.
- 15 **Ses kapatma** Mevcut cihazın sesini kapatır.
- 16 **Subt.** Alt Yazı.
- 17 **Uygulama Kısayol Tuşları** İnternet Yayını uygulamalarını başlatmak için tuşlar. Ayrıntılar için Uygulama Kısayol Tuşları bölümüne bakın.
- 18 **Oynatma Tuşları** Filmlerin, müziğin ve TV'nin oynatılmasını kontrol edin
- 19 **FAV** Favori Kanallar.
- 20 **CH. LIST** Kanal listesi.

TELEVİZYONUNUZU AYARLAMA

DAHA YENİ HİSENSE TELEVİZYONLARIN ÇOĞU DOĞRUDAN ÇALIŞMALIDIR.

Pilleri taktıktan sonra tuşlardan bazılarını deneyin, çalışıyorlarsa uzaktan kumandanız hazırdır. Aksi durumda sonraki adımlarla devam edin:

KODLA KURULUM


1. Cihazınızı açın (bekleme modu değil) ve OFA uzaktan kumandayı cihaza yöneltin.
2.  Güç Tuşu arkasındaki LED iki kez yanıp sönene kadar Kırmızı + Mavi tuşları basılı tutun.
3.  İlk 4 haneli kodu girin (örn. 4903). Kodlar popülerliğe göre yukarıdan aşağıya doğru listelenir ve soldan sağa 4 sütun vardır. Çoğu TV, 1. sütundaki ilk birkaç koddan bir kodla çalışır. (Kod Listesi, Sayfa 107).
4. Kodun son basamağında LED iki kez yanıp sönmelidir.
5.  Şimdi uzaktan kumandayı cihazınıza doğru doğrultun ve Güç tuşuna basın.
6. Cihazınız kapanırsa uzaktan kumandanız kullanıma hazırdır. Aksi takdirde listedeki sonraki kod ile 2.-6. adımları tekrarlayın.

ÖĞRENME

OFA uzaktan kumandanız çalışan herhangi bir uzaktan kumandadan tüm fonksiyonları öğrenebilir. Bu, oturma odanızdaki herhangi bir kızılötesi kontrollü cihazı kontrol etmenizi sağlayan hızlı ve kolay bir kerelik kurulumdur. Ayrıca OFA'daki bir yedek tuşa eksik olabilecek bir tuş veya tuşlar eklemenize de olanak tanır.

Bunu yapmak için önce tüm orijinal uzaktan kumandaların hazır olduğundan ve içlerinde çalışan piller olduğundan emin olun.

Fonksiyonları öğrenmesi için orijinal uzaktan kumanda OFA uzaktan kumandadan yaklaşık 3 cm uzakta ve ona doğru dönük olmalıdır:

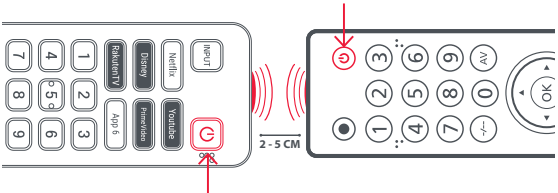

1.  Güç Tuşu arkasındaki LED iki kez yanıp sönene kadar Kırmızı + Mavi tuşları basılı tutun.
2.  975'e basın - LED iki kere yanıp sönecektir.
3.  Fonksiyonunu öğrenmesini istediğiniz tuşa basın ve bırakın (örneğin TV Güç tuşu) - LED hızla yanıp sönmeye başlayacaktır.

TELEVİZYONUNUZU AYARLAMA

4.  Orijinal uzaktan kumanda üzerinde karşılık gelen tuşa basın ve bırakın*, örneğin Güç.
5. Tuşun doğru şekilde öğrenildiğini belirtmek için LED iki kere yanıp sönecektir
6. Öğretmek istediğiniz her tuş için adım 3 ve 4'i tekrarlayın - çoklu uzaktan kumandaları öğretebileceğinizi ancak tuş başına sadece bir fonksiyon öğretebileceğinizi unutmayın.
7.  İhtiyacınız olan tüm fonksiyonları öğrendiğinizde LED iki kez yanıp sönene kadar OK tuşunu basılı tutun.

* Bazı uzaktan kumandalar komutları farklı gönderir. Bir fonksiyonun öğrenilemediğini fark ederseniz, orijinal uzaktan kumanda üzerindeki tuşa basıp bırakma yerine basılı tutmayı deneyin.

İpuçları:

- Adım 5'da LED uzun ve tek bir yanıp sönmeye bildiriyorsa fonksiyon doğru şekilde öğrenilmemiş demektir; lütfen adım 4'den tekrar deneyin.
- Kurulumdan sonra bir veya daha fazla tuşun düzgün çalışmadığını fark ederseniz, 1. adımdan başlayan prosedürleri tekrar ederek istediğiniz zaman öğrenme moduna girebilirsiniz.

Öğrenilmiş bir fonksiyonu silme

Öğrenilmiş bir fonksiyonu silmek ve bu tuşları orijinal durumuna döndürmek istiyorsanız aşağıdaki prosedürü kullanabilirsiniz:

1.  Güç Tuşu arkasındaki LED iki kez yanıp sönene kadar Kırmızı + Mavi tuşları basılı tutun.
2.  976'ye basın - LED iki kere yanıp sönecektir.
3. Sıfırlamak istediğiniz tuşa iki kez basın - LED iki kez yanıp sönmeli ve öğrenilmiş fonksiyon silinmiş olacaktır.

UYGULAMA KISAYOL TUŞLARI



OFA, akıllı cihazlarınızdaki uygulamaları açmak için kullanabileceğiniz altı Uygulama Kısayol Tuşuna sahiptir. Orijinal uzaktan kumandanızda bir Netflix, YouTube veya Freeview Play, tuşu varsa bu tuşlar aynı fonksiyonu görecektir.

Ancak böyle bir anahtarınız yoksa ancak yine de bir İnternet Yayını hizmetini izleme imkanınız varsa üzerinde bir makro programlayarak bu tuşu kısayol olarak kullanabilirsiniz. Akıllı TV'ler veya akıllı Set Top Box'lar gibi internete bağlı çoğu AV cihazının internet üzerinden TV izlemeye erişmek için çalıştırabilecekleri bir veya daha fazla uygulaması vardır. Bunlara örnek olarak Netflix, YouTube, Amazon Prime veya benzerleri verilebilir.

Makroyu programlamak için önce hizmete erişmek için kullandığınız cihazı ve ardından tercih ettiğiniz hizmeti getirmek için her zaman basmanız gereken tuş dizisini bilmeniz gerekir. Örneğin bazı TV'ler Uygulamalar tuşuna bir kez sonra Menü Aşağı tuşuna iki kez ve nihayet Tamam tuşuna basılınca Netflix'i başlatacaktır.


Cihazınız için sırayı belirledikten sonra aşağıdakileri yapın

1. Cihazınız açık haldeyken önüne oturun (bekleme modunda değil).
2.  LED iki kez yanıp sönüp yanmaya ve yanık kalmaya devam edene kadar Uygulama Kısayol tuşuna basın.
4. Şimdi tuşlara normalde basmanız gereken sıra ile basın. Kumanda cihazınızı çalıştıracak ve makro gerçek zamanlı olarak kaydedilecektir - yani normalde cihazınızın tepki vermesi birkaç saniye sürüyorsa endişe etmeyin.
5.  Dizi bitirdiğinizde - ve İnternet Yayını cihazınızda başladığında - LED iki kez yanıp sönüp sonra tamamen sönünceye kadar Uygulama Kısayol tuşuna basın. Makro artık kaydedilmiştir.

İpuçları

- Programlamadan önce OFA uzaktan kumandanın söz konusu cihazı çalıştırdığından emin olun.
- Makro beklenen şekilde çalışmıyorsa, yeniden programlamak için aynı diziye tekrarlayabilirsiniz.
- Programlarken, önce televizyonun tepki vermesini bekleyin, uzaktan kumanda zamanlamayı hatırlayacaktır.
- Uygulama Kısayolu makrosu bir cihaza bağlıdır, doğru cihazı izlediğinizden emin olmayı unutmayın.

POLSKI - KLUCZOWE OPISY

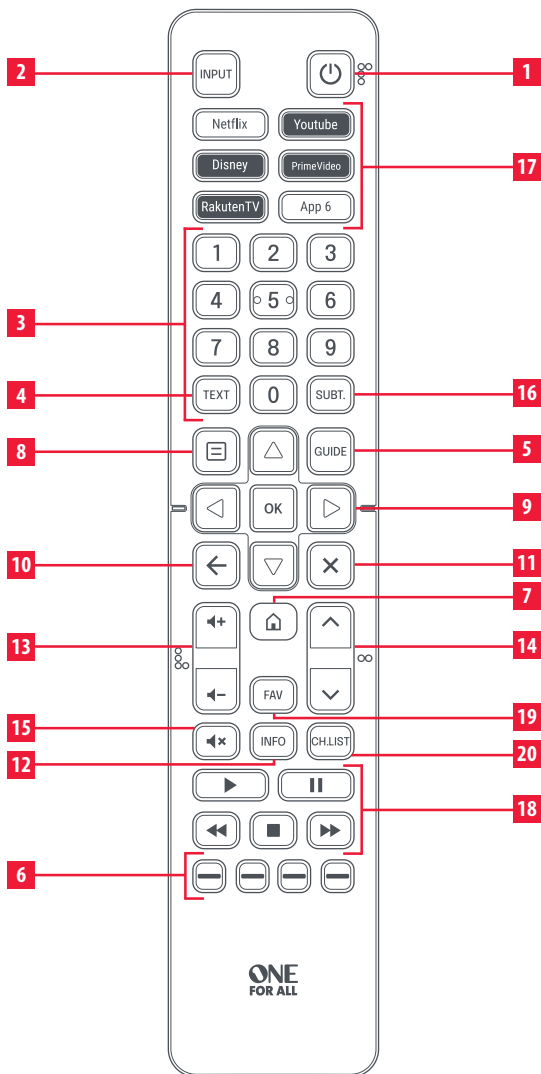

PRZESTROGA: Wymiana baterii na baterie niewłaściwego typu grozi wybuchem. Należy używać wysokiej jakości baterii alkalicznych.



KLUCZOWE OPISY

- 1 Zasilanie** Umożliwia włączanie i wyłączanie urządzeń
- 2 Wejście** Służy do wybierania wejścia w urządzeniach
- 3 Cyfry** Wybór kanałów na bieżącym urządzeniu.
- 4 Text** Włączanie i wyłączanie teletekstu
- 5 Guide** Program TV
- 6 Przyciski RGYB** Przyciski szybkiego dostępu do menu bieżącego urządzenia.
- 7 Home** Wyświetlenie menu głównego
- 8 Menu** Dostęp do menu instalacji telewizora
- 9 Poruszanie się po menu i przycisk OK** Wyświetlenie menu bieżącego urządzenia
- 10 Wstecz** Powrót o jeden krok w menu
- 11 Exit** Wyjście z menu
- 12 Informacje** Wyświetlanie informacji o bieżących programach lub kanale
- 13 Zwiększanie i zmniejszanie głośności** Sterowanie głośnością bieżącego urządzenia.
- 14 Następny i poprzedni kanał** Zmiana kanałów na bieżącym urządzeniu.
- 15 Wycisz** Wyciszenie bieżącego urządzenia.
- 16 Subt.** Napisy.
- 17 Przyciski skrótów aplikacji** Przyciski umożliwiające uruchamianie aplikacji streamingowych. Szczegóły zawiera sekcja Przyciski skrótów aplikacji.
- 18 Przyciski odtwarzania** Sterowanie odtwarzaniem filmów, muzyki i telewizji
- 19 FAV** lista ulubionych kanałów
- 20 CH. LIST** Lista kanałów.

KONFIGURACJA TELEWIZORA

WIĘKSZOŚĆ NOWSZYCH TELEWIZORÓW HISENSE NIE POWINNA WYMAGAĆ DALSZEGO PRZYGOTOWANIA.

Po włożeniu baterii naciśnij niektóre przyciski. Jeśli działają prawidłowo, możesz zacząć używać pilota. Jeśli nie, wykonaj następujące czynności:

KONFIGURACJA PRZY POMOCY KODU


1. Włącz urządzenie (nie w trybie czuwania) i skieruj na nie pilot OFA.
2.  Naciśnij i przytrzymaj przyciski czerwony i niebieski tak, aby dioda LED widoczna za przyciskiem zasilania zamigła dwa razy.
3.  Wprowadź pierwszy 4-cyfrowy kod (np. 4903). Kody są wymienione w kolejności popularności od góry do dołu i są 4 kolumny od lewej do prawej. Większość telewizorów będzie działać z kodem z pierwszych kilku kodów kolumny 1. (Lista kodów, strona 107).
4. Dioda LED zamiga dwukrotnie przy ostatniej cyfrze kodu.
5.  Skieruj teraz pilota w stronę urządzenia i naciśnij przycisk zasilania.
6. Jeśli urządzenie wyłączy się, pilot jest gotowy do użycia. Jeśli nie, powtórz czynności 2–6, wprowadzając następny kod z listy.

NAUKA

Pilot OFA może nauczyć się dowolnej funkcji realizowanej przez oryginalny pilot. Wystarczy szybka i łatwa jednorazowa konfiguracja, która pozwala na sterowanie dowolnym urządzeniem sterowanym podczerwienią znajdującym się w salonie. Umożliwia także dodanie brakującego przycisku lub przycisków do pilota OFA.

W tym celu najpierw przygotuj wszystkie oryginalne piloty i upewnij się, że mają naładowane baterie.

Aby umożliwić nauczenie się funkcji, oryginalny pilot powinien znajdować się w odległości około 3 cm od pilota OFA i być skierowany w jego stronę:

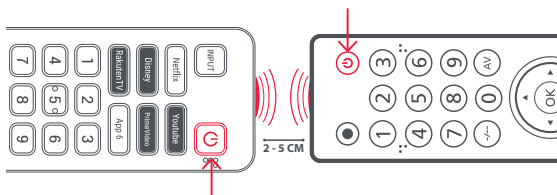

1.  Naciśnij i przytrzymaj przyciski czerwony i niebieski tak, aby dioda LED widoczna za przyciskiem zasilania zamigła dwa razy.
2.  Naciśnij 975 — dioda LED powinna zamigać dwa razy.

KONFIGURACJA TELEWIZORA

3.  Naciśnij i zwolnij przycisk, pod którym chcesz zapisać funkcję (np. przycisk zasilania telewizora). Dioda LED powinna zacząć szybko migać.
4.  Naciśnij i puść* odpowiedni przycisk na oryginalnym pilocie, na przykład zasilania.
5. Gdy funkcja zostanie poprawnie wprowadzona, czerwona dioda LED mignie dwa razy.
6. Powtórz czynności 3 i 4 dla każdego przycisku, pod którym chcesz zapisać funkcję — pamiętaj, że możesz wprowadzić funkcje z wielu pilotów, lecz do jednego przycisku możesz przypisać tylko jedną funkcję.
7.  Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych funkcji naciśnij i przytrzymaj przycisk OK i przytrzymaj go do dwukrotnego mignięcia diody LED.

* Niektóre piloty wysyłają polecenia w inny sposób. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, po naciśnięciu przycisku na pilocie oryginalnym przytrzymaj go.

Wskazówki:


- Jeśli podczas kroku 5 dioda LED mignie jeden raz na dłużej, funkcja nie została prawidłowo wprowadzona. Powtórz czynności od kroku 4.
- Jeśli po zakończeniu konfiguracji przynajmniej jeden przycisk nie działa prawidłowo, możesz zawsze wrócić do trybu nauki i powtórzyć procedurę od kroku 1.

Usuwanie wprowadzonej funkcji

Jeśli chcesz usunąć wprowadzoną funkcję i przywrócić odpowiednie przyciski do pierwotnego stanu, możesz skorzystać z poniższej procedury:

1.  Naciśnij i przytrzymaj przyciski czerwony i niebieski tak, aby dioda LED widoczna za przyciskiem zasilania zamigła dwa razy.
2.  Naciśnij 976 — dioda LED powinna zamigać dwa razy.
3. Naciśnij dwukrotnie przycisk, który chcesz zresetować — dioda LED powinna dwukrotnie zamigać, a wprowadzona funkcja zostanie skasowana.

PRZYCISKI SKRÓTÓW APLIKACJI

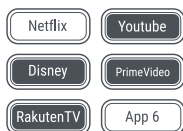

OFA zawiera sześć skrótów klawiszowych, których można używać do otwierania aplikacji na urządzeniach inteligentnych. Jeśli oryginalny pilot jest wyposażony w przycisk Netflix, YouTube lub Freeview Play, przyciski te będą wykonywać tę samą funkcję.

Jeśli jednak Twój pilot nie ma takiego przycisku, ale mimo to możesz oglądać zawartość przesyłaną strumieniowo, możesz korzystać z przycisku NETTV jako skrótu. W tym celu należy zaprogramować na nim makro. Większość urządzeń audio-wideo podłączonych do Internetu, takich jak telewizory Smart TV lub strumieniowe przystawki STB, ma co najmniej jedną aplikację, której można użyć do oglądania telewizji przez Internet. Takie aplikacje to na przykład Netflix, YouTube, Amazon Prime itp.

Aby zaprogramować makro, należy najpierw zdecydować, jakie urządzenie zostanie użyte do uzyskania dostępu do usługi, a następnie ustalić sekwencję przycisków, którą należy nacisnąć, aby włączyć wybraną usługę. Na przykład aby włączyć program Netflix na niektórych telewizorach marki, należy nacisnąć przycisk Apps, następnie dwukrotnie przycisk Menu Down, po czym przycisk OK.


Po ustaleniu sekwencji odpowiedniej dla urządzenia wykonaj następujące czynności:

1. Usiądź przed włączonym urządzeniem (nie może być ono w trybie czuwania).
2.  Przytrzymaj wciśnięty przycisk skrótu aplikacji, aż dioda LED zamiga dwa razy i pozostanie zapalona.
3. Naciśnij sekwencję przycisków. Pilot steruje urządzeniem, a makro jest zapisywane w czasie rzeczywistym, jeśli zatem Twoje urządzenie potrzebuje kilku sekund, aby zareagować, nie martw się.
4.  Po zakończeniu naciskania sekwencji przycisków, gdy na urządzeniu zostanie uruchomiona usługa strumieniowa, przytrzymaj przycisk aplikacji, aż dioda LED zamiga dwukrotnie i zgaśnie. Makro zostało zapisane.

Porady

- Przed rozpoczęciem programowania upewnij się, że pilot OFA steruje żądanym urządzeniem.
- Jeśli makro nie działa zgodnie z oczekiwaniami, powtórz sekwencję, aby zaprogramować je ponownie.
- Podczas programowania poczekaj, aż urządzenie zareaguje. Pilot zapamięta czas naciskania poszczególnych przycisków.
- Makro skrótu do aplikacji jest skojarzone z jednym urządzeniem. Upewnij się, że korzystasz z odpowiedniego urządzenia.

ČESKY - POPISY KLÁVES

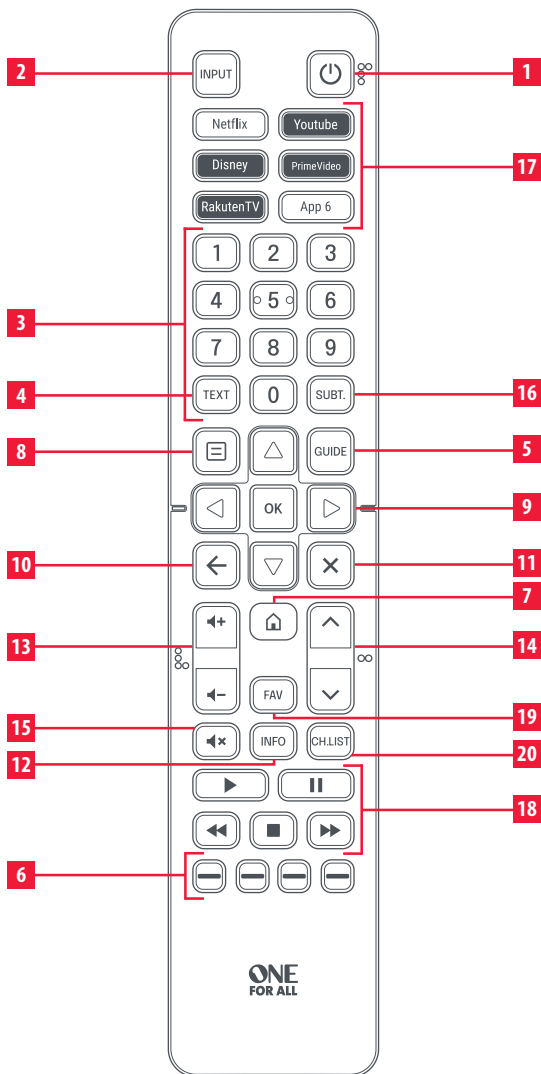

UPOZORNĚNÍ: Pokud vložíte baterie nesprávného typu, hrozí riziko výbuchu. Používejte kvalitní alkalické baterie.



POPISY KLÁVES

- 1 Napájení** Zapíná a vypíná zařízení.
- 2 Vstup** Slouží k výběru vstupu u zařízení.
- 3 Číslice** Slouží k volbě kanálů na aktuálním zařízení.
- 4 Text** Zapnutí/vypnutí teletextu
- 5 TV program** Televizní průvodce
- 6 Klávesy RGYB** Tlačítka pro rychlý přístup k nabídce aktuálního zařízení.
- 7 Home** Zobrazí domovskou nabídku.
- 8 Menu** Otevře instalační nabídku televizoru.
- 9 Orientace v nabídce a klávesa OK** Slouží k zobrazení nabídky aktuálního zařízení.
- 10 Zpět** Slouží k návratu o krok zpět v nabídce.
- 11 Exit** Slouží k opuštění nabídky.
- 12 Info** Zobrazuje informace o aktuálních programech nebo kanálech.
- 13 Zvýšení/snížení hlasitosti** Slouží k řízení hlasitosti aktuálního zařízení.
- 14 Listování mezi kanály** Mění kanály na aktuálním zařízení.
- 15 Ztlumení zvuku** Slouží ke ztlumení aktuálního zařízení.
- 16 Subt.** Titulky.
- 17 Klávesové zkratky pro aplikace** Klávesy pro spuštění streamovacích aplikací. Podrobnosti najdete v části Klávesové zkratky pro aplikace.
- 18 Klávesy přehrávání** Ovládá přehrávání filmů, hudby a televize.
- 19 FAV** Oblíbené kanály
- 20 CH. LIST** Seznam kanálů.

NASTAVENÍ TELEVIZORU

VĚTŠINA NOVĚJŠÍCH TELEVIZORŮ HISENSE BY MĚLA ROVNOU SPOLUPRACOVAT.

Po vložení baterií vyzkoušejte funkčnost některých tlačítek. Pokud fungují, dálkový ovladač je připravený. Pokud nefungují, postupujte následovně:

NASTAVENÍ POMOCÍ KÓDU


1. Zapněte zařízení (nesmí být v pohotovostním režimu) a namiřte na něj dálkový ovladačem OFA.
2.  Podržte červené a modré tlačítko, dokud kontrolka LED za tlačítkem Power dvakrát nezabliká.
3.  Zadejte první 4místný kód (např. 4903). Kódy jsou seřazeny podle oblíbenosti odshora dolů a jsou zde 4 sloupce zleva doprava. Většina televizorů bude fungovat s kódem z prvních několika kódů v 1. sloupci. (Seznam kódů, strana 107).
4. Kontrolka LED po zadání poslední číslice dvakrát zabliká.
5.  Nyní namiřte dálkovým ovladačem na zařízení a stiskněte klávesu napájení.
6. Pokud se zařízení vypne, ovladač je připraven k použití. V opačném případě opakujte kroky 2–6 a použijte další kód v seznamu.

PROGRAMOVÁNÍ

Dálkový ovladač OFA se dokáže naučit libovolnou funkci z jiného funkčního dálkového ovladače. Jedná se o rychlé a snadné jednorázové nastavení, které umožňuje ovládat jakékoli infračervené zařízení ve vašem obývacím pokoji. Umožňuje také přidat klávesu nebo klávesy, které mohou chybět, k náhradní klávese na ovladači OFA.

Chcete-li ovladač takto používat, nejprve je třeba mít k dispozici všechny původní dálkové ovladače s fungujícími bateriemi.

Chcete-li naprogramovat funkce, původní ovladač by měl být přibližně 3 cm od ovladače OFA a směřovat směrem k němu:

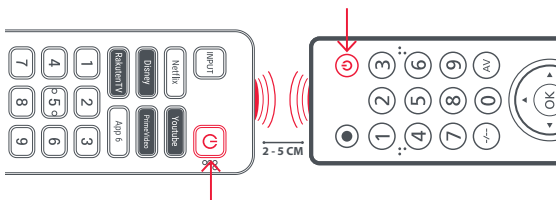

1.  Podržte červené a modré tlačítko, dokud kontrolka LED za tlačítkem Power dvakrát nezabliká.
2.  Stiskněte čísla 975 – kontrolka LED by měla dvakrát bliknout.

NASTAVENÍ TELEVIZORU

3.  Stiskněte a uvolněte klávesu, jejíž funkci chcete naprogramovat (například klávesu napájení TV). Kontrolka LED bude neustále blikat.
4.  Stiskněte a uvolněte* odpovídající klávesu na původním dálkovém ovladači, například klávesu napájení.
5. Kontrolka LED dvakrát blikne, což znamená, že se ovladač správně naučil požadovanou funkci pro danou klávesu.
6. Kroky 3 a 4 opakujte pro každou klávesu, již chcete naučit funkci. Pamatujte, že ovladač se může učit z více dálkových ovladačů, avšak jedné klávese může být přiřazena pouze jedna funkce.
7.  Jakmile se ovladač naučí všechny požadované funkce, stiskněte a podržte klávesu OK (Nastavení), dokud dvakrát neblíkne kontrolka LED.

* Některé dálkové ovladače odesílají příkazy jiným způsobem. Pokud se ovladač nemůže některou funkci naučit, zkuste danou klávesu na původním dálkovém ovladači přidržet namísto stisknutí a uvolnění.

Rady:


- Pokud při provádění kroku 5 kontrolky LED jednou dlouze bliknou, nebyla funkce naučena správně. Zopakujte postup od kroku 4.
- Pokud po provedení nastavení nefunguje správně jedna nebo více kláves, můžete kdykoli znovu aktivovat režim učení zopakováním postupu od kroku 1.

Odstranění naprogramované funkce

Pokud chcete odstranit naprogramovanou funkci a vrátit klávesu do původního stavu, můžete použít následující postup:

1.  Podržte červené a modré tlačítko, dokud kontrolka LED za tlačítkem Power dvakrát nezabliká.
2.  Stiskněte čísla 976 – kontrolka LED by měla dvakrát bliknout.
3. Stiskněte dvakrát klávesu, kterou chcete obnovit. Kontrolka LED by měla dvakrát bliknout, naprogramovaná funkce byla odstraněna.

KLÁVESOVÉ ZKRATKY PRO APLIKACE

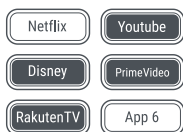

OFA obsahuje šest klávesových zkratk aplikací, které lze použít k otevírání aplikací na vašich chytrých zařízeních. Pokud má váš původní dálkový ovladač jednu z kláves Netflix, YouTube nebo Freeview Play, budou tyto klávesy vykonávat stejnou funkci.

Pokud jste však takovou klávesu neměli, ale přesto jste měli možnost sledovat streamovací službu, můžete tento klíč použít jako zkratku naprogramováním makra. Většina AV zařízení připojených k internetu, jako jsou chytré TV nebo streamovací set top boxy, obsahuje jednu nebo více aplikací, které mohou spustit pro sledování televize přes internet. Příkladem může být Netflix, YouTube, Amazon Prime nebo podobné.

Chcete-li naprogramovat makro, musíte nejprve znát zařízení, které používáte pro přístup ke službě, a poté posloupnost kláves, které musíte stisknout, abyste vždy vyvolali požadovanou službu. Například některé televizory spustí Netflix stisknutím klávesy Apps, poté dvojnásobným stisknutím klávesy Menu dolů a nakonec klávesy OK.


Jakmile určíte posloupnost zařízení, postupujte podle těchto pokynů.

1. Posadte se před zařízení a ujistěte se, že je zapnuté (nesmí být v pohotovostním režimu).
2.  Podržte klávesu zkratky pro aplikaci, dokud kontrolka LED dvakrát nezabliká a nezůstane svítit.
3. Nyní zadejte sekvenci kláves běžným způsobem. Dálkový ovladač bude ovládat zařízení a makro se nahrává v reálném čase. Nemusíte si dělat starosti, pokud vašemu zařízení obvykle trvá několik sekund, než začne reagovat.
4.  Jakmile dokončíte sekvenci – a na zařízení se spustí streamovací služba – podržte klávesu zkratky pro aplikaci, dokud kontrolka LED dvakrát nezabliká a následně nezhasne. Makro je nyní uloženo.

Tipy

- Před programováním se ujistěte, že ovladač OFA ovládá dané zařízení.
- Pokud zjistíte, že makro nefunguje dle očekávání, stačí pro přeprogramování zopakovat stejnou sekvenci.
- Při programování nejdříve počkejte, jestli zařízení reaguje. Dálkový ovladač si zapamatuje načasování.
- Makro zkratky pro aplikace je svázáno s jedním zařízením; nezapomeňte se ujistit, že sledujete správné zařízení.

MAGYAR - GOMBOK LEÍRÁSA

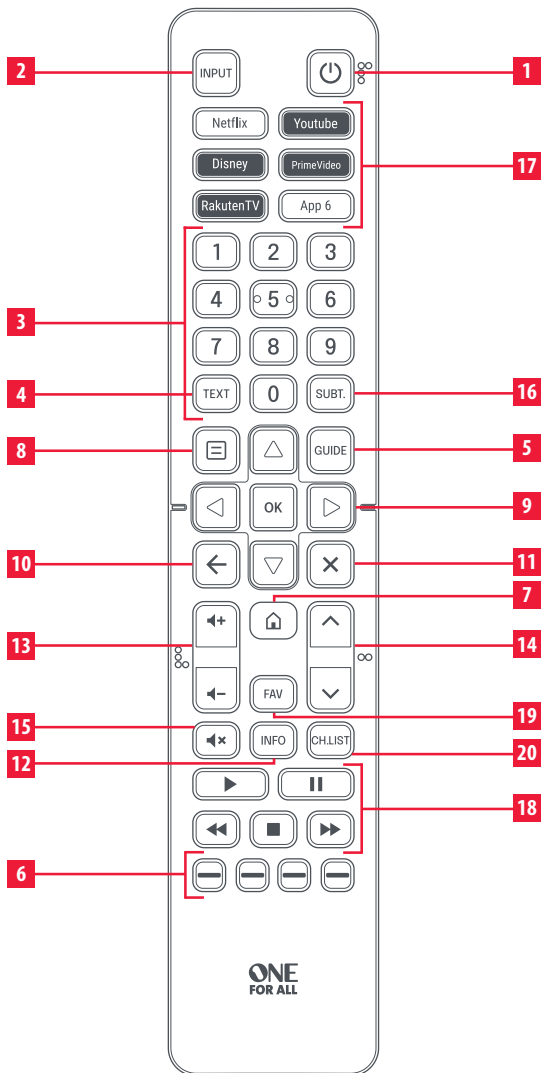

VIGYÁZAT: Helytelen elemtípus használata esetén robbanásveszély áll fenn. Használjon minőségi alkáli elemeket.



GOMBOK LEÍRÁSA

- 1 Be-/kikapcsológomb** Az eszközök be- és kikapcsolására szolgál
- 2 Bemenet** Ezzel választhatja ki az eszközök bemenetét.
- 3 Számjegyek** Ezekkel a gombokkal választhatja ki a kívánt csatornát az aktuális eszközön.
- 4 Text** Teletext be- és kikapcsolása
- 5 Guide** Tévés műsorújság
- 6 Piros, Zöld, Sárga, Kék gomb** Gyorselérési gombok az aktuális eszköz menüjéhez.
- 7 Home** Megjeleníti a kezdőlap menüjét.
- 8 MENÜ** A TV beállítási menüjének elérése.
- 9 Menünyilak és OK** Az aktuális eszköz menüjének vezérlése
- 10 Vissza** Ezzel a gombbal visszaléphet egyet a menüben.
- 11 Exit** Kilépés a menüből
- 12 Info** Megjeleníti az információkat az aktuális műsorokról vagy csatornákról.
- 13 Hangerő fel és le** Az aktuális eszköz hangerejének vezérlése.
- 14 Csatorna fel és le** Ezekkel a gombokkal válthat csatornát az aktuális eszközön.
- 15 Némítás** Az aktuális eszköz hangjának némítása.
- 16 Subt.** Felirat.
- 17 Alkalmazás-/gyorsgombok** Ezekkel a gombokkal indíthatja el a streamingalkalmazásokat. További részletekért lásd az Alkalmazás-/gyorsgombok című szakaszt.
- 18 Lejátszás gombjai** Ezek a gombok vezérlik a filmek, zenék és a tévéadás lejátszását.
- 19 FAV** Kedvenc csatornák.
- 20 CH. LIST** Csatornalista.

A TELEVÍZIÓ BEÁLLÍTÁSA

AZ ÚJABB HISENSE TÉVÉK TÖBBSÉGÉNEK AZONNAL MŰKÖDNI KELL.

Az elemek behelyezése után próbálja ki néhány gombot, és ha működnek, a távirányító használatra kész. Ha nem, tegye a következőket:


BEÁLLÍTÁS KÓD SZERINT

1. Kapcsolja be a készüléket (nem készenléti üzemmódba), és irányítsa felé az OFA távirányítót.
2.  Tartsa lenyomva a VÖRÖS + KÉK gombokat addig, amíg a POWER gomb mögötti LED kétszer fel nem villan.
3.  Írja be az első 4 számjegyű kódot (pl. 4903). A kódok népszerűségi sorrendben vannak felsorolva fentről lefelé, és 4 oszlopból állnak balról jobbra. A legtöbb TV az 1. oszlop első néhány kódjával működik. (Kódlista, 107. oldal).
4. A kód utolsó számjegyénél a LED-jelzőfénynek kétszer fel kell villannia.
5.  Ekkor irányítsa a távirányítót az eszköz felé, és nyomja meg a be-/kikapcsológombot.
6. Ha az eszköz kikapcsol, a távirányító használatra kész. Amennyiben nem így történik, ismételje meg a 2–6. lépést a listában szereplő következő kóddal.

BETANÍTÁS

Az OFA távirányítónak be lehet tanítani bármely másik működő távirányító bármely funkcióját. Ezzel a gyors és könnyű egyszeri beállítással a nappalijában található bármely infravörös vezérlésű készüléket vezérelheti. Lehetővé teszi, hogy egy vagy több hiányzó gombot hozzáadjon egy OFA extra gombhoz.

Ehhez először is győződjön meg arról, hogy kéznél van az összes eredeti távirányító, és hogy mindegyikben működő elemek vannak. A funkciók betanításához körülbelül 3 cm távolságra legyen az eredeti távirányító az OFA távirányítótól, és nézzenek egymás felé:

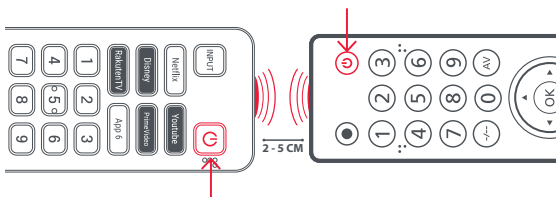

1.  Tartsa lenyomva a VÖRÖS + KÉK gombokat addig, amíg a POWER gomb mögötti LED kétszer fel nem villan.
2.  Nyomja meg a 975 gombokat – a LED-jelzőfénynek kétszer fel kell villannia.

A TELEVÍZIÓ BEÁLLÍTÁSA

3.  Nyomja meg, majd engedje el azt a gombot, amelyre funkciót szeretne betanítani (például a tévé be-/kikapcsológombját) – a LED-jelzőfény gyorsan villogni fog.
4.  Nyomja meg, majd engedje el* a megfelelő gombot az eredeti távirányítón, például a be-/kikapcsológombot.
5. A LED-jelzőfény kétszer felvillan, jelezve, hogy a gomb betanítása megfelelően megtörtént.
6. Ismételje meg a 3. és az 4. lépést mindegyik betanítani kívánt gombbal – ne feledje, több távirányítóról is betaníthat, azonban gombként csak egy funkció tanítható be.
7.  Ha az összes szükséges funkció betanítását elvégezte, nyomja meg és tartsa lenyomva a OK gombot, amíg a LED-jelzőfény kétszer fel nem villan.

* Egyes távirányítók eltérően küldik a parancsokat. Ha úgy tűnne, hogy egy funkció nem betanítható, próbálja lenyomva tartani a gombot az eredeti távirányítón a megnyomás és elengedés helyett.

Tippek:

- Ha az 5. lépésben a LED-jelzőfény egyetlen hosszú felvillanással jelez, a funkció betanítása nem volt megfelelő. Próbálja újra a 4. lépéstől.
- Ha a beállítás után úgy tűnne, hogy egy vagy több gomb nem megfelelően működik, tetszőleges időpontban ismét beléphet a betanítás módba úgy, hogy megismétli a műveletet az 1. lépéstől.

Egy betanított funkció törlése

Ha egy betanított funkciót törölni szeretne, és visszaállítaná a gombját az eredeti állapotára, végezze el a következő műveletet:

1.  Tartsa lenyomva a VÖRÖS + KÉK gombokat addig, amíg a POWER gomb mögötti LED kétszer fel nem villan.
2.  Nyomja meg a 976 gombokat – a LED-jelzőfénynek kétszer fel kell villannia.
3. Nyomja meg kétszer azt a gombot, amelyet vissza szeretne állítani – ha a LED-jelzőfény kétszer felvillan, akkor a betanított funkció törlődött.

ALKALMAZÁS-/GYORSGOMBOK



Az OFA hat alkalmazásgyorsbillentyűvel rendelkezik, amelyekkel alkalmazásokat nyithat meg okoseszközein. Ha az eredeti távirányítóján megtalálható a Netflix, az Netflix, YouTube vagy Freeview Play, akkor ezek a gombok azonos funkciót fognak ellátni.

Amennyiben Önnek nincs ilyen gombja, mégis igénybe tudta venni a streaming szolgáltatásokat, gyorselérésként használhatja ezt a gombot úgy, hogy makrót programoz rá. A legtöbb internethez csatlakoztatott AV-eszköznek, például az okostévéknek vagy streaming set-top-boxoknak egy vagy több alkalmazása van, amelyekkel tévét tud nézni az interneten keresztül. Ilyenek például a Netflix, a YouTube, az Amazon Prime és hasonlóak.

A makró programozásához először is ismernie kell a szolgáltatás elérésére használt eszközt, majd azt a gombsorozatot, amelyet meg kell nyomnia ahhoz, hogy mindig az Ön által kívánt szolgáltatás megjelenjen. Például néhány TV-nél a Netflix az Apps gomb, majd a Menü lefelé kétszer, végül az OK gomb megnyomásával indul el.


Miután meghatározta a készülékéhez tartozó sorozatot, hajtsa végre a következő műveletet:

1. Helyezkedjen el bekapcsolt (nem készenléti üzemmódban lévő) készüléke előtt.
2.  Tartsa lenyomva az alkalmazás-/gyorsgombot addig, amíg a LED-jelzőfény kétszeri felvillanás után folyamatosan nem világít.
3. Most hajtsa végre a gombnyomások sorozatát pontosan úgy, ahogy a szokott módon is tenné. A távirányító vezérli az eszközt, és valós időben rögzíti a makrót – ezért ha a készülék szokás szerint néhány másodperc múlva reagál, ne aggódjon.
4.  Ha befejezte a gombnyomások sorozatát – és a streamingszolgáltatás elindult a készülékén –, tartsa lenyomva az alkalmazás-/gyorsgombot addig, amíg a LED-jelzőfény két felvillanás után kialszik. Ezzel megtörtént a makró mentése.

Tippek

- Beprogramozás előtt győződjön meg arról, hogy az OFA távirányító a szóban forgó készüléket vezérli.
- Ha úgy véli, hogy a makró nem megfelelően működik, ugyanezt a műveletsort megismételve elvégezheti az újraprogramozást.
- Programozás közben először várja meg, hogy az eszköz reagáljon – a távirányító megjegyzi az időzítést.
- Az alkalmazás-gyorselérési makró egy eszközhöz tartozik. Mindig győződjön meg arról, hogy a megfelelő készüléket használja.

БЪЛГАРСКИ - ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ

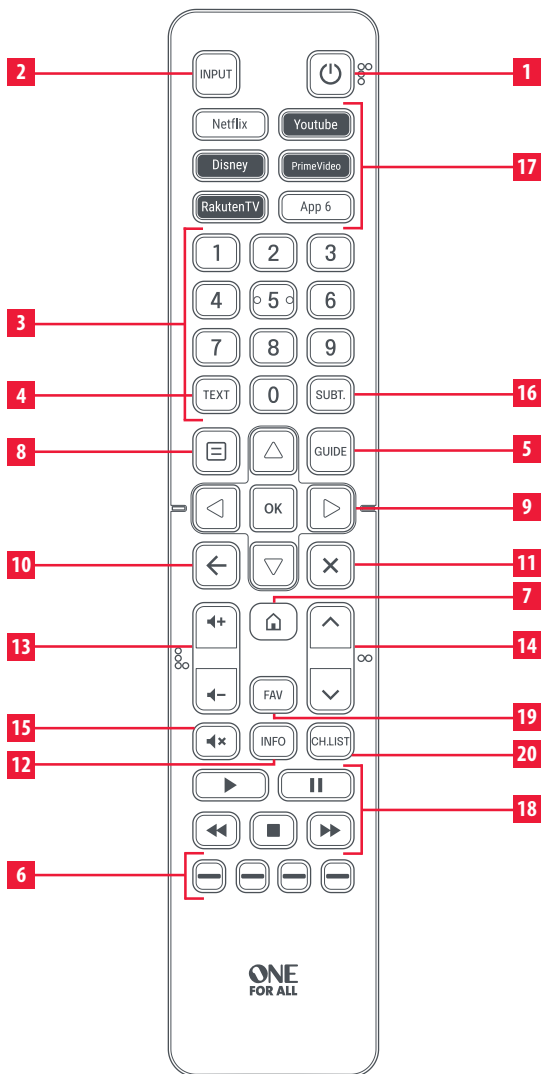

ВНИМАНИЕ: Съществува опасност от експлозия, ако батерията се замени с такава от неподходящ тип. Използвайте качествени алкални батерии.



ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ

- 1 Вкл./Изкл. на телевизора** Включва и изключва вашите устройства
- 2 ВХОДЕН ИЗТОЧНИК** Използва се за избор на входен източник на устройства
- 3 Цифри** Избор на каналите на текущото устройство.
- 4 Text** Вкл./Изкл. на телетекст
- 5 Guide** TV справочник
- 6 RGYB бутони** Бутони за бърз достъп за менюто на текущото устройство.
- 7 Home** Показва началното меню
- 8 Menu** Достъп до менюто за инсталиране на телевизора
- 9 Посоки на менюто и ОК** Управлява менюто на текущото устройство
- 10 Back** Една стъпка назад в менюто
- 11 Exit** Изход от менюто
- 12 Info** Показва информация за текущите програми или канал
- 13 Увеличаване/Намаляване на силата на звука** Управлява силата на звука на текущото устройство.
- 14 Отиване на следващ или предишен канал** Смяна на каналите на текущото устройство.
- 15 Изключване на звука** Изключва звука на текущото устройство.
- 16 Subt.** Субтитри.
- 17 Бързи бутони за приложения** Бутони за включване на приложения за стрийминг. Вижте раздела „Бутони за включване на приложения“ за подробности.
- 18 Бутони за възпроизвеждане** Управление на възпроизвеждането на филми, музика и телевизия
- 19 FAV** любими канали.
- 20 CH. LIST** Списък на каналите.

НАСТРОЙКА НА ТЕЛЕВИЗОРА

По-голямата част от новите телевизори HISENSE ще работят направо, без допълнителна настройка.

След като поставите батериите, просто проверете някои от бутоните, и ако те работят, значи дистанционното е готово за работа. Ако не работят, изпълнете следващите стъпки:


НАСТРОЙКА ПО КОД

1. Включете вашето устройство (не в режим на готовност) и насочете дистанционното OFA към него.
2.  Натиснете и задръжте червения + синия бутони, докато светодиодът под бутона за вкл./изкл. не премига 2 пъти.
3.  Въведете първия 4-цифрен код (напр. 4903). Кодовете са изброени по популярност от горе надолу и има 4 колони от ляво надясно. Повечето телевизори ще работят с код от първите няколко кода в колоната 1. (Списък с кодове, страница 107).
4. Светодиодът ще премигне два пъти при последната цифра от кода.
5.  Сега насочете дистанционното към устройството и натиснете бутона за вкл./изкл.
6. Ако устройството се изключи, това значи, че вашето дистанционно е готово за използване. Ако не стане така, повторете стъпките 2 – 6 със следващия код в списъка

ОБУЧЕНИЕ

Дистанционното OFA може да се обучи на всяка функция от всяко друго работещо дистанционно. Това е бърза и лесна еднократна настройка, която ви позволява да управлявате всяко устройство, контролирано с инфрачервени сигнали, което имате във всекидневната си. Също така ви позволява да добавите бутон или бутони, които може да липсват, към резервен бутон на OFA. За да направите това, първо се уверете, че имате на разположение всички ваши оригинални дистанционни и те имат работещи батерии в тях.

За да научите функции, оригиналното дистанционно трябва да бъде на около 3 см от дистанционното OFA, като сочи към него:

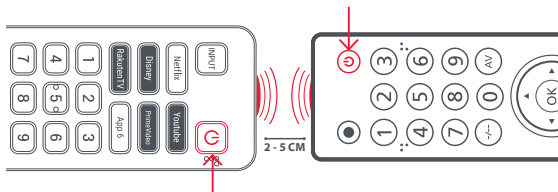

1.  Натиснете и задръжте червения + синия бутони, докато светодиодът под бутона за вкл./изкл. не премига 2 пъти.

НАСТРОЙКА НА ТЕЛЕВИЗОРА

2.  Натиснете 975 – светодиодът ще премигне два пъти.
3.  Натиснете и отпуснете бутона, който искате да обучите на дадена функция (например бутона за вкл./изкл. на телевизора) – светодиодът ще започне да мига непрекъснато.
4.  Натиснете и отпуснете* съответния бутон на оригиналното дистанционно, например бутона за вкл./изкл.
5. Светодиодът ще премигне два пъти, за да покаже, че бутонът е бил обучен успешно.
6. Повторете стъпки 3 и 4 за всеки бутон, който искате да обучите – не забравяйте, че можете да обучавате от различни дистанционни, но само по една функция на бутон.
7.  Когато обучите всички желани функции, натиснете и задръжте бутона ОК, докато светодиодът премигне два пъти.

* Някои дистанционни изпращат командите по различен начин. Ако откриете, че дадена функция не може да се научи, опитайте като държите натиснат бутона на оригиналното дистанционно, вместо да го натиснете и отпуснете.

Съвети:


- Ако светодиодът покаже едно дълго премигване в стъпка 5, функцията не е научена правилно. Повторете процедурата от стъпка 4.
- Ако откриете, че един или повече бутони не работят правилно след настройката, можете да влезете отново в режим на обучение по всяко време, като повторите процедурата от стъпка 1.

Изтриване на научена функция

Ако искате да изтриете научена функция и да върнете бутоните в първоначалното им състояние, можете да използвате следната процедура:

1.  Натиснете и задръжте червения + синия бутони, докато светодиодът под бутона за вкл./изкл. не премига 2 пъти.
2.  Натиснете 976 – светодиодът ще премигне два пъти.
3. Натиснете два пъти бутона, който желаете да нулирате – светодиодът трябва да премигне два пъти и научената функция е изтрита.

БЪРЗИ БУТОНИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ

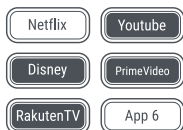

OFA разполага с шест клавиша за бърз достъп до приложения, които могат да се използват за отваряне на приложения на вашите смарт устройства. Ако вашето оригинално дистанционно има бутони Netflix, YouTube или Freeview Play, тези бутони ще изпълняват същата функция.

Ако обаче нямате бутон като този, но все пак имате възможност да гледате стрийминг услуга, можете да използвате този бутон като пряк път, като програмирате макрос на него. Повечето аудио/видео устройства, които са свързани с интернет, като интелигентни телевизори или стрийминг сателитен/кабелен приемник, имат едно или повече приложения, които могат да стартират за достъп до гледане на телевизия през интернет. Примери за такива са Netflix, YouTube, Amazon Prime или подобни.

За да програмирате макроса, първо трябва да знаете устройството, което използвате за достъп до услугата, а след това последователността от бутони, които трябва да натиснете, за да извеждате винаги предпочитаната от вас услуга. Например някои телевизори ще стартират Netflix, като натиснат бутона за приложения, след това бутона за меню надолу два пъти и накрая бутон ОК.


След като сте определили последователността за вашето устройство, следвайте това:

1. Седнете пред устройството си, като то трябва да е включено (не в режим на готовност).
2.  Натиснете и задръжте бързия бутон за приложение, докато светодиодът не премигне два пъти и не остане в светнало положение.
3. Сега натиснете последователността от бутони, точно както бихте направили в нормален режим. Дистанционното ще управлява вашето устройство и макросът ще се запише в реално време – така че ако на вашето устройство са необходими няколко секунди, за да реагира, не се притеснявайте.
4.  След като завършите последователността от бутони – и услугата за стрийминг се стартира на вашето устройство – натиснете и задръжте бързия бутон за приложението, докато светодиодът не премигне два пъти и не угасне. Макросът вече е съхранен.

Съвети

- Уверете се, че дистанционното управление OFA управлява въпросното устройство, преди да програмирате.
- Ако установите, че макросът не работи според очакванията, можете просто да повторите същата последователност с цел препрограмиране.
- Когато програмирате, изчакайте първо телевизорът да реагира. Дистанционното ще запомни необходимото време.
- Макросът за пряк път към приложение е свързан с едно устройство, не забравяйте да се уверите, че гледате към правилното устройство.

ROMÂNĂ - DESCRIERI TASTE

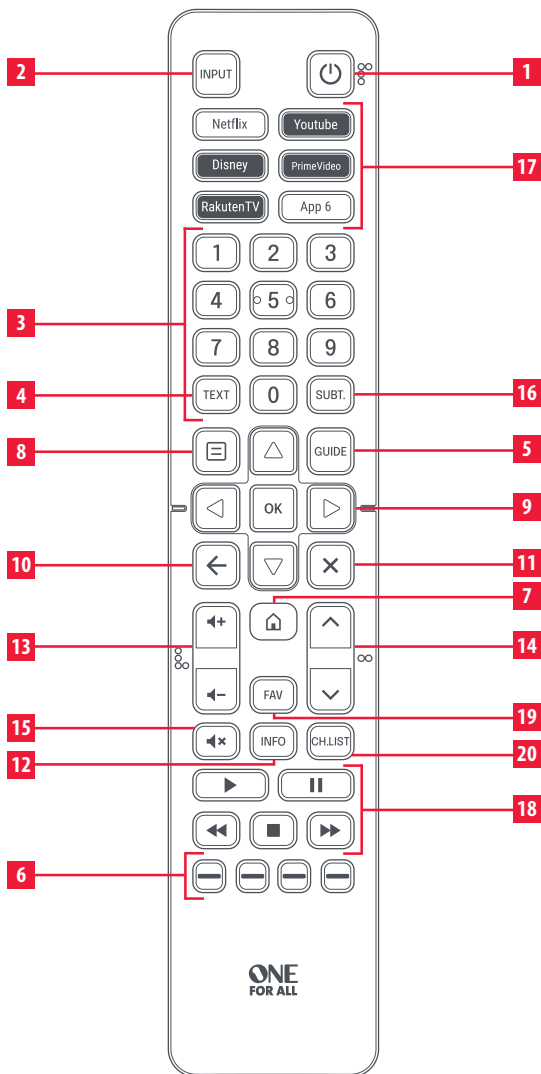

ATENȚIE: Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu una de tip greșit. Folosiți baterii alcaline de calitate.



DESCRIERI TASTE

- 1 Power (Alimentare)** Pornește și oprește dispozitivele
- 2 Input (Intrare)** Folosită pentru a selecta Intrarea pe dispozitive
- 3 Cifre** Selectați canalele pe dispozitivul curent.
- 4 Text** Pornire/oprire teletext
- 5 Guide (Ghid)** Ghid TV
- 6 Taste RGYB** Butoane de acces rapid pentru meniul dispozitivului curent.
- 7 Home (Meniu principal)** Afișează meniul principal
- 8 Menu (Meniu)** Accesați meniul de instalare al televizorului
- 9 Direcții meniu și OK** Controlați meniul dispozitivului curent
- 10 Back (Înapoi)** Înapoi cu un pas în meniu
- 11 Exit (Ieșire)** Părăsește meniul
- 12 Info (Informații)** Afișează informații despre programele sau canalul curente
- 13 Creștere și reducere volum** Controlați volumul dispozitivului curent.
- 14 Canal în sus și în jos** Schimbă canalul pe dispozitivul curent.
- 15 Dezactivare sunet** Dezactivează volumul dispozitivului curent.
- 16 Subt.** Subtitrare.
- 17 Taste de comenzi rapide pentru aplicații** Taste pentru pornirea aplicațiilor de streaming Consultați secțiunea Taste de comenzi rapide pentru aplicații pentru detalii.
- 18 Taste de redare** Controlați redarea de filme, muzică și TV
- 19 FAV** Canale favorite.
- 20 CH. LIST** Listă canale.

REGLAREA TELEVIZORULUI DUMNEAVOASTRĂ

MAJORITATEA TELEVIZOARELOR HISENSE MAI NOI AR TREBUI SĂ FUNCȚIONEZE DIRECT.

După introducerea bateriilor, încercați unele dintre butoane, iar dacă aceste funcționează, telecomanda poate fi folosită. În caz contrar, urmați pașii de mai jos:

CONFIGURARE ÎN FUNCȚIE DE COD


1. Porniți dispozitivul (nu în modul de așteptare) și îndreptați telecomanda OFA spre acesta.
2.  Țineți apăsat pe Roșu + Albastru până când LED-ul butonului de pornire luminează intermitent de două ori.
3.  Introduceți primul cod de 4 cifre (de exemplu, 4903). Codurile sunt listate în ordinea popularității de sus în jos și există 4 coloane de la stânga la dreapta. Majoritatea televizorurilor vor funcționa cu un cod din primele coduri din coloana 1. (Lista de coduri, pagina 107).
4. LED-ul va lumina intermitent de două ori la ultima cifră a codului.
5.  Acum îndreptați telecomanda spre dispozitivul dumneavoastră și apăsați tasta Power (Alimentare).
6. În cazul în care dispozitivul se oprește, telecomanda dumneavoastră este pregătită pentru utilizare. În caz contrar, repetați pașii 2-6 cu următorul cod din listă.

ÎNVĂȚARE

Telecomanda dumneavoastră OFA poate învăța orice funcție de la oricare altă telecomandă funcțională. Aceasta este o configurare rapidă și ușoară care trebuie efectuată o singură dată și care vă permite să controlați orice dispozitiv controlat cu infraroșu pe care îl aveți în camera dumneavoastră. De asemenea, vă permite să adăugați o tastă sau taste care pot lipsi la o tastă de rezervă de pe OFA.

În acest sens, asigurați-vă mai întâi că aveți toate telecomenzile la îndemână și că acestea conțin baterii funcționale.

Pentru a învăța funcțiile, telecomanda originală ar trebui să fie la aproximativ 3 cm de telecomanda OFA, orientată spre aceasta:

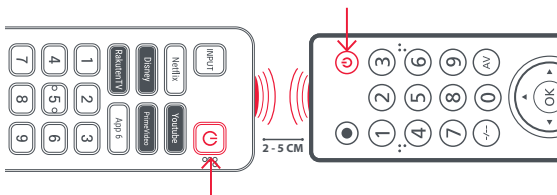

1.  Țineți apăsat pe Roșu + Albastru până când LED-ul butonului de pornire luminează intermitent de două ori.

REGLAREA TELEVIZORULUI DUMNEAVOASTRĂ

2.  Apăsați 975 - LED-ul va lumina intermitent de două ori
3.  Apăsați și eliberați tasta pentru care doriți să învățați o funcție (de exemplu, tasta de alimentare TV) – LED-ul va începe să lumineze intermitent rapid.
4.  Apăsați și eliberați* tasta corespunzătoare de pe telecomanda originală, de exemplu Power (Alimentare).
5. LED-ul va lumina intermitent de două ori pentru a indica faptul că tasta a fost setată corect.
6. Repetați pașii 3 și 4 pentru fiecare tastă pe care doriți să aplicați funcția de învățare – rețineți faptul că puteți aplica funcția de învățare de la mai multe telecomenzi, însă o singură funcție per tastă.
7.  După ce telecomanda a învățat toate funcțiile de care aveți nevoie, mențineți apăsată tasta de OK (Configurare) până când LED-ul luminează intermitent de două ori.

* Unele telecomenzi transmit comenzile în mod diferit. În cazul în care observați că o funcție nu poate fi setată, încercați să mențineți apăsată tasta pe telecomanda originală în locul procedurii de apăsare și eliberare.

Sfaturi:


- Dacă LED-ul se aprinde o singură dată, mai lung, la pasul 5, funcția nu a fost învățată corect, încercați din nou de la pasul 4.
- Dacă observați că una sau mai multe taste nu funcționează în mod corect după configurare, puteți reaccesa modul de învățare în orice moment prin repetarea procedurii de la pasul 1

Ștergerea unei funcții învățate

Dacă doriți să ștergeți o funcție învățată și să readuceți tastele la starea inițială, puteți utiliza următoarea procedură:

1.  Țineți apăsat pe Roșu + Albastru până când LED-ul butonului de pornire luminează intermitent de două ori.
2.  Apăsați 976 - LED-ul va lumina intermitent de două ori
3. Apăsați de două ori tasta pe care doriți să o resetați - LED-ul ar trebui să lumineze intermitent de două ori și funcția învățată este ștearsă. wurde gelöscht.

TASTE DE COMENZI RAPIDE PENTRU APLICAȚII

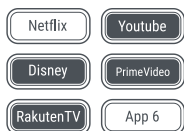

OFA dispune de șase taste rapide pentru aplicații, care pot fi utilizate pentru a deschide aplicații pe dispozitivele inteligente. Dacă telecomanda originală dispune de taste pentru Netflix sau YouTube sau Freeview Play, aceste taste vor îndeplini funcțiile respective.

Totuși, dacă nu ați avut o tastă ca aceasta, dar ați avut în continuare posibilitatea de a viziona un serviciu de streaming, puteți utiliza această tastă ca o comandă rapidă programând o macrocomandă pe aceasta. Majoritatea dispozitivelor AV care sunt conectate la Internet, cum ar fi televizoarele inteligente sau set-top box-urile de streaming, au una sau mai multe aplicații pe care le pot rula pentru a accesa vizionarea TV prin Internet. Exemple pentru acestea ar fi Netflix, YouTube, Amazon Prime sau altele similare.

Pentru a programa macrocomanda, trebuie mai întâi să cunoașteți dispozitivul pe care îl utilizați pentru a accesa serviciul, apoi secvența tastelor pe care trebuie să le apăsați pentru a afișa întotdeauna serviciul pe care îl preferați. De exemplu, unele televizoare vor porni Netflix prin apăsarea pe tasta Apps (Aplicații), apoi Meniu în jos de două ori și, în cele din urmă, tasta OK.


După ce ați determina secvența pentru dispozitivul dumneavoastră, urmați-le

1. Stați în fața dispozitivului pornit (nu este în modul stand-by).
2.  Țineți apăsată tasta de comandă rapidă pentru aplicație până când LED-ul luminează intermitent de două ori și apoi rămâne aprins.
3. Acum, efectuați secvența de taste urmată în mod normal. Telecomanda va controla dispozitivul și macrocomanda este înregistrată în timp real - așadar, dacă în mod normal durează câteva secunde pentru ca dispozitivul să reacționeze, nu vă faceți griji.
4.  După ce ați finalizat secvența și serviciul de streaming a pornit pe dispozitiv, țineți apăsată tasta comenzii rapide pentru aplicație până când LED-ul luminează intermitent de două ori și apoi se stinge. Macrocomanda este acum stocată.

Sfaturi

- Asigurați-vă că telecomanda OFA funcționează cu dispozitivul în cauză înainte de programare.
- În cazul în care macrocomanda nu funcționează în mod așteptat, puteți repeta aceeași secvență pentru reprogramare.
- Când programați, așteptați ca dispozitivul să răspundă - telecomanda își va aminti temporizarea.
- Macrocomanda de comandă rapidă a aplicației este asociată la un singur dispozitiv; nu uitați să vă asigurați că vizionați dispozitivul corect.

SLOVENSKY - POPIS TLAČIDIEL

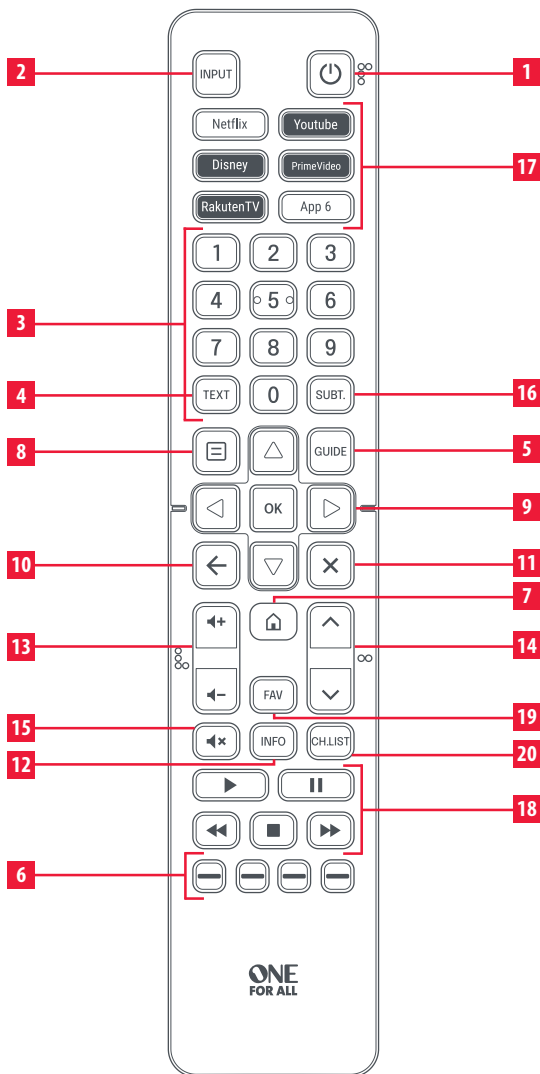

POZOR: V prípade výmeny batérií za nesprávny typ vzniká riziko ich výbuchu. Používajte kvalitné alkalické batérie.



POPIS TLAČIDIEL

- 1 Hlavný vypínač TV** Vypne alebo zapne vaše zariadenie
- 2 Vstupy** Vyberie vstupné zariadenia
- 3 Číslice 0–9** Voľba kanálov na aktuálnom zariadení.
- 4 Text** Zapnutie a vypnutie teletextu.
- 5 Guide** TV program
- 6 Farebné tlačidlá** Tlačidlá rýchleho prístupu do ponuky aktuálneho zariadenia.
- 7 Home** Zobrazenie domovskej ponuky
- 8 Menu** Zobrazenie inštalačnej ponuky televízora
- 9 Ovládanie ponuky a OK** Ovládanie ponuky aktuálneho zariadenia
- 10 Späť** Vrátenie o krok späť v Ponuke
- 11 Exit** Ukončenie ponuky
- 12 Info** Zobrazenie informácií o aktuálnych programoch alebo kanáli
- 13 Zvyšovanie a znižovanie hlasitosti** Ovládanie hlasitosti aktuálneho zariadenia.
- 14 Prepínanie kanálov o úroveň vyššie a nižšie** Prepínanie kanálov na aktuálnom zariadení.
- 15 Stlmenie hlasitosti** Stlmenie hlasitosti aktuálneho zariadenia.
- 16 Subt.** Titulky.
- 17 Skratky aplikácií** Tlačidlá na spustenie streamovacích aplikácií. Podrobnosti nájdete v Skratky aplikácií.
- 18 Tlačidlá prehrávania** Ovládanie prehrávania filmov, hudby a televízie
- 19 FAV** Obľúbené kanály.
- 20 CH. LIST** Zoznam kanálov.

NASTAVENIE TELEVÍZORA

VÄČŠINA NOVŠÍCH TELEVÍZOROV HISENSE BY MALA ROVNO SPOLUPRACOVAŤ.


Po vložení batérií vyskúšajte funkčnosť niektorých tlačidiel. Ak fungujú, je diaľkový ovládač pripravený. Ak nie, postupujte nasledovne:

NASTAVENIE PODĽA KÓDU

1. Zapnite zariadenie (nesmie byť v pohotovostnom režime) a nasmerujte naň diaľkový ovládač OFA.
2.  Podržte červené a modré tlačidlo, pokiaľ kontrolka LED za tlačidlom Power dvakrát nezabliká.
3.  Zadajte prvý 4-miestny kód (napr. 4903). Kódy sú zoradené podľa popularity zhora nadol a sú v nich 4 stĺpce zľava doprava. Väčšina televízorov bude fungovať s kódom z prvých niekoľkých kódov v 1. stĺpci. (Zoznam kódov, strana 107).
4. Kontrolka LED by mala pri poslednej číslici kódu dvakrát zablikať.
5.  Následne diaľkový ovládač nasmerujte na zariadenie a stlačte tlačidlo napájania.
6. Ak sa zariadenie vypne, váš diaľkový ovládač je pripravený na použitie. V opačnom prípade opakujte kroky 2 až 6 s ďalším kódom v zozname.

UČENIE

Na diaľkovom ovládači OFA možno pomocou funkcie učenia naprogramovať ľubovoľnú funkciu iného funkčného diaľkového ovládača. Je to rýchle a jednoduché jednorazové nastavenie, ktoré vám umožní ovládať akékoľvek zariadenie ovládané infračervenými lúčmi u vás doma. Umožní vám taktiež pridať na ovládač chýbajúce tlačidlo alebo tlačidlá prostredníctvom voľného tlačidla diaľkového ovládača OFA. Ak chcete naprogramovať tlačidlá, najprv sa uistite, že máte k dispozícii všetky pôvodné diaľkové ovládače s funkčnými batériami. Na programovanie učenia by sa mal pôvodný diaľkový ovládač nachádzať približne 3 cm od diaľkového ovládača OFA a mal by mieriť na neho:

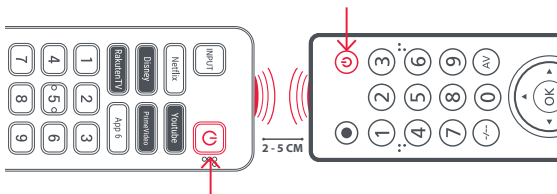

1.  Podržte červené a modré tlačidlo, pokiaľ kontrolka LED za tlačidlom Power dvakrát nezabliká.
2.  Vyťukajte 975 – kontrolka LED zabliká dvakrát.

NASTAVENIE TELEVÍZORA

3.  Stlačte a uvoľnite tlačidlo na naprogramovanie funkcie (napr. tlačidlo vypínania) – kontrolka LED bude rýchlo blikať.
4.  Stlačte a uvoľnite* príslušné tlačidlo na pôvodnom diaľkovom ovládači, napr. vypínanie.
5. Kontrolka LED zabliká dvakrát, čím signalizuje, že tlačidlo bolo úspešne naprogramované.
6. Kroky 3 – 4 opakujte pre každé tlačidlo, ktoré chcete diaľkový ovládač naučiť – nezabudnite, že funkcie možno naprogramovať z viacerých diaľkových ovládačov, no jednému tlačidlu môže prislúchať iba jedna funkcia.
7.  Keď ste naprogramovali všetky potrebné funkcie, stlačte a podržte tlačidlo OK, kým kontrolka LED dvakrát nezabliká.

* Niektoré diaľkové ovládače odosielajú príkazy odlišne. Ak zistíte, že sa funkcia nedá naprogramovať, skúste namiesto stlačenia a uvoľnenia tlačidla stlačiť tlačidlo na pôvodnom ovládači.

Tipy:


- Ak kontrolky LED v 5. kroku jedenkrát dlho zasvietia, funkcia nebola správne naprogramovaná. Skúste to znova od kroku 4.
- Ak aj po ukončení nastavenia jedno alebo viaceré tlačidlá nefungujú správne, kedykoľvek môžete zopakovať režim programovania funkcií podľa postupu od kroku 1.

Zmazanie naučenej funkcie

Pokiaľ chcete zmazať naučenú funkciu a nastaviť pôvodnú funkciu konkrétneho tlačidla, postupujte nasledovne:

1.  Podržte červené a modré tlačidlo, pokiaľ kontrolka LED za tlačidlom Power dvakrát nezabliká.
2.  Vytukajte 976 – kontrolka LED zabliká dvakrát
3. Dvakrát stlačte tlačidlo, ktoré chcete resetovať – kontrolka LED by mala dvakrát zablikať a naučená funkcia sa zmaže.

SKRATKY APLIKÁCIÍ

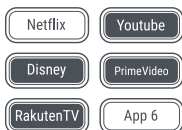

OFA obsahuje šesť klávesových skratiek aplikácií, ktoré možno použiť na otváranie aplikácií na vašich inteligentných zariadeniach. Ak má váš pôvodný diaľkový ovládač tlačidlá pre Netflix, YouTube alebo Freeview Play, tieto tlačidlá budú fungovať rovnako.

Ak však takéto tlačidlo nemáte, no stále máte takéto streamovacie služby dostupné, toto tlačidlo môžete využiť a naprogramovať naň skratku. Väčšina AV zariadení pripojených na internet, ako napríklad smart televízory alebo streamovacie set top boxy majú jednu alebo viacero aplikácií, ktoré im sprístupňujú živé vysielanie prostredníctvom internetu. Príkladmi takýchto aplikácií sú Netflix, Youtube, Amazon Prime a im podobné.

Na naprogramovanie skratky najprv musíte poznať zariadenie, ktoré na prístup k takejto službe používate, a následne poradie tlačidiel, ktoré musíte stlačiť na to, aby ste takéto služby spustili. Napríklad na niektorých televízoroch spustíte Netflix tak, že stlačíte tlačidlo aplikácií, a potom dvakrát šípku dole, a napokon tlačidlo OK.


Ak už zistíte poradie tlačidiel na vašom zariadení, postupujte nasledovne:

1. Sadnite si pred svoje zariadenie, ktoré je zapnuté (nie v pohotovostnom režime).
2.  Podržte tlačidlo skratky aplikácie, kým kontrolka LED dvakrát zabliká a zostane svietiť.
3. Teraz vyťukajte poradie tlačidiel presne tak ako zvyčajne. Ovládač bude ovládať vaše zariadenie a skratka sa nahrá v skutočnom čase, takže nemajte obavy, ak zvyčajne trvá niekoľko sekúnd, kým zariadenie zareaguje.
4.  Keď dokončíte vyťukávanie poradia tlačidiel a na vašom zariadení sa spustí streamovacia služba, podržte tlačidlo skratky aplikácie, kým kontrolka LED dvakrát zabliká a vypne sa. Skratka sa uložila.

Tipy

- Pred programovaním sa uistite, že diaľkový ovládač OFA ovláda vaše zariadenie.
- Ak zistíte, že skratka nefunguje tak, ako ste očakávali, môžete zopakovať rovnaké poradie tlačidiel a znova ju naprogramovať.
- Pri programovaní najprv počkajte, kým zariadenie zareaguje, ovládač si zapamätá načasovanie.
- Skratka aplikácie je priradená k jednému zariadeniu. Uistite sa, že pozeráte správne zariadenie.

HRVATSKI - OPIS TIPKI

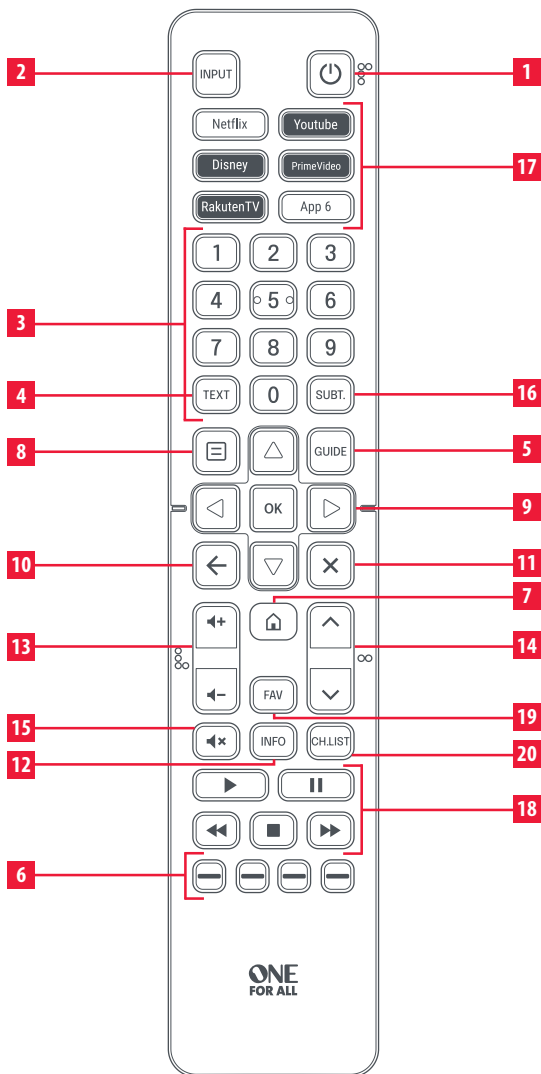

OPREZ: opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni neispravnom vrstom baterije. Upotrebljavajte kvalitetne alkalne baterije.



OPIS TIPKI

- 1 Uključi/isključi** Uključuje i isključuje uređaje
- 2 Ulaz** Upotrebljava se za odabir ulaza na uređajima
- 3 Brojke** Odabir kanala na trenutačnom uređaju.
- 4 Text** Teletext uključen i isključen
- 5 Vodič** TV vodič
- 6 Tipke u boji** Brzi pristup gumbima za izbornik trenutačnog uređaja.
- 7 Početni zaslon** Prikaz početnog izbornika
- 8 Izbornik** Pristupite instalacijskom izborniku televizora
- 9 Smjer izbornika i potvrda** Upravljanje izbornikom trenutačnog uređaja
- 10 Natrag** Jedan korak unatrag u izborniku
- 11 Izlaz** Izlaz iz izbornika
- 12 Informacije** Prikaz informacija o trenutačnim programima ili kanalu
- 13 Pojačanje i smanjenje glasnoće** Upravljanje glasnoćom trenutačnog izbornika.
- 14 Sljedeći i prethodni program** Promjena kanala na trenutačnom uređaju.
- 15 Isključi zvuk** Stišava glasnoću trenutačnog uređaja.
- 16 Subt.** Podnaslov.
- 17 Tipke prečaca za aplikacije** Tipke za pokretanje aplikacija za strujanje. Za više pojedinosti pogledajte odjeljak Tipke prečaca za aplikacije.
- 18 Tipke za reprodukciju** Upravljajte reprodukcijom filmova, glazbe i TV-a
- 19 FAV** Omiljeni kanali.
- 20 CH. LIST** Popis programa.

POSTAVITE SVOJ TELEVIZOR

VEĆINA NOVIJIH TELEVIZORA HISENSE TREBALA BI IZRAVNO FUNKCIONIRATI.

Nakon što umetnete baterije, isprobajte nekoliko tipki i ako rade, vaš je daljinski upravljač spreman za uporabu. U protivnom, slijedite ove korake:

POSTAVLJANJE PREMA KODU


1. Uključite uređaj (ne smije biti u stanju mirovanja) i usmjerite daljinski upravljač OFA prema njemu.
2.  Držite tipke Crveno i Plavo dok LED lampica iza Tipke za uključenje/isključenje ne zatreperi dvaput.
3.  Unesite prvi 4-znamenkasti kod (npr. 4903). Kodovi su navedeni prema popularnosti od vrha do dna i postoje 4 stupca s lijeva na desno. Većina televizora radit će s kodom iz prvih nekoliko kodova u 1. stupcu. (Popis kodova, stranica 107).
4. LED žaruljica trebala bi zatreperiti dvaput nakon posljednjeg broja koda.
5.  Sada usmjerite svoj daljinski upravljač prema uređaju i pritisnite tipku za uključenje/isključenje.
6. Ako se uređaj isključi, vaš je daljinski upravljač spreman za upotrebu. U protivnom ponovite korake od 2 do 6 sa sljedećim kodom s popisa.

PROGRAMIRANJE

Bilo koju funkciju s bilo kojega daljinskog upravljača možete programirati na daljinskom upravljaču OFA. To je brz i jednostavan jednokratni način postavljanja koji omogućuje upravljanje bilo kojim uređajem na infracrveno upravljanje u vašem dnevnom boravku. Omogućuje vam i dodavanje jedne tipke ili više njih koje možda nedostaju na rezervnu tipku na upravljaču OFA.

Da biste to učinili, prvo provjerite imate li pri ruci sve izvorne daljinske upravljače te imaju li ispravne baterije.

Za programiranje funkcija izvorni daljinski upravljač treba biti otprilike 3 cm udaljen od daljinskog upravljača i usmjeren prema njemu:

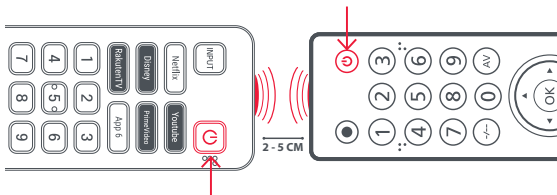

1.  Držite tipke Crveno i Plavo dok LED lampica iza Tipke za uključenje/isključenje ne zatreperi dvaput.
2.  Pritisnite 975 – LED će zatreperiti dva puta.

POSTAVITE SVOJ TELEVIZOR

3.  Pritisnite i otpustite tipku na kojoj želite programirati funkciju (primjerice, tipku za uključivanje/isključivanje TV-a) – LED lampica će neprekidno treperiti.
4.  Pritisnite i otpustite* odgovarajuću tipku na izvornom daljinskom upravljaču, primjerice tipku za uključivanje/isključivanje.
5. LED će zatreperiti dva puta ako je funkcija ispravno programirana.
6. Ponovite 3. i 4. korak za svaku tipku na kojoj želite programirati funkciju. Funkcije možete programirati s više daljinskih upravljača, ali moguće je postaviti samo jednu funkciju po tipki.
7.  Nakon što ste programirali sve željene funkcije, pritisnite i držite tipku OK dok LED lampica dvaput ne zatreperi.

* Određeni daljinski upravljači prenose naredbe na drukčiji način. Ako primijetite da se funkcija ne može programirati, na izvornom daljinskom upravljaču pokušajte pritisnuti i držati tipku umjesto da ju kratko pritisnete te brzo otpustite.

Savjeti:


- Ako LED u 5. koraku zatreperi samo jedanput, i to dugo, funkcija nije pravilno programirana. Vratite se na 4. korak i pokušajte ponovno.
- Ako nakon postavljanja otkrijete da jedna ili više tipki ne radi ispravno, u bilo kojem trenutku možete ponoviti postupak programiranja od početka (1. korak).

Brisanje programirane funkcije

Ako želite izbrisati programiranu funkciju i vratiti te tipke u izvorno stanje, učinite sljedeće:

1.  Držite tipke Crveno i Plavo dok LED lampica iza Tipke za uključivanje/isključivanje ne zatreperi dvaput.
2.  Pritisnite 976 – LED će zatreperiti dva puta
3. Dvaput pritisnite tipku koju želite poništiti – LED će zatreperiti dva puta i programirana funkcija će se izbrisati.

TIPKE PREČACA ZA APLIKACIJE

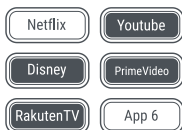

OFA ima šest tipki prečaca aplikacija koje se mogu koristiti za otvaranje aplikacija na vašim pametnim uređajima. Ako vaš izvorni daljinski upravljač ima tipku za Netflix, YouTube ili Freeview Play, te će tipke obavljati istu funkciju.

Međutim, ako do sada niste imali ovakvu tipku, ali ste mogli pratiti strujani sadržaj, ovom se tipkom možete koristiti kao prečacem ako na nju programirate makronaredbu. Većina AV-uređaja koji su povezani s internetom, kao što su Smart TV-i ili STB-i za strujanje sadržaja, imaju jednu ili više aplikacija koje mogu pokrenuti za pristup gledanju TV-sadržaja putem interneta. Primjeri takvih aplikacija su Netflix, YouTube, Amazon Prime i sl.

Da biste mogli programirati makronaredbu, najprije morate znati kojim uređajem pristupate usluzi, a potom i redoslijed tipki koje trebate pritisnuti da biste uvijek pokrenuli željenu uslugu. Primjerice, pojedini TV-i marke pokrenut će uslugu Netflix ako pritisnete tipku Apps (aplikacije), zatim dva puta pritisnete strelicu dolje na izborniku i naposljetku pritisnete tipku U redu.

Nakon što utvrdite redoslijed za svoj uređaj, pratite sljedeće upute:

1. Sjednite ispred uređaja koji mora biti uključen (ne smije biti u stanju mirovanja).
2.  Držite tipku prečaca za aplikacije dok LED žaruljica ne zatreperi dvaput i ostane upaljena.
3. Sada pritisnite tipke uobičajenim redoslijedom. Daljinski upravljač upravljat će uređajem, a makronaredbe će se snimiti u stvarnom vremenu. Ako je vašem uređaju inače potrebno nekoliko sekundi za reakciju, nemate se zašto brinuti.
4.  Po završetku niza i pokretanju usluge strujanja na vašem uređaju držite Tipku prečaca za aplikacije dok LED žaruljica ne zatreperi dvaput i ugasi se. Makronaredba je sada spremljena.

Savjeti

- Provjerite upravlja li daljinski upravljač OFA dotičnim uređajem prije početka programiranja.
- Ako otkrijete da makronaredba ne radi u skladu s očekivanjima, ponovite isti redoslijed tipki za ponovno programiranje
- Prilikom programiranja pričekajte reakciju vašeg uređaja da bi daljinski upravljač zapamtio vremenski razmak.
- Makronaredba za prečac za aplikacije povezan je s jednim uređajem. Obavezno provjerite gledate li ispravan uređaj.

CODE LIST

4539	↓	5029	3123	1026
4903		5176	4070	1069
2846		5576	4109	2355
3519		1011	1739	3120
4357		4136	4088	3743
5566		5452	4186	3746
2098		5562	4422	3867
4387		2919	5604	4140
4740		4037	2400	4540
5485		2341	4002	4621
4348		3250	4052	4729
4618		4656	4259	5636
4149		4727	5544	5661
2399		2371	5629	5677
4223		4768	5657	5678
4353		1314	2453	5707
5699		5258	3744	5728
4368		5272	4029	1756
4398		5370	5213	2197
2183		5572	5446	3296
5156		3010	5563	3382
4626		3109	5565	3640
2401		5286	5582	5205
5548		1660	2914	5335
5607		3808	3019	5412
3742		4054	3053	5561
5185		5484	4063	5568
2037		3249	4112	5581
5608		4541	4582	5640
4728		4759	4783	5651
5650		2583	5663	5653
3887		2658	5709	
1363		3073	1022	

ONE FOR ALL DOCUMENTS



<https://www.oneforall.com/documents>

ENGLISH - For safety precautions, product disposal, recycling and warranty information please see the separate sheet included.

DEUTSCH „Informationen zu Sicherheitsvorkehrungen, Produktentsorgung, Recycling und Garantie finden Sie auf dem beigefügten separaten Blatt.

FRANCAIS - Pour les précautions de sécurité, l'élimination du produit, le recyclage et les informations sur la garantie, veuillez consulter la feuille séparée incluse.

ESPAÑOL - Para conocer las precauciones de seguridad, la eliminación del producto, el reciclaje y la información sobre la garantía, consulte la hoja separada incluida.

PORTUGUES - Para precauções de segurança, descarte de produtos, reciclagem e informações de garantia, consulte a folha separada incluída.

ITALIANO - Per le precauzioni di sicurezza, lo smaltimento del prodotto, il riciclaggio e le informazioni sulla garanzia, consultare il foglio separato incluso.

NEDERLANDS - Voor veiligheidsvoorzorgsmaatregelen, productverwijdering, recycling en garantie-informatie kunt u het afzonderlijke bijgevoegde blad raadplegen.

DANSK - For sikkerhedsforanstaltninger, produktbortskaffelse, genbrug og garantioplysninger, se venligst det separate ark medfølgende.

NORSK - For sikkerhetsforholdsregler, produktavhending, resirkulering og garantiinformasjon, se det separate arket som følger med.

SVERIGE - För säkerhetsåtgärder, produktavfall, återvinning och garantiinformation, se det separata bladet som medföljer.

SUOMI - Turvallisuusvarotoimenpiteet, tuotteen hävittäminen, kierrätys ja takuutiedot ovat mukana toimitetussa erillisessä lomakkeessa.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Για τις προφυλάξεις ασφαλείας, την απόρριψη του προϊόντος, την ανακύκλωση και τις πληροφορίες εγγύησης, ανατρέξτε στο ξεχωριστό φύλλο που περιλαμβάνεται.

РУССКИЙ - Информацию о мерах безопасности, утилизации, переработке и гарантии см. на отдельном листе, прилагаемом к устройству.

TURKCE - Güvenlik önlemleri, ürünün imhası, geri dönüşümü ve garanti bilgileri için lütfen birlikte verilen ayrı sayfaya bakın.

POLSKI - Informacje dotyczące środków bezpieczeństwa, utylizacji produktu, recyklingu i gwarancji znajdują się na osobnej karcie.

ČESKY - Bezpečnostní opatření, informace o likvidaci produktu, recyklaci a záruce naleznete na samostatném přiloženém listu.

MAGYAR - A biztonságí óvintézkedésekről, a termék ártalmatlanításáról, az újrahasznosításról és a garanciális információkról lásd a mellékelt külön lapot.

БЪЛГАРСКИ - За предпазни мерки, изхвърляне на продукта, рециклиране и гаранционна информация, моля, вижте приложения отделен лист.

ROMÂNĂ - Pentru măsuri de siguranță, eliminarea produsului, reciclare și informații despre garanție, consultați fișa separată inclusă.

SLOVENSKY - Bezpečnostné opatrenia, informácie o likvidácii produktu, recyklácii a záruke nájdete na samostatnom hárku, ktorý je súčasťou dodávky.

HRVATSKI - Za sigurnosne mjere opreza, odlaganje proizvoda, recikliranje i informacije o jamstvu pogledajte priloženu posebnu stranicu.

Connect with us



[facebook.com/
oneforallworldwide](https://facebook.com/oneforallworldwide)



[@oneforall.worldwide](https://www.instagram.com/oneforall.worldwide)



[linkedin.com/
company/one-for-all-worldwide/](https://www.linkedin.com/company/one-for-all-worldwide/)



[youtube.com/
user/oneforallproducts](https://www.youtube.com/user/oneforallproducts)



Universal Electronics BV –
Europe & International
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede
The Netherlands

713965
RDN1160625