

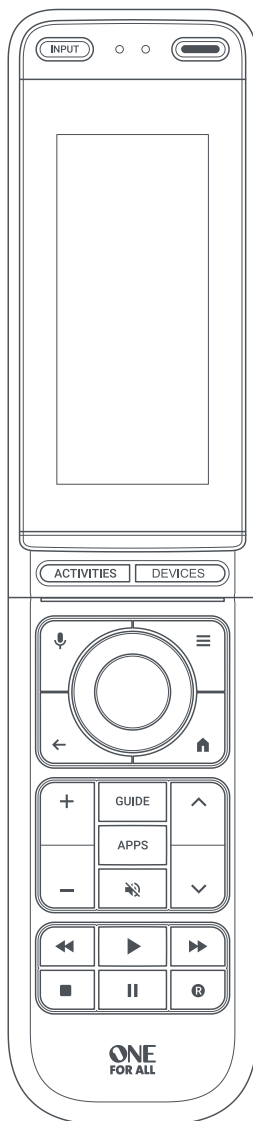
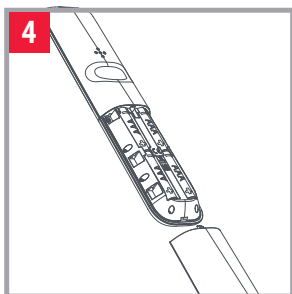
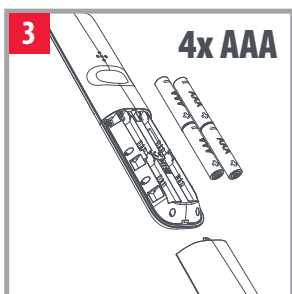


Smart Control Pro Touch

DEUTSCH

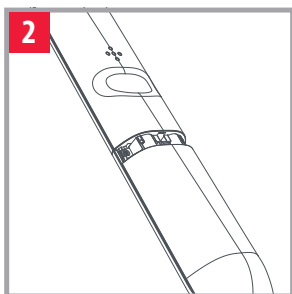

BATTERIEN

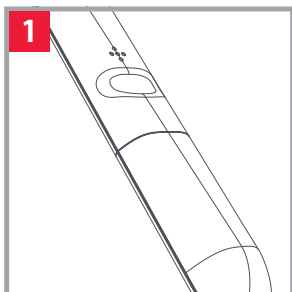

Eingabe

Ändern des Eingangs Ihres Fernsehers oder Audiogeräts.

INPUT

Ein/Aus

Schaltet Ihre Geräte ein und aus. Im Aktivitätsmodus können Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um alle Geräte in einer Aktivität ausschalten.

Menüanweisungen

Navigieren im Menü des aktuellen Geräts.

Aktivitäten

Direkter Zugriff auf alle Ihre Aktivitäten.

Spracheingabe

Gedrückt halten, um die Sprachsuche auf Android oder Google TVs zu verwenden.

ACTIVITIES

DEVICES

Bildschirm

Der Hauptbildschirm zeigt Geräte, Aktionen und zusätzliche Tasten pro Gerät an, z. B. die Ziffern 0–9 für die Kanalauswahl.

Geräte

Direkter Zugriff auf den Gerätebildschirm.

Zurück

Einen Schritt zurück gehen im Menü des aktuellen Geräts.

Menü

Einstellungs Menü oder Optionen auf dem aktuellen Gerät.

Programmführer

Zugriff auf den TV-Guide des aktuellen Geräts.

Startseite

Zugriff auf das Home-Menü des aktuellen Geräts.

Lautstärke erhöhen, verringern und Stummschalten

Regeln der Lautstärke des aktuellen Geräts. Die Lautstärke kann auch gesperrt werden, um in jedem Modus ein Gerät zu steuern.

Apps

Zugriff auf das App-Menü des aktuellen Geräts.


Kanal hoch und runter

Durchsuchen der Sender des aktuellen Geräts.

Wiedergabetasten

Steuerung der Wiedergabe des aktuellen Geräts oder der App.

ONE
FOR ALL

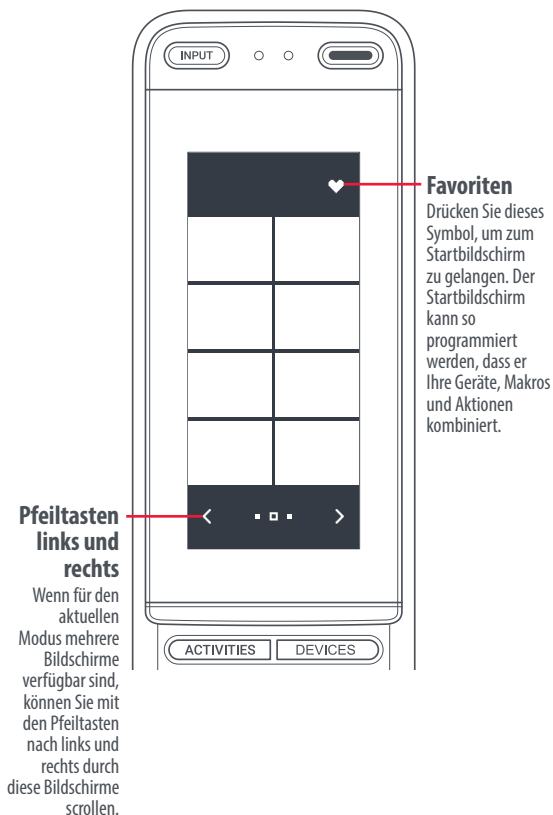

EINLEITUNG

Die One For All Smart Control Pro Touch ist eine Universalfernbedienung, mit der Sie bis zu 12 Audio- und Videogeräte steuern können, darunter ein [Bluetooth-fähiges Gerät wie Google TV, Apple TV oder Amazon Fire Stick](#).

Sobald die Fernbedienung für die Steuerung dieser Geräte eingerichtet ist, stehen Ihnen zahlreiche nützliche Zusatzfunktionen zur Verfügung, darunter [Makros](#), [Aktivitätssteuerung](#), [Fernbedienungssuche](#) und mehr. Dieses Online-Handbuch hilft Ihnen dabei, diese Funktionen kennenzulernen, einzurichten und die Fernbedienung optimal an Ihr Home-Entertainment-System anzupassen.

ONE FOR ALL ADVANCED APP

Die Programmierung der Fernbedienung erfolgt vollständig über die One For All Advanced App. Laden Sie diese daher zunächst aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter, indem Sie den unten stehenden Code mit Ihrem Smartphone scannen.



www.oneforall.com/advancedapp

Nach dem Download werden Sie aufgefordert, die Fernbedienung mit Ihrem Telefon zu koppeln. Halten Sie dazu die Tasten „Aktivitäten“ und „Geräte“ gedrückt, bis die LED darunter blinkt. Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, sollten Sie mit der Einrichtung Ihrer Geräte beginnen.

GERÄTEEINRICHTUNG

Hier fügen Sie die Geräte hinzu, die Sie mit der Smart Pro Touch steuern möchten. Die App kann bis zu 12 IR-gesteuerte (Infrarot-) Geräte steuern, darunter Fernseher, Soundbars und Set-Top-Boxen, und eines über Bluetooth Low Energy (BLE). Ein gutes Beispiel für ein BLE-gesteuertes Gerät wäre ein Apple TV, ein Fernseher mit dem Google TV-Betriebssystem oder ein Amazon Fire Stick.

Stellen Sie zunächst sicher, dass das einzurichtende Gerät eingeschaltet und nicht im Standby-Modus ist. Wir empfehlen, zuerst Ihren Fernseher einzurichten. Wählen Sie dazu zunächst den Gerätetyp und dann die Marke aus. Die App führt Sie dann durch einen Prozess, bei dem Sie ein oder zwei Funktionen testen können, indem Sie die Fernbedienung auf das Gerät richten und prüfen, ob es reagiert.

Wenn Sie bestätigt haben, dass die Funktionen funktionieren, können Sie den Namen des Geräts auswählen, z. B. „Samsung TV“, und der Name wird auf die Fernbedienung heruntergeladen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes Gerät, das Sie steuern möchten.

13:57



Set up device

Which device type would you like to set up?

TV

DVD Player

AUDIO / AMP

AV Receiver

TV Box

Streaming / Media Box

SAT/ Cable

Blu-ray Player

Projector

Soundbar

Set up by learning

Next

GERÄTEEINRICHTUNG

13:58



Set up device

Which brand would you like to set up?



Search brand here

Denon

Dune

Funai

Hitachi

HP

Kogan

Laser

LG

Logik

Magnavox

Majestic

Oppo

Next

GERÄTEEINRICHTUNG

13:58



Set up device

Point the remote towards your device
Press Power below
To see if this key works with your Blu-ray Player

Power

Is the button working normally?

SKIP

GERÄTEEINRICHTUNG

14:00



Set up device

Point the remote towards your device
Press Power below
To see if this key works with your Blu-ray Player

Power

Is the button working normally?

YES

NO

SKIP

GERÄTEEINRICHTUNG

14:00



Set up device

Point the remote towards your device
Press Power below
To see if this key works with your Blu-ray Player

Notice



Please ensure your Blu-ray Player is on for upcoming tests.

Blu-ray Player is on

Turn on Blu-ray Player

Is the button working normally?

YES

NO

SKIP

14:00



Set up device

Point the remote towards your device
Press Menu below
To see if this key works with your Blu-ray Player

Menu

Is the button working normally?

YES

NO

SKIP

GERÄTEEINRICHTUNG

14:01



Set up device

Please name the device

Sony Bluray

Done

GERÄTEEINRICHTUNG

14:01



Set up device

Please name the device

Sony Bluray

Setup Completed



Would you like to set up another device?

No

Yes

Done

Tip:

Sollten keine der getesteten Funktionen funktionieren oder Sie die Marke Ihres Geräts nicht finden können, können Sie die Einrichtung dennoch mit der Originalfernbedienung durchführen, indem Sie auf der Gerätetyp-Seite „Einrichtung durch Lernen“ auswählen. Weitere Informationen zum Lernen finden Sie im Abschnitt [„Lernen“](#).

Einrichtung durch Lernen

Wenn die Originalfernbedienung Ihrer Geräte funktioniert, können Sie sie zum Einrichten verwenden. Wählen Sie im Geräteauswahlbildschirm „Einrichten durch Lernen“ aus. Die App führt Sie durch den Vorgang. Dabei wird die Originalfernbedienung verwendet, um die One For All-App jeweils eine Taste nach der anderen anzulernen. Einige Tipps:

- Lernen Sie nicht unter direktem Lampen Licht oder hellem Sonnenlicht.
- Halten Sie die beiden Fernbedienungen 2 bis 5 cm voneinander entfernt und einander zugewandt.
- Wenn das Drücken und Loslassen einer Taste auf der Originalfernbedienung nicht funktioniert, halten Sie sie etwas länger gedrückt.
- Sie können die physischen Tasten anlernen oder benutzerdefinierte Tasten mit eigenem Namen erstellen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden.

GERÄTEEINRICHTUNG

14:01



Set up device

Please name the device

Soundbar

Next

GERÄTEEINRICHTUNG

14:02



Learning



Please select the device and key to program

Remote Keys

Discrete Keys

Extra Keys



Learn Custom Key

Next

GERÄTEEINRICHTUNG

Einrichten eines Bluetooth-Geräts

Wenn Ihr Gerät über Bluetooth Low Energy (BLE) gesteuert werden kann, können Sie die Smart Control so programmieren, dass sie BLE zur Steuerung des Geräts verwendet. Die App führt Sie dabei durch den Kopplungsprozess mit dem Gerät.

Dies kann je nach Gerät unterschiedlich sein; hier zeigen wir ein Apple TV. Dieses kann ebenfalls per Infrarot gesteuert werden. Bei der ersten Einrichtung testen Sie daher einige Funktionen und es wird dem Gerätebildschirm hinzugefügt. Klicken Sie dort auf das Symbol mit den drei Punkten und wählen Sie die Option „Mit Bluetooth-Gerät koppeln“.

Bei reinen Bluetooth-Geräten wie einem Amazon Fire TV Stick fordert die App Sie automatisch zur Kopplung auf.

GERÄTEEINRICHTUNG

10:45



OFA Advanced



Samsung TV



Apple TV



Sony Bluray



Onkyo AVR



Add a new device

Edit Device

Rename Device

Pair with Bluetooth Device

Delete Device

Cancel

GERÄTEEINRICHTUNG


14:14



OFA Advanced


Please follow the pairing guide below to pair your Bluetooth remote with Apple TV

1.

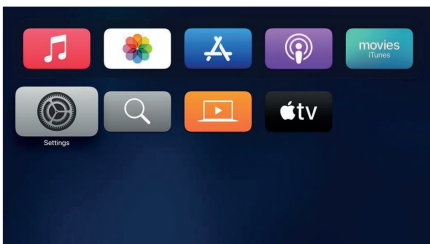


Go to Settings

2.

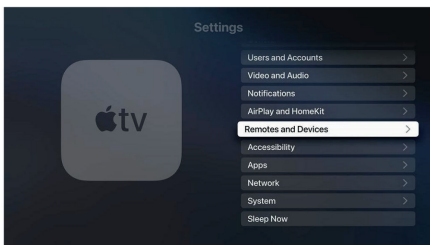

Select "Remotes and Devices"

3.

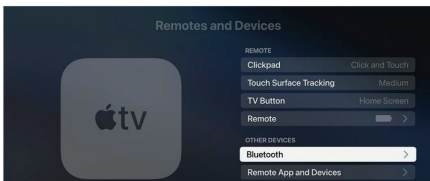

Done

GERÄTEEINRICHTUNG

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm der App und wählen Sie das Gerät nach Aufforderung auf der OFA-Fernbedienung auf dem Touchscreen aus. Die Fernbedienung wechselt daraufhin in den Kopplungsmodus – die LEDs blinken blau. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Gerät, um die Fernbedienung zu koppeln. Die LEDs blinken zweimal grün, um den Erfolg zu bestätigen. Die Smart Control Pro Touch ist nun mit dem Gerät gekoppelt.

Wenn Sie die Programmierung der Fernbedienung fortsetzen möchten, müssen Sie „Aktivitäten und Geräte“ auf der OFA-Fernbedienung kurz gedrückt halten, um die Kopplung wieder auf Ihr Telefon umzuschalten.

Wenn Ihr Gerät erfolgreich per Bluetooth mit der Fernbedienung gekoppelt wurde, wird im Gerätebildschirm unter dem Gerät ein grünes Symbol angezeigt. Wenn keine Kopplung besteht, wird ein rotes Ausrufezeichen angezeigt.

GERÄTEEINRICHTUNG

14:15



OFA Advanced



Samsung TV



Apple TV



Add a new device



GERÄTEEINRICHTUNG

14:14



OFA Advanced



Samsung TV



Apple TV



Add a new device



GERÄTEEINRICHTUNG

Bluetooth-Steuerung

Handelt es sich bei dem gekoppelten Gerät um ein Google- oder Android-TV-Gerät, können Sie die Sprachsteuerung auch über die Mikrofontaste nutzen.

Wenn Sie das Gerät auf den Geräte- oder Aktivitätenbildschirmen der Fernbedienung auswählen, wird automatisch eine Verbindung hergestellt und die LED blinkt zweimal grün. Wenn Sie das Gerät oder die Aktivität ändern, die Sie steuern, wird die Verbindung getrennt, bis Sie das Gerät erneut auswählen.

Beachten Sie, dass die OFA-Fernbedienung nur mit einem AV-Gerät über Bluetooth gekoppelt werden kann. Wenn Sie mehrere Geräte haben, wählen Sie das Gerät aus, das Sie am häufigsten verwenden.

GERÄTEEINRICHTUNG

Activities

Eine Aktion ist die Kombination mehrerer Geräte in einem einzigen Modus. Wenn Sie beispielsweise eine Sendung auf Ihrer Set-Top-Box ansehen, steuern Sie gleichzeitig den Eingang Ihres Fernsehers und die Lautstärke Ihrer Soundbar. Sie können dies zu einer Aktion namens „Fernsehen“ kombinieren.

Im Aktionsmodus können Sie verschiedenen Geräten Tastengruppen zuweisen. Die Gruppen umfassen die Eingabetaste, die auf dem Bildschirm angezeigten Tasten, die Tasten außer der Lautstärkeregelung sowie die Tasten „Lauter“, „Leiser“ und „Links“. Wenn Sie diese Aktion auf der Fernbedienung auswählen, können Sie die entsprechenden Funktionen des jeweiligen Geräts steuern, ohne das Gerät wechseln zu müssen.

ACTIVITIES

14:23



OFA Advanced



Add a new activity



Devices



Activities



Favourite



Features

ACTIVITIES

14:25



Set Up Activity

Please select combination for Watch Bluray Activity

Samsung TV ▾



Sony Bluray ▾

LG Soundbar ▾

Sony Bluray ▾

Save

ACTIVITIES

Um eine Aktion einzurichten, stellen Sie zunächst sicher, dass Sie die OFA-Fernbedienung bereits für die Steuerung aller gewünschten Geräte eingerichtet haben. Wählen Sie anschließend den Aktivitäten-Bildschirm in der App und tippen Sie auf „Neue Aktivität hinzufügen“. Sie können der Aktivität nun einen Namen geben und auswählen, welche Tastengruppen welche Geräte steuern können. Die Aktion wird dann auf Ihre Fernbedienung heruntergeladen und dem Aktivitäten-Bildschirm der Fernbedienung hinzugefügt.

Wählen Sie die Aktion durch Klicken auf den Namen aus. Die Tasten verhalten sich nun wie programmiert.

Da es sich bei der Aktion um eine Gerätekombination handelt, verhält sich die Ein-/Aus-Taste etwas anders. Wenn Sie die Ein-/Aus-Taste zwei Sekunden lang gedrückt halten, werden alle in der Aktion enthaltenen Geräte mit Strom versorgt.

Wir empfehlen, diese Taste zu verwenden, wenn Sie die Aktion beendet haben, z. B. wenn Sie abends mit dem Fernsehen fertig sind. Halten Sie dazu einfach die Ein-/Aus-Taste gedrückt und schalten Sie alles aus.

Sie können einer Aktion auch ein Makro hinzufügen, um Geräte einzuschalten und Eingaben auszuwählen, wenn Sie die Aktion auf dem Bildschirm der Fernbedienung auswählen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [„Makros“](#).

ACTIVITIES

14:25



OFA Advanced



Stream TV

Combination: Samsung TV + Apple TV + LG Soundbar



Watch Bluray

Combination: Samsung TV + Sony Bluray + LG Soundbar



Add a new activity



Devices



Activities



Favourite



Features

FAVOURITE

Favourite Bildschirm









Der Favoritenbildschirm ist ein benutzerdefinierter Bildschirm auf der Fernbedienung, auf dem Sie Ihre bevorzugten [Geräte](#), [Aktivitäten](#), [Makros](#) und Tasten hinzufügen können. Standardmäßig ist er leer, aber sobald Sie einige Geräte, Aktivitäten oder Makros eingerichtet haben, können Sie diese ganz einfach zum Bildschirm hinzufügen.

FAVOURITE

14:25



OFA Advanced

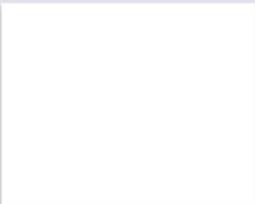

Devices



Activities



Favourite



Features

FAVOURITE

14:26



OFA Advanced



Samsung TV

**Watch
Bluray**



Devices



Activities



Favourite



Features

FAVOURITE

Um Favoriten zuzuweisen, rufen Sie einfach die Favoritenseite in der App auf und wählen Sie ein leeres Kästchen aus.

Wenn Sie ein Makro oder eine Funktion auswählen, können Sie ein Gerät oder eine Aktivität zuweisen, in der die Fernbedienung nach dem Senden des Makros oder der Funktion landet, z. B. das Senden einer dreistelligen Kanalnummer und die anschließende Steuerung Ihrer Set-Top-Box. Tippen Sie dazu unten auf dem Bildschirm auf den Link „Wechseln zu“.

FAVOURITE

10:48



Favourite

Please select the device and key for favourite

Remote Keys

Discrete Keys

Extra Keys

Samsung TV



Search key here

TV

HDMI1

HDMI2

HDMI3

HDMI4

Power On



Switch to



Next

FAVOURITE

10:48



Favourite

Do you need to change to specific mode after key emitted?

Devices

Activities



Samsung TV



Apple TV



Sony Bluray



Onkyo AVR

Delete

Save

FAVOURITE

Bei Verwendung der Fernbedienung können Sie von jedem Bildschirm aus auf den Favoritenbildschirm zugreifen, indem Sie auf das Herzsymbol oben rechts auf dem Bildschirm drücken. Neben Ihren Favoriten können Sie über den Bildschirm auch auf die Fernbedienungseinstellungen zugreifen, indem Sie das Einstellungssymbol oben rechts auswählen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt [„Einstellungen“](#).

Lernen

Die Smart Control Pro Touch kann Tasten von Original-Infrarotfernbedienungen lernen. Sie können eine oder zwei Funktionen oder eine ganze Fernbedienung lernen. Dies ist hilfreich, wenn die [Standard-Geräteeinrichtung](#) nicht funktioniert. Der Lernvorgang wird über die App gestartet. Halten Sie zur Vorbereitung die originale, funktionierende Fernbedienung sowie die Smart Control bereit.

Die App führt Sie durch den Vorgang. Im Wesentlichen richten Sie die Originalfernbedienung auf die OFA-Fernbedienung, wählen eine Zieltaste in der App und drücken die gewünschte Taste auf der Originalfernbedienung. Sie können eine Taste auf der Fernbedienung lernen oder „Benutzerdefinierte Taste lernen“ auswählen. Geben Sie dieser Taste einen Namen, der auf dem Display der Fernbedienung unter dem ausgewählten Gerät angezeigt wird.

FEATURES

14:26



Learning



Please select the device and key to program

Remote Keys

Discrete Keys

Extra Keys

Samsung TV



Learn Custom Key

Next

FEATURES

14:27



Delete Learning

Please select the device and key to delete

Remote Keys

Discrete Keys

Extra Keys

Samsung TV



FEATURES

Sie können erlernte Funktionen auch löschen, indem Sie oben rechts auf das Papierkorbsymbol klicken. Einige Tipps zum Lernen: Lernen Sie nicht unter direktem Lampen Licht oder hellem Sonnenlicht.

- Halten Sie die beiden Fernbedienungen 2 bis 5 cm voneinander entfernt und einander zugewandt.
 - Wenn das Drücken und Loslassen einer Taste auf der Originalfernbedienung nicht funktioniert, versuchen Sie, sie etwas länger gedrückt zu halten.
- Macros

FEATURES

Makros

Ein Makro ist eine Abfolge von Tastendrücken, die einer einzelnen Taste zugewiesen sind. Beispielsweise könnte eine dreistellige Kanalnummer für einen einfachen Zugriff auf eine Taste programmiert werden. Noch praktischer ist die Zuweisung von Makros zu [Aktionen](#), sodass die Fernbedienung bei Auswahl der Aktion die entsprechenden Geräte einschalten und alle relevanten Eingänge auswählen kann. Ein Beispiel wäre die Erstellung eines Makros für eine „Fernsehen“-Aktion, die Fernseher, Set-Top-Box und Soundbar einschaltet, dann 5 Sekunden wartet und HDMI 1 am Fernseher auswählt und anschließend in den „Fernsehen“-Modus wechselt, um die Aktion zu steuern.

Um ein Makro zu programmieren, wählen Sie „Makro“ auf der Funktionsseite der App. Anschließend werden Sie aufgefordert, entweder eine Taste auf der Fernbedienung oder eine Aktion auszuwählen. Sie sehen dann eine kurze Erklärung zur Erstellung eines

FEATURES

14:31



Macro



Please select the macro key


Devices

Activities



Next

FEATURES

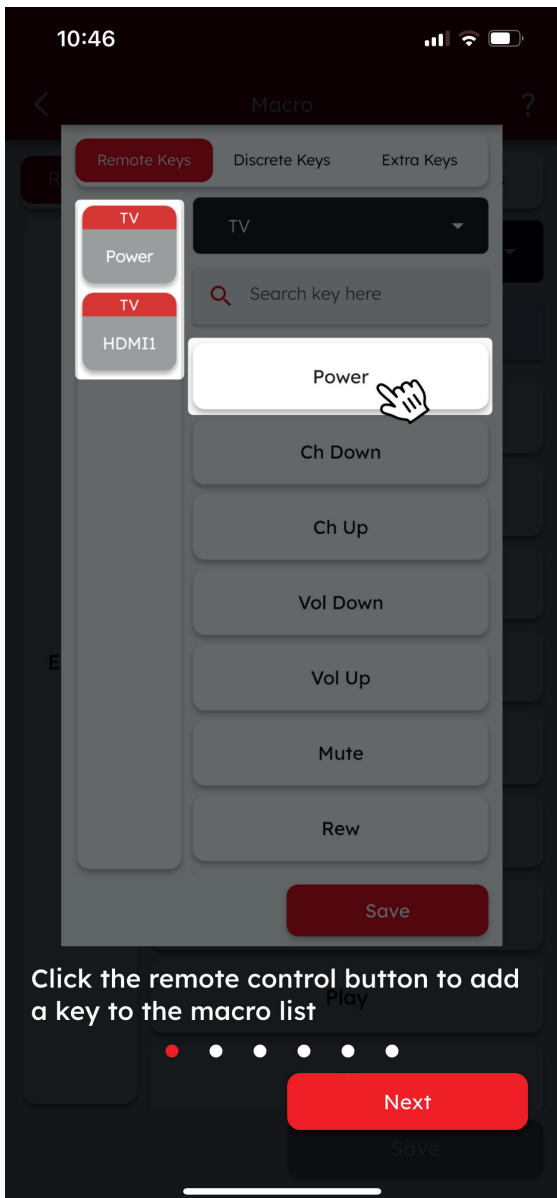

FEATURES

Sie können links auf dem Bildschirm eine Liste mit Tasten erstellen, indem Sie das Gerät und dann die Taste rechts auswählen. Sie werden feststellen, dass es drei Arten von Tasten gibt.

Fernbedienungstasten

Fernbedienungstasten sind die physischen Tasten der Smart Control sowie die auf dem Bildschirm angezeigten Tasten.

Diskrete Tasten

Diskrete Tasten haben eine direkte Funktion. Diese ist auf Ihrer Originalfernbedienung möglicherweise nicht verfügbar, kann aber beim Erstellen eines Makros sehr nützlich sein. Beispielsweise schaltet die Ein-/Aus-Taste Ihrer Originalfernbedienung den Fernseher ein und aus. Einige große Hersteller bieten jedoch separate Tasten für Ein- und Ausschalten an. Diese schalten den Fernseher nur ein bzw. aus, nicht aber zwischen den beiden Tasten. Egal, wie oft Sie die Ein-/Aus-Taste drücken, der Fernseher schaltet sich im Gegensatz zur Standard-Ein-/Aus-Taste nie aus.

Ähnlich dazu: Wenn Sie auf der Originalfernbedienung die Eingangstaste drücken, wird normalerweise ein Menü angezeigt, in dem Sie den gewünschten HDMI-Eingang auswählen können. Einige Fernhermarken unterstützen jedoch separate Tasten für HDMI 1, HDMI 2 usw. Diese sind auch in einem Makro nützlich, da Sie sicher sein können, welchen Eingang Sie auswählen und welches Gerät angezeigt wird.

FEATURES

14:32



Macro



Remote Keys

Discrete Keys

Extra Keys

Samsung TV



Search key here

Power

Ch Down

Ch Up

Vol Down

Vol Up

Mute

Rew

Play

FF

Empty

Save

FEATURES

14:32



Macro



Remote Keys

Discrete Keys

Extra Keys

Samsung
TV

Power On

Samsung TV



Search key here

TV

HDMI1

HDMI2

HDMI3

HDMI4

Power On

Power Off

Save

FEATURES

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Hersteller separate Tasten unterstützen. Daher sind diese möglicherweise nicht für Ihr Gerät verfügbar.

Zusatztasten

Zusatztasten sind Tasten, die möglicherweise bereits auf Ihrer Originalfernbedienung vorhanden waren, aber nicht zu den Standardtasten der OFA-Fernbedienung gehören. Beispiele hierfür sind Untertitel oder das Einstellungsmenü.

Sobald eine Taste zur Liste links hinzugefügt wurde, werden durch Antippen zusätzliche Optionen angezeigt. Sie können eine Verzögerung festlegen, bevor die nächste Taste in der Liste gesendet wird. Dies ist nützlich, wenn Sie einige Sekunden warten müssen – beispielsweise dauert es beim Einschalten eines Fernsehers in der Regel einige Sekunden, bis dieser auf einen anderen Befehl wie die Auswahl des HDMI-Eingangs reagiert. Sie können auch die Dauer festlegen, für die eine Taste gedrückt gehalten wird.

Alle diese Optionen bieten Ihnen die Möglichkeit, intelligente Makros zum Starten einer [Aktion](#) zu erstellen. Wenn Sie beispielsweise eine Aktion „Fernsehen“ erstellt haben, die die Steuerung von Fernseher, Set-Top-Box und Soundbar kombiniert, können Sie ein Makro darauf programmieren, das Ihren Fernseher einschaltet, Ihre Set-Top-Box einschaltet, Ihre Soundbar einschaltet, 5 Sekunden wartet und dann HDMI 1 am Fernseher auswählt. Die Geräte befinden sich dann im korrekten Zustand und die Fernbedienung befindet sich

FEATURES

im Fernsehmodus, der die Steuerung aller Geräte kombiniert.

Und denken Sie daran, dass eine Aktion ein automatisches Ausschaltmakro hat, wenn Sie im Aktionsmodus die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten.

FEATURES

14:33



Macro



Remote Keys

Discrete Keys

Extra Keys

Samsung
TV

Power On

Apple TV

Power On

LG
Soundbar

Power On

LG Soundbar



Search key here

TV

Optical

Power On

Power Off

Set Delay Time

Set Press & Hold Time

Delete Key

Cancel

FEATURES

14:33



Macro



Remote Keys

Discrete Keys

Extra Keys

Samsung
TV

Power On

Apple TV

Power On

LG Soundbar



Search key here

TV

Set Delay Time



5.0s



4

5

0

6

1

Cancel

OK

Save

FEATURES

Tasten -Umzugs Funktion (Key Mover)

Mit der Tasten -Umzugs Funktion (Key Mover) können Sie die Funktionalität einer Taste eines bestimmten Geräts auf einen anderen Taste eines beliebigen Geräts übertragen. Dies umfasst [Funk Tasten](#) und [extra Tasten](#).

FEATURES

14:34



Key Mover



Please select the device and key to program

Samsung TV



Next

FEATURES

14:35



Key Mover

Please select the device and key to send

Remote Keys

Discrete Keys

Extra Keys

Samsung TV



Search key here

Power

Ch Down

Ch Up

Vol Down

Vol Up

Mute

Rew

Save

FEATURES

Lautstärkesperre

Mit der Lautstärkesperre können Sie die Tasten „Lauter“, „Leiser“ und „Stumm“ sperren, sodass sie unabhängig vom Gerätemodus immer ein bestimmtes Gerät steuern. Wenn Sie beispielsweise eine Soundbar verwenden, möchten Sie deren Lautstärke jederzeit regeln, ohne zur Soundbar wechseln zu müssen.

Beachten Sie, dass die Lautstärkesperre nicht für [Aktivitäten](#) gilt. Für diese kann eine eigene Lautstärkeregelung pro Aktivität eingerichtet werden.

FEATURES

14:37



Volume Lock

Please select the volume lock channel



Samsung TV



Apple TV



Sony Bluray



LG Soundbar

FEATURES

14:37



Volume Lock

Please select the volume lock channel

Volume Lock



If you always use one device to control volume, for example your TV or an AV Receiver, you can set up the Smart Controls to always address that device, regardless of which device your remote is controlling.

Would you like to enable the volume lock?

Cancel

Enable

Zusätzliche Tasten bearbeiten

Mit der Funktion „Zusätzliche Tasten bearbeiten“ können Sie für jedes Gerät Tasten zum Bildschirm hinzufügen. Nach Auswahl des Geräts wird eine Liste der für Ihr Gerät verfügbaren Funktionen angezeigt, für die derzeit keine Taste auf der Smart Control vorhanden ist. Durch Auswahl der Tasten werden diese zu den im Gerätemodus auf dem Bildschirm angezeigten Tasten hinzugefügt.

FEATURES

14:50



Edit Extra Key

Discrete Keys

Extra Keys

page 1



Search key here

Teletext
ON

Samsung
TV+

FAV

Prev

Next

Teletext ON

DVRLIST

Samsung TV+

Option

CH Enter

Setup

Smart TV

Delete

Next

FEATURES

14:50



Preview



Save

FEATURES

Fernbedienungs-Einstellungen

Der Bildschirm „Fernbedienungseinstellungen“ spiegelt die Einstellungen wider, die auch auf der Fernbedienung selbst über den Favoritenbildschirm zugänglich sind. Folgende Einstellungen sind möglich:

Touchscreen

Hier können Sie die Helligkeit der Bildschirmbeleuchtung sowie deren Dauer einstellen. Die Helligkeitsoptionen sind Aus, Niedrig, Mittel und Hoch. Die Timeout-Optionen sind 5 s, 10 s, 15 s, 30 s und 60 s.

Tastaturbeleuchtung

Hier können Sie die Helligkeit der Tastaturbeleuchtung sowie deren Dauer einstellen. Die Helligkeitsoptionen sind Aus, Niedrig, Mittel und Hoch. Die Timeout-Optionen sind 5 s, 10 s, 15 s, 30 s und 60 s.

Sensor

Die Smart Control verfügt über einen Umgebungslichtsensor, der die Hintergrundbeleuchtung bei guter Raumbelichtung dimmt, und einen Bewegungssensor, der den Bildschirm aktiviert, wenn die Fernbedienung in die Hand genommen wird.

Licht

In diesem Bereich kann der Benutzer den Lichtsensor auf Aus, Niedrig, Mittel oder Hoch einstellen.

FEATURES

Bewegung

Der Bewegungssensor kann ein- oder ausgeschaltet werden.

Touchscreen

Um Akku zu sparen, wird der Touchscreen nach einigen Sekunden deaktiviert. Hier können Sie die Zeitüberschreitung einstellen. Die Zeitüberschreitungsoptionen sind 5 s, 10 s, 15 s, 30 s und 60 s.

Ton

In diesem Bereich können Sie den Ton beim Drücken einer Taste einstellen.

Modus

Sie können wählen, ob der Signalton nur auf den Bildschirmtasten, nur auf den Tasten oder auf beiden Tasten erklingt.

Lautstärke

Hier können Sie eine von fünf Lautstärkeeinstellungen wählen: 1 ist die niedrigste und 5 die höchste.

Tastenanzeigetyp

Für bestimmte Streaming-Apps wie Netflix stehen benutzerdefinierte Symbole zur Verfügung. Hier können Sie wählen, ob diese Symbole oder der Name als Text angezeigt werden soll.

FEATURES

14:50



Remote Settings

Touchscreen

Timeout

5s >

Screen Backlit

Brightness

Low >

Timeout

5s >

Keypad Backlit

Brightness

Low >

Timeout

5s >

Sensor

Light

Off >

Motion

On >

Sound

Mode

Screen key only >

Level

3 >

Key Display Type

Type

Text >

FEATURES

14:50




Key Display Type

Please select the display type for the APP keys showed on remote

Text

Logo

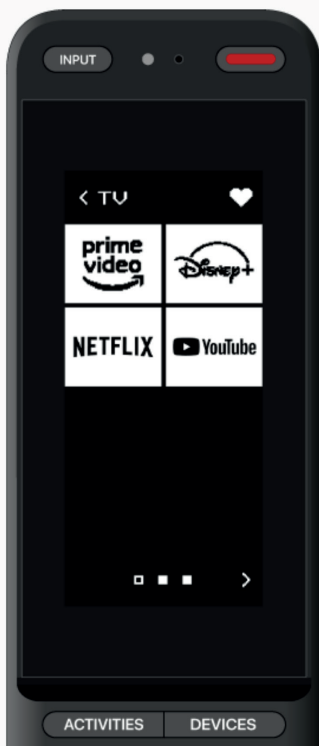

Save

FEATURES

Fernbedienungs Finder

Die Smart Control Pro Touch verfügt über eine nützliche Funktion, falls Sie sie nicht finden können. Drücken Sie einfach die Glocke oben links auf den Bildschirmen „[Geräte](#)“, „[Aktivitäten](#)“ oder „[Favoriten](#)“. Die Fernbedienung piept dann, damit Sie sie finden können.

FEATURES

14:51



OFA Advanced



Learning



Macro



Key Mover



Find My Remote



Your remote has been located!
Please follow the beeping sound to
find your remote.

Cancel



Devices



Activities



Favourite



Features

FEATURES

App-Einstellungen

Sie können auch über die Bildschirme „[Geräte](#)“, „[Aktivitäten](#)“ und „[Favoriten](#)“ auf die App zugreifen. Durch Drücken des Zahnradsymbols oben rechts wird ein Bildschirm mit detaillierten Informationen zu den App-Einstellungen angezeigt. Der angezeigte Bildschirm ist ein Beispiel.

FEATURES

14:51



Settings

App Version	1.0.2
-------------	-------

Remote Model	URC7985 R00
--------------	-------------

Remote Firmware Version	0.2.11
-------------------------	--------

e-Paper Firmware Version	0.1.25
--------------------------	--------

Battery Level	88%
---------------	-----

Language	English >
----------	-----------

Switch Remotes	>
----------------	---

Factory Reset	>
---------------	---