

OFA LG Universal Replacement Remote URC 4811



WARRANTY / GUARANTEE

WARRANTY / GUARANTEE INFORMATION

Terms and Conditions for "100% Guaranteed To Work" policy, and the separate 1 Year Limited Warranty against defects in material and workmanship can be found at www.oneforall.com/remoteguarantee, or you may request hard copies via mail to Universal Electronics Inc. 15147 N. Scottsdale Road, Suite H300, Scottsdale, Arizona 85254. Please include your full name, product information, and contact information in your request communication.

www.oneforall.com



GARANTIE / INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

GARANTIE / INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Les conditions et modalités relatives aux règles "Fonctionnement garanti à 100%" et la garantie limitée de 1 an contre tout défaut de matériaux et de main-d'œuvre peuvent être consultés sur www.oneforall.com/remoteguarantee, ou vous pouvez demander une copie papier en composant, ou par courrier électronique au service d'assistance technique Universal Electronics Inc. 15147 N. Scottsdale Road, Suite H300, Scottsdale, Arizona 85254. Veuillez inclure votre nom complet, les informations sur votre produit et vos coordonnées dans votre demande de communication.


www.oneforall.com

BATTERIES

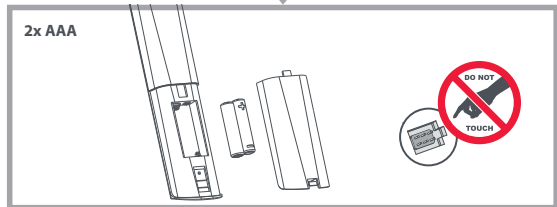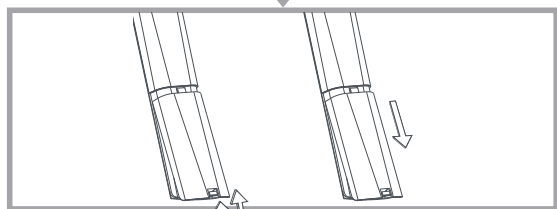

English: **CAUTION:** Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Use quality Alkaline batteries.

Français: **ATTENTION:** Risque d'explosion si les piles sont remplacées par un mauvais type de piles. Utilisez des piles alcalines / de qualité.

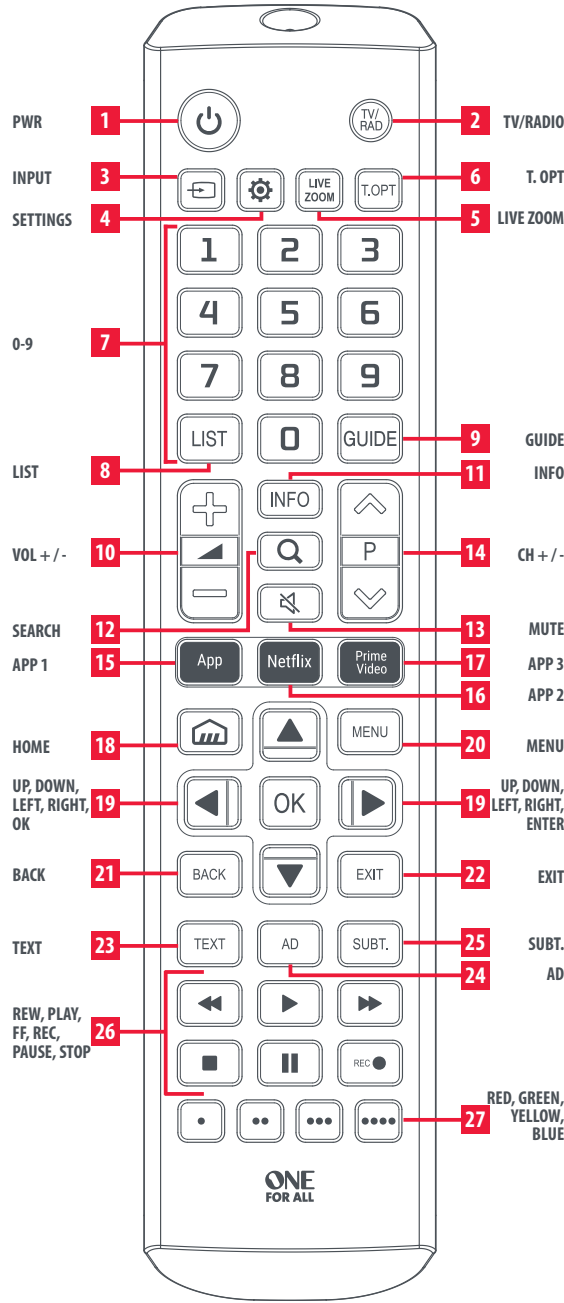

ENGLISH

- PWR**
Power Toggle
- TV/RADIO**
Toggles between TV and Radio
- INPUT**
Input Select
- SETTINGS**
Settings Menu
- LIVE ZOOM**
Change the Aspect Ratio
- T. OPT**
Teletext Options
- 0-9**
Digits for Channel Entry
- LIST**
Channel List
- GUIDE**
Guide
- VOL + / -**
Volume Up and Down
- SEARCH**
- APP 1**
App Shortcut Key
- HOME**
Home Menu
- UP, DOWN, LEFT, RIGHT, OK**
Navigate the Menu
- BACK**
- TEXT**
- REW, PLAY, FF, REC, PAUSE, STOP**
- RED, GREEN, YELLOW, BLUE**
- INFO**
Info, i
- SEARCH**
Search
- MUTE**
Mute
- CH + / -**
Channel Up and Down
- APP 2**
Netflix / App Shortcut Key
- APP 3**
Amazon Prime Video / App Shortcut Key
- UP, DOWN, LEFT, RIGHT, OK**
Navigate the Menu
- MENU**
Menu
- BACK**
Back on level in the Menu
- EXIT**
Menu Exit
- TEXT**
Teletext On/Off
- AD**
Audio Description
- SUBT**
Subtitle,
- REW, PLAY, FF, REC, PAUSE, STOP**
Playback control
- RED, GREEN, YELLOW, BLUE**
Fastext

STEP 1: SET UP YOUR TELEVISION

THE MAJORITY OF NEWER LG TV'S SHOULD WORK DIRECTLY.
After putting batteries in, just test some of the keys, and if they work, your remote is ready. If not, follow the next steps:

- Make sure your TV is on (not on standby).
- Hold down **Red + Blue** until the LED behind the **Power Key** blinks twice.
- Point towards the TV and hold down the **Power key** until the TV turns off
- The remote will send a different Power signal every 3 seconds. As soon as the TV turns off, let go of the **Power key**.
- The light will blink twice. Now test the rest of the keys on the remote, if they work as your original did, your remote is ready to use. If you find some keys do not work as expected (or at all), proceed to the next step.
- If you find some keys still do not work as expected (or at all), proceed to the next step.

ENGLISH

STEP 2: IF STEP 1 DOES NOT WORK AS EXPECTED

ARE SOME KEYS NOT WORKING AS EXPECTED?


If you find some keys do not work as expected (or at all), proceed to the next step.

- Make sure your TV is on (not on standby).
- Hold down **RED + BLUE** until the LED behind the **Power Key** blinks twice
- Point towards the TV and hold one of the keys that is not working correctly (for example **Menu**).
- The remote will send a signal every 3 seconds.
- When the correct function is shown on the screen (in this case the Menu), let go of the key.
- The LED will blink twice - your remote is ready to use.

LEARNING

LEARN A NEW FUNCTION TO YOUR REMOTE

Your One For All remote can learn any function from your original (working) remote.



- Place the original remote facing the One For All remote on a flat surface.
- To learn: Hold down **GREEN + YELLOW** until the LED blinks twice.
- Press **975**. The LED will blink twice.
- Press the key on the One For All remote you want to learn on, for Example: the **VOL +** key. The LED will blink rapidly.
- Press the key on the Original remote you want to learn, for Example: the **VOL +** key of your Audio Device
- Two blinks:** ok. Repeat from step 4 for any more keys to learn. **Long blink:** try again from step 4.
- When you have learned all the keys you need, press and hold the **OK** key for 3 seconds. The LED will blink twice.

HOW TO DELETE A LEARNED FUNCTION

- Hold down **GREEN + YELLOW** until the LED blinks twice.
- Press **976**.
- Press the key to reset twice.
- The LED flashes twice and the key will revert to the original function.

ENGLISH

SOUND BAR / AUDIO RECEIVER VOLUME CONTROL

SOUND BAR / AUDIO RECEIVER VOLUME CONTROL

If you have your TV connected to a Sound Bar or Audio Receiver, it's possible to set up your One For All remote to control the Volume and Mute of this device. There are two ways to do this:

AUDIO SIMPLESET

If you have a Sound Bar or Audio Device from one of the brands listed in the table below, you can use the SimpleSet method to program your remote to control it. If you do not have one of the below brands, please proceed to the next section.

Digit	Brand
1	Bose
2	Denon
3	Samsung / Harman/Kardon / JBL
4	LG / JVC
5	Marantz / Philips
6	Onkyo
7	Panasonic / Technics
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

Note that each of the brands has a digit associated with it, for example 4 for LG (and JVC).

To set up your remote to control your Sound Bar / Audio Device, first make sure your TV and Sound Bar / Audio Device are both powered on, and that there is something playing that you can hear (this procedure will test the Mute function). Next:

- Hold down the **VOLUME UP** and **VOLUME DOWN** buttons together until the LED under the POWER key blinks twice.
- Now point the remote towards your Sound Bar / Audio Devices and hold down the digit key for your brand (for example 4 for LG). The remote will send the Mute function to your device every 3 seconds.
- As soon as your Sound Bar / Audio Device mutes the volume, release the digit key. The LED under the Power key will blink twice, and the Volume Up, Down and Mute keys should now control your Sound Bar / Audio Device.

AUDIO CODE SETUP

If your Sound Bar / Audio Device is not one of the brands listed above, you can also set up the remote to control it by entering a 4 digit code. The codes are listed in the Audio Codelist section of this manual, and are listed by brand and then popularity. Locate the brand of your Sound Bar / Audio Device in this code list and then the procedure is:

ENGLISH

- Hold down the **VOLUME UP** and **VOLUME DOWN** keys until the LED under the Power key blinks twice.
- Enter the first 4 digit code for your Sound Bar / Audio Device. The LED should blink twice on the last digit.
- Now try the **Volume Up, Down and Mute** and see if they control your Sound Bar or Audio Device.
- If they work, your remote is set up. If not try again from step 1 using the next code in the list.

POWER MACRO

If you have set up your Sound Bar or Audio Device using SimpleSet or Code Setup, you can now turn your TV and Audio Device both on and off using a single key. Simply hold down the Power key for 3 seconds and the remote will send the Power function to both the TV and the Audio Device / Sound Bar. If you press and release the key, it will only control the TV.

APP SHORTCUT KEYS



The One For All remote features three App Shortcut Keys which can be used to open apps on your TV. If your original remote control has a Netflix, or Amazon Prime Video key, these keys will perform the same function.

However if you try these keys and they do not work, but your TV still has the ability to watch a streaming service, you can use this key as a shortcut by programming a macro (a series of button presses) on it. You could also program the keys to access other apps on your TV.

To program the macro, you first need to know the sequence keys you use to access the service. For example, some TVs will start Netflix by pressing the Home key, then Menu Right twice, and finally the Enter key. Once you have determined the sequence for the app you want on your TV, follow these steps:

- Sit in front of your device with It switched on (not on standby)
- Hold down the App Shortcut key until the LED blinks twice.
- Now perform the sequence of keys exactly as would normally. The remote will operate your TV and the macro is recorded in real time - so if it normally takes a few seconds for your device to react don't worry.
- Once you have finished the sequence - and the Streaming Service has started on your device - hold down the App Shortcut key until the LED blinks twice and goes out. The macro is now stored.

Tips

- Make sure the OFA remote is operating the TV before programming
- If you find the Macro doesn't work as expected, you can just repeat the same sequence to reprogram
- When programming, wait for your TV to respond first, the remote will remember the timing

RESET

If you would like to reset your remote back to its default settings, please do the following:

- Hold down the Green and Yellow keys until the LED blinks twice
- Press 977
- The LED will blink 4 times and the remote is now reset.

FRANÇAIS

- PWR**
Bouton d'alimentation
- TV/RADIO**
TV/Radio
- INPUT**
Sélection d'entrée
- SETTINGS**
Réglages, Menu rapide
- LIVE ZOOM**
Live Zoom
- T. OPT**
Options télétexte
- 0-9**
Numéro de sélection de chaîne
- LIST**
Liste des chaînes
- GUIDE**
Guide
- VOL + / -**
Augmentation/diminution du volume
- INFO**
Informations
- SEARCH**
Chercher
- MUTE**
Mode Muet
- CH + / -**
Chaîne suivante/précédente
- APP 1**
Raccourci app
- APP 2**
Netflix/Raccourci app
- APP 3**
Amazon Prime Video/Raccourci app
- HOME**
Accueil, Smart Hub
- UP, DOWN, LEFT, RIGHT, OK**
Navigation dans le menu
- MENU**
Menu
- BACK**
Retour au menu précédent
- EXIT**
Sortie du menu
- TEXT**
Activation/désactivation du télétexte
- AD**
description audio
- SUBT**
Sous-titres,
- REW, PLAY, FF, REC, PAUSE, STOP**
Contrôle de la lecture
- RED, GREEN, YELLOW, BLUE**
Fastext, ABCD

ÉTAPE 1 : CONFIGURATION DU TÉLÉVISEUR

LA MAJORITÉ DES TÉLÉVISEURS LG RÉCENTS DOIVENT RÉPONDRE DIRECTEMENT.

Après avoir inséré des piles, vérifiez certaines des touches ; si celles-ci fonctionnent, votre télécommande est prête à l'emploi. Dans le cas contraire, suivez les étapes ci-dessous :

- Vérifiez que votre téléviseur est allumé (et non en mode veille).
- Maintenez les touches **rouge et bleue** enfoncées jusqu'à ce que le voyant situé derrière le **bouton d'alimentation** clignote deux fois
- Pointez la télécommande vers le téléviseur et maintenez enfoncé le **bouton d'alimentation** jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne.
- La télécommande envoie un signal d'alimentation différent toutes les 3 secondes Dès que le téléviseur s'éteint, relâchez le **bouton d'alimentation**.
- Le voyant clignote deux fois. Vérifiez maintenant les autres touches de la télécommande. Si elles fonctionnent comme sur votre télécommande d'origine, votre télécommande est prête à l'emploi. Si certaines touches ne fonctionnent pas comme prévu ou pas du tout, passez à l'étape suivante.

- Si certaines touches ne fonctionnent toujours pas comme prévu ou pas du tout, passez à l'étape suivante.

FRANÇAIS

ÉTAPE 2 : DANS LE CAS OÙ L'ÉTAPE 1 NE FONCTIONNE PAS COMME PRÉVU

CERTAINES TOUCHES NE FONCTIONNENT-ELLES PAS COMME PRÉVU ?


Si certaines touches ne fonctionnent pas comme prévu ou pas du tout, passez à l'étape suivante.

- Vérifiez que votre téléviseur est allumé (et non en mode veille).
- Maintenez les touches rouge et bleue enfoncées jusqu'à ce que le voyant situé derrière le bouton d'alimentation clignote deux fois
- Pointez la télécommande vers le téléviseur et maintenez enfoncée l'une des touches ne fonctionnant pas correctement (par exemple, **Menu**).
- La télécommande envoie un signal toutes les 3 secondes.
- Lorsque la fonction correcte s'affiche à l'écran (dans ce cas, Menu), relâchez la touche.
- Le voyant clignote deux fois lorsque la télécommande peut être utilisée.

FONCTION D'APPRENTISSAGE

ENREGISTREZ UNE NOUVELLE FONCTION SUR VOTRE TÉLÉCOMMANDE

Votre télécommande globale One For All vous permet d'enregistrer n'importe quelle fonction depuis votre télécommande d'origine (en état de fonctionnement).



- Placez la télécommande d'origine face à la télécommande One For All, sur une surface plane.
- Pour enregistrer une fonction : Maintenez les touches **verte et jaune** enfoncées jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.
- Appuyez sur **975**. Le voyant clignote deux fois.
- Sur la télécommande One For All, appuyez sur la touche à laquelle vous souhaitez associer la fonction enregistrée ; par exemple, la touche **VOL +**. Le voyant clignote rapidement.
- Sur la télécommande d'origine, appuyez sur la touche dont vous souhaitez enregistrer la fonction ; par exemple, la touche **VOL +** de votre périphérique audio.
- Deux clignotements** : OK. Répétez la procédure à partir de l'étape 4 pour associer d'autres touches.
Clignotement long : réessayez en reprenant à partir de l'étape 4.
- Lorsque vous avez enregistré toutes les touches de fonction nécessaires, maintenez la touche **OK** enfoncée pendant 3 secondes. Le voyant clignote deux fois.

SUPPRESSION D'UNE FONCTION ENREGISTRÉE

- Maintenez les touches **verte et jaune** enfoncées jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.
- Appuyez sur **976**.
- Appuyez sur la touche pour réinitialiser deux fois.
- Le voyant clignote deux fois et la touche revient à sa fonction d'origine.

FRANÇAIS

CONTRÔLE DU VOLUME DE LA BARRE DE SON/DU RÉCEPTEUR AUDIO

Si votre téléviseur est connecté à une barre de son ou un récepteur audio, vous pouvez configurer votre télécommande One For All pour en contrôler le volume. Vous avez le choix entre deux méthodes :

SIMPLESET AUDIO

Si vous utilisez une barre de son ou un appareil audio de l'une des marques listées ci-dessous, vous pouvez adopter la méthode SimpleSet pour programmer votre télécommande en fonction. Si la marque est différente, passez à la section suivante.

Numéro	Marque
1	Bose
2	Denon
3	Samsung / Harman/Kardon / JBL
4	LG / JVC
5	Marantz / Philips
6	Onkyo
7	Panasonic / Technics
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

Chaque marque est associée à un numéro. Par exemple, 4 pour LG (et JVC).

Pour configurer votre télécommande de sorte à contrôler votre barre/appareil audio, assurez-vous que vos produits sont allumés et lancez la lecture d'un fichier que vous pouvez entendre. Suivant :

- Maintenez les touches **AUGMENTER LE VOLUME** et **RÉDUIRE LE VOLUME** enfoncées jusqu'à ce que le voyant situé sous le bouton d'alimentation clignote deux fois.
- Pointez la télécommande vers la barre de son/l'appareil audio et maintenez enfoncé le numéro correspondant à la marque (par exemple, 4 pour LG). La télécommande envoie un signal de passage au mode Muet toutes les 3 secondes.
- Dès que votre appareil passe en mode Muet, relâchez le numéro. Le voyant situé sous le bouton d'alimentation clignote deux fois. Les boutons de réglage du volume et du mode Muet permettent désormais de contrôler votre barre de son/appareil audio.

CONFIGURATION DU CODE

Si la marque de votre barre de son/appareil audio n'est pas listée ci-dessus, vous pouvez également configurer la télécommande de sorte à la contrôler à l'aide d'un code à 4 chiffres. Les codes sont répertoriés dans la section Liste de codes audio de ce manuel, triés par marque puis par popularité. Recherchez la marque de votre appareil dans la liste, puis procédez comme suit :

FRANÇAIS

- Maintenez les boutons **AUGMENTER LE VOLUME** et **RÉDUIRE LE VOLUME** enfoncés jusqu'à ce que le voyant situé sous le bouton d'alimentation clignote deux fois.
- Saisissez le premier code à 4 chiffres pour votre barre de son/appareil audio. Le voyant doit clignoter deux fois lorsque vous saisissez le dernier chiffre.
- Essayez d'utiliser les boutons **Augmenter le volume, Réduire le volume et Muet** pour voir s'ils permettent de contrôler la barre/l'appareil.
- S'ils fonctionnent, la télécommande est configurée. Si ce n'est pas le cas, essayez à nouveau en utilisant le code suivant dans la liste.

MACRO ASSOCIÉE AU BOUTON D'ALIMENTATION

Si vous avez configuré votre barre de son ou appareil audio via SimpleSet ou code, vous pouvez désormais activer et désactiver votre téléviseur et appareil à l'aide d'un seul bouton. Maintenez la touche d'alimentation enfoncée pendant 3 secondes pour allumer/éteindre à la fois le téléviseur et la barre de son/l'appareil audio. Si vous appuyez sur le bouton sans le maintenir enfoncé, seul le téléviseur est concerné.

RACCOURCIS



La télécommande One For All comprend trois touches de raccourcis permettant d'ouvrir des applications sur votre téléviseur. Si votre télécommande d'origine est dotée d'une touche Netflix ou Amazon Prime Video, ces boutons fonctionnent de la même manière.

S'ils ne fonctionnent pas mais que votre téléviseur vous donne normalement accès à ces services, programmez une macro (une combinaison de boutons) pour créer un raccourci. Vous pouvez également programmer les touches pour accéder à d'autres apps de votre téléviseur.

Pour ce faire, identifiez la séquence de touches qui vous permettra d'accéder au service. Par exemple, certains téléviseurs lancent Netflix si vous appuyez sur le bouton d'accueil, le bouton Menu Droit deux fois, puis la touche Entrée. Procédez ensuite de la manière suivante :

- Placez-vous devant votre appareil allumé (pas en veille).
- Maintenez enfoncée la touche de raccourci jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.
- Appuyez sur la combinaison de touches applicable. La macro est enregistrée en temps réel. Votre appareil peut donc prendre quelques secondes à réagir.
- Une fois le service de streaming lancé, maintenez la touche de raccourci enfoncée jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois, puis s'éteigne. La macro est maintenant stockée dans la télécommande.

Conseils

- Assurez-vous que la télécommande OFA contrôle le téléviseur avant de programmer une macro.
- Si la macro ne fonctionne pas comme prévu, reprogrammez-la.
- Lors de la programmation, attendez que le téléviseur réponde en premier. La télécommande mémorisera le timing.

RÉINITIALISATION

Si vous souhaitez réinitialiser les paramètres de votre télécommande, procédez comme suit :

- Maintenez les touches verte et jaune enfoncées jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.
- Appuyez sur 977.
- Le voyant clignote 4 fois. La télécommande est réinitialisée.

AUDIO CODELIST

A.V. International	0269	Naim	1895
Acoustic Solutions	1501, 1470	Nakamichi	3296
Agile	0269	New Acoustic	
Aiwa	0121, 0406, 0158, 0159	Dimension	0320, 1093, 1743, 0609
Akai	4242, 0609	Nikko	0609
Anam	0609	Nubert	4331
Andersson	0493	Onkyo	1805, 0135, 1320, 2989, 2993, 3050, 4533, 3992
Arcam	0641, 0269, 0189	Optimus	0300, 0013
Argos	4122	Orbitsound	4098
AS	1501, 1470	Otone	4242
Audio Agile	0269	Panasonic	0309, 1779, 4007, 3425, 0308, 0367, 0039
Audio Pro	3264	Philips	1269, 0189, 2459, 4105, 3289, 2986, 1673, 0269, 3282, 0641
Audiolab	0269, 0189	Philips Magnavox	0189
Auvisio	3654	Pioneer	1935, 0013, 1459, 3742, 0300, 1284, 3629, 3631
AVI	0269	Polk Audio	0609
B & O	0799	Profluent	0609
Bang & Olufsen	0799	Proson	0609
Bauhn	4242	Pyle	4242
Blaupunkt	3654	Quasar	0039
Bose	1229, 3708, 3079, 4024, 3832	RCA	0300, 1459, 0082
Bush	4122	Restek	0189
Cairn	0189	Revox	0140, 0189, 0269
Cambridge Audio	1730, 1647, 4157, 4222	Rotel	2660, 2809, 1199, 2137, 3822, 1304
Canton	3000	Samsung	0189, 0609
Carver	0189, 0269	Sansui	3282
Celcus	4146	Sanyo	4242
Coby	3654	Schaub Lorenz	0688
Copland	0269	Sharp	3096, 5070
Curtis Mathes	0039	Siemens	0609
Denon	0004, 1360, 2857, 3347, 2516, 0272, 1260, 3380, 3639, 3947, 4111, 2681, 4551, 2502, 4025	Sonos	3919
Dicra	3654	Sony	0158, 0159, 2522, 1758
DIKE	5070	Soundwave	0609
Dual	4134	Sunfire	0313
Dutch Originals	5070	Sungpo	3096, 5070
Energy Sistem	3654	T+A	2302, 1270
Epworth	0121, 0406, 0158, 0159	Teac	0609, 1199, 3253, 4242
Goodmans	4146, 0609, 2151, 1199	Technics	0309, 0308, 0039, 0208
Grundig	0189, 0269, 5174, 1199	TechniSat	4134, 4486
Harman/Kardon	1304, 0110, 1004, 3756, 4197, 0189, 0269	Techwood	4051, 3296, 3574, 4477, 2322, 4159, 4460, 4559
HIFIAkademie	0269, 0189	Teufel	
Hitachi	4590, 3050, 5130, 1199	Thomson	1194, 3654
Horizon	4411	Thorens	0269, 0189
IKEA	4050	Toshiba	3627, 5070
Inkel	0027	Universum	0609, 0269, 0189
Insten	2151	Victor	0074
Integra	1805, 2989, 2993, 1320, 3992, 0135	Wards	0013, 0158, 0189
Jay-tech	4146	Yamaha	0176, 1276, 2061, 2467, 3283, 2469, 0082, 0848, 1176, 1949, 0354, 3267, 3602, 2342
JBL	3756, 4575, 5070, 0110		
JTC	4146		
JVC	1400, 0074, 0464, 4411, 1199		
Kenwood	0313, 0027, 1400		
Kogan	3654		
LG	2676, 4043, 4667		
Linn	0269, 0189		
Loewe	0269, 0189		
Logik	4242		
Logitech	2436, 1408, 3561		
Magnat	4485		
Magnavox	0189, 1269, 3282, 0269		
Majority	4146		
Marantz	2117, 0189, 0269, 4673, 0039, 0641, 1269, 3347, 4556		
Maxell	3997		
MCS	0039		
Medion	4242		
Meridian	0715		
Micromega	0269, 0189		
Musical Fidelity	0688		
Myryad	0189, 0269		
NAD	0320, 1093, 1743, 0609		