
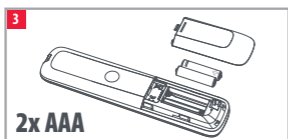
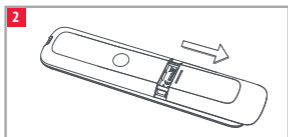


ONE[®]
FOR ALL

URC4923 Roku Replacement Remote

ENGLISH **2**
FRANÇAIS **7**

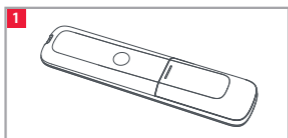

ENGLISH - INTRODUCTION

Thank you for purchasing the One For All Roku TV Replacement. This remote controls all Roku TVs by Infrared and features direct access to up to 8 streaming apps. The apps accessed by the 8 keys on the remote can be swapped to any app your original remote had a key for. It is also possible to learn any function from any original remote control.

KEY DESCRIPTIONS

Power



Input



8 App Keys

direct selection of streaming apps. These keys can be reprogrammed to activate different apps. For more information see the section App Carousel Feature



Back



Home



Menu Directions and OK



Volume Up and Down



Channel Up & Down



Replay

Performs instant replay



Options
Opens the Options Menu




Mute

Playback Keys



Digits 0-9



RGYB Keys

These keys are available for Learning (see the section "Learning").

TV

Return to live TV



Guide

TV Guide



CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Use quality Alkaline batteries.



SETUP

By default, the remote is pre-programmed to work most Roku TVs out of the box. Simply insert the batteries and test some keys and the remote should work your TV.


However, if you find that the remote doesn't work, or if some keys are not functioning correctly, you may need to set up your remote differently. There are 9 different codes to control Roku TVs, and you may need to use a different code. Which code is suitable for you will depend on the brand of your TV.

Firstly, locate your brand in the list below and note the digit it is listed next to. Your brand may be listed with 2 or 3 digits.



Brand	Key	Brand	Key
Aiwa	1	JVC	2
AOC	1	JVC	7
Atvio	2 1	Kogan	1
BenQ	1	LG	2
Britânia	1	Logik	1
Caixun	1	Magna	
CHiQ	1	vox	2 4
Chunyun	1	Metz	7
CooCaa	1	Onn	2
CTX	1	Philco	1
Daewoo	1	Philips	2
Element	2 4	Polaroid	1
EMtronics	1	RCA	2 4
Epworth	1	Roku	2 9
Evolution	1	Sansui	1
Evolution		Sanyo	2 4
Digital	1	Semp	1
Ferguson	1	Sharp	2 4 5 7
FFalcon	1	Spectra	1
Gateway	1	Sungpo	2 4 5 7
Haier	2	Tatung	1
Hisense	2 4 6 7 8	TCL	2 7
Hitachi	2	TML	1
HKPro	1	Vispera	7
Hotline	1	VIZIO	1
InFocus	2	Westing	
Insignia	3	house	2

By default, your remote is set to digit 2. To change this:

1.  Hold down the Green and Yellow keys until the LED under the Power key blinks twice.
2. Now press the digit for your brand. The LED should blink twice

Now try some keys and you should find the remote works. If your brand was listed with another digit, you may need to try each digit until you get the optimum configuration.

If you would like to return the remote to the default configuration, repeat the process and use the digit 2.

APP CAROUSEL FEATURE

The OFA Roku Replacement Remote has 8 keys for accessing streaming apps that you may use on your Roku TV. By default, these keys will access the following apps:

KEY NAME	DEFAULT APP
NETFLIX	Netflix
YOUTUBE	YouTube
DISNEY+	Disney+
PRIME VIDEO	Amazon Prime Video
APP 5	HBO Max
APP 6	Hulu
APP 7	Sling
APP 8	Apple TV Plus

However, you may not use one or more of the above apps, or they may not be available in your region. In addition, you may have an app key on your original remote that is not listed in the table. For this reason, the remote has a feature that allows you to change the functionality of one or more of the keys to access a different app in just a few steps.

Below is a list of apps, with a number associated with it. Locate the app you want to assign to a key, and make a note of its number.

APP NUMBER

APP NAME

1	Netflix
2	YouTube
3	Disney+
4	Amazon Prime Video
5	HBO Max
6	Hulu
7	Sling
8	Apple TV+
9	Now (DirecTV Stream)
10	Google Play
11	Vudu

APP NUMBER	APP NAME
12	Starz
13	Showtime
14	Spotify
15	CBS News
16	Pluto TV
17	Pandora
18	Roku Channel
19	Fandango Now
20	Cineplex
21	Paramount+
22	M-go
23	Rakuten TV
24	Freeview Play
25	Waipu.TV

Next follow these steps:

1. Hold down the key you want to assign the app to (e.g. App 5) until the LED blinks twice
2. Enter the one or two digit number for the app.
3. Next hold down the same app key (in this case App 5) until the LED blinks twice

The app key you programmed should now open the app of your choice.

If this didn't work, please check the following:

- Did your original remote have a key for this app? If not, this procedure may not work.
- Is the app in question installed on your TV? If the app is uninstalled, you may need to reinstall it for the key to work.
- If the app is Freeview Play or Waipu TV, you will need to set up your remote using Digit 7. See the previous section for how to do that.


LEARNING






Your OFA remote control can learn any function from any other working remote control. This is a quick and easy one-time setup that allows to control any infrared controlled device you have in your living room. It also allows you to add a key or keys that may be missing to a spare key on the OFA.

To do this, firstly make sure you have all your original remote controls to hand, and that they have working batteries in.

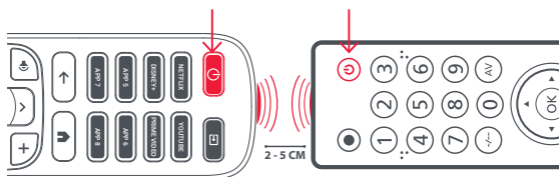To learn functions, the original remote should be approximately 3cm from the OFA remote, pointing towards it:





1.  Hold down Red + Blue until the LED behind the Power Key blinks twice.
2.  Press 975 – the LED should blink twice.
3.  Press and release the key you want to learn a function onto (for example the TV Power key) – the LED will begin to flash rapidly.
4.  Press and release* the corresponding key on the original remote, for example Power.
5. The LED will blink twice to indicate the key has been learned correctly.
6. Repeat steps 3 and 4 for each key you want to learn – remember you can learn from multiple remotes, but only one function per key.
7.  When you have learned all the functions you require, press and hold OK key until the LED blinks twice.



* Some remotes send commands differently. If you find a function cannot be learned, try holding down the key on the original remote instead of pressing and releasing.

Hints:

- If the LED shows one long blink at step 5, the function was not learned correctly, please try again from step 4.
- If you find one or more keys don't work properly after set up, you can re-enter the learning mode at any time by repeating the procedure from step 1.
- If one or more of your original remotes aren't working, you can still set up the OFA remote by SimpleSet or Code Set Up.

Deleting a learned function

If you want to delete a learned function and return that keys to its original state, you can use the following procedure:

1.  Hold down Red + Blue until the LED behind the Power Key blinks twice.
2.  Press 976 – the LED should blink twice
3. Press the key you want to reset twice – the LED should blink twice and the learned function has been deleted.

FRANÇAIS - INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté une télécommande de remplacement One For All pour téléviseurs Roku. Cette télécommande permet de contrôler tous les téléviseurs Roku par infrarouge et d'ouvrir directement jusqu'à 8 applications de streaming. Les applications ainsi accessibles peuvent être remplacées par n'importe quelle application dont le bouton figurait sur votre télécommande d'origine. Il est également possible de faire apprendre à la télécommande de remplacement toute fonction proposée par votre télécommande d'origine.

BOUTONS

Power



Entrée



8 touches d'application

sélection directe des applications de streaming. Ces touches peuvent être reprogrammées pour ouvrir d'autres applications. Pour obtenir des informations supplémentaires, consultez la section Raccourcis d'applications.



Retour



Home



Boutons fléchés et bouton OK

Augmentation et diminution du volume



Parcours des chaînes

Replay

Permet d'effectuer une relecture instantanée



Options
Permet d'ouvrir le menu Options



Boutons de lecture

Permettent de contrôler la lecture de films, de contenu musical et de contenu télévisuel.



Mode Muet



Boutons rouge, vert, jaune et bleu

Ces touches sont disponibles pour l'apprentissage (voir la section « Apprentissage »).



Chiffres 0-9



TV

Permet de revenir en mode Télévision

Guide

Permet d'accéder au programme TV



ATTENTION : il existe des risques d'explosion si les piles ne sont pas remplacées par le type approprié. Utilisez des piles alcalines de qualité.



CONFIGURATION

Par défaut, la télécommande est préprogrammée pour fonctionner immédiatement avec la plupart des téléviseurs Roku. Insérez simplement les piles et testez quelques touches. La télécommande devrait fonctionner sur votre téléviseur.


Cependant, si vous constatez que la télécommande ne fonctionne pas ou si certaines touches n'ont pas l'effet attendu, il se peut que vous deviez configurer votre télécommande différemment. Neuf codes distincts permettent de contrôler les téléviseurs Roku. Vous devrez peut-être utiliser un code différent. Le code adapté dépend de la marque de votre téléviseur.

Commencez par trouver la marque dans la liste ci-dessous et prenez note du chiffre à côté duquel elle est répertoriée. Il est possible que votre marque soit associée à 2 ou 3 chiffres.



Brand	Key	Brand	Key
Aiwa	1	JVC	2
AOC	1	JVC	7
Atvio	2 1	Kogan	1
BenQ	1	LG	2
Britânia	1	Logik	1
Caixun	1	Magna	
CHiQ	1	vox	2 4
Chunyun	1	Metz	7
CooCaa	1	Onn	2
CTX	1	Philco	1
Daewoo	1	Philips	2
Element	2 4	Polaroid	1
EMtronics	1	RCA	2 4
Epworth	1	Roku	2 9
Evolution	1	Sansui	1
Evolution		Sanyo	2 4
Digital	1	Semp	1
Ferguson	1	Sharp	2 4 5 7
FFalcon	1	Spectra	1
Gateway	1	Sungpo	2 4 5 7
Haier	2	Tatung	1
Hisense	2 4 6 7 8	TCL	2 7
Hitachi	2	TML	1
HKPro	1	Vispera	7
Hotline	1	VIZIO	1
InFocus	2	Westing	
Insignia	3	house	2

Par défaut, votre télécommande est réglée sur le chiffre 2. Pour changer cela :

1.  Maintenez les touches verte et jaune enfoncées jusqu'à ce que le voyant situé sous le bouton d'alimentation clignote deux fois.
2. Appuyez sur le chiffre associé à votre marque. Le voyant clignote deux fois.

Testez plusieurs boutons. La télécommande devrait désormais fonctionner. Si votre marque est associée à un autre chiffre, vous devrez peut-être essayer chaque chiffre jusqu'à obtenir la configuration optimale.

Pour rétablir la configuration par défaut de la télécommande, répétez le processus et utilisez le chiffre 2.

RACCOURCIS D'APPLICATIONS

La télécommande de remplacement OFA Roku dispose de 8 touches permettant d'ouvrir des applications de streaming sur votre téléviseur Roku. Par défaut, ces boutons donnent accès aux applications suivantes :

NOM DU BOUTON	APPLICATION PAR DÉFAUT
NETFLIX	Netflix
YOUTUBE	YouTube
DISNEY+	Disney+
PRIME VIDEO	Amazon Prime Video
APP 5	HBO Max
APP 6	Hulu
APP 7	Sling
APP 8	Apple TV Plus

Cependant, il est possible que vous n'utilisiez pas certaines de ces applications ou qu'elles ne soient pas disponibles dans votre région. En outre, il se peut qu'un bouton d'application de votre télécommande d'origine ne figure pas dans le tableau. C'est pourquoi la télécommande de remplacement dispose d'une fonctionnalité qui vous permet de modifier un ou plusieurs boutons pour accéder à une autre application en quelques étapes seulement.

Vous trouverez la liste des applications et leur numéro ci-dessous. Trouvez l'application que vous souhaitez attribuer à une touche et prenez note de son numéro.

NUMÉRO D'APPLICATION

NOM DE L'APPLICATION

1	Netflix
2	YouTube
3	Disney+
4	Amazon Prime Video
5	HBO Max
6	Hulu
7	Sling



NUMÉRO D'APPLICATION

NOM DE L'APPLICATION

8	Apple TV+
9	Now (DirecTV Stream)
10	Google Play
11	Vudu
12	Starz
13	Showtime
14	Spotify
15	CBS News
16	Pluto TV
17	Pandora
18	Roku Channel
19	Fandango Now
20	Cineplex
21	Paramount+
22	M-go
23	Rakuten TV
24	Freeview Play
25	Waipu.TV

Procédez comme suit :

1. Maintenez enfoncée la touche à laquelle vous souhaitez attribuer l'application (par exemple, App 5) jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.
2. Saisissez le numéro à un ou deux chiffres de l'application.
3. Maintenez ensuite enfoncé le même bouton d'application (dans ce cas, App 5) jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.

Le bouton en question devrait maintenant ouvrir l'application de votre choix.

Si cela ne fonctionne pas, vérifiez les points suivants:

- Votre télécommande d'origine comportait-elle un bouton pour cette application ? Si ce n'est pas le cas, cette procédure risque de ne pas fonctionner.
- L'application en question est-elle installée sur votre téléviseur ? Si l'application n'est pas installée, vous devrez la réinstaller pour que le bouton fonctionne.
- S'il s'agit de l'application Freeview Play ou Waipu TV, vous devrez configurer votre télécommande à l'aide du chiffre 7. Consultez la section précédente pour savoir comment procéder.

FONCTION D'APPRENTISSAGE

Il est possible de copier les fonctions d'une autre télécommande sur votre télécommande OFA. Cette opération, rapide, simple et à n'effectuer qu'une seule fois, permet de contrôler n'importe quel appareil à fonctionnement à infrarouge se trouvant dans votre salon. Grâce à cela, vous pouvez également assigner, à un bouton non utilisé, des fonctions non présentes sur la télécommande OFA.

Pour ce faire, assurez-vous au préalable de disposer de toutes les télécommandes d'origine, et que celles-ci comportent des piles chargées. Afin que des fonctions puissent être ajoutées, une télécommande d'origine doit se trouver approximativement à trois centimètres de la télécommande OFA et être dirigée vers celle-ci :



1. Maintenez les touches rouge et bleue enfoncées jusqu'à ce que le voyant situé derrière le bouton d'alimentation clignote deux fois.
2. Appuyez sur 975. Le voyant clignote alors deux fois.
3. Appuyez brièvement sur le bouton auquel vous souhaitez associer la fonction (par exemple, le bouton d'alimentation). Le voyant clignote alors rapidement.
4. Appuyez brièvement* sur le bouton correspondant de la télécommande d'origine (ici, le bouton d'alimentation).
5. Le voyant clignote deux fois afin d'indiquer que la copie a été menée à bien.
6. Répétez les étapes 3 à 4 pour chacun des boutons à programmer. Vous pouvez transférer des fonctions à partir de différentes télécommandes, mais un bouton donné ne peut être associé qu'à une seule fonction.
7. Une fois toutes les fonctions de votre choix copiées, maintenez le bouton OK enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.

* Le fonctionnement des télécommandes peut varier d'un modèle à l'autre. Si vous ne parvenez pas à copier une fonction, essayez de maintenir le bouton de la télécommande d'origine enfoncé, plutôt que d'effectuer un appui bref.

Remarques :

- Si le voyant émet un clignotement long lors de l'étape 5, la fonction n'a pas été correctement transférée. Reprenez la procédure à partir de l'étape 4.
- Si l'un des boutons ne fonctionne pas correctement une fois la configuration terminée, vous pouvez repasser en mode d'apprentissage à tout moment en reprenant la procédure depuis l'étape 1.
- Si une ou plusieurs de vos télécommandes d'origine ne fonctionnent plus, vous pouvez programmer votre télécommande OFA à l'aide du système SimpleSet ou d'un code.

Suppression d'une fonction copiée

Si vous souhaitez supprimer une fonction copiée et rétablir le fonctionnement d'origine d'un bouton, vous pouvez procéder comme suit :

1. Maintenez les touches rouge et bleue enfoncées jusqu'à ce que le voyant situé derrière le bouton d'alimentation clignote deux fois.
2. Appuyez sur 976. Le voyant clignote alors deux fois.
3. Appuyez deux fois sur le bouton que vous souhaitez réinitialiser. Le voyant clignote alors deux fois et la fonction est désormais supprimée.

WARRANTY / GUARANTEE

WARRANTY / GUARANTEE INFORMATION

Terms and Conditions for "100% Guaranteed To Work" policy, and the separate 1 Year Limited Warranty against defects in material and workmanship can be found at www.oneforall.com/remotegarantee, or you may request hard copies via mail to Universal Electronics Inc. 15147 N. Scottsdale Road, Suite H300, Scottsdale, Arizona 85254. Please include your full name, product information, and contact information in your request communication.

www.oneforall.com

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

GARANTIE / INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Les conditions et modalités relatives aux règles " Fonctionnement garanti à 100%" et la garantie limitée de 1 an contre tout défaut de matériaux et de main-d'œuvre peuvent être consultés sur www.oneforall.com/remotegarantee, ou vous pouvez demander une copie papier en composant, ou par courrier électronique au service d'assistance technique Universal Electronics Inc. 15147 N. Scottsdale Road, Suite H300, Scottsdale, Arizona 85254. Veuillez inclure votre nom complet, les informations sur votre produit et vos coordonnées dans votre demande de communication.

www.oneforall.com



Connect with us on Facebook.
Rejoignez-nous sur Facebook.
facebook.com/oneforallworldwide



Connect with us on LinkedIn.
Rejoignez-nous sur LinkedIn.
linkedin.com/company/one-for-all-worldwide



Connect with us on Instagram.
Rejoignez-nous sur Instagram.
[@oneforall.worldwide](https://www.instagram.com/oneforall.worldwide)



Visit our YouTube channel.
Visitez notre chaîne youtube.
youtube.com/user/oneforallproducts

Customer Support:
Service client:
www.oneforall-canada.ca

OFA warranty / terms & conditions:
Garantie OFA / termes et conditions:
www.oneforall-canada.ca

Imported into Canada by:
Importé au Canada par:
**Universal Electronics BV –
Europe & International
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede
The Netherlands
www.oneforall.com**

One For All is a registered trademark
of Universal Electronics BV
One For All est une marque déposée
de Universal Electronics BV

**Industry Canada Regulatory Information
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
Avis d'Industrie Canada CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)**

713781
RDN1151124