
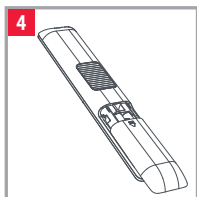
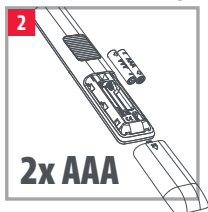
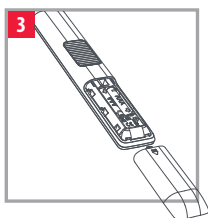



ENGLISH 2

FRANÇAIS 7

CODELIST 12

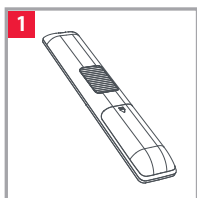

KEY DESCRIPTIONS

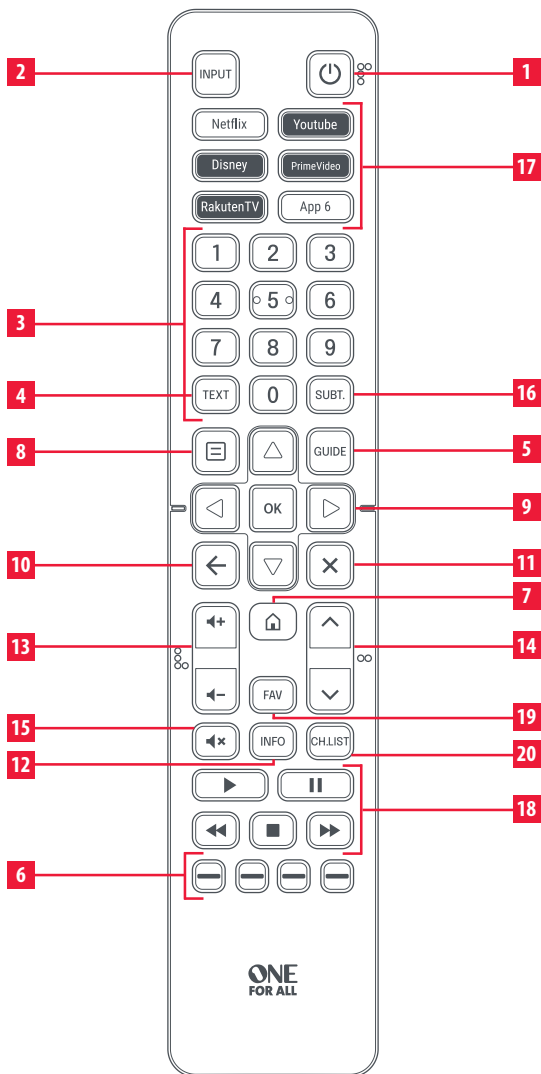

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Use quality Alkaline batteries.



KEY DESCRIPTIONS

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 Power | Switches your devices on and off. |
| 2 Input | Used to select Input on devices. |
| 3 Digits | Select channels on the current device. |
| 4 Text | Teletext on and off |
| 5 Guide | TV Guide. |
| 6 RGYB keys | Quick access buttons for the menu of the current device. |
| 7 Home | Displays the Home Menu. |
| 8 Menu | Access the installation menu of the TV. |
| 9 Menu Directions and OK | Control the menu of the current device. |
| 10 Back | Back one step in the Menu. |
| 11 Exit | Exits the menu. |
| 12 Info | Displays information about the current programmes or channel. |
| 13 Volume Up and Down | Control the volume of the current device. |
| 14 Channel Up & Down | Change channels on the current device. |
| 15 Mute | Mutes the volume of the current device. |
| 16 Subt. | Subtitle. |
| 17 App Shortcut Keys | Keys for starting streaming apps. See the App Shortcut Keys section for details. |
| 18 Playback Keys | Control the playback of movies, music and TV. |
| 19 FAV | Favourite Channels. |
| 20 CH. LIST | Channel List. |

SET UP YOUR TELEVISION

THE MAJORITY OF HISENSE TVs SHOULD WORK DIRECTLY.

After putting batteries in, just test some of the keys, and if they work, your remote is ready. If not, follow the next steps:

SETUP BY CODE


1. Turn on your device (not on standby) and point the OFA remote towards it.
2.  Hold down Red + Blue until the LED behind the Power Key blinks twice.
3.  Enter the first 4 digit code (e.g. 4903). The codes are listed in order of popularity from top to bottom and there are 4 columns from left to right. Most TVs will work with a code from the first few codes of column 1. (Codelist, Page 12).
4. The LED will blink twice on the last digit of the code.
5.  Now aim the remote towards your device and press the Power key.
6. If the device turns off your remote is ready to use. If not, repeat steps 2-6 with the next code in the list.

LEARNING

Your OFA remote control can learn any function from any other working remote control. This is a quick and easy one-time setup that allows to control any infrared controlled device you have in your living room. It also allows you to add a key or keys that may be missing to a spare key on the OFA.

To do this, firstly make sure you have all your original remote controls to hand, and that they have working batteries in.

To learn functions, the original remote should be approximately 3cm from the OFA remote, pointing towards it:

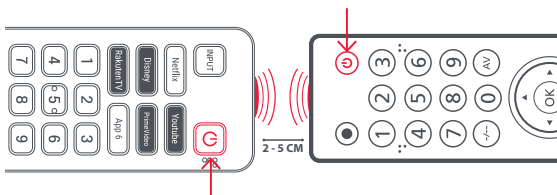

1.  Hold down Red + Blue until the LED behind the Power Key blinks twice.
2.  Press 975 – the LED should blink twice.
3.  Press and release the key you want to learn a function onto (for example the TV Power key) – the LED will begin to flash rapidly.
4.  Press and release* the corresponding key on the original remote, for example Power.

SET UP YOUR TELEVISION

5. The LED will blink twice to indicate the key has been learned correctly.
6. Repeat steps 3 and 4 for each key you want to learn – remember you can learn from multiple remotes, but only one function per key.
7.  When you have learned all the functions you require, press and hold OK key until the LED blinks twice.

* Some remotes send commands differently. If you find a function cannot be learned, try holding down the key on the original remote instead of pressing and releasing.

Hints:


- If the LED shows one long blink at step 5, the function was not learned correctly, please try again from step 4.
- If you find one or more keys don't work properly after set up, you can re-enter the learning mode at any time by repeating the procedure from step 1.

Deleting a learned function

If you want to delete a learned function and return that keys to its original state, you can use the following procedure:

1.     Hold down Red + Blue until the LED behind the Power Key blinks twice.
2.    Press 976 – the LED should blink twice
3. Press the key you want to reset twice – the LED should blink twice and the learned function has been deleted.

APP SHORTCUT KEYS

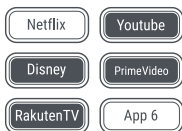

The OFA features six App Shortcut Keys which can be used to open apps on your Smart Devices. If your original remote control has a Netflix, YouTube or Freeview Play key, these keys will perform the same function.

However if you did not have a key like this, but still had the ability to watch a streaming service, you can use this key as a shortcut by programming a macro on it. Most AV devices which are connected to the internet, such as Smart TVs or streaming Set Top Boxes have one or more applications they can run to access TV viewing via the internet. Examples of these would be Netflix, YouTube, Amazon Prime or similar.

APP SHORTCUT KEYS

To program the macro, you first need to know the device you use to access the service, and then the sequence of keys you need to press to always bring up the service you prefer. For example, some TVs will start Netflix by pressing the Apps key, then Menu Down Twice, and finally the OK key.

Once you have determined the sequence for your device, follow these steps:

1. Sit in front of your device with It switched on (not on standby).
2.  Hold down the App Shortcut key until the LED blinks twice and stays lit.
3. Now perform the sequence of keys exactly as would normally. The remote will operate your device and the macro is recorded in real time - so if it normally takes a few seconds for your device to react don't worry.
4.  Once you have finished the sequence - and the Streaming Service has started on your device - hold down the App Shortcut key until the LED blinks twice and goes out. The macro is now stored.

Tips

- Make sure the OFA remote is operating the device in question before programming.
- If you find the Macro doesn't work as expected, you can just repeat the same sequence to reprogram.
- When programming, wait for your device to respond first, the remote will remember the timing.
- The App Shortcut macro is tied to one device, remember to make sure you are watching the correct device.

Connect with us



[facebook.com/
oneforallworldwide](https://facebook.com/oneforallworldwide)



[@oneforall.worldwide](https://www.instagram.com/oneforall.worldwide)




[linkedin.com/
company/one-for-all-worldwide/](https://www.linkedin.com/company/one-for-all-worldwide/)



[youtube.com/
user/oneforallproducts](https://www.youtube.com/user/oneforallproducts)

FRANÇAIS - DESCRIPTION DES BOUTONS

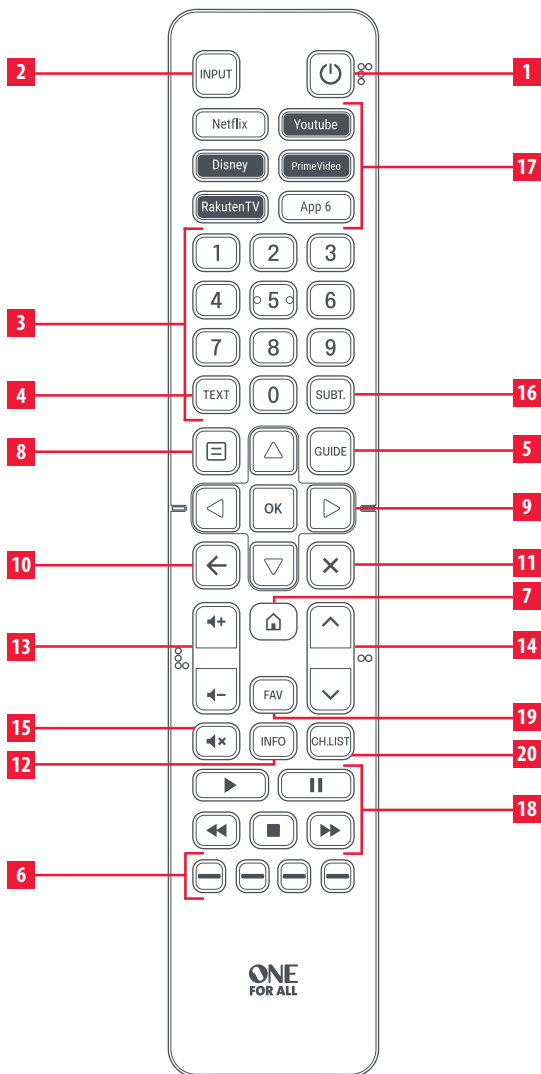

ATTENTION : il existe des risques d'explosion si les piles ne sont pas remplacées par le type approprié. Utilisez des piles alcalines de qualité.



DESCRIPTION DES BOUTONS

- 1 Alimentation** Permet d'allumer et d'éteindre vos appareils.
- 2 Entrée** Permet de sélectionner une entrée sur vos appareils.
- 3 Chiffres** Permettent de sélectionner des chaînes sur l'appareil actuellement contrôlé.
- 4 Text** Activation/désactivation du télétexte
- 5 GUIDE** Permet d'accéder au programme TV.
- 6 Boutons rouge, vert, jaune et bleu** Permettent d'accéder rapidement au menu de l'appareil actuellement contrôlé.
- 7 HOME** Permet d'afficher le menu d'accueil.
- 8 MENU** Accède au menu d'installation du téléviseur.
- 9 Boutons fléchés et bouton OK** Permettent d'interagir avec le menu correspondant à l'appareil actuellement contrôlé.
- 10 Retour** Permet de revenir à l'étape précédente dans le menu.
- 11 EXIT** Permet de quitter un menu.
- 12 Info** Permet d'afficher des informations au sujet des programmes ou de la chaîne actuellement visionnés.
- 13 Augmentation et diminution du volume** Permettent d'ajuster le volume de l'appareil actuellement contrôlé.
- 14 Parcours des chaînes** Permettent de parcourir les chaînes sur l'appareil actuellement contrôlé.
- 15 Mode Muet** Permet de désactiver le volume de l'appareil actuellement contrôlé.
- 16 Subt.** Sous-titres.
- 17 Raccourcis permettant d'accéder à des applications** Permettent de démarrer des applications de streaming. Pour obtenir des détails, consultez la section « Raccourcis permettant d'accéder à des applications ».
- 18 Boutons de lecture** Permettent de contrôler la lecture de films, de contenu musical et de contenu télévisuel.
- 19 FAV** Permet d'accéder aux chaînes favorites.
- 20 CH. LIST** Liste des chaînes.

CONFIGURATION DU TÉLÉVISEUR

LA MAJORITÉ DES TÉLÉVISEURS HISENSE RÉCENTS DOIVENT RÉPONDRE DIRECTEMENT.

Après avoir inséré des piles, vérifiez certaines des touches ; si celles-ci fonctionnent, votre télécommande est prête à l'emploi. Dans le cas contraire, suivez les étapes ci-dessous :

CONFIGURATION À L'AIDE D'UN CODE

1. Allumez votre appareil, puis pointez la télécommande OFA en direction de ce dernier (il ne doit pas être en veille).
2.  Maintenez les touches rouge et bleue enfoncées jusqu'à ce que le voyant situé derrière le bouton d'alimentation clignote deux fois.
3.  Saisissez le premier code à 4 chiffres (par exemple, 4903). Les codes sont classés par ordre de popularité, de haut en bas, sur quatre colonnes, de gauche à droite. La plupart des téléviseurs fonctionnent avec un code figurant parmi les premiers de la colonne 1. (Liste des codes, page 12).
4. Le voyant clignote deux fois lorsque vous saisissez le dernier chiffre du code.
5.  Dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur le bouton d'alimentation.
6. Si l'appareil s'éteint, votre télécommande est prête à l'emploi. Sinon, répétez les étapes 2 à 6 avec le code suivant dans la liste.


* **Remarque :** si votre télécommande d'origine ne comportait pas de bouton d'alimentation, essayez d'utiliser un autre bouton à l'étape 6. Par exemple, appuyez sur le bouton de lecture ou de mise en pause lorsque vous configurez un appareil de streaming, puis vérifiez si ce dernier réagit.

FONCTION D'APPRENTISSAGE

Il est possible de copier les fonctions d'une autre télécommande sur votre télécommande OFA. Cette opération, rapide, simple et à n'effectuer qu'une seule fois, permet de contrôler n'importe quel appareil à fonctionnement à infrarouge se trouvant dans votre salon. Grâce à cela, vous pouvez également assigner, à un bouton non utilisé, des fonctions non présentes sur la télécommande OFA.

Pour ce faire, assurez-vous au préalable de disposer de toutes les télécommandes d'origine, et que celles-ci comportent des piles chargées.

Afin que des fonctions puissent être ajoutées, une télécommande d'origine doit se trouver approximativement à trois centimètres de la télécommande OFA et être dirigée vers celle-ci :

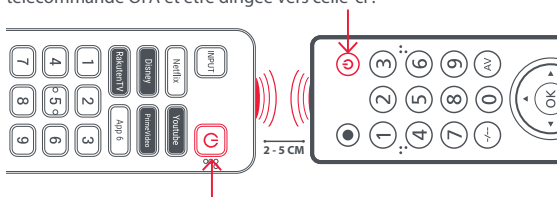

CONFIGURATION DU TÉLÉVISEUR

-  Maintenez les touches rouge et bleue enfoncées jusqu'à ce que le voyant situé derrière le bouton d'alimentation clignote deux fois.
-  Appuyez sur 975. Le voyant clignote alors deux fois.
-  Appuyez brièvement sur le bouton auquel vous souhaitez associer la fonction (par exemple, le bouton d'alimentation). Le voyant clignote alors rapidement.
-  Appuyez brièvement* sur le bouton correspondant de la télécommande d'origine (ici, le bouton d'alimentation).
- Le voyant clignote deux fois afin d'indiquer que la copie a été menée à bien.
- Répétez les étapes 3 à 4 pour chacun des boutons à programmer. Vous pouvez transférer des fonctions à partir de différentes télécommandes, mais un bouton donné ne peut être associé qu'à une seule fonction.
-  Une fois toutes les fonctions de votre choix copiées, maintenez le bouton OK enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.

* Le fonctionnement des télécommandes peut varier d'un modèle à l'autre. Si vous ne parvenez pas à copier une fonction, essayez de maintenir le bouton de la télécommande d'origine enfoncé, plutôt que d'effectuer un appui bref.

Remarques :


- Si le voyant émet un clignotement long lors de l'étape 5, la fonction n'a pas été correctement transférée. Reprenez la procédure à partir de l'étape 4.
- Si l'un des boutons ne fonctionne pas correctement une fois la configuration terminée, vous pouvez repasser en mode d'apprentissage à tout moment en reprenant la procédure depuis l'étape 1.

Suppression d'une fonction copiée

Si vous souhaitez supprimer une fonction copiée et rétablir le fonctionnement d'origine d'un bouton, vous pouvez procéder comme suit :

-  Maintenez les touches rouge et bleue enfoncées jusqu'à ce que le voyant situé derrière le bouton d'alimentation clignote deux fois.
-  Appuyez sur 976. Le voyant clignote alors deux fois.
- Appuyez deux fois sur le bouton que vous souhaitez réinitialiser. Le voyant clignote alors deux fois et la fonction est désormais supprimée.

RACCOURCIS PERMETTANT D'ACCÉDER À DES APPLICATIONS

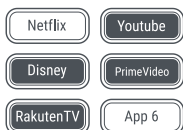

L'OFA dispose de six touches de raccourci d'application qui peuvent être utilisées pour ouvrir des applications sur vos appareils intelligents. Si votre télécommande d'origine était dotée d'un bouton Netflix, YouTube ou Freeview Play, le bouton de raccourci correspondant fonctionnera de la même manière sur la télécommande OFA.

Si ce n'est pas le cas, vous pouvez tout de même programmer un raccourci afin d'accéder, dorénavant, plus rapidement au service de streaming qui a votre préférence. La plupart des appareils audiovisuels connectés, comme les smart TV ou les décodeurs, comprennent une ou plusieurs applications via lesquelles il est possible de regarder la télévision par Internet (Netflix, YouTube et Amazon Prime Video, notamment).

Pour programmer un bouton, vous devez tout d'abord identifier l'appareil utilisé pour accéder au service de streaming, ainsi que la combinaison de touches permettant de démarrer celui-ci. Avec certains téléviseurs, par exemple, Netflix doit être démarré en appuyant une fois sur le bouton APPS, deux fois sur le bouton Bas, puis une fois sur le bouton OK.

Une fois que vous avez identifié la combinaison applicable à votre appareil, procédez comme suit :

1. Placez-vous devant votre appareil allumé (il ne doit pas être en veille).
2.  Maintenez le bouton de raccourci enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois et reste ensuite allumé.
3. Appuyez sur la combinaison de touches applicable. La télécommande commence alors à contrôler votre appareil et la programmation s'effectue en temps réel. De ce fait, il est possible que votre appareil ne réagisse pas pendant quelques secondes.
4.  Une fois la combinaison de touches effectuée et le service de streaming démarré, maintenez le bouton de raccourci enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois, puis s'éteigne. Le nouveau bouton est désormais programmé.

Conseils

- Assurez-vous que la télécommande OFA contrôle l'appareil avant de procéder à la programmation.
- Si un bouton ne fonctionne pas comme prévu, reprogrammez-le.
- Lors de la programmation, attendez que l'appareil réponde en premier. La télécommande mémorisera la durée écoulée.
- Un bouton programmé étant associé à un seul appareil, n'oubliez pas de vous assurer que vous utilisez le bon appareil.

CODE LIST

4539	↓	5029	3123	1026
4903		5176	4070	1069
2846		5576	4109	2355
3519		1011	1739	3120
4357		4136	4088	3743
5566		5452	4186	3746
2098		5562	4422	3867
4387		2919	5604	4140
4740		4037	2400	4540
5485		2341	4002	4621
4348		3250	4052	4729
4618		4656	4259	5636
4149		4727	5544	5661
2399		2371	5629	5677
4223		4768	5657	5678
4353		1314	2453	5707
5699		5258	3744	5728
4368		5272	4029	1756
4398		5370	5213	2197
2183		5572	5446	3296
5156		3010	5563	3382
4626		3109	5565	3640
2401		5286	5582	5205
5548		1660	2914	5335
5607		3808	3019	5412
3742		4054	3053	5561
5185		5484	4063	5568
2037		3249	4112	5581
5608		4541	4582	5640
4728		4759	4783	5651
5650		2583	5663	5653
3887		2658	5709	
1363		3073	1022	

WARRANTY / GUARANTEE

WARRANTY / GUARANTEE INFORMATION

Terms and Conditions for "100% Guaranteed To Work" policy, and the separate 1 Year Limited Warranty against defects in material and workmanship can be found at www.oneforall.com/remoteguarantee, or you may request hard copies via mail to Universal Electronics Inc. 15147 N. Scottsdale Road, Suite H300, Scottsdale, Arizona 85254. Please include your full name, product information, and contact information in your request communication.

www.oneforall.com

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

GARANTIE / INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Les conditions et modalités relatives aux règles " Fonctionnement garanti à 100%" et la garantie limitée de 1 an contre tout défaut de matériaux et de main-d'œuvre peuvent être consultés sur www.oneforall.com/remoteguarantee, ou vous pouvez demander une copie papier en composant, ou par courrier électronique au service d'assistance technique Universal Electronics Inc. 15147 N. Scottsdale Road, Suite H300, Scottsdale, Arizona 85254. Veuillez inclure votre nom complet, les informations sur votre produit et vos coordonnées dans votre demande de communication.

www.oneforall.com



Connect with us on Facebook.
Rejoignez-nous sur Facebook.
facebook.com/oneforallworldwide



Connect with us on LinkedIn.
Rejoignez-nous sur LinkedIn.
linkedin.com/company/one-for-all-worldwide



Connect with us on Instagram.
Rejoignez-nous sur Instagram.
@oneforall.worldwide



Visit our YouTube channel.
Visitez notre chaîne youtube.
youtube.com/user/oneforallproducts

Customer Support:
Service client:
www.oneforall-canada.ca

OFA warranty / terms & conditions:
Garantie OFA / termes et conditions:
www.oneforall-canada.ca

Imported into Canada by:
Importé au Canada par:
**Universal Electronics BV –
Europe & International
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede
The Netherlands
www.oneforall.com**

One For All is a registered trademark
of Universal Electronics BV
One For All est une marque déposée
de Universal Electronics BV

Industry Canada Regulatory Information
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
Avis d'Industrie Canada CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

713969
RDN1160625