

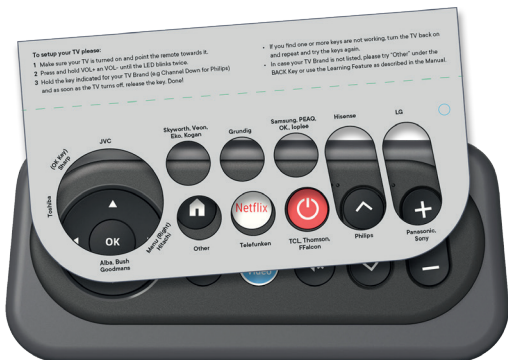
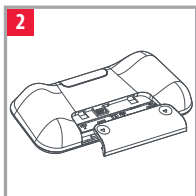


ENGLISH	2
DEUTSCH	7
FRANÇAIS	12
ESPAÑOL	17
ITALIANO	22
PORTUGUÊS	27
NEDERLANDS	32
DANSK	37
NORSK	42
SVERIGE	47
SUOMI	52
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	57
РУССКИЙ	62
TÜRKÇE	67
POLSKI	72
ČESKY	77
MAGYAR	82
БЪЛГАРСКИ	87
ROMÂNĂ	92
SLOVENSKY	97
HRVATSKI	102

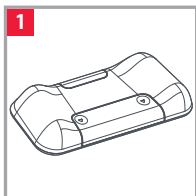

ENGLISH - KEY DESCRIPTIONS

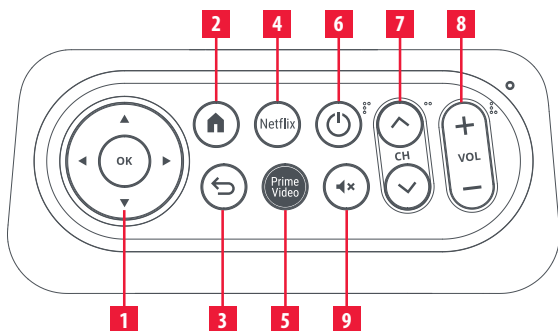

- | | | |
|----------|-------------------------------------|--|
| 1 | Up, Down, Left, Right and OK | Navigate the Menu of your TV |
| 2 | Home | Access the Home Menu of your TV |
| 3 | Back | Back one step in the Menu. If you hold this key down for 3 seconds, the remote will send the Exit function (if available on your original remote) |
| 4 | Netflix | Open the Netflix Streaming app (if available on your original remote). If your original remote did not have a Netflix key, this key can be programmed with a Macro. See the "App Shortcut Macros" section for details. |
| 5 | Prime Video | Open the Prime Video Streaming app (if available on your original remote). If your original remote did not have a Prime Video key, this key can be programmed with a Macro. See the "App Shortcut Macros" section for details. |
| 6 | Power | Turns your TV on and off |
| 7 | CH + and CH - | Channel Up and Down |
| 8 | VOL + and VOL - | Volume Up and Down |
| 9 | MUTE | Mute |



CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Use quality Alkaline batteries.



INTRODUCTION

Thank you for purchasing the One For All Zappy. The Zappy is designed to give you easy access to the most commonly used functions of your TV, including access to Streaming apps. This manual will help you to set up your remote.

SET UP YOUR TV

If your TV is a Samsung, there is a strong chance that the remote will work straight away. If so, just insert the batteries and try a few keys. If your TV responds the remote is ready.

If not, you can use one of the following setup methods.


A- SIMPLESET

The Zappy remote is supplied with an overlay sheet listing the most popular brands of TV, with each associated with one button on the remote control. If your brand is listed below, you can use this overlay sheet to help you set up your TV in a quick and simple way.

Brand	Key
Samsung (Ioplee, OK., PEAQ)	 Power
LG	 Volume Up
Panasonic / Sony	 Volume Down
Hisense	 Channel Up
Philips	 Channel Down
TCL / Thomson (Ffalcon)	 Mute
JVC	 Menu Up
Toshiba	 Menu Left
Sharp	 OK
Hitachi	 Menu Right
Alba / Bush / Goodmans	 Menu Down
Grundig	 Netflix
Telefunken	 Prime Video
Eko / Kogan / Skyworth / Veon	 Home
Other brands	 Back



A- SIMPLESET



1. Turn on your TV and make sure a picture is visible.
2. Hold down the Volume Up and Volume Down keys until the LED blinks twice.
3. Next point the remote towards the TV and hold down the key associated with your brand of TV (e.g. Channel Down for Philips).
4. The remote will send a Power function to the TV every 3 seconds and the LED will light up each time the function is sent.
5. As soon as the TV turns off, release the key.
6. The LED will blink twice and the remote should now operate your TV.

• If you find one or more keys do not work as you expect, start again at step 2 – the remote will start with the next code in the memory.


4

SET UP YOUR TELEVISION

B- LEARNING

Your One For All remote control can learn any function from any other working remote control. This is a quick and easy one-time setup that will allow you to control one or more of your home entertainment devices, and even combine multiple devices in one easy to use remote control. You could, for example teach the volume keys to control your Sound Bar.

To do this, firstly make sure you have all your original remote controls to hand, and that they have working batteries in. To learn functions, the original remote should be approximately 3cm from the OFA remote, pointing towards it as shown here:

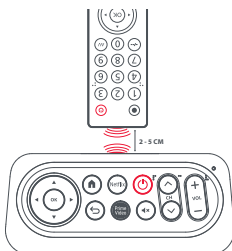

1. Hold down Channel Up and Channel Down until the red LED blinks twice
2. Press and release the key you want to learn a function onto (for example the Home key) – the red LED will blink continuously
3. Press and release* the corresponding key on the original remote, for example Home
4. The red LED will blink twice to indicate the key has been learned correctly
5. Repeat steps 2 to 4 for each key you want to learn – remember you can learn from multiple remotes, but only one function per key
6. When you learned all the functions you require, press and hold the OK key until the red LED blinks twice

Hints

- If the red LED shows one long blink at step 4, the function was not learned correctly - please try again from step 2
- If you find one or more keys don't work properly after set up, you can re-enter the learning mode at any time by repeating the procedure from step 1
- To delete a learned function, hold down Channel Down and Mute until the red LED blinks twice, and press the key to delete twice. The red LED will blink twice.

- * Some remotes send commands differently. If you find a function cannot be learned, try holding down the key on the original remote instead of pressing and releasing.

APP SHORTCUT MACROS



The Zappy remote features two App Shortcut Keys which can be used to open apps on your TV. If your original remote control has a Netflix or Amazon Prime Video key, these keys will perform the same function.

However if you did not have a key like this, but still had the ability to watch a streaming service, you can use these two keys as a shortcut by programming a macro on it. Most TVs which are connected to the internet have one or more applications they can run to access TV viewing via the internet. Examples of these would be Netflix, YouTube, Amazon Prime, Hulu or similar.

To program the macro, you first need to sequence of keys you need to press to always bring up the service you prefer, For example, some TVs will start Netflix by pressing the Home key, then Menu Down Twice, and finally the OK key.

Once you have determined the sequence for your device, follow these steps:


1. Sit in front of your device with It switched on (not on standby)
2. Hold down the App Shortcut key (Netflix or Prime Video) until the LED blinks twice
3. Now perform the sequence of keys exactly as would normally. The remote will operate your device and the macro is recorded in real time - so if it normally takes a few seconds for your device to react don't worry.
4. One you have finished the sequence - and the Streaming Service has started on your device - hold down the App Shortcut key until the LED blinks twice and goes out. The macro is now stored.

Tips

- Make sure the OFA remote Is operating the device in question before programming
- If you find the Macro doesn't work as expected, you can just repeat the same sequence to reprogram
- When programming, wait for your device to respond first, the remote will remember the timing

To reset the key to its original function, repeat steps 1 and 2, and at step 3 press and release the same key. Then hold it down until the LED blinks twice.

DEUTSCH - TASTENBESCHREIBUNG

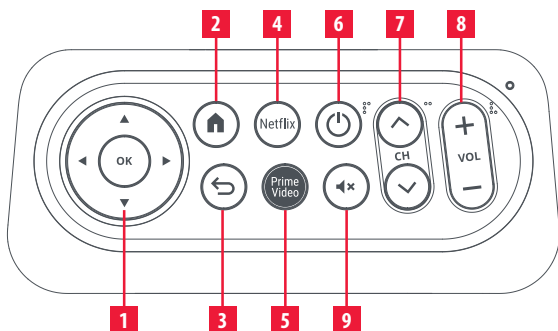

- 1 Up, Down, Left, Right and OK** Navigieren Sie durch das Menü Ihres Fernsehers
- 2 Home** Öffnet das Home-Menü Ihres Fernsehers
- 3 Back** Geht einen Schritt im Menü zurück. Wenn Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, sendet die Fernbedienung die Exit-Funktion (falls auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar)
- 4 Netflix** Öffnet die Netflix-Streaming-App (falls auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar). Falls Ihre Originalfernbedienung keine Netflix-Taste hatte, kann diese Taste mit einem Makro programmiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „App Shortcut Macros“.
- 5 Prime Video** Öffnet die Prime Video Streaming-App (falls auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar). Falls Ihre Originalfernbedienung keine Prime Video-Taste hatte, kann diese Taste mit einem Makro programmiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „App Shortcut Macros“.
- 6 Power** Schaltet Ihren Fernseher ein oder aus
- 7 CH + and CH -** Wechselt die Kanäle nach oben oder unten
- 8 VOL + and VOL -** Erhöht oder verringert die Lautstärke
- 9 MUTE** Schaltet den Ton stumm



VORSICHT: Wenn die Batterie durch eine Batterie eines anderen Typs ausgetauscht wird, besteht Explosionsgefahr. Verwenden Sie hochwertige Alkalibatterien.



EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für die One For All Zappy Fernbedienung entschieden haben. Die Zappy Fernbedienung wurde entwickelt, um Ihnen einfachen Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Funktionen Ihres Fernsehers zu bieten, einschließlich des Zugriffs auf Streaming-Apps. Diese Anleitung hilft Ihnen bei der Einrichtung Ihrer Fernbedienung.

EINRICHTUNG IHRES FERNSEHERS

Wenn Ihr Fernseher von Samsung ist, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Fernbedienung sofort funktioniert. Legen Sie einfach die Batterien ein und testen Sie einige Tasten. Wenn Ihr Fernseher reagiert, ist die Fernbedienung einsatzbereit.

Falls nicht, können Sie eine der folgenden Einrichtungsmethoden verwenden.


A- SIMPLESET

Die Zappy-Fernbedienung wird mit einer Overlay-Karte geliefert, auf der die beliebtesten TV-Marken aufgeführt sind, wobei jede Marke einer Taste auf der Fernbedienung zugeordnet ist. Wenn Ihre Marke unten aufgeführt ist, können Sie diese Overlay-Karte verwenden, um Ihren Fernseher schnell und einfach einzurichten.

Marke	Taste
Samsung (loplee, OK., PEAQ)	 Power
LG	 Volume Up
Panasonic / Sony	 Volume Down
Hisense	 Channel Up
Philips	 Channel Down
TCL / Thomson (Falcon)	 Mute
JVC	 Menu Up
Toshiba	 Menu Left
Sharp	 OK
Hitachi	 Menu Right
Alba / Bush / Goodmans	 Menu Down
Grundig	 Netflix
Telefunken	 Prime Video
Eko / Kogan / Skyworth / Veon	 Home
Other brands	 Back 

EINRICHTUNG IHRES FERNSEHERS

A- SIMPLETESET

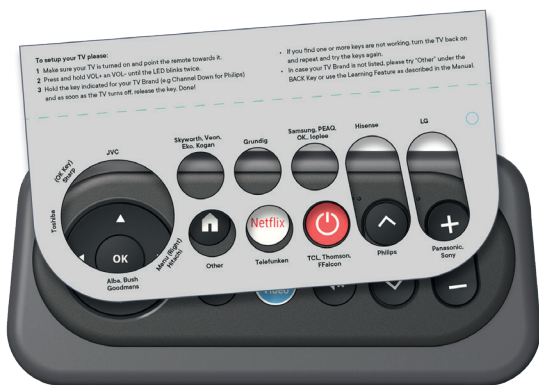

Legen Sie die Overlay-Karte auf Ihre Fernbedienung. Sie sehen dann, welche Taste zu Ihrer Marke gehört, zum Beispiel Kanal runter für Philips.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Einrichtung für Ihre Marke zu starten:

1. Schalten Sie Ihren Fernseher ein und stellen Sie sicher, dass ein Bild sichtbar ist.
 2. Halten Sie die Tasten Lauter und Leiser gedrückt, bis die LED zweimal blinkt.
 3. Richten Sie nun die Fernbedienung auf den Fernseher und halten Sie die Taste gedrückt, die Ihrer TV-Marke zugeordnet ist (z. B. Kanal runter für Philips).
 4. Die Fernbedienung sendet alle 3 Sekunden eine Power-Funktion an den Fernseher und die LED leuchtet jedes Mal auf, wenn die Funktion gesendet wird.
 5. Sobald sich der Fernseher ausschaltet, lassen Sie die Taste los.
 6. Die LED blinkt zweimal und die Fernbedienung sollte nun Ihren Fernseher bedienen.
- Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nicht wie erwartet funktionieren, beginnen Sie erneut bei Schritt 2 – die Fernbedienung startet dann mit dem nächsten Code im Speicher.


Beachten Sie, dass die Suche nach „Andere Marken“ (Back-Taste) einige Zeit dauern kann, da viele Codes getestet werden müssen. Falls diese Methode für Ihre TV-Marke nicht funktioniert, verwenden Sie bitte die Lernfunktion, die im nächsten Abschnitt beschrieben wird.

EINRICHTUNG IHRES FERNSEHERS

B- LERNFUNKTION

Ihre One For All Fernbedienung kann jede Funktion von jeder anderen funktionierenden Fernbedienung lernen. Dies ist eine schnelle und einfache einmalige Einrichtung, mit der Sie eines oder mehrere Ihrer Home-Entertainment-Geräte steuern und sogar mehrere Geräte in einer einfach zu bedienenden Fernbedienung kombinieren können. Sie können beispielsweise die Lautstärketasten so anlernen, dass sie Ihre Soundbar steuern.

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie alle Originalfernbedienungen griffbereit haben und dass funktionierende Batterien eingelegt sind. Zum Anlernen von Funktionen sollte die Originalfernbedienung etwa 3 cm von der OFA-Fernbedienung entfernt sein und wie hier gezeigt auf diese gerichtet werden:

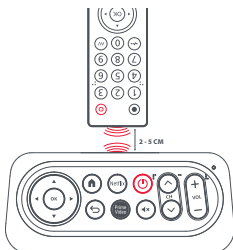

1. Halten Sie CH + und CH - gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt.
2. Drücken Sie die Taste, auf die Sie eine Funktion anlernen möchten (zum Beispiel die Home-Taste) und lassen Sie sie wieder los – die rote LED blinkt kontinuierlich.
3. Drücken Sie die entsprechende Taste auf der Originalfernbedienung (zum Beispiel Home) und lassen Sie sie wieder los*.
4. Die rote LED blinkt zweimal, um anzuzeigen, dass die Taste erfolgreich angelernt wurde.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 für jede Taste, die Sie anlernen möchten – beachten Sie, dass Sie von mehreren Fernbedienungen lernen können, jedoch nur eine Funktion pro Taste.
6. Wenn Sie alle gewünschten Funktionen angelernt haben, halten Sie die OK-Taste gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt.

Hinweise

- Wenn die rote LED in Schritt 4 einmal lang blinkt, wurde die Funktion nicht korrekt angelernt – bitte beginnen Sie erneut ab Schritt 2.
- Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nach der Einrichtung nicht korrekt funktionieren, können Sie den Lernmodus jederzeit erneut aufrufen, indem Sie den Vorgang ab Schritt 1 wiederholen.
- Um eine angelernte Funktion zu löschen, halten Sie Channel Down und Mute gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt, und drücken Sie die zu löschende Taste zweimal. Die rote LED blinkt anschließend zweimal.

* Einige Fernbedienungen senden Befehle auf unterschiedliche Weise. Falls eine Funktion nicht angelernt werden kann, versuchen Sie, die Taste auf der Originalfernbedienung gedrückt zu halten, anstatt sie nur zu drücken und wieder loszulassen.

APP SHORTCUT MAKROS



Die Zappy-Fernbedienung verfügt über zwei App-Shortcut-Tasten, mit denen Apps auf Ihrem Fernseher geöffnet werden können. Wenn Ihre Originalfernbedienung über eine Netflix- oder Amazon Prime Video-Taste verfügt, führen diese Tasten dieselbe Funktion aus.

Falls Ihre Originalfernbedienung jedoch keine solche Taste hatte, Sie aber dennoch Streaming-Dienste nutzen konnten, können Sie diese beiden Tasten als Shortcut verwenden, indem Sie ein Makro darauf programmieren. Die meisten Fernseher mit Internetverbindung verfügen über eine oder mehrere Anwendungen, mit denen Internet-TV genutzt werden kann. Beispiele hierfür sind Netflix, YouTube, Amazon Prime, Hulu oder ähnliche Dienste.

Um das Makro zu programmieren, müssen Sie zunächst die Tastenfolge kennen, die erforderlich ist, um den gewünschten Dienst zu öffnen. Einige Fernseher starten Netflix beispielsweise durch Drücken der Home-Taste, anschließend zweimal Menu runter und schließlich der OK-Taste.

Nachdem Sie die Tastenfolge für Ihr Gerät ermittelt haben, gehen Sie wie folgt vor:


1. Setzen Sie sich vor Ihr eingeschaltetes Gerät (nicht im Standby-Modus).
2. Halten Sie die App-Shortcut-Taste (Netflix oder Prime Video) gedrückt, bis die LED zweimal blinkt.
3. Führen Sie nun die Tastenfolge genauso aus wie normalerweise. Die Fernbedienung steuert dabei Ihr Gerät und das Makro wird in Echtzeit aufgezeichnet – wenn Ihr Gerät normalerweise einige Sekunden zum Reagieren benötigt, ist das kein Problem.
4. Wenn die Tastenfolge abgeschlossen ist – und der Streaming-Dienst auf Ihrem Gerät gestartet wurde – halten Sie die App-Shortcut-Taste gedrückt, bis die LED zweimal blinkt und erlischt. Das Makro ist nun gespeichert.

Hinweise

- Stellen Sie sicher, dass die OFA-Fernbedienung das betreffende Gerät korrekt steuert, bevor Sie programmieren.
- Wenn das Makro nicht wie erwartet funktioniert, können Sie dieselbe Sequenz einfach erneut programmieren.
- Warten Sie während der Programmierung immer zuerst auf die Reaktion Ihres Geräts – die Fernbedienung speichert die Zeitabstände mit.

Um die Taste auf ihre ursprüngliche Funktion zurückzusetzen, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 und drücken Sie in Schritt 3 dieselbe Taste einmal und lassen Sie sie wieder los. Halten Sie sie anschließend gedrückt, bis die LED zweimal blinkt.

FRANÇAIS - DESCRIPTION DES TOUCHES

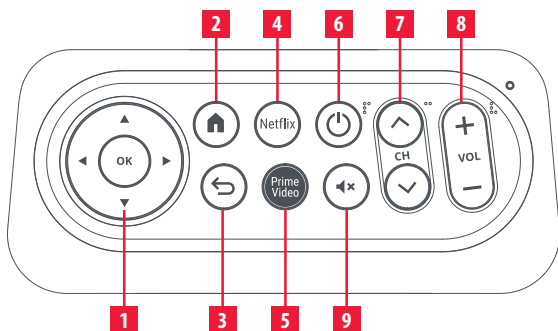

- 1 Haut, Bas, Gauche, Droite et OK** Naviguez dans le menu de votre téléviseur
- 2 Home** Accédez au menu principal de votre téléviseur
- 3 Back** Revient une étape en arrière dans le menu. Si vous maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes, la télécommande enverra la fonction Exit (si disponible sur votre télécommande d'origine)
- 4 Netflix** Ouvre l'application de streaming Netflix (si disponible sur votre télécommande d'origine). Si votre télécommande d'origine ne possédait pas de touche Netflix, cette touche peut être programmée avec une macro. Consultez la section « App Shortcut Macros » pour plus de détails.
- 5 Prime Video** Ouvre l'application de streaming Prime Video (si disponible sur votre télécommande d'origine). Si votre télécommande d'origine ne possédait pas de touche Prime Video, cette touche peut être programmée avec une macro. Consultez la section « App Shortcut Macros » pour plus de détails.
- 6 Power** Allume ou éteint votre téléviseur
- 7 CH + et CH -** Change de chaîne vers le haut ou le bas
- 8 VOL + et VOL -** Augmente ou diminue le volume
- 9 MUTE** Coupe le son



ATTENTION : il existe des risques d'explosion si les piles ne sont pas remplacées par le type approprié. Utilisez des piles alcalines de qualité.



INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté la One For All Zappy. La Zappy est conçue pour vous donner un accès facile aux fonctions les plus utilisées de votre téléviseur, y compris l'accès aux applications de streaming. Ce manuel vous aidera à configurer votre télécommande.

CONFIGURATION DE VOTRE TÉLÉVISEUR

Si votre téléviseur est un Samsung, il y a de fortes chances que la télécommande fonctionne immédiatement. Insérez simplement les piles et essayez quelques touches. Si votre téléviseur répond, la télécommande est prête à être utilisée.

Sinon, vous pouvez utiliser l'une des méthodes de configuration suivantes.


A- SIMPLESET

La télécommande Zappy est fournie avec une feuille d'overlay répertoriant les marques de téléviseurs les plus populaires, chacune étant associée à une touche de la télécommande. Si votre marque figure ci-dessous, vous pouvez utiliser cette feuille d'overlay pour configurer votre téléviseur rapidement et facilement.

Marque	Touche
Samsung (loplee, OK., PEAQ)	 Power
LG	 Volume Up
Panasonic / Sony	 Volume Down
Hisense	 Channel Up
Philips	 Channel Down
TCL / Thomson (Ffalcon)	 Mute
JVC	 Menu Up
Toshiba	 Menu Left
Sharp	 OK
Hitachi	 Menu Right
Alba / Bush / Goodmans	 Menu Down
Grundig	 Netflix
Telefunken	 Prime Video
Eko / Kogan / Skyworth / Veon	 Home
Other brands	 Back 

CONFIGURATION DE VOTRE TÉLÉVISEUR

A- SIMPLESET

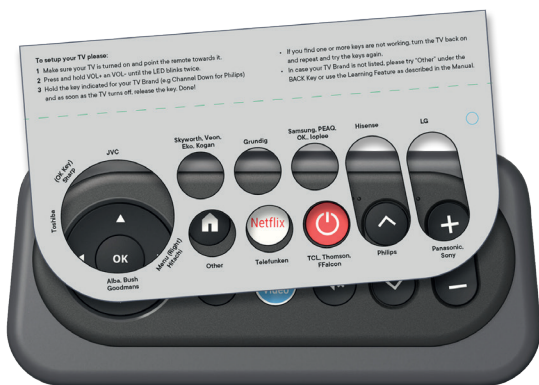

Placez la feuille overlay sur votre télécommande. Vous devriez voir quelle touche correspond à votre marque, par exemple Chaîne Bas pour Philips.

Pour commencer la configuration de votre marque, suivez les étapes ci-dessous :

1. Allumez votre téléviseur et assurez-vous qu'une image est visible.
 2. Maintenez les touches Volume + et Volume - enfoncées jusqu'à ce que la LED clignote deux fois.
 3. Pointez ensuite la télécommande vers le téléviseur et maintenez la touche associée à votre marque de téléviseur enfoncée (par exemple Chaîne Bas pour Philips).
 4. La télécommande enverra une fonction Power au téléviseur toutes les 3 secondes et la LED s'allumera à chaque envoi de la fonction.
 5. Dès que le téléviseur s'éteint, relâchez la touche.
 6. La LED clignotera deux fois et la télécommande devrait maintenant contrôler votre téléviseur.
- Si vous constatez qu'une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas comme prévu, recommencez à partir de l'étape 2 – la télécommande commencera avec le code suivant en mémoire.


Veuillez noter que la recherche des « Other Brands » (touche Back) peut prendre un certain temps car de nombreux codes doivent être testés. Si cette méthode ne fonctionne pas pour votre marque de téléviseur, veuillez utiliser la fonction d'apprentissage décrite dans la section suivante.

CONFIGURATION DE VOTRE TÉLÉVISEUR

B- APPRENTISSAGE

Votre télécommande One For All peut apprendre n'importe quelle fonction d'une autre télécommande fonctionnelle. Il s'agit d'une configuration simple et rapide à effectuer une seule fois, qui vous permettra de contrôler un ou plusieurs appareils de divertissement à domicile et même de combiner plusieurs appareils dans une seule télécommande facile à utiliser. Vous pouvez par exemple apprendre les touches de volume afin de contrôler votre barre de son.

Pour ce faire, assurez-vous d'abord d'avoir toutes vos télécommandes d'origine à portée de main et qu'elles contiennent des piles fonctionnelles. Pour apprendre des fonctions, la télécommande d'origine doit être placée à environ 3 cm de la télécommande OFA, pointée vers celle-ci comme illustré ici :

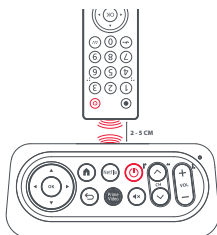

1. Maintenez les touches Channel Up et Channel Down enfoncées jusqu'à ce que la LED rouge clignote deux fois.
2. Appuyez puis relâchez la touche sur laquelle vous souhaitez apprendre une fonction (par exemple la touche Home) – la LED rouge clignotera en continu.
3. Appuyez puis relâchez* la touche correspondante sur la télécommande d'origine, par exemple Home.
4. La LED rouge clignotera deux fois pour indiquer que la touche a été correctement apprise.
5. Répétez les étapes 2 à 4 pour chaque touche que vous souhaitez apprendre – rappelez-vous que vous pouvez apprendre depuis plusieurs télécommandes, mais une seule fonction par touche.
6. Lorsque toutes les fonctions souhaitées ont été apprises, maintenez la touche OK enfoncée jusqu'à ce que la LED rouge clignote deux fois.

Conseils

- Si la LED rouge affiche un long clignotement à l'étape 4, la fonction n'a pas été correctement apprise – veuillez recommencer à partir de l'étape 2.
- Si vous constatez qu'une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas correctement après la configuration, vous pouvez revenir à tout moment en mode apprentissage en répétant la procédure depuis l'étape 1.
- Pour supprimer une fonction apprise, maintenez les touches Channel Down et Mute enfoncées jusqu'à ce que la LED rouge clignote deux fois, puis appuyez deux fois sur la touche à supprimer. La LED rouge clignotera deux fois.

* Certaines télécommandes envoient les commandes différemment. Si vous constatez qu'une fonction ne peut pas être apprise, essayez de maintenir la touche de la télécommande d'origine enfoncée au lieu d'appuyer puis de relâcher.

MACROS DE RACCOURCI D'APPLICATION



La télécommande Zappy dispose de deux touches de raccourci d'application qui peuvent être utilisées pour ouvrir des applications sur votre téléviseur. Si votre télécommande d'origine possède une touche Netflix ou Amazon Prime Video, ces touches exécuteront la même fonction.

Cependant, si votre télécommande d'origine ne possédait pas ce type de touche, mais permettait tout de même d'accéder à un service de streaming, vous pouvez utiliser ces deux touches comme raccourci en programmant une macro dessus. La plupart des téléviseurs connectés à Internet disposent d'une ou plusieurs applications permettant de regarder la télévision via Internet. Parmi les exemples figurent Netflix, YouTube, Amazon Prime, Hulu ou des services similaires.

Pour programmer la macro, vous devez d'abord connaître la séquence de touches nécessaire pour ouvrir le service souhaité. Par exemple, certains téléviseurs lancent Netflix en appuyant sur la touche Home, puis deux fois sur Menu Down, puis enfin sur la touche OK.

Une fois la séquence déterminée pour votre appareil, suivez les étapes ci-dessous :


1. Placez-vous devant votre appareil allumé (et non en mode veille).
2. Maintenez la touche de raccourci d'application (Netflix ou Prime Video) enfoncée jusqu'à ce que la LED clignote deux fois.
3. Exécutez maintenant la séquence de touches exactement comme d'habitude. La télécommande commandera votre appareil et la macro sera enregistrée en temps réel – si votre appareil met normalement quelques secondes à réagir, ne vous inquiétez pas.
4. Une fois la séquence terminée – et le service de streaming lancé sur votre appareil – maintenez la touche de raccourci d'application enfoncée jusqu'à ce que la LED clignote deux fois puis s'éteigne. La macro est maintenant enregistrée.

Conseils

- Assurez-vous que la télécommande OFA contrôle correctement l'appareil concerné avant la programmation.
- Si la macro ne fonctionne pas comme prévu, vous pouvez simplement répéter la même séquence pour la reprogrammer.
- Lors de la programmation, attendez toujours la réponse de votre appareil avant de poursuivre – la télécommande mémorise également le temps entre les commandes.

Pour réinitialiser la touche à sa fonction d'origine, répétez les étapes 1 et 2 et, à l'étape 3, appuyez puis relâchez la même touche. Ensuite, maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la LED clignote deux fois.

ESPAÑOL - DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS

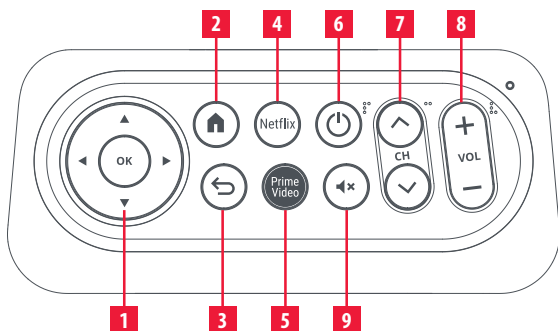

- 1 Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha y OK** Navegue por el menú de su televisor
- 2 Home** Accede al menú principal de su televisor
- 3 Back** Retrocede un paso en el menú. Si mantiene esta tecla pulsada durante 3 segundos, el mando enviará la función Exit (si está disponible en su mando original)
- 4 Netflix** Abre la aplicación de streaming Netflix (si está disponible en su mando original). Si su mando original no tenía una tecla Netflix, esta tecla puede programarse con una macro. Consulte la sección "App Shortcut Macros" para más información.
- 5 Prime Video** Abre la aplicación de streaming Prime Video (si está disponible en su mando original). Si su mando original no tenía una tecla Prime Video, esta tecla puede programarse con una macro. Consulte la sección "App Shortcut Macros" para más información.
- 6 Power** Enciende o apaga su televisor
- 7 CH + y CH -** Cambia los canales hacia arriba o abajo
- 8 VOL + y VOL -** Sube o baja el volumen
- 9 MUTE** Silencia el sonido



PRECAUCIÓN: Existe un riesgo de explosión si se sustituyen las pilas por otras que no sean del tipo adecuado. Utilice pilas alcalinas de calidad.



INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el One For All Zappy. El Zappy está diseñado para ofrecerle un acceso sencillo a las funciones más utilizadas de su televisor, incluido el acceso a aplicaciones de streaming. Este manual le ayudará a configurar su mando a distancia.

CONFIGURACIÓN DE SU TELEVISOR

Si su televisor es Samsung, existe una alta probabilidad de que el mando funcione inmediatamente. Simplemente inserte las pilas y pruebe algunas teclas. Si su televisor responde, el mando estará listo para usarse.

Si no es así, puede utilizar uno de los siguientes métodos de configuración.


A- SIMPLESET

El mando Zappy se suministra con una hoja superpuesta que muestra las marcas de televisores más populares, cada una asociada a una tecla del mando a distancia. Si su marca aparece a continuación, puede utilizar esta hoja para configurar su televisor de forma rápida y sencilla.

Marca	Tecla
Samsung (Ioplee, OK., PEAQ)	 Power
LG	 Volume Up
Panasonic / Sony	 Volume Down
Hisense	 Channel Up
Philips	 Channel Down
TCL / Thomson (Ffalcon)	 Mute
JVC	 Menu Up
Toshiba	 Menu Left
Sharp	 OK
Hitachi	 Menu Right
Alba / Bush / Goodmans	 Menu Down
Grundig	 Netflix
Telefunken	 Prime Video
Eko / Kogan / Skyworth / Veon	 Home
Other brands	 Back 

CONFIGURACIÓN DE SU TELEVISOR

A- SIMPLESET

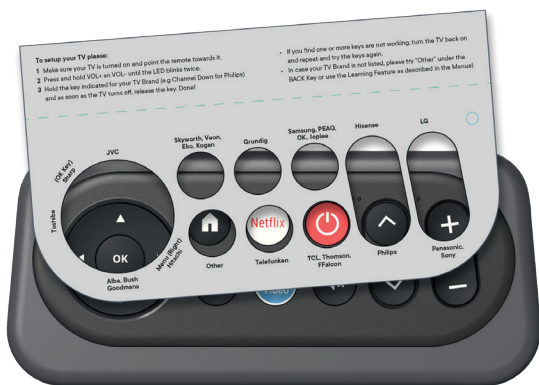

Coloque la hoja overlay sobre la parte superior de su mando a distancia. Debería ver qué tecla corresponde a su marca, por ejemplo Canal Abajo para Philips.

Para comenzar la configuración de su marca, siga los siguientes pasos:

1. Encienda su televisor y asegúrese de que haya una imagen visible.
 2. Mantenga pulsadas las teclas Subir Volumen y Bajar Volumen hasta que el LED parpadee dos veces.
 3. A continuación, apunte el mando hacia el televisor y mantenga pulsada la tecla asociada a la marca de su televisor (por ejemplo Canal Abajo para Philips).
 4. El mando enviará una función Power al televisor cada 3 segundos y el LED se iluminará cada vez que se envíe la función.
 5. Tan pronto como el televisor se apague, suelte la tecla.
 6. El LED parpadeará dos veces y el mando debería controlar ahora su televisor.
- Si observa que una o más teclas no funcionan como espera, vuelva a comenzar desde el paso 2; el mando empezará con el siguiente código almacenado en memoria.


Tenga en cuenta que la búsqueda de "Other Brands" (tecla Back) puede tardar algún tiempo, ya que hay muchos códigos que probar. Si este método no funciona para la marca de su televisor, utilice la función de aprendizaje descrita en la siguiente sección.

CONFIGURACIÓN DE SU TELEVISOR

B- APRENDIZAJE

Su mando One For All puede aprender cualquier función de cualquier otro mando a distancia que funcione. Se trata de una configuración rápida y sencilla que solo debe realizarse una vez y que le permitirá controlar uno o más dispositivos de entretenimiento doméstico e incluso combinar varios dispositivos en un solo mando fácil de usar. Por ejemplo, puede enseñar las teclas de volumen para controlar su barra de sonido.

Para ello, asegúrese primero de tener todos sus mandos originales a mano y de que tengan pilas funcionando correctamente. Para aprender funciones, el mando original debe situarse aproximadamente a 3 cm del mando OFA, apuntando hacia él como se muestra aquí:

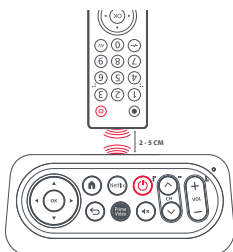

1. Mantenga pulsadas las teclas Channel Up y Channel Down hasta que el LED rojo parpadee dos veces.
2. Pulse y suelte la tecla en la que desea aprender una función (por ejemplo la tecla Home) – el LED rojo parpadeará continuamente.
3. Pulse y suelte* la tecla correspondiente en el mando original, por ejemplo Home.
4. El LED rojo parpadeará dos veces para indicar que la tecla se ha aprendido correctamente.
5. Repita los pasos 2 a 4 para cada tecla que desee aprender – recuerde que puede aprender desde varios mandos, pero solo una función por tecla.
6. Cuando haya aprendido todas las funciones necesarias, mantenga pulsada la tecla OK hasta que el LED rojo parpadee dos veces.

Consejos

- Si el LED rojo muestra un parpadeo largo en el paso 4, la función no se aprendió correctamente; vuelva a intentarlo desde el paso 2.
- Si observa que una o más teclas no funcionan correctamente después de la configuración, puede volver a entrar en el modo de aprendizaje en cualquier momento repitiendo el procedimiento desde el paso 1.
- Para eliminar una función aprendida, mantenga pulsadas las teclas Channel Down y Mute hasta que el LED rojo parpadee dos veces y pulse dos veces la tecla que desea eliminar. El LED rojo parpadeará dos veces.

* Algunos mandos envían los comandos de manera diferente. Si una función no puede aprenderse, intente mantener pulsada la tecla en el mando original en lugar de pulsarla y soltarla.

MACROS DE ACCESO DIRECTO A APLICACIONES



El mando Zappy dispone de dos teclas de acceso directo a aplicaciones que pueden utilizarse para abrir aplicaciones en su televisor. Si su mando original dispone de una tecla Netflix o Amazon Prime Video, estas teclas realizarán la misma función.

Sin embargo, si su mando original no tenía una tecla de este tipo, pero aun así podía acceder a servicios de streaming, puede utilizar estas dos teclas como acceso directo programando una macro sobre ellas. La mayoría de los televisores conectados a Internet disponen de una o más aplicaciones para acceder a contenido de TV a través de Internet. Algunos ejemplos son Netflix, YouTube, Amazon Prime, Hulu o servicios similares.

Para programar la macro, primero debe conocer la secuencia de teclas necesaria para abrir el servicio deseado. Por ejemplo, algunos televisores inician Netflix pulsando la tecla Home, después Menu Down dos veces y finalmente la tecla OK.

Una vez determinada la secuencia para su dispositivo, siga estos pasos:


1. Siéntese frente a su dispositivo con el equipo encendido (no en modo de espera).
2. Mantenga pulsada la tecla de acceso directo a aplicaciones (Netflix o Prime Video) hasta que el LED parpadee dos veces.
3. Ahora realice la secuencia de teclas exactamente como lo haría normalmente. El mando controlará su dispositivo y la macro se grabará en tiempo real; por lo tanto, si su dispositivo tarda unos segundos en responder, no se preocupe.
4. Cuando haya finalizado la secuencia – y el servicio de streaming se haya iniciado en su dispositivo – mantenga pulsada la tecla de acceso directo a aplicaciones hasta que el LED parpadee dos veces y se apague. La macro quedará almacenada.

Consejos

- Asegúrese de que el mando OFA controla correctamente el dispositivo antes de programar.
- Si la macro no funciona como esperaba, simplemente repita la misma secuencia para volver a programarla.
- Durante la programación, espere siempre a que el dispositivo responda primero; el mando memorizará también los tiempos entre comandos.

Para restablecer la tecla a su función original, repita los pasos 1 y 2 y, en el paso 3, pulse y suelte la misma tecla. A continuación, manténgala pulsada hasta que el LED parpadee dos veces.

ITALIANO - DESCRIZIONE DEI TASTI

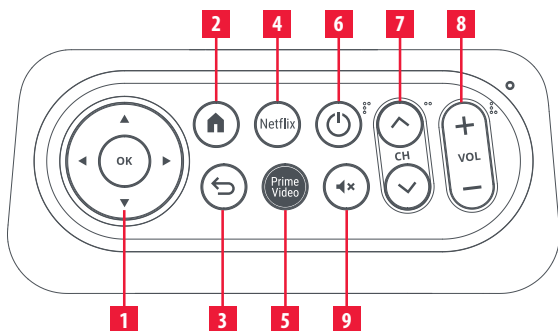

- 1 Su, Giù, Sinistra, Destra e OK** Consente di navigare nel menu del televisore
- 2 Home** Accede al menu principale del televisore
- 3 Back** Torna indietro di un passaggio nel menu. Se si tiene premuto questo tasto per 3 secondi, il telecomando invierà la funzione Exit (se disponibile sul telecomando originale)
- 4 Netflix** Apre l'app di streaming Netflix (se disponibile sul telecomando originale). Se il telecomando originale non disponeva di un tasto Netflix, questo tasto può essere programmato con una macro. Per maggiori dettagli, vedere la sezione "App Shortcut Macros".
- 5 Prime Video** Apre l'app di streaming Prime Video (se disponibile sul telecomando originale). Se il telecomando originale non disponeva di un tasto Prime Video, questo tasto può essere programmato con una macro. Per maggiori dettagli, vedere la sezione "App Shortcut Macros".
- 6 Power** Accende o spegne il televisore
- 7 CH + e CH -** Cambia canale verso l'alto o verso il basso
- 8 VOL + e VOL -** Aumenta o diminuisce il volume
- 9 MUTE** Disattiva l'audio



ATTENZIONE: sussiste il rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto. Utilizzare batterie alcaline di qualità.



INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato One For All Zappy. Zappy è progettato per offrirti un accesso semplice alle funzioni più utilizzate del tuo televisore, incluso l'accesso alle app di streaming. Questo manuale ti aiuterà a configurare il telecomando.

CONFIGURAZIONE DEL TELEVISORE

Se il tuo televisore è Samsung, è molto probabile che il telecomando funzioni immediatamente. Basta inserire le batterie e provare alcuni tasti. Se il televisore risponde, il telecomando è pronto all'uso.

In caso contrario, è possibile utilizzare uno dei seguenti metodi di configurazione.


A- SIMPLESET

Il telecomando Zappy viene fornito con un foglio overlay che elenca le marche di TV più diffuse, ciascuna associata a un tasto del telecomando. Se la tua marca è elencata qui sotto, puoi utilizzare questo foglio overlay per configurare il televisore in modo rapido e semplice.

Marca	Tasto
Samsung (loplee, OK., PEAQ)	 Power
LG	 Volume Up
Panasonic / Sony	 Volume Down
Hisense	 Channel Up
Philips	 Channel Down
TCL / Thomson (Ffalcon)	 Mute
JVC	 Menu Up
Toshiba	 Menu Left
Sharp	 OK
Hitachi	 Menu Right
Alba / Bush / Goodmans	 Menu Down
Grundig	 Netflix
Telefunken	 Prime Video
Eko / Kogan / Skyworth / Veon	 Home
Other brands	 Back 

CONFIGURAZIONE DEL TELEVISORE

A- SIMPLETESET

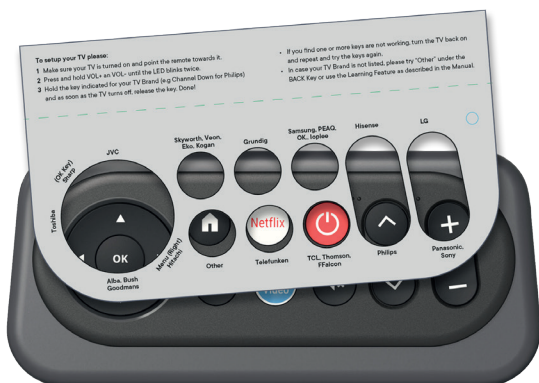

Posizionare il foglio overlay sopra il telecomando. Dovrebbe essere visibile quale tasto corrisponde alla marca del televisore, ad esempio Canale Giù per Philips.

Per iniziare la configurazione della marca del televisore, seguire i passaggi riportati di seguito:

1. Accendere il televisore e assicurarsi che sia visibile un'immagine.
 2. Tenere premuti i tasti Volume Su e Volume Giù fino a quando il LED lampeggia due volte.
 3. Puntare il telecomando verso il televisore e tenere premuto il tasto associato alla marca del televisore (ad esempio Canale Giù per Philips).
 4. Il telecomando invierà una funzione Power al televisore ogni 3 secondi e il LED si illuminerà ogni volta che la funzione viene inviata.
 5. Non appena il televisore si spegne, rilasciare il tasto.
 6. Il LED lampeggerà due volte e il telecomando dovrebbe ora controllare il televisore.
- Se uno o più tasti non funzionano come previsto, ricominciare dal passaggio 2 – il telecomando inizierà con il codice successivo presente in memoria.


Si noti che la ricerca di "Other Brands" (tasto Back) potrebbe richiedere del tempo poiché ci sono molti codici da testare. Se questo metodo non funziona per la marca del televisore, utilizzare la funzione Learning descritta nella sezione successiva.

CONFIGURAZIONE DEL TELEVISORE

B- APPRENDIMENTO

Il telecomando One For All può apprendere qualsiasi funzione da qualsiasi altro telecomando funzionante. Si tratta di una configurazione rapida e semplice da eseguire una sola volta, che consente di controllare uno o più dispositivi di intrattenimento domestico e persino combinare più dispositivi in un unico telecomando facile da usare. Ad esempio, è possibile insegnare ai tasti del volume a controllare la soundbar.

Per fare ciò, assicurarsi innanzitutto di avere a portata di mano tutti i telecomandi originali e che dispongano di batterie funzionanti. Per apprendere le funzioni, il telecomando originale deve essere posizionato a circa 3 cm dal telecomando OFA, puntato verso di esso come mostrato qui:

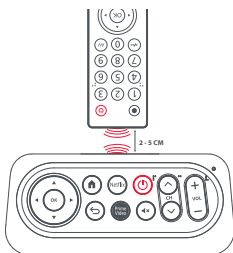

1. Tenere premuti i tasti Channel Up e Channel Down fino a quando il LED rosso lampeggia due volte.
2. Premere e rilasciare il tasto sul quale si desidera apprendere una funzione (ad esempio il tasto Home) – il LED rosso lampeggerà continuamente.
3. Premere e rilasciare* il tasto corrispondente sul telecomando originale, ad esempio Home.
4. Il LED rosso lampeggerà due volte per indicare che il tasto è stato appreso correttamente.
5. Ripetere i passaggi da 2 a 4 per ogni tasto che si desidera apprendere – ricordare che è possibile apprendere da più telecomandi, ma una sola funzione per tasto.
6. Quando tutte le funzioni richieste sono state apprese, tenere premuto il tasto OK fino a quando il LED rosso lampeggia due volte.

Suggerimenti

- Se il LED rosso mostra un lampeggio lungo al passaggio 4, la funzione non è stata appresa correttamente – riprovare dal passaggio 2.
- Se dopo la configurazione uno o più tasti non funzionano correttamente, è possibile rientrare nella modalità apprendimento in qualsiasi momento ripetendo la procedura dal passaggio 1.
- Per eliminare una funzione appresa, tenere premuti i tasti Channel Down e Mute fino a quando il LED rosso lampeggia due volte, quindi premere due volte il tasto da eliminare. Il LED rosso lampeggerà due volte.

* Alcuni telecomandi inviano i comandi in modo diverso. Se una funzione non può essere appresa, provare a tenere premuto il tasto sul telecomando originale invece di premerlo e rilasciarlo.

MACRO DI SCELTA RAPIDA APP



Il telecomando Zappy dispone di due tasti di scelta rapida App che possono essere utilizzati per aprire applicazioni sul televisore. Se il telecomando originale dispone di un tasto Netflix o Amazon Prime Video, questi tasti eseguiranno la stessa funzione.

Tuttavia, se il telecomando originale non disponeva di un tasto di questo tipo, ma era comunque possibile accedere ai servizi di streaming, è possibile utilizzare questi due tasti come scelta rapida programmando una macro. La maggior parte dei televisori connessi a Internet dispone di una o più applicazioni per accedere alla visione TV tramite Internet. Alcuni esempi sono Netflix, YouTube, Amazon Prime, Hulu o servizi simili.

Per programmare la macro, è necessario innanzitutto conoscere la sequenza di tasti necessaria per aprire il servizio desiderato. Ad esempio, alcuni televisori avviano Netflix premendo il tasto Home, poi due volte Menu Down e infine il tasto OK.

Una volta determinata la sequenza per il dispositivo, seguire questi passaggi:


1. Sedersi davanti al dispositivo acceso (non in modalità standby).
2. Tenere premuto il tasto di scelta rapida App (Netflix o Prime Video) fino a quando il LED lampeggia due volte.
3. Eseguire ora la sequenza di tasti esattamente come fareste normalmente. Il telecomando controllerà il dispositivo e la macro verrà registrata in tempo reale – quindi, se il dispositivo impiega alcuni secondi per reagire, non preoccupatevi.
4. Una volta completata la sequenza – e avviato il servizio di streaming sul dispositivo – tenere premuto il tasto di scelta rapida App fino a quando il LED lampeggia due volte e si spegne. La macro è ora memorizzata.

Suggerimenti

- Assicurarsi che il telecomando OFA controlli correttamente il dispositivo interessato prima della programmazione.
- Se la macro non funziona come previsto, è possibile ripetere la stessa sequenza per riprogrammarla.
- Durante la programmazione, attendere sempre prima la risposta del dispositivo; il telecomando memorizzerà anche le tempistiche.

Per ripristinare il tasto alla funzione originale, ripetere i passaggi 1 e 2 e, al passaggio 3, premere e rilasciare lo stesso tasto. Successivamente tenerlo premuto fino a quando il LED lampeggia due volte.

PORTUGUÊS - DESCRIÇÃO DAS TECLAS

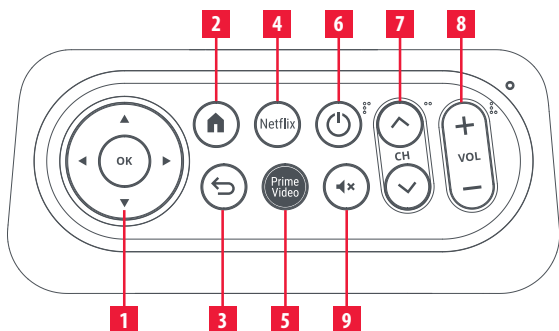

- 1** **Cima, Baixo, Esquerda, Direita e OK** Navegue pelo menu da sua TV
- 2** **Home** Acede ao menu principal da sua TV
- 3** **Back** Volta um passo no menu. Se mantiver esta tecla pressionada durante 3 segundos, o comando enviará a função Exit (se disponível no comando original)
- 4** **Netflix** Abre a aplicação de streaming Netflix (se disponível no comando original). Se o comando original não tiver uma tecla Netflix, esta tecla pode ser programada com uma Macro. Consulte a secção "App Shortcut Macros" para mais detalhes.
- 5** **Prime Video** Abre a aplicação de streaming Prime Video (se disponível no comando original). Se o comando original não tiver uma tecla Prime Video, esta tecla pode ser programada com uma Macro. Consulte a secção "App Shortcut Macros" para mais detalhes.
- 6** **Power** Liga ou desliga a sua TV
- 7** **CH + e CH -** Muda os canais para cima ou para baixo
- 8** **VOL + e VOL -** Aumenta ou diminui o volume
- 9** **MUTE** Silencia o som



CUIDADO: Risco de explosão se as pilhas forem substituídas por pilhas do tipo incorreto. Utilize pilhas alcalinas de qualidade.



INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir o One For All Zappy. O Zappy foi concebido para lhe dar acesso fácil às funções mais utilizadas da sua TV, incluindo acesso a aplicações de streaming. Este manual irá ajudá-lo a configurar o seu comando.

CONFIGURAÇÃO DA SUA TV

Se a sua TV for Samsung, existe uma grande probabilidade de o comando funcionar imediatamente. Basta inserir as pilhas e testar algumas teclas. Se a sua TV responder, o comando está pronto a usar.

Caso contrário, pode utilizar um dos seguintes métodos de configuração.


A- SIMPLESET

O comando Zappy é fornecido com uma folha overlay que apresenta as marcas de TV mais populares, cada uma associada a uma tecla do comando. Se a sua marca estiver listada abaixo, pode utilizar esta folha overlay para configurar a sua TV de forma rápida e simples.

Marca	Tecle
Samsung (loplee, OK., PEAQ)	 Power
LG	 Volume Up
Panasonic / Sony	 Volume Down
Hisense	 Channel Up
Philips	 Channel Down
TCL / Thomson (Ffalcon)	 Mute
JVC	 Menu Up
Toshiba	 Menu Left
Sharp	 OK
Hitachi	 Menu Right
Alba / Bush / Goodmans	 Menu Down
Grundig	 Netflix
Telefunken	 Prime Video
Eko / Kogan / Skyworth / Veon	 Home
Other brands	 Back 

CONFIGURAÇÃO DA SUA TELEVISÃO

A- SIMPLETESET

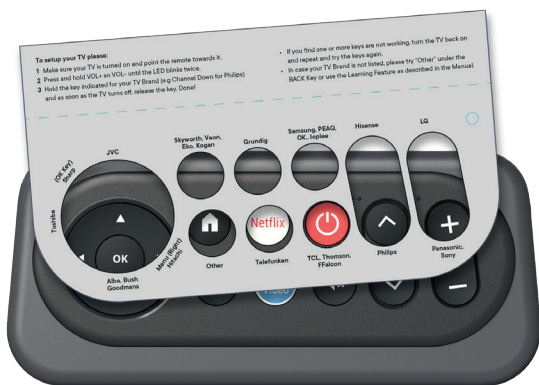

Coloque a folha overlay sobre o comando. Deverá conseguir ver qual a tecla correspondente à sua marca, por exemplo Canal Baixo para Philips.

Para iniciar a configuração da sua marca, siga os passos abaixo:

1. Ligue a sua TV e certifique-se de que existe imagem no ecrã.
 2. Mantenha premidas as teclas Volume + e Volume - até o LED piscar duas vezes.
 3. Em seguida, aponte o comando para a TV e mantenha premida a tecla associada à marca da sua TV (por exemplo Canal Baixo para Philips).
 4. O comando enviará uma função Power para a TV a cada 3 segundos e o LED acender-se-á sempre que a função for enviada.
 5. Assim que a TV desligar, solte a tecla.
 6. O LED piscará duas vezes e o comando deverá agora controlar a sua TV.
- Se verificar que uma ou mais teclas não funcionam como esperado, recomece a partir do passo 2 – o comando iniciará com o código seguinte na memória.


Tenha em atenção que a procura por “Other Brands” (tecla Back) pode demorar algum tempo, pois existem muitos códigos para testar. Se este método não funcionar para a marca da sua TV, utilize a função Learning descrita na secção seguinte.

CONFIGURAÇÃO DA SUA TELEVISÃO

B- LEARNING

O seu comando One For All pode aprender qualquer função de qualquer outro comando funcional. Esta é uma configuração rápida e simples, efetuada apenas uma vez, que lhe permitirá controlar um ou mais dispositivos de entretenimento doméstico e até combinar vários dispositivos num único comando fácil de utilizar. Por exemplo, pode ensinar as teclas de volume a controlar a sua Sound Bar.

Para o fazer, certifique-se primeiro de que tem todos os comandos originais à mão e que estes possuem pilhas funcionais. Para aprender funções, o comando original deve estar aproximadamente a 3 cm do comando OFA, apontado para este conforme mostrado aqui:

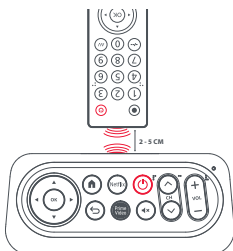

1. Mantenha premidas as teclas Channel Up e Channel Down até o LED vermelho piscar duas vezes.
2. Prima e solte a tecla na qual pretende aprender uma função (por exemplo a tecla Home) – o LED vermelho piscará continuamente.
3. Prima e solte* a tecla correspondente no comando original, por exemplo Home.
4. O LED vermelho piscará duas vezes para indicar que a tecla foi aprendida corretamente.
5. Repita os passos 2 a 4 para cada tecla que pretende aprender – lembre-se de que pode aprender a partir de vários comandos, mas apenas uma função por tecla.
6. Quando tiver aprendido todas as funções necessárias, mantenha premida a tecla OK até o LED vermelho piscar duas vezes.

Sugestões

- Se o LED vermelho apresentar um piscar longo no passo 4, a função não foi aprendida corretamente – tente novamente a partir do passo 2.
- Se verificar que uma ou mais teclas não funcionam corretamente após a configuração, pode voltar a entrar no modo de aprendizagem a qualquer momento repetindo o procedimento desde o passo 1.
- Para eliminar uma função aprendida, mantenha premidas as teclas Channel Down e Mute até o LED vermelho piscar duas vezes e prima duas vezes a tecla a eliminar. O LED vermelho piscará duas vezes.

* Alguns comandos enviam os comandos de forma diferente. Se verificar que uma função não pode ser aprendida, tente manter premida a tecla no comando original em vez de apenas premir e soltar.

MACROS DE ATALHO DE APLICAÇÕES



O comando Zappy possui duas teclas de atalho de aplicações que podem ser utilizadas para abrir aplicações na sua televisão. Se o seu comando original possuir uma tecla Netflix ou Amazon Prime Video, estas teclas irão executar a mesma função.

No entanto, se o seu comando original não tiver uma tecla deste tipo, mas ainda assim permitir o acesso a serviços de streaming, poderá utilizar estas duas teclas como atalho programando uma macro. A maioria das televisões ligadas à Internet possui uma ou mais aplicações para aceder à visualização de TV através da Internet. Exemplos incluem Netflix, YouTube, Amazon Prime, Hulu ou serviços semelhantes.

Para programar a macro, primeiro precisa de saber a sequência de teclas necessária para abrir o serviço pretendido. Por exemplo, algumas televisões iniciam o Netflix pressionando a tecla Home, depois Menu Down duas vezes e finalmente a tecla OK.

Depois de determinar a sequência para o seu dispositivo, siga estes passos:


1. Sente-se em frente do dispositivo com este ligado (não em modo standby).
2. Mantenha premida a tecla de atalho de aplicações (Netflix ou Prime Video) até o LED piscar duas vezes.
3. Agora execute a sequência de teclas exatamente como faria normalmente. O comando irá controlar o dispositivo e a macro será gravada em tempo real – por isso, se o dispositivo demorar alguns segundos a reagir, não se preocupe.
4. Quando terminar a sequência – e o serviço de streaming tiver sido iniciado no dispositivo – mantenha premida a tecla de atalho de aplicações até o LED piscar duas vezes e apagar-se. A macro ficará agora guardada.

Sugestões

- Certifique-se de que o comando OFA está a controlar corretamente o dispositivo antes da programação.
- Se verificar que a macro não funciona como esperado, pode simplesmente repetir a mesma sequência para reprogramar.
- Durante a programação, aguarde sempre primeiro pela resposta do dispositivo; o comando irá memorizar também os tempos entre comandos.

Para repor a tecla na sua função original, repita os passos 1 e 2 e, no passo 3, pressione e solte a mesma tecla. Depois mantenha-a premida até o LED piscar duas vezes.

NEDERLANDS - BESCHRIJVING VAN DE TOETSEN

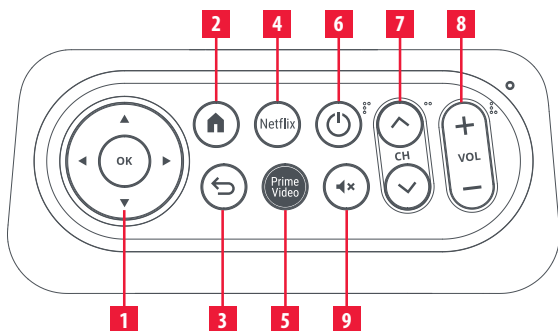

- 1 Omhoog, Omlaag, Links, Rechts en OK** Navigeer door het menu van uw TV
- 2 Home** Opent het Home-menu van uw TV
- 3 Back** Gaat één stap terug in het menu. Houdt u deze toets 3 seconden ingedrukt, dan stuurt de afstandsbediening de Exit-functie (indien beschikbaar op uw originele afstandsbediening)
- 4 Netflix** Opent de Netflix streaming-app (indien beschikbaar op uw originele afstandsbediening). Had uw originele afstandsbediening geen Netflix-toets, dan kan deze toets geprogrammeerd worden met een Macro. Zie het hoofdstuk "App Shortcut Macros" voor meer informatie.
- 5 Prime Video** Opent de Prime Video streaming-app (indien beschikbaar op uw originele afstandsbediening). Had uw originele afstandsbediening geen Prime Video-toets, dan kan deze toets geprogrammeerd worden met een Macro. Zie het hoofdstuk "App Shortcut Macros" voor meer informatie.
- 6 Power** Schakelt uw TV in of uit
- 7 CH + en CH -** Kanaal omhoog en omlaag
- 8 VOL + en VOL -** Volume omhoog en omlaag
- 9 MUTE** Dempt het geluid



LET OP: Ontploffingsgevaar indien de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gebruik hoogwaardige alkalinebatterijen.



INTRODUCTIE

Bedankt voor de aanschaf van de One For All Zappy. De Zappy is ontworpen om u eenvoudig toegang te geven tot de meest gebruikte functies van uw TV, inclusief toegang tot streaming-apps. Deze handleiding helpt u bij het instellen van uw afstandsbediening.

UW TV INSTELLEN

Als uw TV een Samsung is, is de kans groot dat de afstandsbediening direct werkt. Plaats eenvoudig de batterijen en probeer enkele toetsen. Reageert uw TV, dan is de afstandsbediening klaar voor gebruik.

Zo niet, dan kunt u één van de volgende instelmethodes gebruiken.


A- SIMPLESET

De Zappy-afstandsbediening wordt geleverd met een overlayblad waarop de populairste TV-merken vermeld staan, waarbij elk merk gekoppeld is aan één toets op de afstandsbediening. Staat uw merk hieronder vermeld, dan kunt u dit overlayblad gebruiken om uw TV snel en eenvoudig in te stellen.

Merk	Toets
Samsung (Iplee, OK., PEAQ)	 Power
LG	 Volume Up
Panasonic / Sony	 Volume Down
Hisense	 Channel Up
Philips	 Channel Down
TCL / Thomson (Ffalcon)	 Mute
JVC	 Menu Up
Toshiba	 Menu Left
Sharp	 OK
Hitachi	 Menu Right
Alba / Bush / Goodmans	 Menu Down
Grundig	 Netflix
Telefunken	 Prime Video
Eko / Kogan / Skyworth / Veon	 Home
Other brands	 Back

UW TELEVISIE INSTELLEN

A- SIMPLETEST

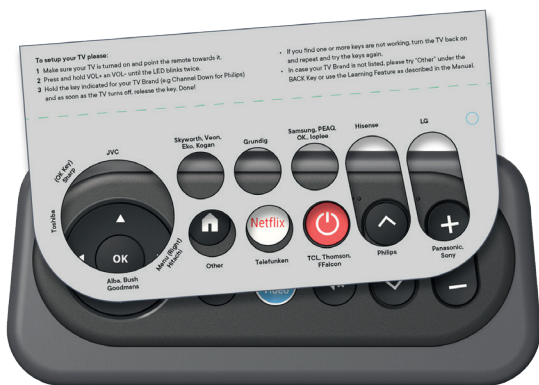

Plaats het overlayblad over de bovenkant van uw afstandsbediening. U kunt dan zien welke toets bij uw merk hoort, bijvoorbeeld Kanaal Omlaag voor Philips.

Volg onderstaande stappen om de installatie voor uw merk te starten:

1. Zet uw TV aan en zorg ervoor dat er beeld zichtbaar is.
 2. Houd de toetsen Volume Omhoog en Volume Omlaag ingedrukt totdat de LED twee keer knippert.
 3. Richt vervolgens de afstandsbediening op de TV en houd de toets ingedrukt die gekoppeld is aan uw TV-merk (bijvoorbeeld Kanaal Omlaag voor Philips).
 4. De afstandsbediening stuurt iedere 3 seconden een Power-functie naar de TV en de LED zal oplichten telkens wanneer de functie wordt verzonden.
 5. Zodra de TV uitschakelt, laat u de toets los.
 6. De LED knippert twee keer en de afstandsbediening zou nu uw TV moeten bedienen.
- Als u merkt dat één of meerdere toetsen niet werken zoals verwacht, begin dan opnieuw vanaf stap 2 – de afstandsbediening zal starten met de volgende code in het geheugen.


Houd er rekening mee dat het zoeken naar “Other Brands” (Back-toets) enige tijd kan duren, omdat er veel codes getest moeten worden. Werkt deze methode niet voor uw TV-merk, gebruik dan de Learning-functie die in het volgende hoofdstuk wordt beschreven.

UW TELEVISIE INSTELLEN

B- LEARNING

Uw One For All afstandsbediening kan iedere functie van een andere werkende afstandsbediening aanleren. Dit is een snelle en eenvoudige eenmalige instelling waarmee u één of meerdere home entertainment-apparaten kunt bedienen en zelfs meerdere apparaten kunt combineren in één eenvoudig te gebruiken afstandsbediening. U kunt bijvoorbeeld de volumetoetsen aanleren om uw Sound Bar te bedienen.

Zorg er eerst voor dat u alle originele afstandsbedieningen bij de hand heeft en dat deze werkende batterijen bevatten. Om functies aan te leren, moet de originele afstandsbediening ongeveer 3 cm van de OFA-afstandsbediening worden gehouden, gericht zoals hier weergegeven:

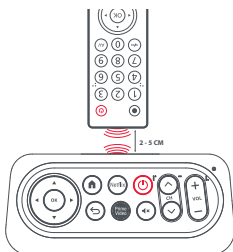

1. Houd Channel Up en Channel Down ingedrukt totdat de rode LED twee keer knippert.
2. Druk op de toets waarop u een functie wilt aanleren (bijvoorbeeld de Home-toets) en laat deze weer los – de rode LED zal continu knipperen.
3. Druk op de overeenkomstige toets op de originele afstandsbediening (bijvoorbeeld Home) en laat deze weer los*.
4. De rode LED knippert twee keer om aan te geven dat de toets correct is aangeleerd.
5. Herhaal stap 2 tot 4 voor iedere toets die u wilt aanleren – onthoud dat u functies van meerdere afstandsbedieningen kunt aanleren, maar slechts één functie per toets.
6. Wanneer alle gewenste functies zijn aangeleerd, houdt u de OK-toets ingedrukt totdat de rode LED twee keer knippert.

Tips

- Als de rode LED bij stap 4 één lange knippering geeft, is de functie niet correct aangeleerd – probeer opnieuw vanaf stap 2.
- Als u merkt dat één of meerdere toetsen na het instellen niet correct werken, kunt u de learning-modus op ieder moment opnieuw openen door de procedure vanaf stap 1 te herhalen.
- Om een aangeleerde functie te verwijderen, houdt u Channel Down en Mute ingedrukt totdat de rode LED twee keer knippert en drukt u tweemaal op de toets die u wilt verwijderen. De rode LED zal twee keer knipperen.

* Sommige afstandsbedieningen verzenden opdrachten op een andere manier. Als een functie niet aangeleerd kan worden, probeer dan de toets op de originele afstandsbediening ingedrukt te houden in plaats van deze alleen in te drukken en los te laten.

APP SHORTCUT MACRO'S



De Zappy-afstandsbediening beschikt over twee App Shortcut-toetsen waarmee apps op uw televisie kunnen worden geopend. Als uw originele afstandsbediening een Netflix- of Amazon Prime Video-toets had, zullen deze toetsen dezelfde functie uitvoeren.

Als uw originele afstandsbediening echter geen dergelijke toets had, maar u wel streamingdiensten kon gebruiken, kunt u deze twee toetsen als snelkoppeling gebruiken door er een macro op te programmeren. De meeste televisies met een internetverbinding beschikken over één of meerdere applicaties waarmee televisie via internet bekeken kan worden. Voorbeelden hiervan zijn Netflix, YouTube, Amazon Prime, Hulu of vergelijkbare diensten.

Om de macro te programmeren, moet u eerst bepalen welke toetsenvolgorde nodig is om de gewenste dienst te openen. Sommige televisies starten Netflix bijvoorbeeld door op de Home-toets te drukken, vervolgens tweemaal op Menu Down en daarna op de OK-toets.

Wanneer u de juiste volgorde voor uw apparaat heeft bepaald, volgt u onderstaande stappen:


1. Ga voor uw apparaat zitten terwijl het is ingeschakeld (niet in standby-modus).
2. Houd de App Shortcut-toets (Netflix of Prime Video) ingedrukt totdat de LED twee keer knippert.
3. Voer nu exact dezelfde toetsenvolgorde uit als normaal. De afstandsbediening zal uw apparaat bedienen en de macro wordt in realtime opgenomen – dus als uw apparaat normaal enkele seconden nodig heeft om te reageren, hoeft u zich geen zorgen te maken.
4. Wanneer de volledige volgorde is uitgevoerd – en de streamingdienst op uw apparaat is gestart – houdt u de App Shortcut-toets ingedrukt totdat de LED twee keer knippert en uitgaat. De macro is nu opgeslagen..

Tips

- Zorg ervoor dat de OFA-afstandsbediening het betreffende apparaat correct bedient voordat u begint met programmeren.
- Als de macro niet werkt zoals verwacht, kunt u dezelfde volgorde eenvoudig opnieuw programmeren.
- Wacht tijdens het programmeren altijd eerst op de reactie van uw apparaat; de afstandsbediening onthoudt ook de timing tussen de opdrachten.

Om de toets terug te zetten naar de oorspronkelijke functie, herhaalt u stap 1 en 2 en drukt u bij stap 3 eenmaal op dezelfde toets en laat u deze weer los. Houd de toets vervolgens ingedrukt totdat de LED twee keer knippert.

DANSK - BESKRIVELSE AF TASTER

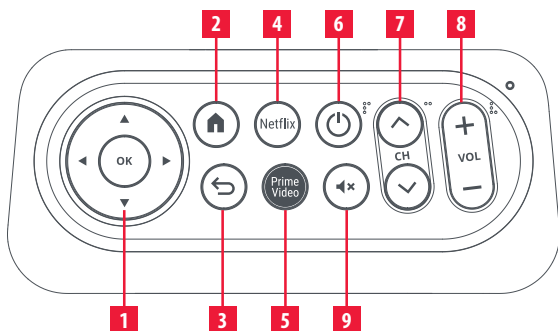

- 1 Op, Ned, Venstre, Højre og OK** Naviger i menuen på dit TV
- 2 Home** Åbner hjemmemenuen på dit TV
- 3 Back** Går ét trin tilbage i menuen. Hvis du holder denne tast nede i 3 sekunder, sender fjernbetjeningen Exit-funktionen (hvis den findes på din originale fjernbetjening)
- 4 Netflix** Åbner Netflix streaming-appen (hvis den findes på din originale fjernbetjening). Hvis din originale fjernbetjening ikke havde en Netflix-tast, kan denne tast programmeres med en makro. Se afsnittet "App Shortcut Macros" for flere oplysninger.
- 5 Prime Video** Åbner Prime Video streaming-appen (hvis den findes på din originale fjernbetjening). Hvis din originale fjernbetjening ikke havde en Prime Video-tast, kan denne tast programmeres med en makro. Se afsnittet "App Shortcut Macros" for flere oplysninger.
- 6 Power** Tænder eller slukker dit TV
- 7 CH + og CH -** Skifter kanal op eller ned
- 8 VOL + og VOL -** Skruer op eller ned for lyden
- 9 MUTE** Slår lyden fra



FORSIGTIG: Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Brug alkaliske batterier af høj kvalitet.



INTRODUKTION

Tak fordi du købte One For All Zappy. Zappy er designet til at give dig nem adgang til de mest anvendte funktioner på dit TV, inklusive adgang til streaming-apps. Denne vejledning hjælper dig med at opsætte din fjernbetjening.

OPSÆTNING AF DIT TV

Hvis dit TV er et Samsung, er der stor sandsynlighed for, at fjernbetjeningen virker med det samme. Indsæt blot batterierne og prøv nogle få taster. Hvis dit TV reagerer, er fjernbetjeningen klar til brug.

Hvis ikke, kan du bruge en af følgende opsætningsmetoder.

A- SIMPLETESET

Zappy-fjernbetjeningen leveres med et overlayark, der viser de mest populære TV-mærker, hvor hvert mærke er tilknyttet en tast på fjernbetjeningen. Hvis dit mærke er angivet nedenfor, kan du bruge dette overlayark til hurtigt og nemt at opsætte dit TV.

Mærke

Samsung (Iplee, OK., PEAQ)

LG

Panasonic / Sony

Hisense

Philips

TCL / Thomson (Ffalcon)

JVC

Toshiba

Sharp

Hitachi

Alba / Bush / Goodmans

Grundig

Telefunken

Eko / Kogan / Skyworth / Veon

Other brands

Tast



Power



Volume Up



Volume Down



Channel Up



Channel Down



Mute



Menu Up



Menu Left



OK



Menu Right



Menu Down



Netflix



Prime Video



Home




Back



OPSÆTNING AF DIT TV

A- SIMPLETESET

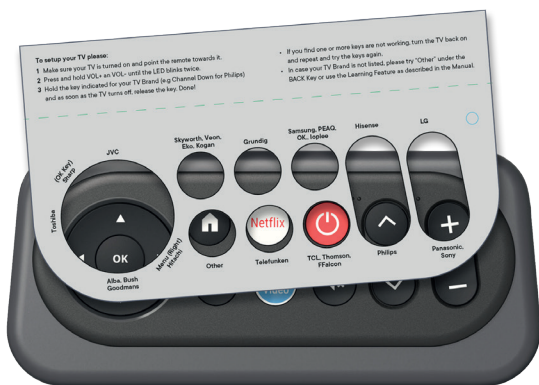

Placer overlayarket oven på din fjernbetjening. Du vil nu kunne se, hvilken tast der passer til dit mærke, for eksempel Kanal Ned for Philips.

Brug følgende trin for at starte opsætningen til dit mærke:

1. Tænd dit TV, og sørg for, at der vises et billede på skærmen.
 2. Hold tasterne Volume Op og Volume Ned nede, indtil LED'en blinker to gange.
 3. Ret derefter fjernbetjeningen mod TV'et, og hold tasten nede, som er knyttet til dit TV-mærke (f.eks. Kanal Ned for Philips).
 4. Fjernbetjeningen sender en Power-funktion til TV'et hvert 3. sekund, og LED'en lyser hver gang funktionen sendes.
 5. Så snart TV'et slukker, skal du slippe tasten.
 6. LED'en blinker to gange, og fjernbetjeningen bør nu kunne styre dit TV.
- Hvis du oplever, at en eller flere taster ikke fungerer som forventet, skal du starte igen fra trin 2 – fjernbetjeningen starter derefter med den næste kode i hukommelsen.


Bemærk, at søgning efter "Other Brands" (Back-tasten) kan tage noget tid, da der er mange koder, der skal testes. Hvis denne metode ikke virker til dit TV-mærke, skal du bruge Learning-funktionen, som er beskrevet i næste afsnit.

OPSÆTNING AF DIT TV

B- LEARNING

Din One For All fjernbetjening kan lære enhver funktion fra enhver anden fungerende fjernbetjening. Dette er en hurtig og enkel engangsopsætning, som giver dig mulighed for at styre én eller flere af dine hjemmeunderholdningsenheder og endda kombinere flere enheder i én brugervenlig fjernbetjening. Du kan for eksempel lære lydstyrketasterne at styre din Sound Bar.

Sørg først for, at du har alle dine originale fjernbetjeninger ved hånden, og at de har fungerende batterier. For at lære funktioner skal den originale fjernbetjening være cirka 3 cm fra OFA-fjernbetjeningen og pege mod den som vist her:

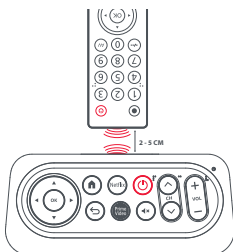

1. Hold Channel Up og Channel Down nede, indtil den røde LED blinker to gange.
2. Tryk og slip den tast, som du vil lære en funktion til (for eksempel Home-tasten) – den røde LED vil blinke konstant.
3. Tryk og slip* den tilsvarende tast på den originale fjernbetjening, for eksempel Home.
4. Den røde LED blinker to gange for at indikere, at tasten er blevet korrekt lært.
5. Gentag trin 2 til 4 for hver tast, du vil lære – husk, at du kan lære fra flere fjernbetjeninger, men kun én funktion pr. tast.
6. Når alle ønskede funktioner er lært, skal du holde OK-tasten nede, indtil den røde LED blinker to gange.

Tips

- Hvis den røde LED viser ét langt blink i trin 4, blev funktionen ikke lært korrekt – prøv igen fra trin 2.
- Hvis du oplever, at en eller flere taster ikke fungerer korrekt efter opsætningen, kan du til enhver tid gå tilbage til learning-tilstand ved at gentage proceduren fra trin 1.
- For at slette en lært funktion skal du holde Channel Down og Mute nede, indtil den røde LED blinker to gange, og derefter trykke to gange på den tast, der skal slettes. Den røde LED vil blinke to gange.

- * Noen fjernkontroller sender kommandoer på forskellige måter. Hvis en funktion ikke kan læres, prøv at holde inde tasten på den originale fjernkontrollen i stedet for at trykke og slippe.

APP SHORTCUT MAKROER



Zappy-fjernbetjeningen har to App Shortcut-taster, som kan bruges til at åbne apps på dit TV. Hvis din originale fjernbetjening har en Netflix- eller Amazon Prime Video-tast, vil disse taster udføre den samme funktion.

Hvis din originale fjernbetjening ikke havde en sådan tast, men du stadig havde mulighed for at bruge streamingtjenester, kan du bruge disse to taster som genveje ved at programmere en makro på dem. De fleste TV'er med internetforbindelse har en eller flere applikationer, som kan bruges til at se TV via internettet. Eksempler på dette er Netflix, YouTube, Amazon Prime, Hulu eller lignende tjenester.

For at programmere makroen skal du først kende den tastsekvens, der kræves for at åbne den ønskede tjeneste. Nogle TV'er starter for eksempel Netflix ved at trykke på Home-tasten, derefter Menu Down to gange og til sidst OK-tasten.

Når du har fundet sekvensen til din enhed, skal du følge nedenstående trin:


1. Sæt dig foran din enhed med den tændt (ikke i standbytilstand).
2. Hold App Shortcut-tasten (Netflix eller Prime Video) nede, indtil LED'en blinker to gange.
3. Udfør nu tastsekvensen præcis som normalt. Fjernbetjeningen vil styre din enhed, og makroen optages i realtid – så hvis din enhed normalt bruger nogle sekunder på at reagere, er det ikke noget problem.
4. Når sekvensen er færdig – og streamingtjenesten er startet på din enhed – skal du holde App Shortcut-tasten nede, indtil LED'en blinker to gange og slukker. Makroen er nu gemt.

Tips

- Sørg for, at OFA-fjernbetjeningen styrer den pågældende enhed korrekt, før programmeringen påbegyndes.
- Hvis makroen ikke fungerer som forventet, kan du blot gentage den samme sekvens for at programmere den igen.
- Vent altid på, at din enhed reagerer under programmeringen; fjernbetjeningen husker også timingen mellem kommandoerne.

For at nulstille tasten til dens oprindelige funktion skal du gentage trin 1 og 2 og i trin 3 trykke på den samme tast og slippe den igen. Hold derefter tasten nede, indtil LED'en blinker to gange.

NORSK - BESKRIVELSE AV TASTENE

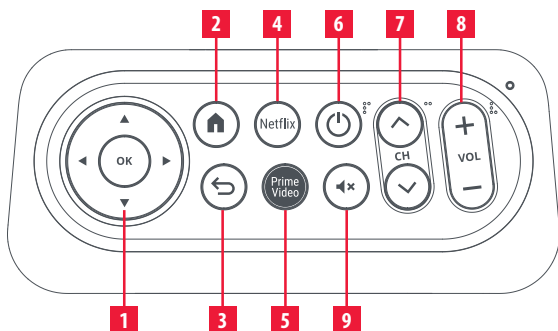

- 1** **Opp, Ned, Venstre, Høyre og OK** Naviger i menyen på TV-en din
- 2** **Home** Åpner hjemmemenyen på TV-en din
- 3** **Back** Går ett trinn tilbake i menyen. Hvis du holder denne tasten inne i 3 sekunder, sender fjernkontrollen Exit-funksjonen (hvis tilgjengelig på den originale fjernkontrollen)
- 4** **Netflix** Åpner Netflix streaming-appen (hvis tilgjengelig på den originale fjernkontrollen). Hvis den originale fjernkontrollen ikke hadde en Netflix-tast, kan denne tasten programmeres med en makro. Se avsnittet "App Shortcut Macros" for mer informasjon.
- 5** **Prime Video** Åpner Prime Video streaming-appen (hvis tilgjengelig på den originale fjernkontrollen). Hvis den originale fjernkontrollen ikke hadde en Prime Video-tast, kan denne tasten programmeres med en makro. Se avsnittet "App Shortcut Macros" for mer informasjon.
- 6** **Power** Slår TV-en av eller på
- 7** **CH + og CH -** Kanal opp og ned
- 8** **VOL + og VOL -** Volum opp og ned
- 9** **MUTE** Demper lyden



MERK: Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes ut med feil type. Bruk alkaliske batterier av god kvalitet.



INTRODUKSJON

Takk for at du kjøpte One For All Zappy. Zappy er designet for å gi deg enkel tilgang til de mest brukte funksjonene på TV-en din, inkludert tilgang til streaming-apper. Denne håndboken hjelper deg med å sette opp fjernkontrollen.

SETTE OPP TV-EN DIN

Hvis TV-en din er en Samsung, er det stor sjanse for at fjernkontrollen fungerer med en gang. Sett inn batteriene og prøv noen taster. Hvis TV-en reagerer, er fjernkontrollen klar til bruk.

Hvis ikke, kan du bruke en av følgende oppsettsmetoder.

A- SIMPLESET

Zappy-fjernkontrollen leveres med et overlayark som viser de mest populære TV-merkene, der hvert merke er tilordnet en knapp på fjernkontrollen. Hvis merket ditt er oppført nedenfor, kan du bruke dette overlayarket for å sette opp TV-en din raskt og enkelt.

Merke

Samsung (Iplee, OK., PEAQ)

LG

Panasonic / Sony

Hisense

Philips

TCL / Thomson (Ffalcon)

JVC

Toshiba

Sharp

Hitachi

Alba / Bush / Goodmans

Grundig

Telefunken

Eko / Kogan / Skyworth / Veon

Other brands

Tast



Power



Volume Up



Volume Down



Channel Up



Channel Down



Mute



Menu Up



Menu Left



OK



Menu Right



Menu Down



Netflix



Prime Video



Home




Back



SETTE OPP TV-EN DIN

A- SIMPLETET

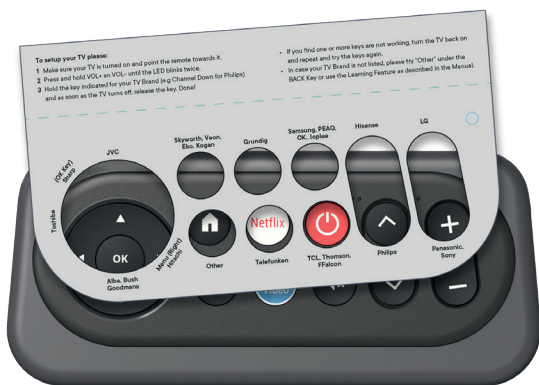

Plasser overlayarket over toppen av fjernkontrollen. Du skal nå kunne se hvilken tast som gjelder for ditt merke, for eksempel Kanal Ned for Philips.

Bruk følgende trinn for å starte oppsettet for ditt merke:

1. lå på TV-en og sørg for at et bilde vises på skjermen.
 2. Hold inne tastene Volum Opp og Volum Ned til LED-lampen blinker to ganger.
 3. Pek deretter fjernkontrollen mot TV-en og hold inne tasten som er knyttet til TV-merket ditt (for eksempel Kanal Ned for Philips).
 4. Fjernkontrollen vil sende en Power-funksjon til TV-en hvert tredje sekund, og LED-lampen vil lyse hver gang funksjonen sendes.
 5. Så snart TV-en slår seg av, slipper du tasten.
 6. LED-lampen blinker to ganger, og fjernkontrollen skal nå kunne styre TV-en din.
- Hvis du oppdager at en eller flere taster ikke fungerer som forventet, start igjen fra trinn 2 – fjernkontrollen vil da starte med neste kode i minnet.


Merk at søk etter "Other Brands" (Back-tasten) kan ta litt tid, siden mange koder må testes. Hvis denne metoden ikke fungerer for TV-merket ditt, vennligst bruk Learning-funksjonen beskrevet i neste avsnitt.

SETTE OPP TV-EN DIN

B- LEARNING

Din One For All-fjernkontroll kan lære enhver funksjon fra enhver annen fungerende fjernkontroll. Dette er et raskt og enkelt engangsoppsett som gjør at du kan kontrollere én eller flere av dine hjemmeunderholdningsenheter, og til og med kombinere flere enheter i én brukervennlig fjernkontroll. Du kan for eksempel lære volumtastene å kontrollere Sound Bar-en din.

Først må du sørge for at du har alle de originale fjernkontrollene tilgjengelig, og at de har fungerende batterier. For å lære funksjoner skal den originale fjernkontrollen være omtrent 3 cm fra OFA-fjernkontrollen og peke mot den som vist her:

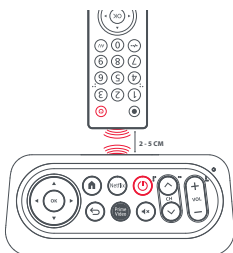

1. Hold inne Channel Up og Channel Down til den røde LED-lampen blinker to ganger.
2. Trykk og slipp tasten du ønsker å lære en funksjon til (for eksempel Home-tasten) – den røde LED-lampen vil blinke kontinuerlig.
3. Trykk og slipp* den tilsvarende tasten på den originale fjernkontrollen, for eksempel Home.
4. Den røde LED-lampen vil blinke to ganger for å indikere at tasten er lært korrekt.
5. Gjenta trinn 2 til 4 for hver tast du ønsker å lære – husk at du kan lære fra flere fjernkontroller, men kun én funksjon per tast.
6. Når alle ønskede funksjoner er lært, holder du inne OK-tasten til den røde LED-lampen blinker to ganger.

Tips

- Hvis den røde LED-lampen viser ett langt blink i trinn 4, ble funksjonen ikke lært korrekt – prøv igjen fra trinn 2.
- Hvis du oppdager at én eller flere taster ikke fungerer korrekt etter oppsettet, kan du når som helst gå tilbake til learning-modus ved å gjenta prosedyren fra trinn 1.
- For å slette en lært funksjon holder du inne Channel Down og Mute til den røde LED-lampen blinker to ganger, og trykker deretter to ganger på tasten som skal slettes. Den røde LED-lampen vil blinke to ganger.

- * Noen fjernkontroller sender kommandoer på forskjellige måter. Hvis en funksjon ikke kan læres, prøv å holde inne tasten på den originale fjernkontrollen i stedet for å trykke og slippe.

APP SHORTCUT MAKROER



Zappy-fjernkontrollen har to App Shortcut-taster som kan brukes til å åpne apper på TV-en din. Hvis den originale fjernkontrollen din har en Netflix- eller Amazon Prime Video-tast, vil disse tastene utføre samme funksjon.

Hvis den originale fjernkontrollen din ikke hadde en slik tast, men du fortsatt kunne bruke strømmetjenester, kan du bruke disse to tastene som snarveier ved å programmere en makro på dem. De fleste TV-er som er koblet til internett har én eller flere applikasjoner som kan brukes for å se TV via internett. Eksempler på dette er Netflix, YouTube, Amazon Prime, Hulu eller lignende tjenester.

For å programmere makroen må du først finne tastsekvensen som kreves for å åpne tjenesten du ønsker. Noen TV-er starter for eksempel Netflix ved å trykke på Home-tasten, deretter Menu Down to ganger og til slutt OK-tasten.

Når du har bestemt sekvensen for enheten din, følger du disse trinnene:


1. Sett deg foran enheten med den slått på (ikke i standby-modus).
2. Hold inne App Shortcut-tasten (Netflix eller Prime Video) til LED-lampen blinker to ganger.
3. Utfør nå tastsekvensen nøyaktig slik du normalt ville gjort. Fjernkontrollen vil styre enheten din, og makroen blir lagret i sanntid – så hvis enheten din vanligvis bruker noen sekunder på å reagere, trenger du ikke bekymre deg.
4. Når sekvensen er fullført – og strømmetjenesten har startet på enheten – holder du inne App Shortcut-tasten til LED-lampen blinker to ganger og slår seg av. Makroen er nå lagret.

Tips

- Sørg for at OFA-fjernkontrollen styrer den aktuelle enheten korrekt før du begynner programmeringen.
- Hvis makroen ikke fungerer som forventet, kan du ganske enkelt gjenta den samme sekvensen for å programmere den på nytt.
- Vent alltid på at enheten reagerer under programmeringen; fjernkontrollen vil også huske tidsforsinkelsene mellom kommandoene.

For å tilbakestille tasten til den opprinnelige funksjonen, gjenta trinn 1 og 2, og i trinn 3 trykker og slipper du den samme tasten. Hold deretter tasten inne til LED-lampen blinker to ganger.

SVERIGE - BESKRIVNING AV KNAPPAR

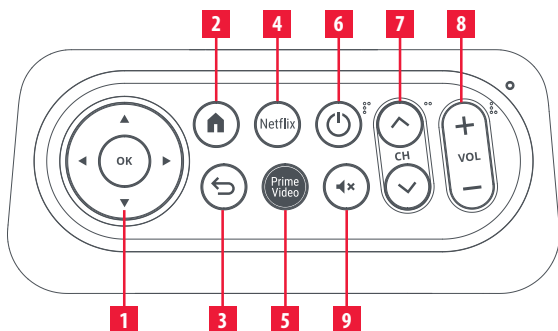

- 1 Upp, Ner, Vänster, Höger och OK** Navigera i menyn på din TV
- 2 Home** Öppnar hemmenyn på din TV
- 3 Back** Går ett steg tillbaka i menyn. Om du håller denna knapp intryckt i 3 sekunder skickar fjärrkontrollen Exit-funktionen (om den finns på originalfjärrkontrollen)
- 4 Netflix** Öppnar Netflix streaming-app (om den finns på originalfjärrkontrollen). Om originalfjärrkontrollen inte hade en Netflix-knapp kan denna knapp programmeras med ett makro. Se avsnittet "App Shortcut Macros" för mer information.
- 5 Prime Video** Öppnar Prime Video streaming-app (om den finns på originalfjärrkontrollen). Om originalfjärrkontrollen inte hade en Prime Video-knapp kan denna knapp programmeras med ett makro. Se avsnittet "App Shortcut Macros" för mer information.
- 6 Power** Slår TV:n på eller av
- 7 CH + och CH -** Kanal upp och ner
- 8 VOL + och VOL -** Volym upp och ner
- 9 MUTE** Stänger av ljudet



FÖRSIKTIGHET: Explosionsrisk om batteriet byts mot fel typ. Använd alkaliska batterier av hög kvalitet.



INTRODUKTION

Tack för att du köpte One For All Zappy. Zappy är utformad för att ge dig enkel åtkomst till de mest använda funktionerna på din TV, inklusive åtkomst till streaming-appar. Den här manualen hjälper dig att ställa in din fjärrkontroll.

STÄLLA IN DIN TV

Om din TV är en Samsung finns det stor chans att fjärrkontrollen fungerar direkt. Sätt bara i batterierna och prova några knappar. Om TV:n reagerar är fjärrkontrollen klar att användas.

Om inte, kan du använda någon av följande installationsmetoder.

A- SIMPLESET

Zappy-fjärrkontrollen levereras med ett overlayblad som listar de mest populära TV-märkena, där varje märke är kopplat till en knapp på fjärrkontrollen. Om ditt märke finns med nedan kan du använda detta overlayblad för att snabbt och enkelt ställa in din TV.

Märke

Samsung (Ioplee, OK., PEAQ)

LG

Panasonic / Sony

Hisense

Philips

TCL / Thomson (Falcon)

JVC

Toshiba

Sharp

Hitachi

Alba / Bush / Goodmans

Grundig

Telefunken

Eko / Kogan / Skyworth / Veon

Other brands

Knapp



Power



Volume Up



Volume Down



Channel Up



Channel Down



Mute



Menu Up



Menu Left



OK



Menu Right



Menu Down



Netflix



Prime Video



Home




Back



STÄLLA IN DIN TV

A- SIMPLETESET

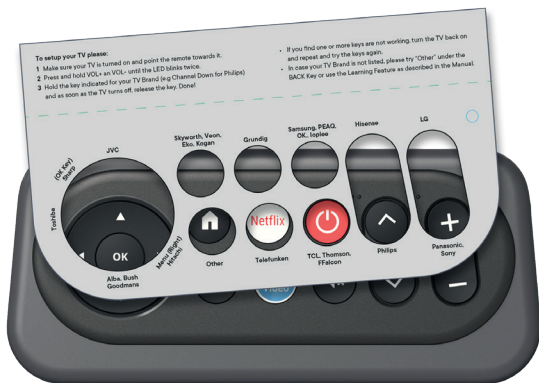

Placera overlaybladet ovanpå fjärrkontrollen. Du ska nu kunna se vilken knapp som gäller för ditt märke, till exempel Kanal Ned för Philips.

Följ stegen nedan för att starta installationen för ditt märke:

1. Slå på din TV och kontrollera att en bild visas på skärmen.
 2. Håll knapparna Volym Upp och Volym Ned intryckta tills LED-lampan blinkar två gånger.
 3. Rikta sedan fjärrkontrollen mot TV:n och håll knappen intryckt som är kopplad till ditt TV-märke (t.ex. Kanal Ned för Philips).
 4. Fjärrkontrollen skickar en Power-funktion till TV:n var tredje sekund och LED-lampan tänds varje gång funktionen skickas.
 5. Så snart TV:n stängs av släpper du knappen.
 6. LED-lampan blinkar två gånger och fjärrkontrollen ska nu styra din TV.
- Om du märker att en eller flera knappar inte fungerar som förväntat, börja om från steg 2 – fjärrkontrollen kommer då att starta med nästa kod i minnet.


Observera att sökning efter "Other Brands" (Back-knappen) kan ta lite tid eftersom många koder måste testas. Om denna metod inte fungerar för ditt TV-märke, använd Learning-funktionen som beskrivs i nästa avsnitt.

STÄLLA IN DIN TV

B- LEARNING

Din One For All-fjärrkontroll kan lära sig vilken funktion som helst från vilken annan fungerande fjärrkontroll som helst. Detta är en snabb och enkel engångsinställning som gör att du kan styra en eller flera av dina hemunderhållningsenheter och till och med kombinera flera enheter i en enda lättanvänd fjärrkontroll. Du kan till exempel lära volymknapparna att styra din Sound Bar.

Se först till att du har alla originalfjärrkontroller till hands och att de har fungerande batterier. För att lära funktioner ska originalfjärrkontrollen hållas cirka 3 cm från OFA-fjärrkontrollen och riktas mot den enligt bilden här:

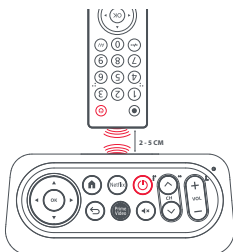

1. Håll ned Channel Up och Channel Down tills den röda LED-lampan blinkar två gånger.
2. Tryck och släpp den knapp som du vill lära en funktion till (till exempel Home-knappen) – den röda LED-lampan kommer att blinka kontinuerligt.
3. Tryck och släpp* motsvarande knapp på originalfjärrkontrollen, till exempel Home.
4. Den röda LED-lampan blinkar två gånger för att indikera att knappen har lärts in korrekt.
5. Upprepa steg 2 till 4 för varje knapp som du vill lära in – kom ihåg att du kan lära från flera fjärrkontroller, men endast en funktion per knapp.
6. När alla önskade funktioner har lärts in håller du ned OK-knappen tills den röda LED-lampan blinkar två gånger.

Tips

- Om den röda LED-lampan visar en lång blinkning i steg 4 har funktionen inte lärts in korrekt – försök igen från steg 2.
- Om du upptäcker att en eller flera knappar inte fungerar korrekt efter installationen kan du när som helst gå tillbaka till learning-läget genom att upprepa proceduren från steg 1.
- För att radera en inlärd funktion håller du ned Channel Down och Mute tills den röda LED-lampan blinkar två gånger och trycker sedan två gånger på knappen som ska raderas. Den röda LED-lampan blinkar två gånger.

- * Vissa fjärrkontroller skickar kommandon på olika sätt. Om en funktion inte kan läras in, försök att hålla ned knappen på originalfjärrkontrollen istället för att bara trycka och släppa.

APP SHORTCUT-MAKRON



Zappy-fjärrkontrollen har två App Shortcut-knappar som kan användas för att öppna appar på din TV. Om din originalfjärrkontroll har en Netflix- eller Amazon Prime Video-knapp kommer dessa knappar att utföra samma funktion.

Om din originalfjärrkontroll däremot inte hade en sådan knapp, men du ändå kunde använda streamingtjänster, kan du använda dessa två knappar som genvägar genom att programmera ett makro på dem. De flesta TV-apparater som är anslutna till internet har en eller flera applikationer som kan användas för att titta på TV via internet. Exempel på detta är Netflix, YouTube, Amazon Prime, Hulu eller liknande tjänster.

För att programmera makrot måste du först ta reda på den knappsekvens som krävs för att öppna den tjänst du föredrar. Vissa TV-apparater startar till exempel Netflix genom att trycka på Home-knappen, sedan Menu Down två gånger och slutligen OK-knappen.

När du har bestämt sekvensen för din enhet följer du stegen nedan:


1. Sätt dig framför enheten med den påslagen (inte i standby-läge).
2. Håll ned App Shortcut-knappen (Netflix eller Prime Video) tills LED-lampan blinkar två gånger.
3. Utför nu knappsekvensen exakt som du normalt skulle göra. Fjärrkontrollen kommer att styra din enhet och makrot spelas in i realtid – så om enheten normalt behöver några sekunder för att reagera behöver du inte oroa dig.
4. När sekvensen är klar – och streamingtjänsten har startat på enheten – håller du ned App Shortcut-knappen tills LED-lampan blinkar två gånger och slocknar. Makrot är nu sparat.

Tips

- Se till att OFA-fjärrkontrollen styr den aktuella enheten korrekt innan programmeringen påbörjas.
- Om makrot inte fungerar som förväntat kan du helt enkelt upprepa samma sekvens för att programmera om det.
- Vänta alltid på att enheten ska reagera under programmeringen; fjärrkontrollen kommer även att komma ihåg tidsfördröjningarna mellan kommandona.

För att återställa knappen till dess ursprungliga funktion, upprepa steg 1 och 2 och tryck sedan på samma knapp och släpp den i steg 3. Håll därefter knappen nedtryckt tills LED-lampan blinkar två gånger.

SUOMI - PAINIKKEIDEN KUVAUS

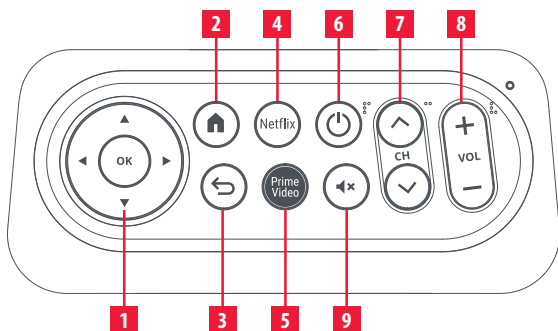

- 1 Ylös, Alas, Vasen, Oikea ja OK** Selaa television valikkoa
- 2 Home** Avaa television kotivalikon
- 3 Back** Palaa yhden askeleen takaisin valikossa. Jos pidät tätä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, kaukosäädin lähettää Exit-toiminnon (jos se on saatavilla alkuperäisessä kaukosäätimessä)
- 4 Netflix** Avaa Netflix-suoratoistosovelluksen (jos se on saatavilla alkuperäisessä kaukosäätimessä). Jos alkuperäisessä kaukosäätimessä ei ollut Netflix-painiketta, tämä painike voidaan ohjelmoida makrolla. Katso lisätietoja osiosta "App Shortcut Macros".
- 5 Prime Video** Avaa Prime Video -suoratoistosovelluksen (jos se on saatavilla alkuperäisessä kaukosäätimessä). Jos alkuperäisessä kaukosäätimessä ei ollut Prime Video -painiketta, tämä painike voidaan ohjelmoida makrolla. Katso lisätietoja osiosta "App Shortcut Macros".
- 6 Power** Kytkee television päälle tai pois päältä
- 7 CH + and CH -** Kanava ylös ja alas
- 8 VOL + and VOL -** Äänenvoimakkuus ylös ja alas
- 9 MUTE** Mykistää äänen



HUOMIO: Räjähdysvaara, jos käytetään vääränlaisia paristoja. Käytä laadukkaita alkaliparistoja.



JOHDANTO

Kiitos, että valitsit One For All Zappyn. Zappy on suunniteltu tarjoamaan helppo pääsy television yleisimmin käytettyihin toimintoihin, mukaan lukien suoratoistosovellukset. Tämä käyttöohje auttaa sinua asentamaan kaukosäätimen.

TELEVISION KÄYTTÖÖNOTTO

Jos televisiosi on Samsung, on hyvin mahdollista, että kaukosäädin toimii heti. Aseta vain paristot paikalleen ja kokeile muutamia painikkeita. Jos televisio reagoi, kaukosäädin on käyttövalmis.

Jos näin ei ole, voit käyttää jotakin seuraavista asennusmenetelmistä.

A- SIMPLESET

Zappy-kaukosäätimen mukana toimitetaan overlay-arkki, jossa on lueteltu suosituimmat TV-merkit, ja jokainen merkki on yhdistetty yhteen kaukosäätimen painikkeeseen. Jos televisiosi merkki löytyy alla olevasta luettelosta, voit käyttää tätä overlay-arkkia television nopeaan ja helppoon käyttöönottoon.

Merkki

Samsung (Ioplee, OK., PEAQ)

LG

Panasonic / Sony

Hisense

Philips

TCL / Thomson (Falcon)

JVC

Toshiba

Sharp

Hitachi

Alba / Bush / Goodmans

Grundig

Telefunken

Eko / Kogan / Skyworth / Veon

Other brands

Painike



Power



Volume Up



Volume Down



Channel Up



Channel Down



Mute



Menu Up



Menu Left



OK



Menu Right



Menu Down



Netflix



Prime Video



Home




Back



TELEVISION ASENTAMINEN

A- SIMPLETET

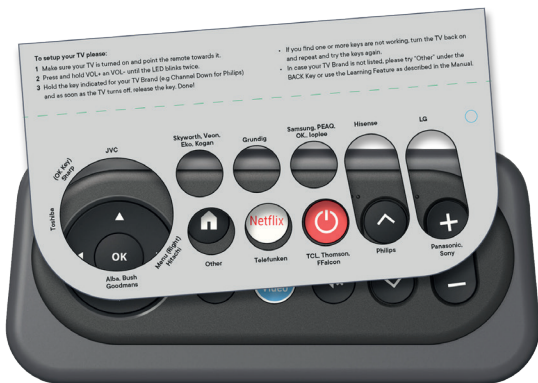

Aseta overlay-arkki kaukosäätimen päälle. Näet nyt, mikä painike vastaa televisiosi merkkiä, esimerkiksi Kanava Alas Philipsille.

Aloita televisiosi asetusten määrittäminen seuraavien vaiheiden avulla:

1. Kytke televisio päälle ja varmista, että kuva näkyy näytöllä.
 2. Pidä Äänenvoimakkuus Ylös- ja Äänenvoimakkuus Alas -painikkeita painettuna, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu kahdesti.
 3. Suuntaa kaukosäädin televisiota kohti ja pidä painettuna painiketta, joka vastaa televisiosi merkkiä (esimerkiksi Kanava Alas Philipsille).
 4. Kaukosäädin lähettää Power-toiminnon televisioon 3 sekunnin välein ja LED-merkkivalo syttyy aina, kun toiminto lähetetään.
 5. Vapauta painike heti, kun televisio sammuu.
 6. LED-merkkivalo vilkkuu kahdesti ja kaukosäätimen pitäisi nyt ohjata televisiotasi.
- Jos huomaat, että yksi tai useampi painike ei toimi odotetulla tavalla, aloita uudelleen vaiheesta 2 – kaukosäädin käyttää seuraavaa muistissa olevaa koodia.


Huomaa, että "Other Brands" (Back-painike) -haku voi kestää jonkin aikaa, koska testattavia koodeja on paljon. Jos tämä menetelmä ei toimi televisiosi merkille, käytä seuraavassa osiossa kuvattua Learning-toimintoa.

TELEVISION ASENTAMINEN

B- LEARNING

One For All -kaukosäätimesi voi oppia minkä tahansa toiminnon mistä tahansa muusta toimivasta kaukosäätimestä. Tämä on nopea ja helppo kertaluonteinen asetus, jonka avulla voit ohjata yhtä tai useampaa kodin viihdelaitetta ja jopa yhdistää useita laitteita yhteen helppokäyttöiseen kaukosäätimeen. Voit esimerkiksi opettaa äänenvoimakkuuspainikkeet ohjaamaan Sound Bar -kaiutinta.

Varmista ensin, että kaikki alkuperäiset kaukosäätimet ovat käden ulottuvilla ja että niissä on toimivat paristot. Toimintojen opettamista varten alkuperäinen kaukosäädin tulee pitää noin 3 cm:n päässä OFA-kaukosäätimestä ja suunnata sitä kohti alla olevan kuvan mukaisesti:

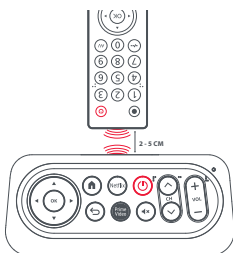

1. Pidä Channel Up- ja Channel Down -painikkeita painettuna, kunnes punainen LED-merkkivalo vilkkuu kahdesti.
2. Paina ja vapauta painike, johon haluat opettaa toiminnon (esimerkiksi Home-painike) – punainen LED-merkkivalo vilkkuu jatkuvasti.
3. Paina ja vapauta* vastaava painike alkuperäisessä kaukosäätimessä, esimerkiksi Home.
4. Punainen LED-merkkivalo vilkkuu kahdesti osoittaakseen, että painike on opittu oikein.
5. Toista vaiheet 2–4 jokaiselle painikkeelle, jonka haluat opettaa – muista, että voit oppia useista kaukosäätimistä, mutta vain yhden toiminnon painiketta kohden.
6. Kun kaikki halutut toiminnot on opetettu, pidä OK-painiketta painettuna, kunnes punainen LED-merkkivalo vilkkuu kahdesti.

Vinkkejä

- Jos punainen LED-merkkivalo näyttää yhden pitkän vilkahduksen vaiheessa 4, toimintoa ei opittu oikein – yritä uudelleen vaiheesta 2 alkaen.
- Jos huomaat, että yksi tai useampi painike ei toimi oikein asetuksen jälkeen, voit siirtyä takaisin learning-tilaan milloin tahansa toistamalla menettelyn vaiheesta 1 alkaen.
- Poistaaksesi opitun toiminnon pidä Channel Down- ja Mute-painikkeita painettuna, kunnes punainen LED-merkkivalo vilkkuu kahdesti, ja paina sitten poistettavaa painiketta kahdesti. Punainen LED-merkkivalo vilkkuu kahdesti.

* Jotkut kaukosäätimet lähettävät komentoja eri tavalla. Jos toimintoa ei voida oppia, yritä pitää alkuperäisen kaukosäätimen painiketta painettuna sen sijaan, että vain painaisit ja vapauttaisit sen.

APP SHORTCUT -MAKROT



Zappy-kaukosäätimessä on kaksi App Shortcut -painiketta, joita voidaan käyttää sovellusten avaamiseen televisiossa. Jos alkuperäisessä kaukosäätimessäsi on Netflix- tai Amazon Prime Video -painike, nämä painikkeet suorittavat saman toiminnon.

Jos alkuperäisessä kaukosäätimessäsi ei kuitenkaan ollut tällaista painiketta, mutta pystyit silti käyttämään suoratoistopalveluita, voit käyttää näitä kahta painiketta pikavalintoina ohjelmoimalla niihin makron. Useimmissa internetiin yhdistetyissä televisioissa on yksi tai useampi sovellus internet-TV:n katselua varten. Esimerkkejä tällaisista palveluista ovat Netflix, YouTube, Amazon Prime, Hulu tai vastaavat palvelut.

Makron ohjelmoimiseksi sinun tulee ensin selvittää painikesarja, joka tarvitaan halutun palvelun avaamiseen. Esimerkiksi jotkin televisiot käynnistävät Netflixin painamalla Home-painiketta, sitten Menu Down -painiketta kaksi kertaa ja lopuksi OK-painiketta.

Kun olet määrittänyt laitteellesi sopivan painikesarjan, noudata seuraavia vaiheita:


1. Istu laitteen eteen laitteen ollessa päällä (ei valmiustilassa).
2. Pidä App Shortcut -painiketta (Netflix tai Prime Video) painettuna, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu kahdesti.
3. Suorita nyt painikesarja täsmälleen normaalilla tavalla. Kaukosäädin ohjaa laitettasi ja makro tallennetaan reaaliajassa – joten jos laitteesi reagoi normaalisti muutaman sekunnin viiveellä, siitä ei tarvitse huolestua.
4. Kun painikesarja on valmis – ja suoratoistopalvelu on käynnistynyt laitteessa – pidä App Shortcut -painiketta painettuna, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu kahdesti ja sammuu. Makro on nyt tallennettu.

Vinkkejä

- Varmista ennen ohjelmointia, että OFA-kaukosäädin ohjaa kyseistä laitetta oikein.
- Jos makro ei toimi odotetulla tavalla, voit ohjelmoida sen uudelleen toistamalla saman painikesarjan.
- Odota ohjelmoinnin aikana aina ensin laitteen reaktiota; kaukosäädin muistaa myös kommentojen väliset viiveet.

Palautaaksesi painikkeen alkuperäiseen toimintoonsa toista vaiheet 1 ja 2 ja paina vaiheessa 3 samaa painiketta kerran ja vapauta se. Pidä sen jälkeen painiketta painettuna, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu kahdesti.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Περιγραφή πλήκτρων

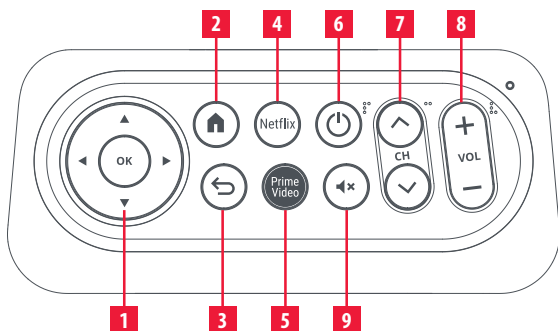

- 1 Πάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά και OK** Πλοηγθείτε στο μενού της τηλεόρασής σας
- 2 Home** Ανοίγει το αρχικό μενού της τηλεόρασής σας
- 3 Back** Επιστρέφει ένα βήμα πίσω στο μενού. Εάν κρατήσετε πατημένο αυτό το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα, το τηλεχειριστήριο θα στείλει τη λειτουργία Exit (εάν είναι διαθέσιμη στο αρχικό σας τηλεχειριστήριο)
- 4 Netflix** Ανοίγει την εφαρμογή streaming Netflix (εάν είναι διαθέσιμη στο αρχικό σας τηλεχειριστήριο). Εάν το αρχικό σας τηλεχειριστήριο δεν είχε πλήκτρο Netflix, αυτό το πλήκτρο μπορεί να προγραμματιστεί με Macro. Δείτε την ενότητα "App Shortcut Macros" για περισσότερες λεπτομέρειες.
- 5 Prime Video** Ανοίγει την εφαρμογή streaming Prime Video (εάν είναι διαθέσιμη στο αρχικό σας τηλεχειριστήριο). Εάν το αρχικό σας τηλεχειριστήριο δεν είχε πλήκτρο Prime Video, αυτό το πλήκτρο μπορεί να προγραμματιστεί με Macro. Δείτε την ενότητα "App Shortcut Macros" για περισσότερες λεπτομέρειες.
- 6 Power** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τηλεόρασή σας
- 7 CH + and CH -** Αλλαγή καναλιού πάνω και κάτω
- 8 VOL + and VOL -** Αύξηση και μείωση έντασης ήχου
- 9 MUTE** Σίγαση ήχου



ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης αν οι μπαταρίες αντικατασταθούν από μπαταρίες λάθος τύπου. Χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες καλής ποιότητας.



Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το One For All Zappy. Το Zappy έχει σχεδιαστεί ώστε να σας προσφέρει εύκολη πρόσβαση στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες της τηλεόρασής σας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε εφαρμογές streaming. Αυτό το εγχειρίδιο θα σας βοηθήσει να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριό σας.

Ρύθμιση της τηλεόρασής σας

Εάν η τηλεόρασή σας είναι Samsung, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το τηλεχειριστήριο να λειτουργήσει αμέσως. Απλώς τοποθετήστε τις μπαταρίες και δοκιμάστε μερικά πλήκτρα. Εάν η τηλεόρασή σας ανταποκριθεί, το τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο για χρήση.

Εάν όχι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις ακόλουθες μεθόδους ρύθμισης.

A- SIMPLESET

Το τηλεχειριστήριο Zappy συνοδεύεται από ένα φύλλο overlay που περιλαμβάνει τις πιο δημοφιλείς μάρκες τηλεοράσεων, με καθεμία να αντιστοιχεί σε ένα πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου. Εάν η μάρκα σας αναφέρεται παρακάτω, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το φύλλο overlay για να ρυθμίσετε την τηλεόρασή σας γρήγορα και εύκολα.

Μάρκα

Πλήκτρο

Samsung (Ioplee, OK., PEAQ)

 **Power**

LG

 **Volume Up**

Panasonic / Sony

 **Volume Down**

Hisense

 **Channel Up**

Philips

 **Channel Down**

TCL / Thomson (Ffalcon)

 **Mute**

JVC

 **Menu Up**

Toshiba

 **Menu Left**

Sharp

 **OK**

Hitachi

 **Menu Right**

Alba / Bush / Goodmans

 **Menu Down**

Grundig

 **Netflix**

Telefunken

 **Prime Video**

Eko / Kogan / Skyworth / Veon


 **Home**

Other brands

 **Back** 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΑΣ

A- SIMPLETEST

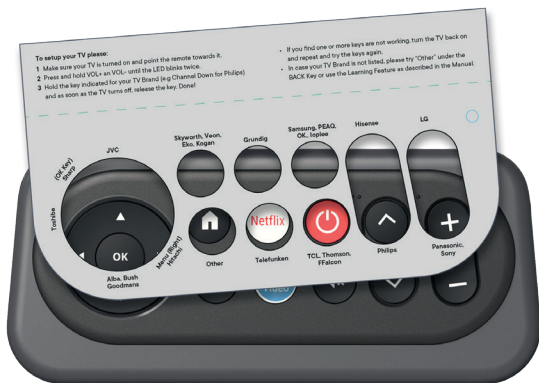

Τοποθετήστε το φύλλο overlay πάνω από το τηλεχειριστήριό σας. Θα δείτε ποιο πλήκτρο αντιστοιχεί στη μάρκα σας, για παράδειγμα Channel Down για Philips.

Για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση για τη μάρκα σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:


1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται εικόνα.
 2. Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα Volume Up και Volume Down μέχρι το LED να αναβοσβήσει δύο φορές.
 3. Στη συνέχεια, στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την τηλεόραση και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο που αντιστοιχεί στη μάρκα της τηλεόρασής σας (π.χ. Channel Down για Philips).
 4. Το τηλεχειριστήριο θα στέλνει μια λειτουργία Power στην τηλεόραση κάθε 3 δευτερόλεπτα και το LED θα ανάβει κάθε φορά που αποστέλλεται η λειτουργία.
 5. Μόλις η τηλεόραση απενεργοποιηθεί, αφήστε το πλήκτρο.
 6. Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές και το τηλεχειριστήριο θα πρέπει πλέον να λειτουργεί την τηλεόρασή σας.
- Εάν διαπιστώσετε ότι ένα ή περισσότερα πλήκτρα δεν λειτουργούν όπως αναμένεται, ξεκινήστε ξανά από το βήμα 2 – το τηλεχειριστήριο θα ξεκινήσει με τον επόμενο κωδικό στη μνήμη.

Λάβετε υπόψη ότι η αναζήτηση για "Other Brands" (πλήκτρο Back) μπορεί να διαρκέσει κάποιο χρονικό διάστημα, καθώς υπάρχουν πολλοί κωδικοί προς δοκιμή. Εάν αυτή η μέθοδος δεν λειτουργεί για τη μάρκα της τηλεόρασής σας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Learning που περιγράφεται στην επόμενη ενότητα.

B- LEARNING

Το τηλεχειριστήριο One For All μπορεί να μάθει οποιαδήποτε λειτουργία από οποιοδήποτε άλλο λειτουργικό τηλεχειριστήριο. Πρόκειται για μια γρήγορη και εύκολη ρύθμιση που γίνεται μία μόνο φορά και σας επιτρέπει να ελέγχετε μία ή περισσότερες συσκευές οικιακής ψυχαγωγίας και ακόμη να συνδυάζετε πολλές συσκευές σε ένα εύχρηστο τηλεχειριστήριο. Για παράδειγμα, μπορείτε να προγραμματίσετε τα πλήκτρα έντασης ώστε να ελέγχουν το Sound Bar σας.

Για να το κάνετε αυτό, βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε όλα τα αυθεντικά τηλεχειριστήρια διαθέσιμα και ότι διαθέτουν λειτουργικές μπαταρίες. Για την εκμάθηση λειτουργιών, το αυθεντικό τηλεχειριστήριο πρέπει να βρίσκεται περίπου 3 cm από το τηλεχειριστήριο OFA και να είναι στραμμένο προς αυτό, όπως φαίνεται εδώ:

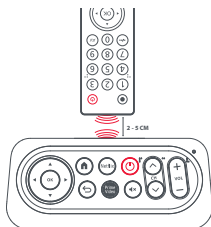

1. Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα Channel Up και Channel Down μέχρι το κόκκινο LED να αναβοσβήσει δύο φορές.
2. Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να εκχωρήσετε μια λειτουργία (για παράδειγμα το πλήκτρο Home) – το κόκκινο LED θα αναβοσβήνει συνεχώς.
3. Πατήστε και αφήστε* το αντίστοιχο πλήκτρο στο αυθεντικό τηλεχειριστήριο, για παράδειγμα Home.
4. Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει δύο φορές για να υποδείξει ότι το πλήκτρο αποθηκεύτηκε σωστά.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4 για κάθε πλήκτρο που θέλετε να προγραμματίσετε – θυμηθείτε ότι μπορείτε να μάθετε από πολλά τηλεχειριστήρια, αλλά μόνο μία λειτουργία ανά πλήκτρο.
6. Όταν ολοκληρώσετε την εκμάθηση όλων των απαιτούμενων λειτουργιών, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OK μέχρι το κόκκινο LED να αναβοσβήσει δύο φορές.

Συμβουλές

- Εάν το κόκκινο LED εμφανίσει ένα μεγάλο αναβόσβημα στο βήμα 4, η λειτουργία δεν αποθηκεύτηκε σωστά – δοκιμάστε ξανά από το βήμα 2.
- Εάν διαπιστώσετε ότι ένα ή περισσότερα πλήκτρα δεν λειτουργούν σωστά μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να επιστρέψετε στη λειτουργία learning οποιαδήποτε στιγμή επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία από το βήμα 1.
- Για να διαγράψετε μια αποθηκευμένη λειτουργία, κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα Channel Down και Mute μέχρι το κόκκινο LED να αναβοσβήσει δύο φορές και πατήστε δύο φορές το πλήκτρο που θέλετε να διαγράψετε. Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει δύο φορές.

* Ορισμένα τηλεχειριστήρια στέλνουν τις εντολές με διαφορετικό τρόπο. Εάν διαπιστώσετε ότι μια λειτουργία δεν μπορεί να αποθηκευτεί, δοκιμάστε να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο στο αυθεντικό τηλεχειριστήριο αντί να το πατήσετε και να το αφήσετε.

ΜΑΚΡΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ APP SHORTCUT



Το τηλεχειριστήριο Zappy διαθέτει δύο πλήκτρα App Shortcut που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το άνοιγμα εφαρμογών στην τηλεόρασή σας. Εάν το αρχικό σας τηλεχειριστήριο διαθέτει πλήκτρο Netflix ή Amazon Prime Video, αυτά τα πλήκτρα θα εκτελούν την ίδια λειτουργία.

Ωστόσο, εάν το αρχικό σας τηλεχειριστήριο δεν είχε τέτοιο πλήκτρο αλλά παρόλα αυτά μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες streaming, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα δύο πλήκτρα ως συντομεύσεις προγραμματίζοντας ένα macro σε αυτά. Οι περισσότερες τηλεοράσεις που είναι συνδεδεμένες στο internet διαθέτουν μία ή περισσότερες εφαρμογές για παρακολούθηση τηλεόρασης μέσω internet. Παραδείγματα είναι το Netflix, το YouTube, το Amazon Prime, το Hulu ή παρόμοιες υπηρεσίες.

Για να προγραμματίσετε το macro, πρέπει πρώτα να γνωρίζετε τη σειρά πλήκτρων που απαιτείται για να ανοίξει η υπηρεσία που προτιμάτε. Για παράδειγμα, ορισμένες τηλεοράσεις εκκινούν το Netflix πατώντας το πλήκτρο Home, στη συνέχεια δύο φορές το Menu Down και τέλος το πλήκτρο OK.

Αφού καθορίσετε τη σειρά για τη συσκευή σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:


1. Καθίστε μπροστά από τη συσκευή σας ενώ είναι ενεργοποιημένη (όχι σε κατάσταση αναμονής).
2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο App Shortcut (Netflix ή Prime Video) μέχρι το LED να αναβοσβήσει δύο φορές.
3. Τώρα εκτελέστε τη σειρά πλήκτρων ακριβώς όπως θα κάνατε κανονικά. Το τηλεχειριστήριο θα ελέγξει τη συσκευή σας και το macro θα καταγραφεί σε πραγματικό χρόνο – επομένως, εάν η συσκευή σας χρειάζεται μερικά δευτερόλεπτα για να ανταποκριθεί, μην ανησυχείτε.
4. Μόλις ολοκληρωθεί η σειρά – και η υπηρεσία streaming ξεκινήσει στη συσκευή σας – κρατήστε πατημένο το πλήκτρο App Shortcut μέχρι το LED να αναβοσβήσει δύο φορές και να σβήσει. Το macro έχει πλέον αποθηκευτεί.

Συμβουλές

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο OFA ελέγχει σωστά τη συγκεκριμένη συσκευή πριν από τον προγραμματισμό.
- Εάν το macro δεν λειτουργεί όπως αναμένεται, μπορείτε απλώς να επαναλάβετε την ίδια σειρά για να το επαναπρογραμματίσετε.
- Κατά τον προγραμματισμό, περιμένετε πάντα πρώτα να ανταποκριθεί η συσκευή σας· το τηλεχειριστήριο θα αποθηκεύσει επίσης τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των εντολών.

Για να επαναφέρετε το πλήκτρο στην αρχική του λειτουργία, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 και στο βήμα 3 πατήστε και αφήστε το ίδιο πλήκτρο. Στη συνέχεια κρατήστε το πατημένο μέχρι το LED να αναβοσβήσει δύο φορές.

РУССКИЙ - ОПИСАНИЕ КНОПОК

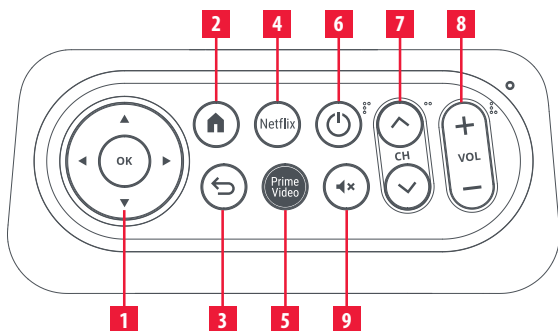

- 1 Вверх, Вниз, Влево, Вправо и OK** Навигация по меню телевизора
- 2 Home** Открывает главное меню телевизора
- 3 Back** Возврат на один шаг назад в меню. Если удерживать эту кнопку в течение 3 секунд, пульт отправит функцию Exit (если она доступна на оригинальном пульте)
- 4 Netflix** Открывает приложение Netflix (если оно доступно на оригинальном пульте). Если на оригинальном пульте не было кнопки Netflix, эту кнопку можно запрограммировать с помощью макроса. Подробности см. в разделе "App Shortcut Macros".
- 5 Prime Video** Открывает приложение Prime Video (если оно доступно на оригинальном пульте). Если на оригинальном пульте не было кнопки Prime Video, эту кнопку можно запрограммировать с помощью макроса. Подробности см. в разделе "App Shortcut Macros".
- 6 Power** Включает и выключает телевизор
- 7 CH + и CH -** Переключение каналов вверх и вниз
- 8 VOL + и VOL -** Увеличение и уменьшение громкости
- 9 MUTE** Отключение звука



ВНИМАНИЕ! Существует риск взрыва при использовании батарей неправильного типа. Используйте качественные щелочные батареи



ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за покупку One For All Zappy. Пульт Zappy разработан для обеспечения удобного доступа к наиболее часто используемым функциям телевизора, включая доступ к потоковым приложениям. Это руководство поможет вам настроить пульт дистанционного управления.

НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА

Если ваш телевизор Samsung, велика вероятность, что пульт будет работать сразу. Просто вставьте батарейки и попробуйте несколько кнопок. Если телевизор реагирует, пульт готов к использованию. Если нет, вы можете воспользоваться одним из следующих способов настройки.


A- SIMPLESET

Пульт Zappy поставляется с overlay-листом, на котором указаны самые популярные бренды телевизоров, каждый из которых связан с одной кнопкой на пульте. Если ваш бренд указан ниже, вы можете использовать этот overlay-лист для быстрой и простой настройки телевизора.

Бренд	Кнопка
Samsung (Ioplee, OK., PEAQ)	 Power
LG	 Volume Up
Panasonic / Sony	 Volume Down
Hisense	 Channel Up
Philips	 Channel Down
TCL / Thomson (Ffalcon)	 Mute
JVC	 Menu Up
Toshiba	 Menu Left
Sharp	 OK
Hitachi	 Menu Right
Alba / Bush / Goodmans	 Menu Down
Grundig	 Netflix
Telefunken	 Prime Video
Eko / Kogan / Skyworth / Veon	 Home
Other brands	 Back 

НАСТРОЙКА ВАШЕГО ТЕЛЕВИЗОРА

A- SIMPLESET

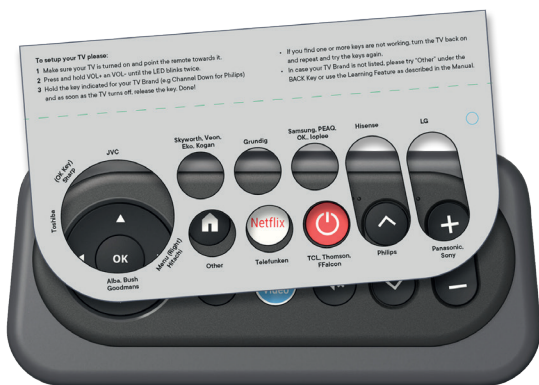

Поместите overlay-лист поверх пульта дистанционного управления. Вы увидите, какая кнопка соответствует вашему бренду, например Channel Down для Philips.

Чтобы начать настройку для вашего бренда, выполните следующие действия:

1. Включите телевизор и убедитесь, что на экране отображается изображение.
 2. Нажмите и удерживайте кнопки Volume Up и Volume Down, пока светодиод не мигнет два раза.
 3. Затем направьте пульт на телевизор и удерживайте кнопку, соответствующую бренду вашего телевизора (например Channel Down для Philips).
 4. Пульт будет отправлять функцию Power на телевизор каждые 3 секунды, и светодиод будет загораться каждый раз при отправке функции.
 5. Как только телевизор выключится, отпустите кнопку.
 6. Светодиод мигнет два раза, и пульт должен начать управлять телевизором.
- Если одна или несколько кнопок работают не так, как ожидается, начните снова с шага 2 – пульт начнет использовать следующий код из памяти.


Обратите внимание, что поиск "Other Brands" (кнопка Back) может занять некоторое время, так как необходимо проверить множество кодов. Если этот метод не работает для вашего телевизора, воспользуйтесь функцией Learning, описанной в следующем разделе.

НАСТРОЙКА ВАШЕГО ТЕЛЕВИЗОРА

В- ОБУЧЕНИЕ

Ваш пульт One For All может обучаться любой функции от любого другого работающего пульта дистанционного управления. Это быстрая и простая одноразовая настройка, которая позволит вам управлять одним или несколькими устройствами домашней развлекательной системы и даже объединить несколько устройств в одном удобном пульте. Например, вы можете обучить кнопки громкости для управления вашей Sound Bar.

Для этого сначала убедитесь, что все оригинальные пульты находятся под рукой и в них установлены рабочие батарейки. Для обучения функций оригинальный пульт должен находиться примерно в 3 см от пульта OFA и быть направлен на него, как показано здесь:

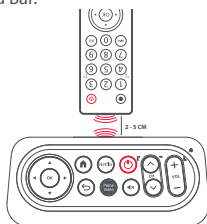

1. Нажмите и удерживайте кнопки Channel Up и Channel Down, пока красный светодиод не мигнет два раза.
2. Нажмите и отпустите кнопку, на которую вы хотите назначить функцию (например кнопку Home) – красный светодиод будет мигать непрерывно.
3. Нажмите и отпустите* соответствующую кнопку на оригинальном пульте, например Home.
4. Красный светодиод мигнет два раза, подтверждая, что кнопка была успешно обучена.
5. Повторите шаги 2–4 для каждой кнопки, которую вы хотите обучить – помните, что можно обучать с нескольких пультов, но только одну функцию на одну кнопку.
6. Когда все необходимые функции будут обучены, нажмите и удерживайте кнопку ОК, пока красный светодиод не мигнет два раза.

Подсказки

- Если на шаге 4 красный светодиод выдаёт одно длинное мигание, функция не была обучена правильно – попробуйте снова, начиная с шага 2.
- Если после настройки одна или несколько кнопок работают неправильно, вы можете в любое время снова войти в режим обучения, повторив процедуру с шага 1.
- Чтобы удалить обученную функцию, нажмите и удерживайте кнопки Channel Down и Mute, пока красный светодиод не мигнет два раза, затем дважды нажмите кнопку, которую хотите удалить. Красный светодиод мигнет два раза.

* Некоторые пульты передают команды по-разному. Если функция не обучается, попробуйте удерживать кнопку на оригинальном пульте вместо обычного нажатия и отпускания.

МАКРОСЫ APP SHORTCUT



Пульт Zappu оснащён двумя кнопками App Shortcut, которые можно использовать для открытия приложений на телевизоре. Если на вашем оригинальном пульте есть кнопка Netflix или Amazon Prime Video, эти кнопки будут выполнять ту же функцию.

Однако если на оригинальном пульте такой кнопки не было, но при этом была возможность пользоваться потоковыми сервисами, вы можете использовать эти две кнопки как ярлыки, запрограммировав на них макрос. Большинство телевизоров с подключением к интернету имеют одно или несколько приложений для просмотра ТВ через интернет. Примерами могут быть Netflix, YouTube, Amazon Prime, Hulu и другие подобные сервисы.

Для программирования макроса сначала необходимо определить последовательность кнопок, которая открывает нужный сервис. Например, некоторые телевизоры запускают Netflix нажатием кнопки Home, затем двух нажатий Menu Down и, наконец, кнопки OK.

После того как вы определили последовательность для вашего устройства, выполните следующие действия:


1. Сядьте перед устройством и убедитесь, что оно включено (не находится в режиме ожидания).
2. Нажмите и удерживайте кнопку App Shortcut (Netflix или Prime Video), пока красный светодиод не мигнет два раза.
3. Теперь выполните последовательность кнопок точно так же, как обычно. Пульт будет управлять устройством, а макрос будет записываться в реальном времени — поэтому, если устройству требуется несколько секунд для реакции, не беспокойтесь.
4. Когда последовательность будет завершена — и потоковый сервис запустится на устройстве — нажмите и удерживайте кнопку App Shortcut, пока светодиод не мигнет два раза и не погаснет. Макрос теперь сохранён.

Подсказки

- Перед программированием убедитесь, что пульт OFA корректно управляет устройством.
- Если макрос работает не так, как ожидалось, вы можете просто повторить ту же последовательность для перепрограммирования.
- Во время программирования всегда ждите реакции устройства; пульт также запоминает временные интервалы между командами.

Чтобы вернуть кнопке её исходную функцию, повторите шаги 1 и 2, а на шаге 3 нажмите и отпустите ту же кнопку. Затем удерживайте её, пока светодиод не мигнет два раза.

TÜRKÇE - TUŞ AÇIKLAMALARI

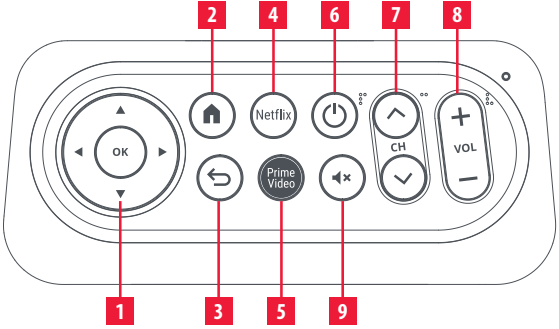

- 1** **Yukarı, Aşağı, Sol, Sağ ve OK** TV'nizin menüsünde gezinin
- 2** **Home** TV'nizin ana menüsünü açar
- 3** **Back** Menüde bir adım geri gider. Bu tuşa 3 saniye basılı tutulursa, uzaktan kumanda Exit işlevini gönderir (orijinal kumandanızda mevcutsa)
- 4** **Netflix** Netflix yayın uygulamasını açar (orijinal kumandanızda mevcutsa). Orijinal kumandanızda Netflix tuşu yoksa, bu tuş bir Makro ile programlanabilir. Ayrıntılar için "App Shortcut Macros" bölümüne bakın.
- 5** **Prime Video** Prime Video yayın uygulamasını açar (orijinal kumandanızda mevcutsa). Orijinal kumandanızda Prime Video tuşu yoksa, bu tuş bir Makro ile programlanabilir. Ayrıntılar için "App Shortcut Macros" bölümüne bakın.
- 6** **Power** TV'nizi açar veya kapatır
- 7** **CH + ve CH -** Kanal yukarı ve aşağı
- 8** **VOL + ve VOL -** Ses seviyesini artırır ve azaltır
- 9** **MUTE** Sesi kapatır



DİKKAT: Pilin, hatalı türle değiştirilmesi durumunda patlama riski vardır. Kaliteli Alkali piller kullanın.



GİRİŞ

One For All Zappy satın aldığınız için teşekkür ederiz. Zappy, TV'nizin en sık kullanılan işlevlerine ve yayın uygulamalarına kolay erişim sağlamanız için tasarlanmıştır. Bu kılavuz, uzaktan kumandanızı kurmanıza yardımcı olacaktır.

TV'NİZİ KURMA

TV'niz Samsung ise, uzaktan kumandanın doğrudan çalışması büyük olasılıktır. Sadece pilleri takın ve birkaç tuşu deneyin. TV'niz yanıt veriyorsa, uzaktan kumanda kullanıma hazırdır.

Eğer çalışmazsa, aşağıdaki kurulum yöntemlerinden birini kullanabilirsiniz.

A- SIMPLESET

Zappy uzaktan kumandası, en popüler TV markalarını listeleyen bir overlay sayfasıyla birlikte gelir ve her marka uzaktan kumandadaki bir tuşla ilişkilendirilmiştir. Markanız aşağıda listeleniyorsa, TV'nizi hızlı ve kolay bir şekilde kurmak için bu overlay sayfasını kullanabilirsiniz.

Marka

Tuş

Samsung (Ioplee, OK., PEAQ)



Power

LG



Volume Up

Panasonic / Sony



Volume Down

Hisense



Channel Up

Philips



Channel Down

TCL / Thomson (Falcon)



Mute

JVC



Menu Up

Toshiba



Menu Left

Sharp



OK

Hitachi



Menu Right

Alba / Bush / Goodmans



Menu Down

Grundig



Netflix

Telefunken



Prime Video

Eko / Kogan / Skyworth / Veon



Home


Other brands



Back

TELEVİZYONUNUZU KURMA

A- SIMPLESET

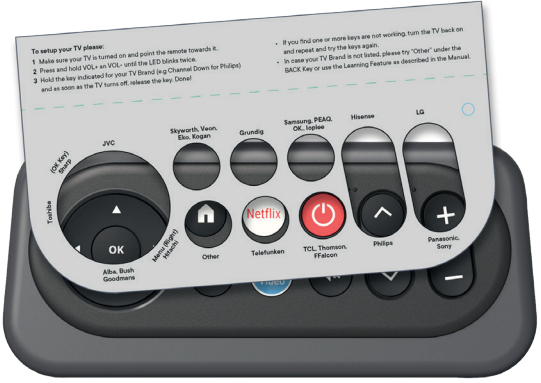

Overlay sayfasını uzaktan kumandanızın üzerine yerleştirin. Artık hangi tuşun markanıza ait olduğunu görebilirsiniz; örneğin Philips için Channel Down.

Markanız için kurulumu başlatmak üzere aşağıdaki adımları izleyin:

1. TV'nizi açın ve ekranda görüntü olduğundan emin olun.
 2. LED iki kez yanıp sönene kadar Volume Up ve Volume Down tuşlarını basılı tutun.
 3. Ardından kumandayı TV'ye doğru tutun ve TV markanızla ilişkili tuşu basılı tutun (örneğin Philips için Channel Down).
 4. Kumanda her 3 saniyede bir TV'ye bir Power işlevi gönderecek ve işlev her gönderildiğinde LED yanacaktır.
 5. TV kapanır kapanmaz tuşu bırakın.
 6. LED iki kez yanıp sönecek ve kumanda artık TV'nizi çalıştıracaktır.
- Bir veya daha fazla tuşun beklediğiniz gibi çalışmadığını fark ederseniz, 2. adımdan tekrar başlayın – kumanda bellekteki bir sonraki kodla başlayacaktır.


"Other Brands" (Back tuşu) aramasının biraz zaman alabileceğini unutmayın, çünkü test edilmesi gereken çok sayıda kod vardır. Bu yöntem TV markanız için çalışmazsa, lütfen bir sonraki bölümde açıklanan Learning özelliğini kullanın.

TELEVİZYONUNUZU KURMA

B- LEARNING

One For All uzaktan kumandanız, çalışan başka bir uzaktan kumandadaki herhangi bir işlevi öğrenebilir. Bu, yalnızca bir kez yapılması gereken hızlı ve kolay bir kurulumdur ve bir veya daha fazla ev eğlence cihazınızı kontrol etmenize, hatta birden fazla cihazı kullanımı kolay tek bir uzaktan kumanda birleştirmenize olanak tanır. Örneğin, ses seviyesi tuşlarını Sound Bar cihazınızı kontrol edecek şekilde öğretebilirsiniz.

Bunu yapmak için öncelikle tüm orijinal uzaktan kumandalarınızın yanınızda olduğundan ve pillerinin çalıştığından emin olun. İşlevleri öğrenmek için orijinal uzaktan kumanda, aşağıda gösterildiği gibi OFA uzaktan kumandasından yaklaşık 3 cm uzaklıkta ve ona doğru tutulmalıdır:

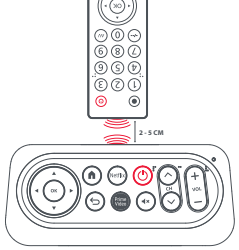

1. Kırmızı LED iki kez yanıp sönene kadar Channel Up ve Channel Down tuşlarını basılı tutun.
2. İşlev öğretmek istediğiniz tuşa basıp bırakın (örneğin Home tuşu) – kırmızı LED sürekli yanıp sönecektir.
3. Orijinal uzaktan kumandadaki karşılık gelen tuşa basıp bırakın*; örneğin Home.
4. Kırmızı LED, tuşun doğru şekilde öğrenildiğini göstermek için iki kez yanıp sönecektir.
5. Öğretmek istediğiniz her tuş için 2 ila 4. adımları tekrarlayın – birden fazla uzaktan kumandadan öğrenme yapabileceğinizi, ancak her tuş için yalnızca bir işlev atanabileceğini unutmayın.
6. Gerekli tüm işlevleri öğrendikten sonra, kırmızı LED iki kez yanıp sönene kadar OK tuşunu basılı tutun.

İpuçları

- 4. adımda kırmızı LED uzun bir kez yanıp sönerse, işlev doğru şekilde öğrenilmemiştir – lütfen 2. adımdan tekrar deneyin.
- Kurulumdan sonra bir veya daha fazla tuşun düzgün çalışmadığını fark ederseniz, işlemi 1. adımdan tekrar ederek istediğiniz zaman learning moduna yeniden girebilirsiniz.
- Öğrenilmiş bir işlevi silmek için, kırmızı LED iki kez yanıp sönene kadar Channel Down ve Mute tuşlarını basılı tutun ve silmek istediğiniz tuşa iki kez basın. Kırmızı LED iki kez yanıp sönecektir.

* Bazı uzaktan kumandalar komutları farklı şekilde gönderir. Bir işlev öğrenilemiyorsa, orijinal uzaktan kumandadaki tuşa basıp bırakmak yerine basılı tutmayı deneyin.

APP SHORTCUT MAKROLARI



Zappy uzaktan kumandası, televizyonunuzdaki uygulamaları açmak için kullanılabilen iki adet App Shortcut tuşuna sahiptir. Eğer orijinal uzaktan kumandanızda bir Netflix veya Amazon Prime Video tuşu varsa, bu tuşlar aynı işlevi yerine getirecektir.

Ancak orijinal uzaktan kumandanızda böyle bir tuş yoksa fakat yine de yayın hizmetlerine erişebiliyorsanız, bu iki tuşu üzerlerine bir makro programlayarak kısayol olarak kullanabilirsiniz. İnternete bağlı çoğu televizyonda internet üzerinden TV izlemek için bir veya daha fazla uygulama bulunur. Bunlara Netflix, YouTube, Amazon Prime, Hulu veya benzeri hizmetler örnek verilebilir.

Makroyu programlamak için önce tercih ettiğiniz hizmeti açmak için gerekli tuş sırasını belirlemeniz gerekir. Örneğin bazı televizyonlar Netflix'i başlatmak için önce Home tuşuna, ardından iki kez Menu Down tuşuna ve son olarak OK tuşuna basılmasını gerektirir.

Cihazınız için gerekli sıralamayı belirledikten sonra aşağıdaki adımları izleyin:


1. Cihazınız açık durumdayken (bekleme modunda değilken) önüne oturun.
2. App Shortcut tuşunu (Netflix veya Prime Video) LED iki kez yanıp sönene kadar basılı tutun.
3. Şimdi tuş sıralamasını normalde yaptığınız şekilde aynen uygulayın. Uzaktan kumanda cihazınızı kontrol edecek ve makro gerçek zamanlı olarak kaydedilecektir – bu nedenle cihazınızın tepki vermesi birkaç saniye sürerse endişelenmeyin.
4. Tuş sıralaması tamamlandığında – ve yayın hizmeti cihazınızda açıldığında – App Shortcut tuşunu LED iki kez yanıp sönüp sönene kadar basılı tutun. Makro artık kaydedilmiştir.

İpuçları

- Programlamaya başlamadan önce OFA uzaktan kumandasının ilgili cihazı doğru şekilde kontrol ettiğinden emin olun.
- Makronun beklendiği gibi çalışmadığını fark ederseniz, aynı sıralamayı tekrar ederek yeniden programlayabilirsiniz.
- Programlama sırasında her zaman önce cihazın tepki vermesini bekleyin; uzaktan kumanda ayrıca komutlar arasındaki zamanlamayı da hafızaya alacaktır.

Tuşu orijinal işlevine döndürmek için 1 ve 2. adımları tekrarlayın ve 3. adımda aynı tuşa bir kez basıp bırakın. Ardından LED iki kez yanıp sönene kadar tuşu basılı tutun.

POLSKI - OPIS PRZYCISKÓW

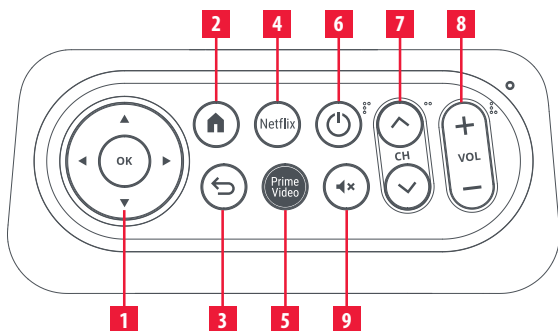

- 1** **Góra, Dół, Lewo, Prawo i OK** Nawigacja po menu telewizora
- 2** **Home** Otwiera menu główne telewizora
- 3** **Back** Powrót o jeden krok w menu. Jeśli przytrzymasz ten przycisk przez 3 sekundy, pilot wyśle funkcję Exit (jeśli jest dostępna na oryginalnym pilocie)
- 4** **Netflix** Otwiera aplikację streamingową Netflix (jeśli jest dostępna na oryginalnym pilocie). Jeśli oryginalny pilot nie miał przycisku Netflix, przycisk ten można zaprogramować za pomocą Makra. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji "App Shortcut Macros".
- 5** **Prime Video** Otwiera aplikację streamingową Prime Video (jeśli jest dostępna na oryginalnym pilocie). Jeśli oryginalny pilot nie miał przycisku Prime Video, przycisk ten można zaprogramować za pomocą Makra. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji "App Shortcut Macros".
- 6** **Power** Włącza i wyłącza telewizor
- 7** **CH + and CH -** Zmiana kanałów w górę i w dół
- 8** **VOL + and VOL -** Zwiększanie i zmniejszanie głośności
- 9** **MUTE** Wycisza dźwięk



PRZESTROGA: Wymiana baterii na baterie niewłaściwego typu grozi wybuchem. Należy używać wysokiej jakości baterii alkalicznych.



WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup One For All Zappy. Pilot Zappy został zaprojektowany tak, aby zapewnić łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji telewizora, w tym do aplikacji streamingowych. Niniejsza instrukcja pomoże w konfiguracji pilota.

KONFIGURACJA TELEWIZORA

Jeśli posiadasz telewizor Samsung, istnieje duża szansa, że pilot będzie działał od razu. Wystarczy włożyć baterie i wypróbować kilka przycisków. Jeśli telewizor reaguje, pilot jest gotowy do użycia.

Jeśli nie, możesz skorzystać z jednej z poniższych metod konfiguracji.

A- SIMPLESET

Pilot Zappy jest dostarczany z arkuszem overlay zawierającym listę najpopularniejszych marek telewizorów, z których każda jest przypisana do jednego przycisku na pilocie. Jeśli Twoja marka znajduje się na poniższej liście, możesz użyć tego arkusza overlay, aby szybko i łatwo skonfigurować telewizor.

Marka

Przycisk

Samsung (loplee, OK., PEAQ)

 **Power**

LG

 **Volume Up**

Panasonic / Sony

 **Volume Down**

Hisense

 **Channel Up**

Philips

 **Channel Down**

TCL / Thomson (Ffalcon)

 **Mute**

JVC

 **Menu Up**

Toshiba

 **Menu Left**

Sharp

 **OK**

Hitachi

 **Menu Right**

Alba / Bush / Goodmans

 **Menu Down**

Grundig

 **Netflix**

Telefunken

 **Prime Video**

Eko / Kogan / Skyworth / Veon


 **Home**

Other brands

 **Back** 

KONFIGURACJA TELEWIZORA

A- SIMPLESET

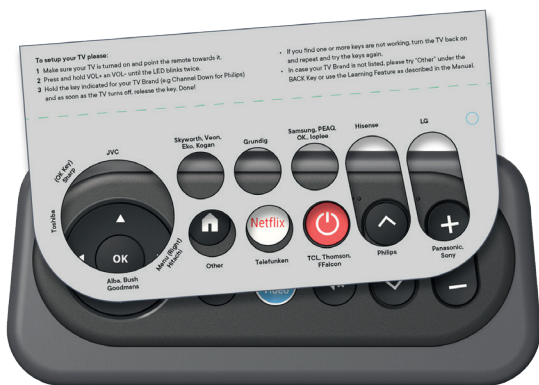

Umieść arkusz overlay na pilocie zdalnego sterowania. Powinieneś zobaczyć, który przycisk odpowiada Twojej marce, na przykład Channel Down dla Philips.

Aby rozpocząć konfigurację swojej marki, wykonaj poniższe kroki:

1. Włącz telewizor i upewnij się, że obraz jest widoczny na ekranie.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski Volume Up oraz Volume Down, aż dioda LED mignie dwa razy.
 3. Następnie skieruj pilot w stronę telewizora i przytrzymaj przycisk przypisany do marki telewizora (np. Channel Down dla Philips).
 4. Pilot będzie wysyłał funkcję Power do telewizora co 3 sekundy, a dioda LED zaświeci się za każdym razem, gdy funkcja zostanie wysłana.
 5. Gdy telewizor się wyłączy, zwolnij przycisk.
 6. Dioda LED mignie dwa razy i pilot powinien teraz sterować telewizorem.
- Jeśli zauważysz, że jeden lub więcej przycisków nie działa zgodnie z oczekiwaniami, rozpocznij ponownie od kroku 2 – pilot rozpocznie działanie od następnego kodu w pamięci.


Należy pamiętać, że wyszukiwanie "Other Brands" (przycisk Back) może zająć trochę czasu, ponieważ istnieje wiele kodów do przetestowania. Jeśli ta metoda nie działa dla Twojej marki telewizora, użyj funkcji Learning opisanej w następnej sekcji.

KONFIGURACJA TELEWIZORA

B- LEARNING

Pilot One For All może nauczyć się dowolnej funkcji z dowolnego innego działającego pilota. Jest to szybka i łatwa jednorazowa konfiguracja, która pozwoli sterować jednym lub wieloma urządzeniami domowej rozrywki, a nawet połączyć kilka urządzeń w jednym łatwym w użyciu pilocie. Na przykład można nauczyć przyciski głośności sterowania Sound Barem.

Aby to zrobić, najpierw upewnij się, że masz pod ręką wszystkie oryginalne piloty i że posiadają działające baterie. Aby nauczyć funkcji, oryginalny pilot powinien znajdować się około 3 cm od pilota OFA i być skierowany w jego stronę, jak pokazano tutaj:

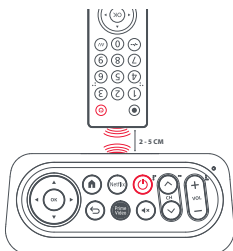

1. Naciśnij i przytrzymaj przyciski Channel Up i Channel Down, aż czerwona dioda LED mignie dwa razy.
2. Naciśnij i zwolnij przycisk, do którego chcesz przypisać funkcję (na przykład przycisk Home) – czerwona dioda LED będzie migać w sposób ciągły.
3. Naciśnij i zwolnij* odpowiedni przycisk na oryginalnym pilocie, na przykład Home.
4. Czerwona dioda LED mignie dwa razy, aby wskazać, że przycisk został poprawnie nauczony.
5. Powtórz kroki od 2 do 4 dla każdego przycisku, którego chcesz nauczyć – pamiętaj, że możesz uczyć z wielu pilotów, ale tylko jedną funkcję na przycisk.
6. Po nauczaniu wszystkich wymaganych funkcji naciśnij i przytrzymaj przycisk OK, aż czerwona dioda LED mignie dwa razy.

Wskazówki

- Jeśli w kroku 4 czerwona dioda LED wykona jedno długie mignięcie, funkcja nie została poprawnie nauczona – spróbuj ponownie od kroku 2.
- Jeśli po konfiguracji zauważysz, że jeden lub więcej przycisków nie działa prawidłowo, możesz w dowolnym momencie ponownie wejść do trybu learning, powtarzając procedurę od kroku 1.
- Aby usunąć nauczoną funkcję, naciśnij i przytrzymaj przyciski Channel Down oraz Mute, aż czerwona dioda LED mignie dwa razy, a następnie dwukrotnie naciśnij przycisk, który chcesz usunąć. Czerwona dioda LED mignie dwa razy.

* Niektóre piloty wysyłają polecenia w inny sposób. Jeśli funkcji nie można nauczyć, spróbuj przytrzymać przycisk na oryginalnym pilocie zamiast tylko go naciskać i zwalniać.

MAKRA APP SHORTCUT



Pilot Zappy posiada dwa przyciski App Shortcut, które mogą być używane do otwierania aplikacji w telewizorze. Jeśli oryginalny pilot posiada przycisk Netflix lub Amazon Prime Video, przyciski te będą wykonywać tę samą funkcję.

Jeśli jednak oryginalny pilot nie posiadał takiego przycisku, ale nadal umożliwiał korzystanie z usług streamingowych, można użyć tych dwóch przycisków jako skrótów poprzez zaprogramowanie na nich makra. Większość telewizorów podłączonych do Internetu posiada jedną lub więcej aplikacji umożliwiających oglądanie telewizji przez Internet. Przykładami są Netflix, YouTube, Amazon Prime, Hulu lub podobne usługi.

Aby zaprogramować makro, należy najpierw określić sekwencję przycisków potrzebną do uruchomienia wybranej usługi. Na przykład niektóre telewizory uruchamiają Netflix po naciśnięciu przycisku Home, następnie dwukrotnym naciśnięciu Menu Down i na końcu przycisku OK.

Po ustaleniu sekwencji dla urządzenia wykonaj poniższe kroki:


1. Usiądź przed urządzeniem, gdy jest ono włączone (nie w trybie czuwania).
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk App Shortcut (Netflix lub Prime Video), aż dioda LED zamiga dwa razy.
3. Teraz wykonaj sekwencję przycisków dokładnie tak, jak normalnie. Pilot będzie sterował urządzeniem, a makro zostanie zapisane w czasie rzeczywistym – dlatego jeśli urządzenie potrzebuje kilku sekund na reakcję, nie należy się martwić.
4. Gdy sekwencja zostanie zakończona – i usługa streamingowa uruchomi się na urządzeniu – naciśnij i przytrzymaj przycisk App Shortcut, aż dioda LED zamiga dwa razy i zgaśnie. Makro zostało zapisane.

Wskazówki

- Przed rozpoczęciem programowania upewnij się, że pilot OFA poprawnie steruje danym urządzeniem.
- Jeśli makro nie działa zgodnie z oczekiwaniami, można po prostu powtórzyć tę samą sekwencję, aby zaprogramować je ponownie.
- Podczas programowania zawsze czekaj na reakcję urządzenia; pilot zapamięta również odstępy czasowe pomiędzy poleceniami.

Aby przywrócić przycisk do jego oryginalnej funkcji, powtórz kroki 1 i 2, a w kroku 3 naciśnij i zwolnij ten sam przycisk. Następnie przytrzymaj go, aż dioda LED zamiga dwa razy.

ČESKY - POPIS TLAČÍTEK

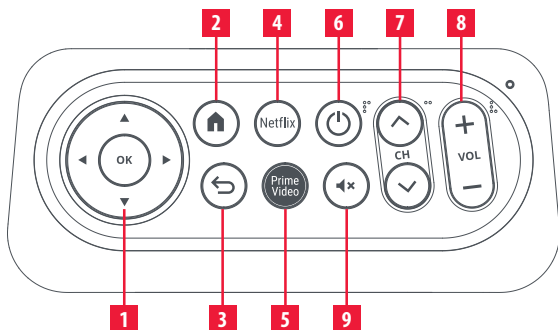

- 1 Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo a OK** Navigace v menu televizoru
- 2 Home** Otevře domovské menu televizoru
- 3 Back** Vráti se o jeden krok zpět v menu. Pokud podržíte toto tlačítko po dobu 3 sekund, dálkový ovladač odešle funkci Exit (pokud je dostupná na originálním ovladači)
- 4 Netflix** Otevře aplikaci Netflix (pokud je dostupná na originálním ovladači). Pokud váš originální ovladač neměl tlačítko Netflix, lze toto tlačítko naprogramovat pomocí Makra. Podrobnosti naleznete v části "App Shortcut Macros".
- 5 Prime Video** Otevře aplikaci Prime Video (pokud je dostupná na originálním ovladači). Pokud váš originální ovladač neměl tlačítko Prime Video, lze toto tlačítko naprogramovat pomocí Makra. Podrobnosti naleznete v části "App Shortcut Macros".
- 6 Power** Zapíná a vypíná televizor
- 7 CH + a CH -** Přepínání kanálů nahoru a dolů
- 8 VOL + a VOL -** Zvyšování a snižování hlasitosti
- 9 MUTE** Ztlumení zvuku



UPOZORNĚNÍ: Pokud vložíte baterie nesprávného typu, hrozí riziko výbuchu. Používejte kvalitní alkalické baterie.



ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili One For All Zappy. Zappy je navržen tak, aby vám poskytl snadný přístup k nejčastěji používaným funkcím vašeho televizoru, včetně přístupu ke streamovacím aplikacím. Tento návod vám pomůže s nastavením dálkového ovladače.

NASTAVENÍ TELEVIZORU

Pokud je váš televizor Samsung, je velká šance, že dálkový ovladač bude fungovat okamžitě. Stačí vložit baterie a vyzkoušet několik tlačítek. Pokud televizor reaguje, je dálkový ovladač připraven k použití. Pokud ne, můžete použít jednu z následujících metod nastavení.

A- SIMPLESET

Dálkový ovladač Zappy je dodáván s overlay listem obsahujícím nejoblíbenější značky televizorů, přičemž každá značka je přiřazena k jednomu tlačítku na dálkovém ovladači. Pokud je vaše značka uvedena níže, můžete tento overlay list použít pro rychlé a snadné nastavení televizoru.

Značka

Samsung (loplee, OK., PEAQ)

LG

Panasonic / Sony

Hisense

Philips

TCL / Thomson (Ffalcon)

JVC

Toshiba

Sharp

Hitachi

Alba / Bush / Goodmans

Grundig

Telefunken

Eko / Kogan / Skyworth / Veon

Other brands

Tlačítko

 **Power**

 **Volume Up**

 **Volume Down**

 **Channel Up**

 **Channel Down**

 **Mute**

 **Menu Up**

 **Menu Left**

 **OK**

 **Menu Right**

 **Menu Down**

 **Netflix**


 **Prime Video**

 **Home**

 **Back** 

NASTAVENÍ TELEVIZORU

A- SIMPLESET

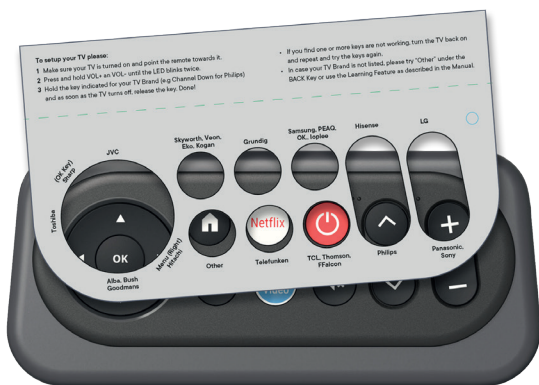

Položte overlay list na horní část dálkového ovladače. Nyní uvidíte, které tlačítko odpovídá vaší značce, například Channel Down pro Philips.

Pro zahájení nastavení vaší značky postupujte podle následujících kroků:

1. Zapněte televizor a ujistěte se, že je na obrazovce viditelný obraz.
 2. Podržte tlačítka Volume Up a Volume Down, dokud LED dvakrát neblinkne.
 3. Poté namiřte dálkový ovladač na televizor a podržte tlačítko přiřazené ke značce vašeho televizoru (např. Channel Down pro Philips).
 4. Dálkový ovladač bude každé 3 sekundy odesílat funkci Power do televizoru a LED se rozsvítí při každém odeslání funkce.
 5. Jakmile se televizor vypne, uvolněte tlačítko.
 6. LED dvakrát blikne a dálkový ovladač by nyní měl ovládat váš televizor.
- Pokud zjistíte, že jedno nebo více tlačítek nefunguje podle očekávání, začněte znovu od kroku 2 – dálkový ovladač začne s dalším kódem v paměti.


Upozorňujeme, že vyhledávání "Other Brands" (tlačítko Back) může chvíli trvat, protože je potřeba otestovat mnoho kódů. Pokud tato metoda nefunguje pro vaši značku televizoru, použijte funkci Learning popsanou v následující části.

NASTAVENÍ TELEVIZORU

B- LEARNING

Váš dálkový ovladač One For All se může naučit jakoukoli funkci z jakéhokoli jiného funkčního dálkového ovladače. Jedná se o rychlé a jednoduché jednorázové nastavení, které vám umožní ovládat jedno nebo více zařízení domácí zábavy a dokonce kombinovat více zařízení do jednoho snadno použitelného dálkového ovladače. Můžete například naučit tlačítka hlasitosti ovládat váš Sound Bar.

Nejprve se ujistěte, že máte všechny originální dálkové ovladače po ruce a že mají funkční baterie. Pro naučení funkcí by měl být originální dálkový ovladač přibližně 3 cm od ovladače OFA a směřovat k němu, jak je znázorněno zde:

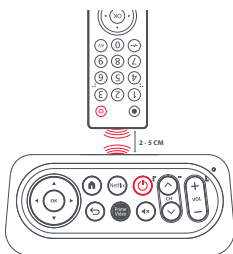

1. Podržte tlačítka Channel Up a Channel Down, dokud červená LED dvakrát neblinkne.
2. Stiskněte a uvolněte tlačítko, na které chcete naučit funkci (například tlačítko Home) – červená LED bude nepřetržitě blikat.
3. Stiskněte a uvolněte* odpovídající tlačítko na originálním dálkovém ovladači, například Home.
4. Červená LED dvakrát blikne, aby potvrdila správné naučení tlačítka.
5. Opakujte kroky 2 až 4 pro každé tlačítko, které chcete naučit – pamatujte, že můžete učit z více dálkových ovladačů, ale pouze jednu funkci na jedno tlačítko.
6. Když jsou všechny požadované funkce naučeny, podržte tlačítko OK, dokud červená LED dvakrát neblinkne.

Tipy

- Pokud červená LED v kroku 4 jednou dlouze blikne, funkce nebyla správně naučena – zkuste to znovu od kroku 2.
- Pokud zjistíte, že jedno nebo více tlačítek po nastavení nefunguje správně, můžete se kdykoli vrátit do režimu learning zopakováním postupu od kroku 1.
- Chcete-li odstranit naučenou funkci, podržte tlačítka Channel Down a Mute, dokud červená LED dvakrát neblinkne, a poté dvakrát stiskněte tlačítko, které chcete odstranit. Červená LED dvakrát blikne.

* Některé dálkové ovladače odesílají příkazy odlišným způsobem. Pokud nelze funkci naučit, zkuste tlačítko na originálním dálkovém ovladači podržet místo pouhého stisknutí a uvolnění.

MAKRA APP SHORTCUT



Dálkový ovladač Zappy obsahuje dvě tlačítka App Shortcut, která lze použít k otevření aplikací na televizoru. Pokud váš originální dálkový ovladač obsahuje tlačítko Netflix nebo Amazon Prime Video, budou tato tlačítka vykonávat stejnou funkci.

Pokud však váš originální ovladač takové tlačítko neměl, ale přesto umožňoval přístup ke streamovacím službám, můžete tato dvě tlačítka použít jako zkratky naprogramováním makra. Většina televizorů připojených k internetu obsahuje jednu nebo více aplikací pro sledování televize přes internet. Příklady zahrnují Netflix, YouTube, Amazon Prime, Hulu nebo podobné služby.

Pro naprogramování makra musíte nejprve určit sekvenci tlačítek potřebnou k otevření požadované služby. Některé televizory například spustí Netflix stisknutím tlačítka Home, poté dvakrát Menu Down a nakonec tlačítka OK.

Jakmile určíte sekvenci pro své zařízení, postupujte podle následujících kroků:


1. Posadte se před zařízení, které je zapnuté (nikoli v pohotovostním režimu).
2. Podržte tlačítko App Shortcut (Netflix nebo Prime Video), dokud LED dvakrát neblikne.
3. Nyní proveďte sekvenci tlačítek přesně tak, jak byste ji normálně zadávali. Dálkový ovladač bude ovládat vaše zařízení a makro bude zaznamenáváno v reálném čase – pokud zařízení reaguje až po několika sekundách, není třeba se obávat.
4. Jakmile je sekvence dokončena – a streamovací služba byla spuštěna na zařízení – podržte tlačítko App Shortcut, dokud LED dvakrát neblikne a nezhasne. Makro je nyní uloženo..

Tipy

- Před programováním se ujistěte, že dálkový ovladač OFA správně ovládá příslušné zařízení.
- Pokud makro nefunguje podle očekávání, můžete jednoduše zopakovat stejnou sekvenci a přeprogramovat jej.
- Během programování vždy počkejte na reakci zařízení; dálkový ovladač si zapamatuje také časování mezi příkazy.

Chcete-li obnovit původní funkci tlačítka, zopakujte kroky 1 a 2 a v kroku 3 stiskněte a uvolněte stejné tlačítko. Poté jej podržte, dokud LED dvakrát neblikne.

MAGYAR - GOMBOK LEÍRÁSA

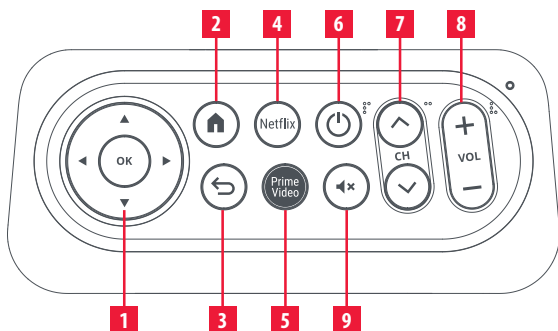

- 1 Fel, Le, Balra, Jobbra és OK** Navigálás a TV menüjében
- 2 Home** Megnyitja a TV főmenüjét
- 3 Back** Egy lépéssel visszalép a menüben. Ha ezt a gombot 3 másodpercig lenyomva tartja, a távirányító elküldi az Exit funkciót (ha elérhető az eredeti távirányítón)
- 4 Netflix** Megnyitja a Netflix streaming alkalmazást (ha elérhető az eredeti távirányítón). Ha az eredeti távirányítón nem volt Netflix gomb, ez a gomb Makróval programozható. További részletekért lásd az "App Shortcut Macros" részt.
- 5 Prime Video** Megnyitja a Prime Video streaming alkalmazást (ha elérhető az eredeti távirányítón). Ha az eredeti távirányítón nem volt Prime Video gomb, ez a gomb Makróval programozható. További részletekért lásd az "App Shortcut Macros" részt.
- 6 Power** Be- és kikapcsolja a TV-t
- 7 CH + and CH -** Csatorna fel és le
- 8 VOL + and VOL -** Hangerő növelése és csökkentése
- 9 MUTE** Némítás



VIGYÁZAT: Helytelen elemtípus használata esetén robbanásveszély áll fenn. Használjon minőségi alkáli elemeket.



BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy megvásárolta a One For All Zappy készüléket. A Zappy úgy lett kialakítva, hogy könnyű hozzáférést biztosítson TV-je leggyakrabban használt funkcióihoz, beleértve a streaming alkalmazások elérését is. Ez az útmutató segít a távirányító beállításában.

A TV BEÁLLÍTÁSA

Ha TV-je Samsung márkájú, nagy esély van rá, hogy a távirányító azonnal működni fog. Egyszerűen helyezze be az elemeket, és próbáljon ki néhány gombot. Ha a TV reagál, a távirányító használatra kész.

Ha nem, használhatja az alábbi beállítási módszerek egyikét.

A- SIMPLESET

A Zappy távirányítóhoz tartozik egy overlay lap, amely a legnépszerűbb TV-márkákat sorolja fel, és mindegyik márkához egy gomb tartozik a távirányítón. Ha az Ön márkája szerepel az alábbi listában, az overlay lap segítségével gyorsan és egyszerűen beállíthatja TV-jét.

Márka

Samsung (Ioplee, OK., PEAQ)

LG

Panasonic / Sony

Hisense

Philips

TCL / Thomson (Falcon)

JVC

Toshiba

Sharp

Hitachi

Alba / Bush / Goodmans

Grundig

Telefunken

Eko / Kogan / Skyworth / Veon

Other brands

Gomb



Power



Volume Up



Volume Down



Channel Up



Channel Down



Mute



Menu Up



Menu Left



OK



Menu Right



Menu Down



Netflix



Prime Video



Home




Back



A TELEVÍZIÓ BEÁLLÍTÁSA

A- SIMPLETESET

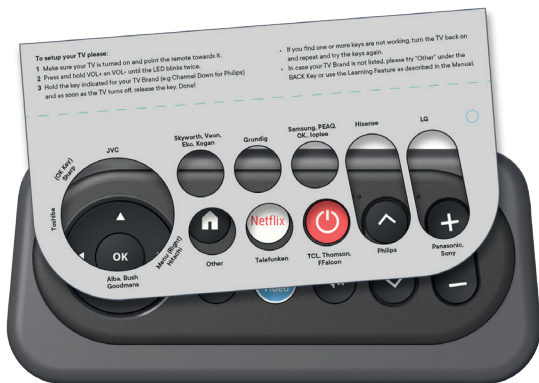

Helyezze az overlay lapot a távirányító tetejére. Ekkor láthatja, melyik gomb tartozik az Ön márkájához, például Philips esetén a Channel Down.

A márkája beállításának megkezdéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kapcsolja be a TV-t, és győződjön meg arról, hogy kép látható a képernyőn.
 2. Tartsa lenyomva a Volume Up és Volume Down gombokat, amíg a LED kétszer fel nem villan.
 3. Ezután irányítsa a távirányítót a TV felé, és tartsa lenyomva a TV-márkájához tartozó gombot (például Philips esetén a Channel Down gombot).
 4. A távirányító 3 másodpercenként egy Power funkciót küld a TV-nek, és a LED minden egyes küldéskor világítani fog.
 5. Amint a TV kikapcsol, engedje fel a gombot.
 6. A LED kétszer felvillan, és a távirányítónak most már működtetnie kell a TV-t.
- Ha azt tapasztalja, hogy egy vagy több gomb nem a várt módon működik, kezdje újra a 2. lépéstől – a távirányító a memóriában következő kóddal indul.


Felhívjuk figyelmét, hogy az "Other Brands" (Back gomb) keresése eltarthat egy ideig, mivel sok kódot kell tesztelni. Ha ez a módszer nem működik az Ön TV-márkájához, kérjük, használja a következő részben ismertetett Learning funkciót.

A TELEVÍZIÓ BEÁLLÍTÁSA

B- LEARNING

A One For All távirányító bármely más működő távirányító bármely funkcióját képes megtanulni. Ez egy gyors és egyszerű egyszeri beállítás, amely lehetővé teszi egy vagy több otthoni szórakoztató eszköz vezérlését, sőt több eszköz egyetlen könnyen használható távirányítóban történő kombinálását is. Például a hangerőgombokat megtaníthatja a Sound Bar vezérlésére.

Ehhez először győződjön meg arról, hogy minden eredeti távirányító kéznél van, és működő elemek találhatók bennük. A funkciók tanításához az eredeti távirányítót körülbelül 3 cm-re kell tartani az OFA távirányítótól, és felé kell irányítani az itt látható módon:

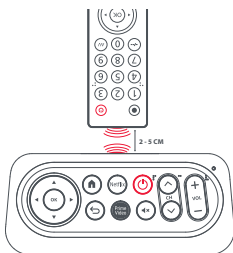

1. Tartsa lenyomva a Channel Up és Channel Down gombokat, amíg a piros LED kétszer fel nem villan.
2. Nyomja meg és engedje fel azt a gombot, amelyre funkciót szeretne tanítani (például a Home gombot) – a piros LED folyamatosan villogni fog.
3. Nyomja meg és engedje fel* a megfelelő gombot az eredeti távirányítón, például a Home gombot.
4. A piros LED kétszer felvillan annak jelzésére, hogy a gomb megfelelően lett megtanítva.
5. Ismételje meg a 2–4. lépéseket minden gomb esetében, amelyet meg szeretne tanítani – ne feledje, hogy több távirányítóról is taníthat, de gombonként csak egy funkció tanítható.
6. Amikor az összes szükséges funkciót megtanította, tartsa lenyomva az OK gombot, amíg a piros LED kétszer fel nem villan.

Tippek

- Ha a piros LED a 4. lépésnél egy hosszú villanást mutat, a funkció nem lett megfelelően megtanítva – próbálja újra a 2. lépéstől.
- Ha azt tapasztalja, hogy egy vagy több gomb nem működik megfelelően a beállítás után, bármikor újra beléphet a learning módba az eljárás 1. lépéstől történő megismétlésével.
- Egy megtanított funkció törléséhez tartsa lenyomva a Channel Down és Mute gombokat, amíg a piros LED kétszer fel nem villan, majd nyomja meg kétszer a törölni kívánt gombot. A piros LED kétszer felvillan.

- * Egyes távirányítók eltérő módon küldik a parancsokat. Ha egy funkció nem tanítható meg, próbálja meg lenyomva tartani a gombot az eredeti távirányítón ahelyett, hogy csak megnyomná és felengedné.

ALKALMAZÁS GYORSBILLENTYŰ MAKRÓK



A Zappy távirányító két alkalmazás gyorsbillentyűvel rendelkezik, amelyekkel alkalmazásokat nyithat meg a tévéjén. Ha az eredeti távirányítóján van egy Netflix vagy Amazon Prime Video gomb, ezek a gombok ugyanazt a funkciót látják el.

Ha azonban nem volt ilyen gombja, de mégis tudott streaming szolgáltatást nézni, akkor ezt a két gombot gyorsbillentyűként használhatja egy makró programozásával. A legtöbb internetre csatlakoztatott tévéen van egy vagy több alkalmazás, amelyekkel interneten keresztül lehet tévét nézni. Ilyen például a Netflix, a YouTube, az Amazon Prime, a Hulu vagy hasonló.

A makró programozásához először meg kell adnia a billentyűk sorozatát, amelyeket meg kell nyomnia ahhoz, hogy mindig a kívánt szolgáltatás jelenjen meg. Például egyes tévék a Home gomb, majd a Menü le kétszeri megnyomásával, végül az OK gomb megnyomásával indítják el a Netflixet.

Miután meghatározta az eszközhöz tartozó sorrendet, kövesse az alábbi lépéseket:


1. Üljön a bekapcsolt eszköz elé (ne készenléti állapotban).
2. Tartsa lenyomva az Alkalmazásparancs gombot (Netflix vagy Prime Video), amíg a LED kétszer fel nem villan.
3. Most hajtsa végre a billentyűkombinációt pontosan a szokásos módon. A távirányító fogja vezérelni az eszközt, és a makró valós időben rögzítésre kerül – tehát ha általában néhány másodpercbe telik, amíg az eszköz reagál, ne aggódjon.
4. Miután befejezte a sorrendet – és a streaming szolgáltatás elindult az eszközén –, tartsa lenyomva az Alkalmazásparancs gombot, amíg a LED kétszer fel nem villan, majd ki nem alszik. A makró most már tárolva van.

Tippek

- Programozás előtt győződjön meg arról, hogy az OFA távirányító működteti a kérdéses eszközt.
- Ha azt tapasztalja, hogy a makró nem a várt módon működik, egyszerűen megismételheti ugyanazt a sorozatot az újraprogramozáshoz.
- Programozáskor várja meg, amíg az eszköz válaszol, a távirányító emlékezni fog az időzítésre.

A gomb eredeti funkciójának visszaállításához ismétlje meg az 1. és 2. lépést, és a 3. lépésben nyomja meg és engedje el ugyanazt a gombot. Ezután tartsa lenyomva, amíg a LED kétszer felvillan.

БЪЛГАРСКИ - ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ

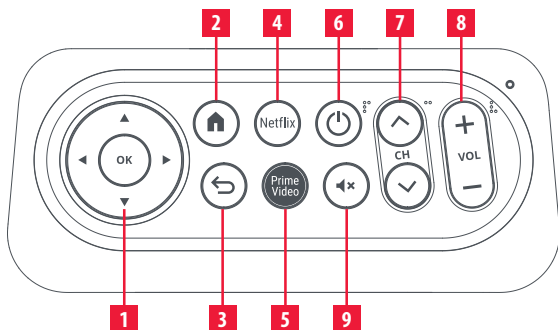

- 1 Нагоре, Надолу, Наляво, Надясно и OK** Навигация в менюта на вашия телевизор
- 2 Home** Отваря началното меню на вашия телевизор
- 3 Back** Връща една стъпка назад в менюто. Ако задържите този бутон за 3 секунди, дистанционното управление ще изпрати функцията Exit (ако е налична на оригиналното дистанционно)
- 4 Netflix** Отваря приложението за стрийминг Netflix (ако е налично на оригиналното дистанционно). Ако оригиналното дистанционно не е имало бутон Netflix, този бутон може да бъде програмиран с Macro. Вижте раздела "App Shortcut Macros" за повече информация.
- 5 Prime Video** Отваря приложението за стрийминг Prime Video (ако е налично на оригиналното дистанционно). Ако оригиналното дистанционно не е имало бутон Prime Video, този бутон може да бъде програмиран с Macro. Вижте раздела "App Shortcut Macros" за повече информация.
- 6 Power** Включва и изключва телевизора
- 7 CH + и CH -** Смяна на каналите нагоре и надолу
- 8 VOL + и VOL -** Увеличаване и намаляване на звука
- 9 MUTE** Изключва звука



ВНИМАНИЕ: Съществува опасност от експлозия, ако батерията се замени с такава от неподходящ тип. Използвайте качествени алкални батерии.



ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим ви, че закупихте One For All Zappy. Zappy е създаден, за да ви осигури лесен достъп до най-често използваните функции на вашия телевизор, включително достъп до стрийминг приложения. Това ръководство ще ви помогне да настроите вашето дистанционно управление.

НАСТРОЙКА НА ВАШИЯ ТЕЛЕВИЗОР

Ако вашият телевизор е Samsung, има голяма вероятност дистанционното управление да работи веднага. Просто поставете батериите и изпробвайте няколко бутона. Ако телевизорът реагира, дистанционното е готово за употреба.

Ако не, можете да използвате един от следните методи за настройка.


A- SIMPLESET

Дистанционното управление Zappy се доставя с overlay лист, съдържащ най-популярните марки телевизори, като всяка марка е свързана с един бутон на дистанционното управление. Ако вашата марка е посочена по-долу, можете да използвате този overlay лист, за да настроите вашия телевизор бързо и лесно.

Марка	Бутон
Samsung (loplee, OK., PEAQ)	 Power
LG	 Volume Up
Panasonic / Sony	 Volume Down
Hisense	 Channel Up
Philips	 Channel Down
TCL / Thomson (Ffalcon)	 Mute
JVC	 Menu Up
Toshiba	 Menu Left
Sharp	 OK
Hitachi	 Menu Right
Alba / Bush / Goodmans	 Menu Down
Grundig	 Netflix
Telefunken	 Prime Video
Eko / Kogan / Skyworth / Veon	 Home
Other brands	 Back 

НАСТРОЙКА НА ВАШИЯ ТЕЛЕВИЗОР

A- SIMPLESET

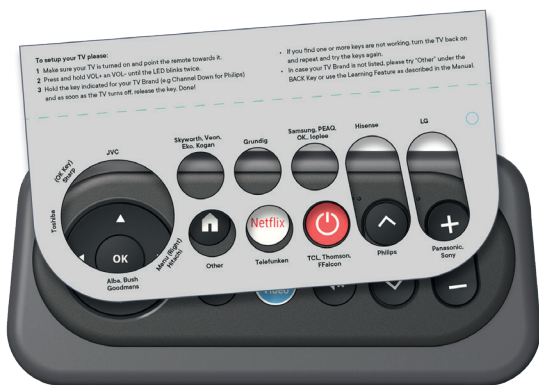

Поставете overlay листа върху дистанционното управление. След това ще видите кой бутон съответства на вашата марка, например Channel Down за Philips.

За да започнете настройката за вашата марка, следвайте стъпките по-долу:

1. Включете телевизора и се уверете, че има картина на екрана.
 2. Натиснете и задръжте бутоните Volume Up и Volume Down, докато LED индикаторът премигне два пъти.
 3. След това насочете дистанционното към телевизора и задръжте бутона, свързан с марката на вашия телевизор (например Channel Down за Philips).
 4. Дистанционното ще изпраща функция Power към телевизора на всеки 3 секунди и LED индикаторът ще светва всеки път, когато функцията бъде изпратена.
 5. Веднага щом телевизорът се изключи, отпуснете бутона.
 6. LED индикаторът ще премигне два пъти и дистанционното вече трябва да управлява телевизора.
- Ако установите, че един или повече бутони не работят според очакванията, започнете отново от стъпка 2 – дистанционното ще стартира със следващия код в паметта.


Моля, имайте предвид, че търсенето на "Other Brands" (бутон Back) може да отнеме известно време, тъй като има много кодове за тестване. Ако този метод не работи за вашата марка телевизор, моля използвайте функцията Learning, описана в следващия раздел.

НАСТРОЙКА НА ВАШИЯ ТЕЛЕВИЗОР

B- LEARNING

Вашето дистанционно управление One For All може да научи всяка функция от всяко друго работещо дистанционно управление. Това е бърза и лесна еднократна настройка, която ще ви позволи да управлявате едно или повече устройства за домашно забавление и дори да комбинирате няколко устройства в едно лесно за използване дистанционно управление. Например можете да обучите бутоните за сила на звука да управляват вашия Sound Bar.

За да направите това, първо се уверете, че всички оригинални дистанционни управления са ви подръка и че имат работещи батерии. За обучение на функции оригиналното дистанционно трябва да бъде на приблизително 3 cm от OFA дистанционното и насочено към него, както е показано тук:

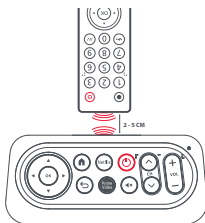

1. Натиснете и задръжте бутоните Channel Up и Channel Down, докато червеният LED индикатор премигне два пъти.
2. Натиснете и отпуснете бутона, върху който искате да обучите функцията (например бутона Home) – червеният LED индикатор ще мига непрекъснато.
3. Натиснете и отпуснете* съответния бутон на оригиналното дистанционно, например Home.
4. Червеният LED индикатор ще премигне два пъти, за да покаже, че бутонът е обучен правилно.
5. Повторете стъпки 2 до 4 за всеки бутон, който искате да обучите – не забравяйте, че можете да обучавате от няколко дистанционни управления, но само по една функция за бутон.
6. След като обучите всички необходими функции, натиснете и задръжте бутона OK, докато червеният LED индикатор премигне два пъти.

Съвети

- Ако червеният LED индикатор покаже едно дълго премигване в стъпка 4, функцията не е обучена правилно – моля, опитайте отново от стъпка 2.
- Ако установите, че един или повече бутони не работят правилно след настройката, можете по всяко време да влезете отново в режим learning, като повторите процедурата от стъпка 1.
- За да изтриете обучена функция, натиснете и задръжте бутоните Channel Down и Mute, докато червеният LED индикатор премигне два пъти, и натиснете два пъти бутона, който искате да изтриете. Червеният LED индикатор ще премигне два пъти.

* Някои дистанционни управления изпращат командите по различен начин. Ако дадена функция не може да бъде обучена, опитайте да задръжите бутона на оригиналното дистанционно, вместо само да го натиснете и отпуснете.

МАКРОСИ ЗА БЪРЗ ДОСТЪП ДО ПРИЛОЖЕНИЯ



Дистанционното управление Zappu разполага с два клавиша за бърз достъп до приложения, които могат да се използват за отваряне на приложения на вашия телевизор. Ако оригиналното ви дистанционно управление има клавиш Netflix или Amazon Prime Video, тези клавиши ще изпълняват същата функция.

Ако обаче не сте имали такъв клавиш, но все пак сте имали възможност да гледате стрийминг услуга, можете да използвате тези два клавиша като бърз достъп, като програмирате макрос върху него. Повечето телевизори, свързани с интернет, имат едно или повече приложения, които могат да стартират, за да имат достъп до гледане на телевизия през интернет. Примери за това са Netflix, YouTube, Amazon Prime, Hulu или подобни.

За да програмирате макроса, първо трябва да зададете последователност от клавиши, които трябва да натиснете, за да извиквате винаги предпочитаната от вас услуга. Например, някои телевизори стартират Netflix, като натиснете клавиша Home, след това два пъти Menu Down и накрая клавиша OK.

След като сте определили последователността за вашето устройство, следвайте тези стъпки:


1. Седнете пред устройството си, докато то е включено (не в режим на готовност).
2. Задръжте клавиша за пряк път към приложението (Netflix или Prime Video), докато светодиодът мигне два пъти.
3. Сега изпълнете последователността от клавиши точно както обикновено. Дистанционното ще управлява вашето устройство и макросът се записва в реално време - така че ако обикновено отнема няколко секунди, за да реагира устройството ви, не се притеснявайте.
4. След като сте завършили последователността - и услугата за стрийминг е стартирала на вашето устройство - задръжте клавиша за пряк път към приложението, докато светодиодът мигне два пъти и изгасне. Макросът вече е запазен.

Съвети

- Уверете се, че дистанционното управление на OFA управлява въпросното устройство, преди да го програмирате.
- Ако установите, че макросът не работи както се очаква, можете просто да повторите същата последователност, за да го препрограмирате.
- Когато програмирате, изчакайте първо устройството ви да реагира, дистанционното ще запомни времето.

За да върнете ключа към първоначалната му функция, повторете стъпки 1 и 2, а в стъпка 3 натиснете и отпуснете същия клавиш. След това го задръжте, докато светодиодът мигне два пъти.

ROMÂNĂ - DESCRIEREA BUTOANELOR

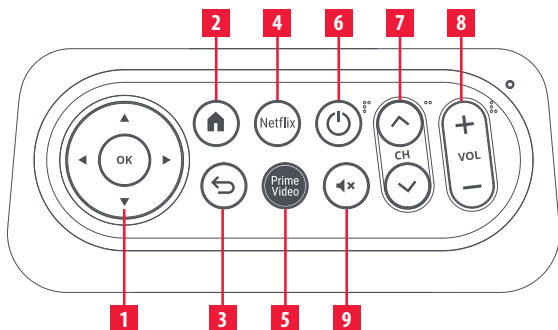

- 1 Sus, Jos, Stânga, Dreapta și OK** Navigați prin meniul televizorului dumneavoastră
- 2 Home** Deschide meniul principal al televizorului dumneavoastră
- 3 Back** Revine un pas înapoi în meniu. Dacă țineți acest buton apăsat timp de 3 secunde, telecomanda va trimite funcția Exit (dacă este disponibilă pe telecomanda originală)
- 4 Netflix** Deschide aplicația de streaming Netflix (dacă este disponibilă pe telecomanda originală). Dacă telecomanda originală nu avea un buton Netflix, acest buton poate fi programat cu o Macro. Consultați secțiunea "App Shortcut Macros" pentru mai multe detalii.
- 5 Prime Video** Deschide aplicația de streaming Prime Video (dacă este disponibilă pe telecomanda originală). Dacă telecomanda originală nu avea un buton Prime Video, acest buton poate fi programat cu o Macro. Consultați secțiunea "App Shortcut Macros" pentru mai multe detalii.
- 6 Power** Pornește și oprește televizorul
- 7 CH + și CH -** Canal înainte și înapoi
- 8 VOL + și VOL -** Mărirea și reducerea volumului
- 9 MUTE** Dezactivează sunetul



ATENȚIE: Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu una de tip greșit. Folosiți baterii alcaline de calitate.



INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați achiziționat One For All Zappy. Zappy este conceput pentru a vă oferi acces ușor la cele mai utilizate funcții ale televizorului dumneavoastră, inclusiv acces la aplicații de streaming. Acest manual vă va ajuta să configurați telecomanda.

CONFIGURAREA TELEVIZORULUI DUMNEAVOASTRĂ

Dacă televizorul dumneavoastră este Samsung, există o mare probabilitate ca telecomanda să funcționeze imediat. Introduceți bateriile și încercați câteva butoane. Dacă televizorul răspunde, telecomanda este gata de utilizare.

Dacă nu, puteți utiliza una dintre următoarele metode de configurare.


A- SIMPLESET

Telecomanda Zappy este livrată cu o foaie overlay care listează cele mai populare mărci de televizoare, fiecare asociată cu un buton de pe telecomandă. Dacă marca dumneavoastră este listată mai jos, puteți utiliza această foaie overlay pentru a configura televizorul rapid și ușor.

Marcă	Buton
Samsung (lplee, OK., PEAQ)	 Power
LG	 Volume Up
Panasonic / Sony	 Volume Down
Hisense	 Channel Up
Philips	 Channel Down
TCL / Thomson (Ffalcon)	 Mute
JVC	 Menu Up
Toshiba	 Menu Left
Sharp	 OK
Hitachi	 Menu Right
Alba / Bush / Goodmans	 Menu Down
Grundig	 Netflix
Telefunken	 Prime Video
Eko / Kogan / Skyworth / Veon	 Home
Other brands	 Back 

CONFIGURAREA TELEVIZORULUI DUMNEAVOASTRĂ

A- SIMPLESET

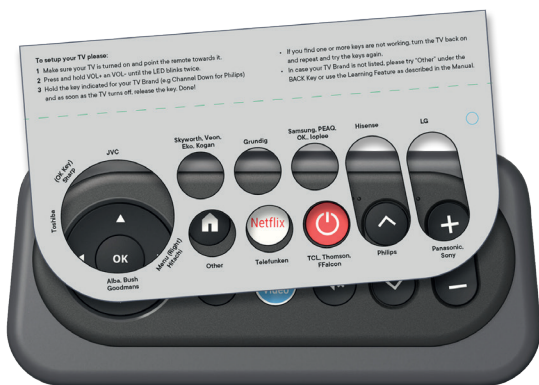

Așezați foaia overlay peste telecomandă. Veți putea vedea ce buton corespunde mărcii dumneavoastră, de exemplu Channel Down pentru Philips.

Pentru a începe configurarea pentru marca dumneavoastră, urmați pașii de mai jos:

1. Porniți televizorul și asigurați-vă că există imagine pe ecran.
 2. Țineți apăsat butoanele Volume Up și Volume Down până când LED-ul clipește de două ori.
 3. Apoi îndreptați telecomanda către televizor și țineți apăsat butonul asociat cu marca televizorului dumneavoastră (de exemplu Channel Down pentru Philips).
 4. Telecomanda va trimite o funcție Power către televizor la fiecare 3 secunde, iar LED-ul se va aprinde de fiecare dată când funcția este transmisă.
 5. Imediat ce televizorul se oprește, eliberați butonul.
 6. LED-ul va clipi de două ori, iar telecomanda ar trebui acum să controleze televizorul.
- Dacă observați că unul sau mai multe butoane nu funcționează conform așteptărilor, începeți din nou de la pasul 2 – telecomanda va începe cu următorul cod din memorie.


Rețineți că căutarea pentru "Other Brands" (butonul Back) poate dura ceva timp, deoarece există multe coduri care trebuie testate. Dacă această metodă nu funcționează pentru marca televizorului dumneavoastră, utilizați funcția Learning descrisă în secțiunea următoare.

CONFIGURAREA TELEVIZORULUI DUMNEAVOASTRĂ

B- LEARNING

Telecomanda One For All poate învăța orice funcție de la orice altă telecomandă funcțională. Aceasta este o configurare rapidă și ușoară, realizată o singură dată, care vă permite să controlați unul sau mai multe dispozitive de divertisment de acasă și chiar să combinați mai multe dispozitive într-o singură telecomandă ușor de utilizat. De exemplu, puteți învăța tastele de volum să controleze Sound Bar-ul dumneavoastră.

Pentru a face acest lucru, asigurați-vă mai întâi că aveți toate telecomenzile originale la îndemână și că acestea au baterii funcționale. Pentru învățarea funcțiilor, telecomanda originală trebuie să fie la aproximativ 3 cm de telecomanda OFA și îndreptată spre aceasta, așa cum este prezentat aici:

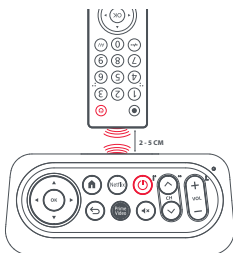

1. Țineți apăsat butoanele Channel Up și Channel Down până când LED-ul roșu clipește de două ori.
2. Apăsați și eliberați butonul pe care doriți să învățați o funcție (de exemplu butonul Home) – LED-ul roșu va clipi continuu.
3. Apăsați și eliberați* butonul corespunzător de pe telecomanda originală, de exemplu Home.
4. LED-ul roșu va clipi de două ori pentru a indica faptul că butonul a fost învățat corect.
5. Repetați pașii 2 până la 4 pentru fiecare buton pe care doriți să îl învățați – rețineți că puteți învăța de la mai multe telecomenzi, dar doar o singură funcție per buton.
6. După ce ați învățat toate funcțiile necesare, țineți apăsat butonul OK până când LED-ul roșu clipește de două ori.

Sfaturi

- Dacă LED-ul roșu afișează o clipire lungă la pasul 4, funcția nu a fost învățată corect – încercați din nou de la pasul 2.
- Dacă observați că unul sau mai multe butoane nu funcționează corect după configurare, puteți reintra în modul learning în orice moment repetând procedura de la pasul 1.
- Pentru a șterge o funcție învățată, țineți apăsat butoanele Channel Down și Mute până când LED-ul roșu clipește de două ori, apoi apăsați de două ori butonul pe care doriți să îl ștergeți. LED-ul roșu va clipi de două ori.

* Unele telecomenzi trimit comenzile în mod diferit. Dacă observați că o funcție nu poate fi învățată, încercați să țineți apăsat butonul de pe telecomanda originală în loc să îl apăsați și să îl eliberați.

MACROCOMENZI PENTRU COMENZI RAPIDE DE APLICAȚII



Telecomanda Zappy dispune de două taste pentru comenzi rapide de aplicații, care pot fi utilizate pentru a deschide aplicații pe televizor. Dacă telecomanda originală are o tastă Netflix sau Amazon Prime Video, aceste taste vor îndeplini aceeași funcție.

Totuși, dacă nu ați avut o astfel de tastă, dar ați avut totuși posibilitatea de a viziona un serviciu de streaming, puteți utiliza aceste două taste ca o comandă rapidă programând o macrocomandă pe ea. Majoritatea televizoarelor conectate la internet au una sau mai multe aplicații pe care le pot rula pentru a accesa vizionarea TV prin internet. Exemple în acest sens ar fi Netflix, YouTube, Amazon Prime, Hulu sau similare.

Pentru a programa macrocomanda, trebuie mai întâi să selectați secvența de taste pe care trebuie să o apăsați pentru a afișa întotdeauna serviciul preferat. De exemplu, unele televizoare vor porni Netflix apăsând tasta Acasă, apoi Meniu Jos de două ori și, în final, tasta OK.

După ce ați stabilit secvența pentru dispozitivul dvs., urmați acești pași:


1. Așezați-vă în fața dispozitivului cu acesta pornit (nu în standby)
2. Țineți apăsată tasta Comandă rapidă pentru aplicație (Netflix sau Prime Video) până când LED-ul clipește de două ori
3. Acum executați secvența de taste exact ca în mod normal. Telecomanda va opera dispozitivul, iar macrocomanda este înregistrată în timp real - așa că, dacă în mod normal durează câteva secunde până când dispozitivul dvs. reacționează, nu vă faceți griji.
4. După ce ați terminat secvența - și serviciul de streaming a pornit pe dispozitiv - țineți apăsată tasta Comandă rapidă pentru aplicație până când LED-ul clipește de două ori și se stinge. Macrocomanda este acum stocată.

Sfaturi

- Asigurați-vă că telecomanda OFA operează dispozitivul în cauză înainte de programare
- Dacă observați că macrocomanda nu funcționează conform așteptărilor, puteți repeta aceeași secvență pentru a reprograma
- Când programați, așteptați mai întâi ca dispozitivul să răspundă, telecomanda va memora temporizarea

Pentru a reseta tasta la funcția inițială, repetați pașii 1 și 2, iar la pasul 3 apăsați și eliberați aceeași tastă. Apoi țineți-o apăsată până când LED-ul clipește de două ori.

SLOVENSKY - POPIS TLAČIDIEL

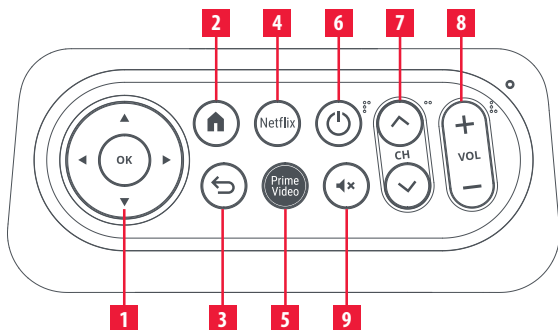

- 1** **Hore, Dole, Vľavo, Vpravo a OK** Navigácia v menu televízora
- 2** **Home** Otvorí domovské menu televízora
- 3** **Back** Vráti sa o jeden krok späť v menu. Ak podržíte toto tlačidlo stlačené po dobu 3 sekúnd, diaľkový ovládač odošle funkciu Exit (ak je dostupná na originálnom ovládači)
- 4** **Netflix** Otvorí aplikáciu Netflix (ak je dostupná na originálnom ovládači). Ak váš originálny ovládač nemal tlačidlo Netflix, toto tlačidlo je možné naprogramovať pomocou Makra. Viac informácií nájdete v časti "App Shortcut Macros".
- 5** **Prime Video** Otvorí aplikáciu Prime Video (ak je dostupná na originálnom ovládači). Ak váš originálny ovládač nemal tlačidlo Prime Video, toto tlačidlo je možné naprogramovať pomocou Makra. Viac informácií nájdete v časti "App Shortcut Macros".
- 6** **Power** Zapína a vypína televízor
- 7** **CH + and CH -** Prepínanie kanálov nahor a nadol
- 8** **VOL + and VOL -** Zvyšovanie a znižovanie hlasitosti
- 9** **MUTE** Stlmenie zvuku



POZOR: V prípade výmeny batérií za nesprávny typ vzniká riziko ich výbuchu. Používajte kvalitné alkalické batérie.



ÚVOD

Ďakujeme, že ste si zakúpili One For All Zappy. Zappy je navrhnutý tak, aby vám poskytol jednoduchý prístup k najčastejšie používaným funkciám vášho televízora vrátane prístupu k streamovacím aplikáciám. Tento návod vám pomôže s nastavením diaľkového ovládača.

NASTAVENIE TELEVÍZORA

Ak je váš televízor Samsung, je veľká pravdepodobnosť, že diaľkový ovládač bude fungovať okamžite. Stačí vložiť batérie a vyskúšať niekoľko tlačidiel. Ak televízor reaguje, diaľkový ovládač je pripravený na používanie.

Ak nie, môžete použiť jednu z nasledujúcich metód nastavenia.


A- SIMPLESET

Diaľkový ovládač Zappy sa dodáva s overlay listom obsahujúcim najpopulárnejšie značky televízorov, pričom každá značka je priradená k jednému tlačidlu na diaľkovom ovládači. Ak je vaša značka uvedená nižšie, môžete tento overlay list použiť na rýchle a jednoduché nastavenie televízora.

Značka	Tlačidlo
Samsung (loplee, OK., PEAQ)	 Power
LG	 Volume Up
Panasonic / Sony	 Volume Down
Hisense	 Channel Up
Philips	 Channel Down
TCL / Thomson (Ffalcon)	 Mute
JVC	 Menu Up
Toshiba	 Menu Left
Sharp	 OK
Hitachi	 Menu Right
Alba / Bush / Goodmans	 Menu Down
Grundig	 Netflix
Telefunken	 Prime Video
Eko / Kogan / Skyworth / Veon	 Home
Other brands	 Back 

NASTAVENIE VÁŠHO TELEVÍZORA

A- SIMPLESET

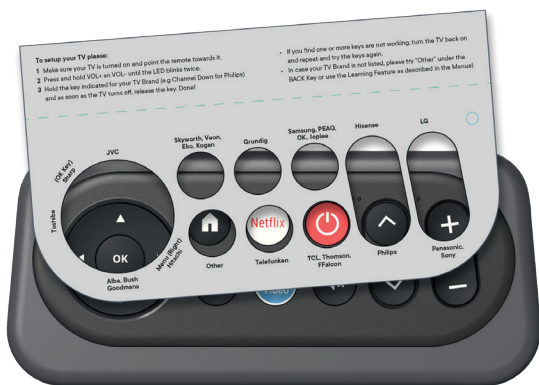

Položte overlay list na hornú časť diaľkového ovládača. Uvidíte, ktoré tlačidlo patrí vašej značke, napríklad Channel Down pre Philips.

Ak chcete začať nastavenie pre vašu značku, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Zapnite televízor a uistite sa, že je na obrazovke viditeľný obraz.
 2. Podržte tlačidlá Volume Up a Volume Down, kým LED dióda dvakrát neblinkne.
 3. Potom nasmerujte diaľkový ovládač na televízor a podržte tlačidlo priradené k značke vášho televízora (napr. Channel Down pre Philips).
 4. Diaľkový ovládač bude každé 3 sekundy odosielať funkciu Power do televízora a LED dióda sa rozsvieti pri každom odoslaní funkcie.
 5. Hneď ako sa televízor vypne, uvoľnite tlačidlo.
 6. LED dióda dvakrát blikne a diaľkový ovládač by teraz mal ovládať váš televízor.
- Ak zistíte, že jedno alebo viac tlačidiel nefunguje podľa očakávania, začnite znova od kroku 2 – diaľkový ovládač začne s ďalším kódom v pamäti.


Upozorňujeme, že vyhľadávanie "Other Brands" (tlačidlo Back) môže chvíľu trvať, pretože je potrebné otestovať mnoho kódov. Ak táto metóda nefunguje pre vašu značku televízora, použite funkciu Learning opísanú v nasledujúcej časti.

NASTAVENIE VÁŠHO TELEVÍZORA

B- LEARNING

Dialkový ovládač One For All sa môže naučiť akúkoľvek funkciu z akéhokoľvek iného funkčného diaľkového ovládača. Ide o rýchle a jednoduché jednorazové nastavenie, ktoré vám umožní ovládať jedno alebo viac zariadení domácej zábavy a dokonca kombinovať viac zariadení do jedného jednoducho použiteľného diaľkového ovládača. Môžete napríklad naučiť tlačidlá hlasitosti ovládať váš Sound Bar.

Najskôr sa uistite, že máte všetky originálne diaľkové ovládače po ruke a že obsahujú funkčné batérie. Na učenie funkcií by mal byť originálny diaľkový ovládač približne 3 cm od ovládača OFA a smerovať k nemu, ako je znázornené tu:

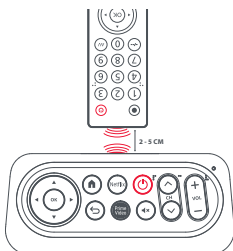

1. HPodržte tlačidlá Channel Up a Channel Down, kým červená LED dióda dvakrát neblinkne.
2. Stlačte a uvoľnite tlačidlo, na ktoré chcete naučiť funkciu (napríklad tlačidlo Home) – červená LED dióda bude nepretržite blikať.
3. Stlačte a uvoľnite* príslušné tlačidlo na originálnom diaľkovom ovládači, napríklad Home.
4. Červená LED dióda dvakrát blikne, aby potvrdila správne naučenie tlačidla.
5. Opakujte kroky 2 až 4 pre každé tlačidlo, ktoré chcete naučiť – pamätajte, že môžete učiť z viacerých diaľkových ovládačov, ale iba jednu funkciu na jedno tlačidlo.
6. Keď sú všetky požadované funkcie naučené, podržte tlačidlo OK, kým červená LED dióda dvakrát neblinkne.

Tipy

- Ak červená LED dióda v kroku 4 raz dlho blikne, funkcia nebola správne naučená – skúste to znova od kroku 2.
- Ak zistíte, že jedno alebo viac tlačidiel po nastavení nefunguje správne, môžete sa kedykoľvek vrátiť do režimu learning zopakovaním postupu od kroku 1.
- Ak chcete odstrániť naučenú funkciu, podržte tlačidlá Channel Down a Mute, kým červená LED dióda dvakrát neblinkne, a potom dvakrát stlačte tlačidlo, ktoré chcete odstrániť. Červená LED dióda dvakrát blikne.

* Niektoré diaľkové ovládače odosielať príkazy odlišným spôsobom. Ak sa funkciu nedarí naučiť, skúste tlačidlo na originálnom diaľkovom ovládači podržať namiesto jeho stlačenia a uvoľnenia.

MAKRÁ SKRATIEK APLIKÁCIÍ



Dialkový ovládač Zappy má dve klávesové skratky aplikácií, ktoré možno použiť na otváranie aplikácií na vašom televízore. Ak má váš pôvodný dialkový ovládač kláves Netflix alebo Amazon Prime Video, tieto klávesy budú vykonávať rovnakú funkciu.

Ak ste však takéto klávesy nemali, ale stále ste mali možnosť sledovať streamovaciu službu, môžete tieto dve klávesy použiť ako skratku naprogramovaním makra. Väčšina televízorov pripojených k internetu má jednu alebo viac aplikácií, ktoré môžu spúšťať na prístup k sledovaniu televízie cez internet. Príkladmi sú Netflix, YouTube, Amazon Prime, Hulu alebo podobné.

Na naprogramovanie makra musíte najprv stlačiť postupnosť klávesov, aby sa vždy zobrazila preferovaná služba. Napríklad niektoré televízory spustia Netflix stlačením klávesu Domov, potom dvojitém stlačením tlačidla Menu Down a nakoniec klávesu OK.

Keď určíte postupnosť pre svoje zariadenie, postupujte podľa týchto krokov:


1. Sadnite si pred zariadenie so zapnutým zariadením (nie v pohotovostnom režime).
2. Podržte kláves skratky aplikácie (Netflix alebo Prime Video), kým LED dióda dvakrát neblinkne.
3. Teraz vykonajte postupnosť klávesov presne ako obvykle. Dialkové ovládanie bude ovládať vaše zariadenie a makro sa zaznamenáva v reálnom čase – takže ak zvyčajne trvá niekoľko sekúnd, kým zariadenie zareaguje, nebojte sa.
4. Keď dokončíte postupnosť – a streamovacia služba sa na vašom zariadení spustí – podržte kláves skratky aplikácie, kým LED dióda dvakrát neblinkne a nezhasne. Makro je teraz uložené.

Tipy

- Pred programovaním sa uistite, že dialkový ovládač OFA ovláda príslušné zariadenie.
- Ak zistíte, že makro nefunguje podľa očakávania, môžete ho preprogramovať zopakovaním rovnakej postupnosti.
- Pri programovaní najprv počkajte, kým zariadenie zareaguje, dialkový ovládač si zapamätá načasovanie.

Ak chcete resetovať tlačidlo na pôvodnú funkciu, zopakujte kroky 1 a 2 a v kroku 3 stlačte a uvoľnite to isté tlačidlo. Potom ho podržte stlačené, kým LED dióda dvakrát neblinkne.

HRVATSKI - OPIS TIPKI

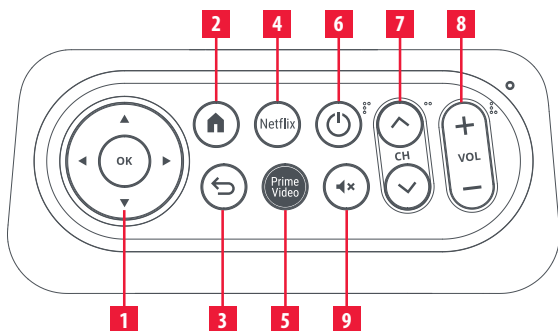

- 1 Gore, Dolje, Lijevo, Desno i OK** Navigacija kroz izbornik vašeg TV-a
- 2 Home** Otvara početni izbornik vašeg TV-a
- 3 Back** Vraća jedan korak unatrag u izborniku. Ako držite ovu tipku pritisnutu 3 sekunde, daljinski upravljač će poslati funkciju Exit (ako je dostupna na originalnom daljinskom upravljaču)
- 4 Netflix** Otvara Netflix streaming aplikaciju (ako je dostupna na originalnom daljinskom upravljaču). Ako originalni daljinski upravljač nije imao Netflix tipku, ova tipka može se programirati pomoću Makronaredbe. Pogledajte odjeljak "App Shortcut Macros" za više informacija.
- 5 Prime Video** Otvara Prime Video streaming aplikaciju (ako je dostupna na originalnom daljinskom upravljaču). Ako originalni daljinski upravljač nije imao Prime Video tipku, ova tipka može se programirati pomoću Makronaredbe. Pogledajte odjeljak "App Shortcut Macros" za više informacija.
- 6 Power** Uključuje i isključuje vaš TV
- 7 CH + i CH -** Promjena kanala gore i dolje
- 8 VOL + i VOL -** Povećavanje i smanjivanje glasnoće
- 9 MUTE** Isključuje zvuk



OPREZ: opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni neispravnom vrstom baterije. Upotrebljavajte kvalitetne alkalne baterije.



UVOD

Hvala vam što ste kupili One For All Zappy. Zappy je dizajniran kako bi vam omogućio jednostavan pristup najčešće korištenim funkcijama vašeg TV-a, uključujući pristup streaming aplikacijama. Ovaj priručnik pomoći će vam pri postavljanju daljinskog upravljača.

POSTAVLJANJE VAŠEG TV-A

Ako je vaš TV Samsung, postoji velika mogućnost da će daljinski upravljač odmah raditi. Jednostavno umetnite baterije i isprobajte nekoliko tipki. Ako vaš TV reagira, daljinski upravljač je spreman za uporabu.

Ako ne, možete koristiti jednu od sljedećih metoda postavljanja.


A- SIMPLESET

Zappy daljinski upravljač isporučuje se s overlay listom koji prikazuje najpopularnije marke televizora, pri čemu je svaka marka povezana s jednom tipkom na daljinskom upravljaču. Ako je vaša marka navedena u nastavku, možete koristiti ovaj overlay list za brzo i jednostavno postavljanje vašeg TV-a.

Marka	Tipka
Samsung (Iplee, OK., PEAQ)	 Power
LG	 Volume Up
Panasonic / Sony	 Volume Down
Hisense	 Channel Up
Philips	 Channel Down
TCL / Thomson (Ffalcon)	 Mute
JVC	 Menu Up
Toshiba	 Menu Left
Sharp	 OK
Hitachi	 Menu Right
Alba / Bush / Goodmans	 Menu Down
Grundig	 Netflix
Telefunken	 Prime Video
Eko / Kogan / Skyworth / Veon	 Home
Other brands	 Back 

POSTAVLJANJE VAŠEG TV-A

A- SIMPLESET

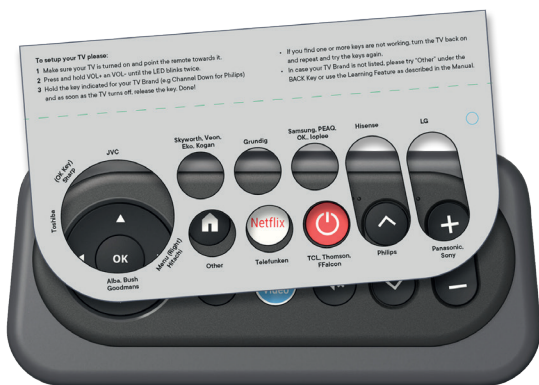

Postavite overlay list preko daljinskog upravljača. Tada ćete moći vidjeti koja tipka odgovara vašoj marki, na primjer Channel Down za Philips.

Za početak postavljanja za vašu marku slijedite korake u nastavku:

1. Uključite TV i provjerite je li slika vidljiva na zaslonu.
 2. Pritisnite i držite tipke Volume Up i Volume Down dok LED lampica ne zatreperi dva puta.
 3. Zatim usmjerite daljinski upravljač prema TV-u i držite pritisnutu tipku povezanu s markom vašeg TV-a (npr. Channel Down za Philips).
 4. Daljinski upravljač će svakih 3 sekunde slati funkciju Power prema TV-u, a LED lampica će zasvijetliti svaki put kada se funkcija pošalje.
 5. Čim se TV isključi, otpustite tipku.
 6. LED lampica će zatreperiti dva puta i daljinski upravljač sada bi trebao upravljati vašim TV-om.
- Ako primijetite da jedna ili više tipki ne rade kako očekujete, ponovno krenite od koraka 2 – daljinski upravljač će započeti sa sljedećim kodom u memoriji.


Imajte na umu da pretraživanje za "Other Brands" (tipka Back) može potrajati neko vrijeme jer postoji mnogo kodova koje treba testirati. Ako ova metoda ne radi za marku vašeg TV-a, koristite funkciju Learning opisanu u sljedećem odjeljku.

POSTAVLJANJE VAŠEG TV-A

B- LEARNING

Vaš One For All daljinski upravljač može naučiti bilo koju funkciju s bilo kojeg drugog ispravnog daljinskog upravljača. Ovo je brzo i jednostavno jednokratno postavljanje koje vam omogućuje upravljanje jednim ili više uređaja kućne zabave te čak kombiniranje više uređaja u jedan jednostavan daljinski upravljač. Na primjer, možete naučiti tipke za glasnoću da upravljaju vašim Sound Bar uređajem.

Prvo provjerite imate li pri ruci sve originalne daljinske upravljače i da imaju ispravne baterije. Za učenje funkcija originalni daljinski upravljač treba biti udaljen približno 3 cm od OFA daljinskog upravljača i usmjeren prema njemu kao što je prikazano ovdje:

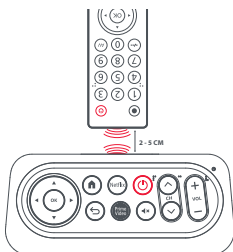

1. Pritisnite i držite tipke Channel Up i Channel Down dok crveni LED indikator ne zatreperi dva puta.
 2. Pritisnite i otpustite tipku na koju želite naučiti funkciju (na primjer tipku Home) – crveni LED indikator će neprekidno treperiti.
 3. Pritisnite i otpustite* odgovarajuću tipku na originalnom daljinskom upravljaču, na primjer Home.
 3. Crveni LED indikator će zatreperiti dva puta kako bi pokazao da je tipka ispravno naučena.
-
1. Ponovite korake 2 do 4 za svaku tipku koju želite naučiti – zapamtite da možete učiti s više daljinskih upravljača, ali samo jednu funkciju po tipki.
 1. Kada naučite sve potrebne funkcije, pritisnite i držite tipku OK dok crveni LED indikator ne zatreperi dva puta.

Savjeti

- Ako crveni LED indikator pokaže jedno dugo treptanje u koraku 4, funkcija nije ispravno naučena – pokušajte ponovno od koraka 2.
 - Ako primijetite da jedna ili više tipki ne rade ispravno nakon postavljanja, možete se u bilo kojem trenutku vratiti u learning način ponavljanjem postupka od koraka 1.
 - Za brisanje naučene funkcije pritisnite i držite tipke Channel Down i Mute dok crveni LED indikator ne zatreperi dva puta, a zatim dvaput pritisnite tipku koju želite obrisati. Crveni LED indikator će zatreperiti dva puta.
- * Neki daljinski upravljači šalju naredbe na drugačiji način. Ako se funkcija ne može naučiti, pokušajte držati tipku na originalnom daljinskom upravljaču umjesto da je samo pritisnete i otpustite.

MAKROI PREČACA APLIKACIJA



Zappy daljinski upravljač ima dvije tipke prečaca aplikacija koje se mogu koristiti za otvaranje aplikacija na vašem televizoru. Ako vaš originalni daljinski upravljač ima tipku Netflix ili Amazon Prime Video, ove tipke će obavljati istu funkciju.

Međutim, ako niste imali takvu tipku, ali ste i dalje mogli gledati uslugu streaminga, ove dvije tipke možete koristiti kao prečac programiranjem makroa na njoj. Većina televizora koji su spojeni na internet ima jednu ili više aplikacija koje mogu pokrenuti za pristup gledanju televizije putem interneta. Primjeri toga bi bili Netflix, YouTube, Amazon Prime, Hulu ili slični.

Za programiranje makroa, prvo morate odrediti niz tipki koje trebate pritisnuti kako biste uvijek prikazali uslugu koju preferirate. Na primjer, neki televizori će pokrenuti Netflix pritiskom na tipku Home, zatim dvaput tipkom Menu Down i na kraju tipkom OK.

Nakon što odredite redoslijed za svoj uređaj, slijedite ove korake:

1. Sjednite ispred uređaja dok je uključen (ne u stanju pripravnosti)
2. Držite pritisnutu tipku prečaca aplikacije (Netflix ili Prime Video) dok LED ne treperi dva puta
3. Sada izvršite redoslijed tipki točno kao i inače. Daljinski upravljač će upravljati vašim uređajem, a makronaredba se snima u stvarnom vremenu - stoga ne brinite ako je obično potrebno nekoliko sekundi da vaš uređaj reagira.
4. Nakon što ste završili redoslijed - i usluga streaminga se pokrenula na vašem uređaju - držite pritisnutu tipku prečaca aplikacije dok LED ne treperi dva puta i ne ugasi se. Makronaredba je sada pohranjena.

Savjeti

- Prije programiranja provjerite upravlja li OFA daljinskim upravljačem dotični uređaj.
- Ako primijetite da makro ne radi kako se očekuje, možete jednostavno ponoviti isti slijed za ponovno programiranje.
- Prilikom programiranja prvo pričekajte da uređaj odgovori, daljinski upravljač će zapamtiti vrijeme.

Za resetiranje tipke na izvornu funkciju ponovite korake 1 i 2, a u koraku 3 pritisnite i otpustite istu tipku. Zatim je držite pritisnutu dok LED ne zatreperi dva puta.

ONE FOR ALL DOCUMENTS



<https://www.oneforall.com/documents>

ENGLISH - For safety precautions, product disposal, recycling and warranty information please see the separate sheet included.

DEUTSCH „Informationen zu Sicherheitsvorkehrungen, Produktsorgung, Recycling und Garantie finden Sie auf dem beigefügten separaten Blatt.

FRANCAIS - Pour les précautions de sécurité, l'élimination du produit, le recyclage et les informations sur la garantie, veuillez consulter la feuille séparée incluse.

ESPAÑOL - Para conocer las precauciones de seguridad, la eliminación del producto, el reciclaje y la información sobre la garantía, consulte la hoja separada incluida.

PORTUGUES - Para precauções de segurança, descarte de produtos, reciclagem e informações de garantia, consulte a folha separada incluída.

ITALIANO - Per le precauzioni di sicurezza, lo smaltimento del prodotto, il riciclaggio e le informazioni sulla garanzia, consultare il foglio separato incluso.

NEDERLANDS - Voor veiligheidsvoorzorgsmaatregelen, productverwijdering, recycling en garantie-informatie kunt u het afzonderlijke bijgevoegde blad raadplegen.

DANSK - For sikkerhedsforanstaltninger, produktbortskaffelse, genbrug og garantioplysninger, se venligst det separate ark medfølgende.

NORSK - For sikkerhetsforholdsregler, produktavfall, resirkulering og garantiinformasjon, se det separate arket som følger med.

SVERIGE - För säkerhetsåtgärder, produktavfall, återvinning och garantiinformation, se det separata bladet som medföljer.

SUOMI - Turvallisuusvarotoimenpiteet, tuotteen hävittäminen, kierrätys ja takuutiedot ovat mukana toimitetussa erillisessä lomakkeessa.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Για τις προφυλάξεις ασφαλείας, την απόρριψη του προϊόντος, την ανακύκλωση και τις πληροφορίες εγγύησης, ανατρέξτε στο ξεχωριστό φύλλο που περιλαμβάνεται.

РУССКИЙ - Информацию о мерах безопасности, утилизации, переработке и гарантии см. на отдельном листе, прилагаемом к устройству.

TURKCE - Güvenlik önlemleri, ürünün imhası, geri dönüşümü ve garanti bilgileri için lütfen birlikte verilen ayrı sayfaya bakın.

POLSKI - Informacje dotyczące środków bezpieczeństwa, utylizacji produktu, recyklingu i gwarancji znajdują się na osobnej karcie.

ČESKY - Bezpečnostní opatření, informace o likvidaci produktu, recyklaci a záruce naleznete na samostatném přiloženém listu.

MAGYAR - A biztonságí óvintézkedésekről, a termék ártalmatlanításáról, az újrahasznosításról és a garanciális információkról lásd a mellékelt külön lapot.

БЪЛГАРСКИ - За предпазни мерки, изхвърляне на продукта, рециклиране и гаранционна информация, моля, вижте приложения отделен лист.

ROMÂNĂ - Pentru măsuri de siguranță, eliminarea produsului, reciclare și informații despre garanție, consultați fișa separată inclusă.

SLOVENSKY - Bezpečnostné opatrenia, informácie o likvidácii produktu, recyklácii a záruke nájdete na samostatnom hárku, ktorý je súčasťou dodávky.

HRVATSKI - Za sigurnosne mjere opreza, odlaganje proizvoda, recikliranje i informacije o jamstvu pogledajte priloženu posebnu stranicu.

Connect with us



[facebook.com/
oneforallworldwide](https://facebook.com/oneforallworldwide)



[@oneforall.worldwide](https://www.instagram.com/oneforall.worldwide)



[linkedin.com/
company/one-for-all-worldwide/](https://linkedin.com/company/one-for-all-worldwide/)



[youtube.com/
user/oneforallproducts](https://youtube.com/user/oneforallproducts)



Universal Electronics BV –
Europe & International
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede
The Netherlands

714144
RDN1200526