




- 05-06-2020 12:31



For the best reception

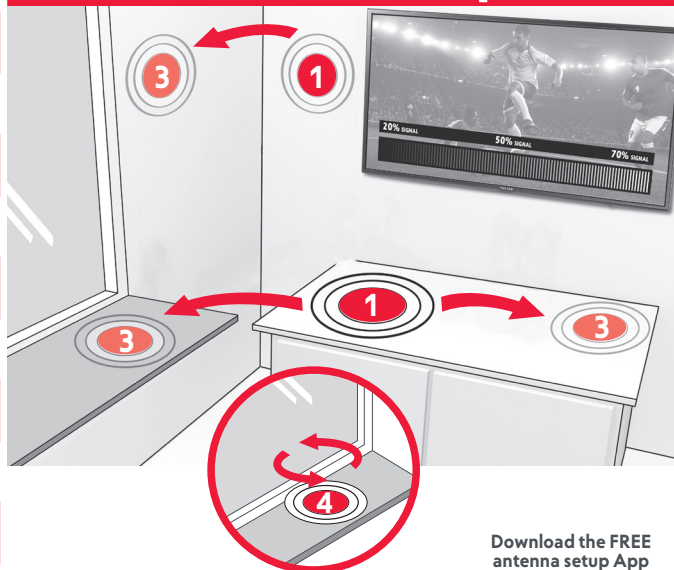

- 1 Point your antenna in the direction of the nearest transmitter for best reception and most channels possible.
- 2 For closest transmitter, check: www.ofa.com/antenna
- 3 For better signal strength and/or quality, try a different location, for example near a window
- 4 For better signal strength and/or quality, turn the antenna slightly
- 5 Learn how to set up your TV antenna movie: www.oneforall.com/support/antennas

Download the FREE antenna setup App



www.oneforall.com/assistantapp




- DE**
- 1 Richten Sie Ihre Antenne in Richtung des nächstgelegenen Senders, um den besten Empfang und die meisten Kanäle zu empfangen
 - 2 Den nahegelegensten Sender finden Sie unter: www.ofa.com/antenna
 - 3 Um eine bessere Signalstärke und / oder -qualität zu erhalten, positionieren Sie die Antenne an verschiedenen Stellen, zum Beispiel in Fensternähe
 - 4 Für eine bessere Signalstärke und / oder -qualität, können Sie die Antenne auch in verschiedene Richtungen drehen
 - 5 Ein Video zum Aufstellen Ihrer Antenne finden Sie unter: www.oneforall.com/support/antennas

- FR**
- 1 Pointez votre antenne en direction de l'émetteur le plus proche pour avoir une meilleure réception et recevoir la plupart des chaînes possibles
 - 2 Pour savoir la localisation de l'émetteur le plus proche, merci de vérifier le lien suivant: www.ofa.com/antenna
 - 3 Pour renforcer le signal et / ou avoir une meilleur qualité du signal, essayez un emplacement différent, par exemple près d'une fenêtre
 - 4 Pour renforcer le signal et / ou avoir une meilleur qualité du signal, vous devrez peut-être tourner légèrement l'antenne
 - 5 Apprenez comment configurer votre antenne TV via la vidéo dans le lien suivant: www.oneforall.com/support/antennas

- ES**
- 1 Dirija su antena en dirección del transmisor mas cercano para la mejor recepción y así captar la mayor parte de canales posibles
 - 2 Para verificar donde esta el transmisor mas cercano por favor vea: www.ofa.com/antenna
 - 3 Para mejorar la intensidad de la señal y/o calidad, pruebe en una ubicación diferente, por ejemplo cerca de una ventana.
 - 4 Para mejorar la intensidad de la señal y/o calidad, es posible que tenga que girar la antena ligeramente.
 - 5 Aprenda a configurar su antena TV movie: www.oneforall.com/support/antennas

- IT**
- 1 Puntare l'antenna nella direzione del trasmettitore piu' vicino per una migliore ricezione e piu' canali possibili.
 - 2 Per i trasmettitori vicini si prega di controllare: www.ofa.com/antenna
 - 3 Per una migliore potenza di segnale e/o qualita' si provi un luogo differente, per esempio vicino ad una finestra.
 - 4 Per una migliore potenza di segnale e/o qualita' potrebbe essere necessario ruotare leggermente l'antenna.
 - 5 Filmato Scopri Come Impostare La Tua Antenna TV: www.oneforall.com/support/antennas

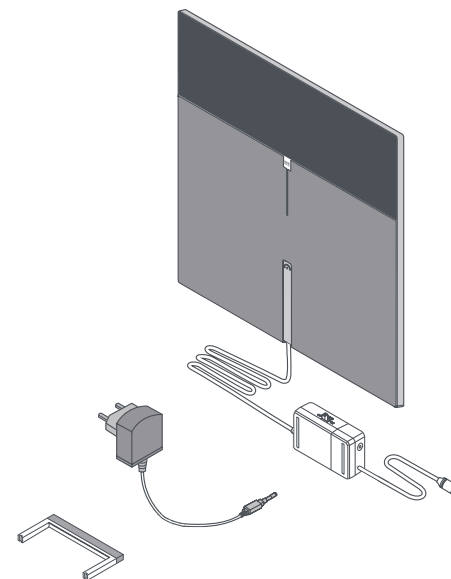

Power adapter UK
Model: H51200100B
Input voltage: 100-240 V
Input AC frequency: 50/60 Hz
Output voltage: 12.0 VDC
Output current: 0.1 A
Output power: 1.2 W
Average active efficiency: 74.6 %
No-load power consumption: 0.07 W

☐ Class II equipment. Adapter enclosure is double insulated. Risk of electric shock, do NOT open!

Power adapter EU
Model: H51200100V
Input voltage: 100-240 V
Input AC frequency: 50/60 Hz
Output voltage: 12.0 VDC
Output current: 0.1 A
Output power: 1.2 W
Average active efficiency: 74.6 %
No-load power consumption: 0.07 W

☐ Class II equipment. Adapter enclosure is double insulated. Risk of electric shock, do NOT open!

M3,5 x 0.6 x 16mm (x2) 7 x 30mm (x2)

GB: To completely remove power from the antenna, disconnect the power adaptor from the power socket.
Warning: Antenna Max Height 2m.



DE: Um die Antenne vollständig von der Stromversorgung zu trennen, entfernen Sie das Netzteil aus der Steckdose.
Warnung: Antenne Max Höhe 2m.

FR: Pour couper complètement l'alimentation de votre antenne, veuillez débrancher le câble alimenté secteur de la prise d'alimentation.
Attention: Antenne Hauteur max 2m.

IT: Per rimuovere completamente l'alimentazione dall'antenna, scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente.
Avvertenza: Antenna Altezza massima 2 m.

ES: Para extraer completamente la alimentación de la antena, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
Advertencia: Antena Altura máxima 2m.

4 POSITION THE ANTENNA:

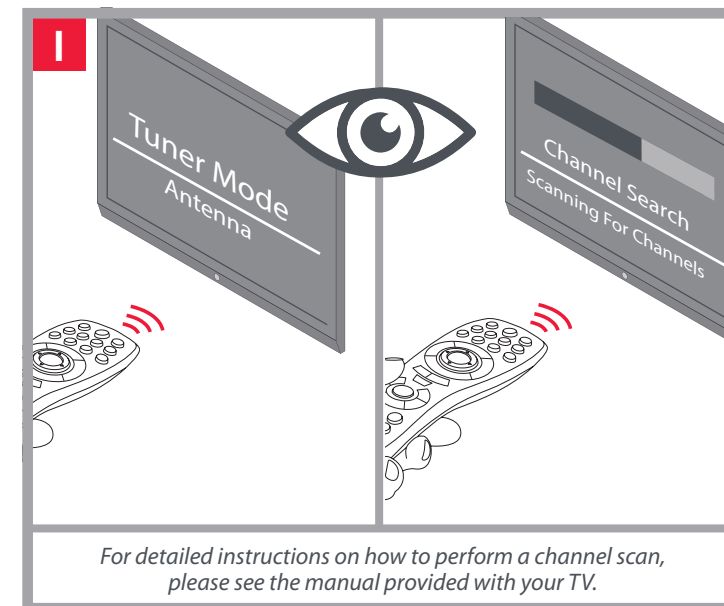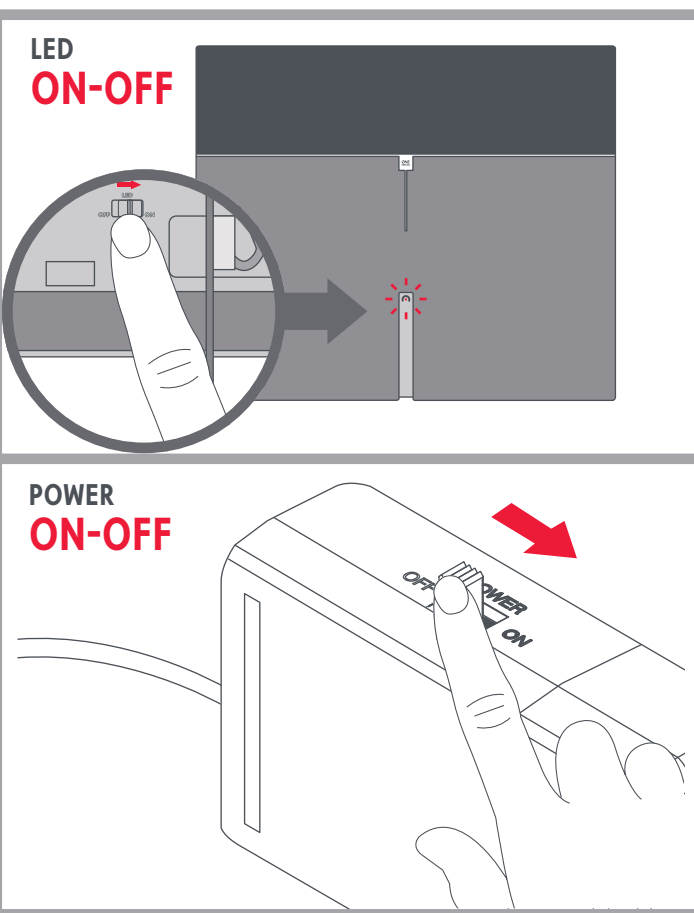

For detailed instructions on how to perform a channel scan, please see the manual provided with your TV.

FINISH
WWW.ONEFORALL.COM/TIPS-AND-TRICKS

Connect with us



TURN THE ANTENNA SLIGHTLY FOR BETTER SIGNAL STRENGTH OR RECEPTION QUALITY - www.oneforall.com/support/antennas

