
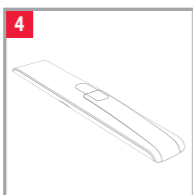
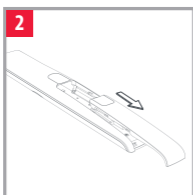


Smart Control 8


Universal Remote Control

URC7981

ENGLISH	2
FRANÇAIS	12
CODELIST	22

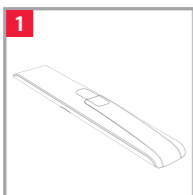

ENGLISH KEY DESCRIPTIONS | URC7981

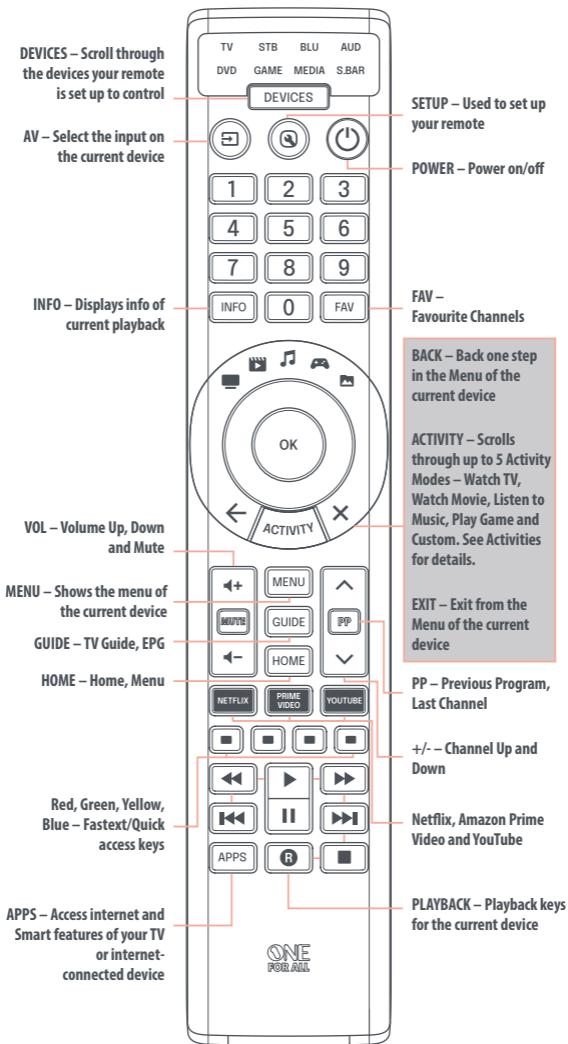

Max output power: +4.40 dBm
Operation frequency range: 2402 MHz ~ 2480 MHz



CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Use quality Alkaline batteries.

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the One For All Smart Control 8. This remote can control up to 8 Audio/Video devices using infrared, and features Activities and Macros to help automate your viewing and listening.

ONE FOR ALL ADVANCED APP


To experience the full benefits of the advanced features of the Smart Control, we recommend that you download the One For All Advanced App. This will guide you through setting up the remote to control your devices and give you access to all the latest brands and devices by connecting to our online database of infrared codes. It can also help you set up Activities, create Macros to automate your viewing, reprogram individual keys for your device and learn functions from your original remote controls.

The app is compatible with Android and iOS and can be downloaded by scanning the QR code below, or going to www.ofa.com/smartcontrol8pro on your phone.




Devices can also be set up without using the app. If you would prefer to set up your devices that way, please see the section “On Remote Setup”. Please note that the devices that can be set up on remote is limited, so if you are unable to get one or more devices programmed, the app has the latest database.

Once you start the app, you will be asked to pair the remote to the phone – this is done by holding down the Devices and the Activity keys for a few seconds until the TV LED start flashing. Once the remote is paired, the app is divided into sections. These are as follows:

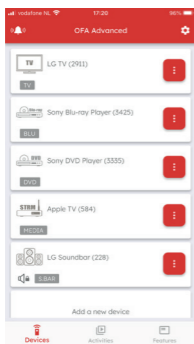

Devices

Your One For All remote can control up to 8 Audio Video devices by infrared. Setting up these devices should be your first step. The app will help you easily set up the remote to control your devices, all you need is the brand of your device.

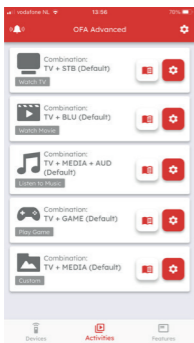


Activities

Once you have set up the remote to control your devices, you can combine them into up to 5 Activities. For example if you use a combination of your TV, Set Top Box and Sound Bar to watch live TV, you can combine this into the Watch TV activity, and the remote will control the appropriate devices when the keys are pressed (e.g. Sound Bar for Volume, STB for channels etc.). The app will allow you to make any combination of the devices you have set up, and explain which key will control each device in the Activity mode.

Features

On top of Devices and Activities, the Smart Control has a number of features to enhance the control of your entertainment devices.

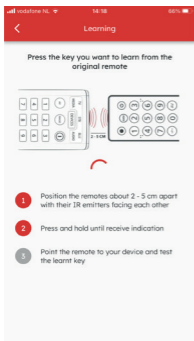

Learning


If you find that you need an extra key from your original remote that does not feature on the Smart Control keypad, you can teach the Smart Control the function using your original (working) remote control. The app will lead you through the process – you can even learn a whole remote control.



Macros

A macro is a series of commands sent with a single button press. For example you could turn on your TV, Sound Bar and Set Top Box and then select the correct HDMI input of your TV, all with one key press. You can even assign the macro to an Activity, ensuring your devices are all on the right settings to control the Activity. The macro will be sent 2 seconds after selecting the Activity.

Using the app, you can create the exact macro you need, including pauses between keys (to allow devices like the TV to Power on), and "discrete commands", such as selecting an HDMI input, or always powering the TV on or off rather than toggling between on and off.

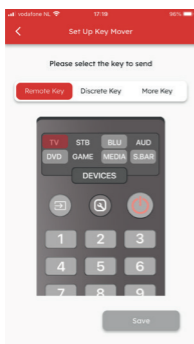


Key Mover

Using the Key Mover feature you can change the functionality of one or more of the keys on the remote, changing its position or even duplicating it in a different device. You may also find that there are extra commands available for your device which do not yet have a key on the Smart Control.

Volume Lock

Do you use only one device to control the volume of your devices? For example you may want to always control the volume of your sound bar even when controlling another device like TV or Blu-ray. The Volume Lock feature allows you to lock the volume up, down and mute keys so they always control the same device.

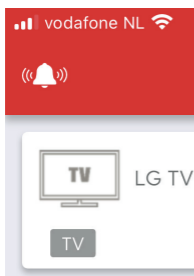

Remote Finder

If you ever lose your Smart Control 8, open the app and tap the bell icon on the top left of the screen. The remote will beep allowing you to locate it.

ON-REMOTE SETUP

A – SIMPLESET

SimpleSet is a quick and easy way of setting up the remote to control the most popular brands of each device type with only a few key presses, typically in under a minute per device. The first step is to select which device you are going to set up. The following is a list of Device Modes on the remote control, and the Device types that can be set up on that mode:

Device Mode	Type of device
	TV TV, HDTV, LED, LCD, Plasma, Projector
	STB Set Top Box, Satellite Receiver, Cable Converter, Freeview, DVB-T, IPTV, TV Box
	BLU Blu-ray, DVD, DVD Home Cinema, VCR, Laser Disk
	AUD Audio, AV Receiver, Amplifier, Tuner
	DVD DVD, DVD Home Cinema, Blu-ray, VCR, Laser Disk
	GAME Game Console*, Digital Media Receiver, Streamer
	MEDIA Digital Media Receiver, Streamer, Game Console*
	S. BAR Sound Bar, Active Speaker System

* The One For All remote can only control games consoles operated by Infra-Red, either directly or via an adapter. Consoles that are controlled by Bluetooth only cannot be operated.


For each Device type, there is a list of the top brands, each with a number assigned to it, for example 1 for a Samsung TV. Locate your device and brand in the list that follows:

ON-REMOTE SETUP


A – SIMPLESET

To set up your device

1. Turn on your device (not on standby) and point the OFA remote towards it.


2.  Hold down SETUP until the LED under the device blinks twice. The LED under the current mode key will stay lit.

3.  Press the DEVICES key repeatedly until the LED for the device you want to set up is lit.

4.  Hold down the digit for your brand and device as listed above (e.g. **1 for Samsung TV**).

5. The remote will send Power every 3 seconds until your device switches off.

6. As soon as your device switches off, release the digit.

7.  The LED will blink twice and go out. The remote should now operate your device.

* If you find one or more keys do not work as you expect, start again at step 1 – the remote will start with the next code in the memory.

TV



- | | | | |
|---|----------------|---|-------------------|
| 1 | Samsung | 6 | Hisense |
| 2 | LG | 7 | Insignia |
| 3 | Vizio | 8 | Philips |
| 4 | TCL | 9 | Toshiba |
| 5 | Sony | 0 | Supersonic |

STB – Sat, Cable, DVB-T, TV Box



- | | | | |
|---|---------------------|---|-----------------|
| 1 | Xfinity | 6 | Cox |
| 2 | DISH Network | 7 | AT&T |
| 3 | Spectrum | 8 | Optimum |
| 4 | DIRECTV | 9 | Frontier |
| 5 | Verizon | 0 | Mediacom |

ON-REMOTE SETUP

A – SIMPLESET

BLU, DVD Blu-ray, DVD



- 1 Philips
- 2 Sony
- 3 Pioneer
- 4 Panasonic
- 5 Samsung

- 6 LG
- 7 Sharp
- 8 Toshiba
- 9 JVC
- 0 Oppo

AUD – AV Receiver, Amp, Tuner



- 1 Yamaha
- 2 Onkyo
- 3 Denon
- 4 Pioneer
- 5 Sony

- 6 Marantz
- 7 Harman/Kardon
- 8 Pyle
- 9 Sherwood
- 0 Integra

GAME, MEDIA – Games Consoles, Media Players



- 1 Apple TV
- 2 Roku
- 3 Fire TV
- 4 NVIDIA
- 5 Onn

- 6 Formuler
- 7 TiVo
- 8 Xiaomi
- 9 MECOOL
- 0 DIGITAL STREAM/XBOX

S. BAR – Sound Bar, Speaker Systems



- 1 Yamaha
- 2 Samsung
- 3 Vizio
- 4 Sony
- 5 LG


- 6 Bose
- 7 Polk Audio
- 8 Philips
- 9 JBL
- 0 Panasonic


ON-REMOTE SETUP


B – SET UP BY CODE


If your brand is not listed in section A, you can set up your device by trying codes individually. To do this:


1. Turn your device on (not on standby).


2.  Locate the brand of your device in the code list. Codes are listed by Device Type and Brand.

3.  Hold down SETUP until the LED under the device blinks twice. The LED under the current mode key will stay lit.

4.  Press the DEVICES key repeatedly until the LED for the device you want to set up is lit.

5.  Enter the first 5 digit code listed for your brand (e.g. 07081 for a Blue Sky TV).

6.  The LED will blink twice and go out.

7.  Now aim the remote towards your device and press the POWER key.

8. If the device turns off, your remote is ready to use. If not, repeat steps 3-7 with the next code in the list.

* Some codes are quite similar. If you find that one or more keys do not operate as you expect, try again from step 3 with the next code in the list.

ACTIVITIES

An Activity is a grouping of two or more devices into a single mode based upon what you're doing while using your remote - for example TV and Set Top Box can be combined together into a Watch TV mode. In this mode keys will control only the relevant device, so in this example the Volume keys would control the TV, but the channel keys would control the Set Top Box.

The OFA Smart Control features 5 Activity Modes; Watch TV, Watch Movie, Listen To Music, Play Game and Custom. Each of these modes has a choice of devices to combine.

These are:

WATCH TV

- Combination 1:
- Combination 2:
- Combination 3:
- Combination 4:
- Combination 5:



- TV + STB (Default)**
- TV + STB + AUD**
- TV + AUD**
- TV + S.BAR**
- TV + STB + S.BAR**



WATCH MOVIE

- Combination 1:
- Combination 2:
- Combination 3:
- Combination 4:
- Combination 5:
- Combination 6:



- TV + BLU (Default)**
- TV + BLU + AUD**
- TV + DVD**
- TV + DVD + AUD**
- TV + BLU + S.BAR**
- TV + DVD + S.BAR**



LISTEN TO MUSIC

- Combination 1:
- Combination 2:
- Combination 3:
- Combination 4:
- Combination 5:



- TV + AUD + MEDIA (Default)**
- TV + S.BAR + MEDIA**
- TV + AUD + BLU**
- AUD only**
- S.BAR only**



PLAY GAME

- Combination 1:
- Combination 2:
- Combination 3:



- TV + GAME (Default)**
- TV + GAME + AUD**
- TV + GAME + S.BAR**



CUSTOM

- Combination 1:
- Combination 2:
- Combination 3:
- Combination 4:
- Combination 5:
- Combination 6:






- TV + MEDIA (Default)**
- TV + MEDIA + AUD**
- TV + MEDIA + S.BAR**
- TV + GAME**
- TV + GAME + AUD**
- TV + GAME + S.BAR**



ACTIVITIES

If you set up the default devices for any Activity on the remote (for example a TV and STB for Watch TV) that Activity will be set up automatically on the remote. If you would like to change to a different combination, the procedure is as follows:

-  Hold down SETUP until the LED under the device blinks twice.
The LED under the current mode key will stay lit.
-  Use the ACTIVITY key to scroll through the Activities until the one you want to set is flashing.
-  Press the number of the combination you want to set – e.g. 2
for TV + STB + AUD in Watch TV.
- The LED will blink twice and go out.

To access the Activities, simply press the ACTIVITY key to scroll through until the desired one is lit. You can return to controlling by device by using the DEVICES key.


AV Shift

As the AV key is intended to select the input on your TV and most TVs use a menu to select from a list of inputs, when the AV key is pressed in an Activity, the Menu Up, Down, Left, Right and OK keys temporarily control the TV. If the OK key is pressed, or no key is pressed for ten seconds, these keys will revert to controlling the relevant device for the Activity (e.g. STB in Watch TV Mode).

Power Macro

If you hold down the Power key for 2 seconds in any Activity, the remote will send the Power function for each device contained within that Activity. So for example, holding Power in the default setting for Watch TV will turn both the TV and Set Top Box on or off.

FRANÇAIS LISTE DES BOUTONS | URC7981

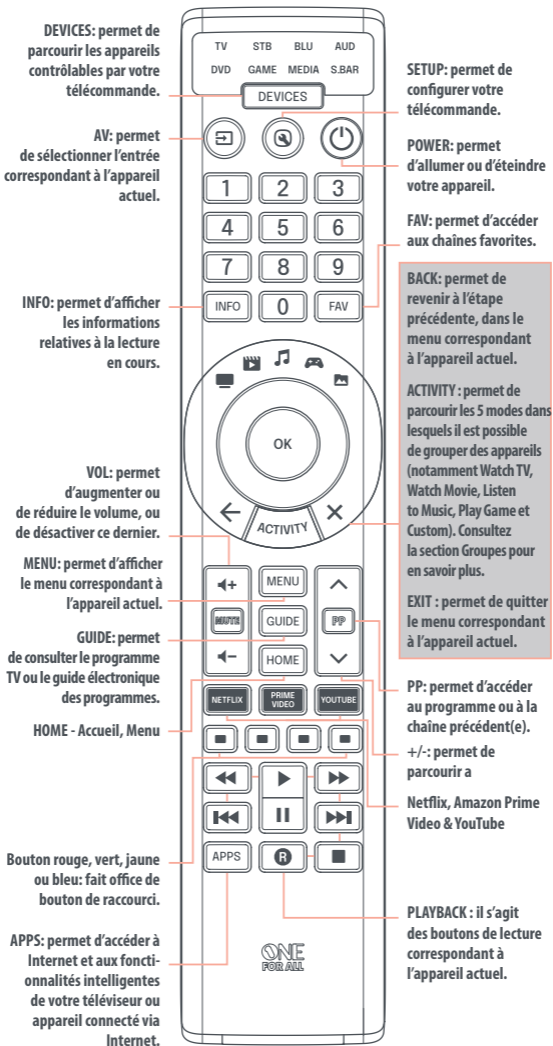

Puissance de sortie max. : +4.40 dBm

Plage de fréquences de fonctionnement : 2402 MHz ~ 2480 MHz



ATTENTION : il existe des risques d'explosion si les piles ne sont pas remplacées par le type approprié. Utilisez des piles alcalines de qualité.

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté la télécommande One For All Smart Control 8. Cette télécommande peut contrôler jusqu'à 8 appareils audio/vidéo par infrarouge et propose des activités et des macros pour vous aider à automatiser votre visionnage et votre écoute.

APPLICATION ONE FOR ALL ADVANCED


Pour profiter pleinement des avantages des fonctionnalités avancées de la télécommande Smart Control, nous vous recommandons de télécharger l'application One For All Advanced. Elle vous guidera dans la configuration de la télécommande pour contrôler vos appareils et vous donnera accès à toutes les dernières marques et appareils en vous connectant à notre base de données en ligne de codes infrarouges. Elle peut également vous aider à configurer des activités, à créer des macros pour automatiser votre visionnage, à reprogrammer des touches individuelles pour votre appareil et à apprendre les fonctions de vos télécommandes d'origine.

L'application est compatible avec Android et iOS et peut être téléchargée en scannant le code QR ci-dessous ou en vous rendant sur www.ofa.com/smartcontrol8pro sur votre téléphone.




Les appareils peuvent également être configurés sans utiliser l'application. Si vous préférez configurer vos appareils de cette façon, veuillez consulter la section « Configuration ON-remote». Veuillez noter que les appareils pouvant être configurés sur la télécommande sont limités, donc si vous ne parvenez pas à programmer un ou plusieurs appareils, l'application dispose de la dernière base de données.

Une fois l'application démarrée, il vous sera demandé d'associer la télécommande au téléphone. Pour cela, maintenez les touches Appareils et Activité enfoncées pendant quelques secondes jusqu'à ce que le voyant du téléviseur commence à clignoter. Une fois la télécommande appairée, l'application est divisée en sections. Celles-ci sont les suivantes :

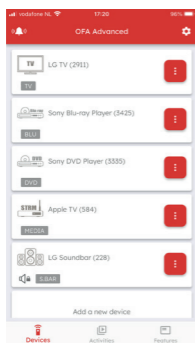

Appareils

Votre télécommande One For All peut contrôler jusqu'à 8 appareils audio vidéo par infrarouge. La configuration de ces appareils doit être votre première étape. L'application vous aidera à configurer facilement la télécommande pour contrôler vos appareils, tout ce dont vous avez besoin est la marque de votre appareil.

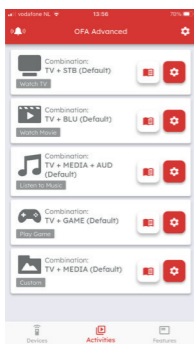


Activités

Une fois que vous avez configuré la télécommande pour contrôler vos appareils, vous pouvez les combiner en 5 activités maximum. Par exemple, si vous utilisez une combinaison de votre téléviseur, de votre décodeur et de votre barre de son pour regarder la télévision en direct, vous pouvez combiner cela dans l'activité Regarder la télévision, et la télécommande contrôlera les appareils appropriés lorsque les touches sont enfoncées (par exemple, la barre de son pour le volume, le décodeur pour les chaînes, etc.). L'application vous permettra de créer n'importe quelle combinaison des appareils que vous avez configurés et vous expliquera quelle touche contrôlera chaque appareil dans le mode Activité.

Fonctionnalités

En plus des appareils et des activités, le Smart Control dispose d'un certain nombre de fonctionnalités pour améliorer le contrôle de vos appareils de divertissement.

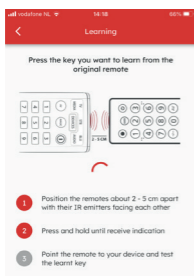

Apprentissage

Si vous constatez que vous avez besoin d'une touche supplémentaire de votre télécommande d'origine qui ne figure pas sur le clavier de la Smart Control, vous pouvez apprendre la fonction à la Smart Control à l'aide de votre télécommande d'origine (en état de marche). L'application vous guidera tout au long du processus - vous pouvez même apprendre une télécommande entière.



Macros

Une macro est une série de commandes envoyées par une simple pression sur un bouton. Par exemple, vous pouvez allumer votre téléviseur, votre barre de son et votre décodeur, puis sélectionner l'entrée HDMI appropriée de votre téléviseur, le tout en appuyant sur une seule touche. Vous pouvez même affecter la macro à une activité, en vous assurant que vos appareils sont tous réglés correctement pour contrôler l'activité. La macro sera envoyée 2 secondes après la sélection de l'activité. À l'aide de l'application, vous pouvez créer la macro exacte dont vous avez besoin, y compris les pauses entre les touches (pour permettre à des appareils comme le téléviseur de s'allumer) et les « commandes discrètes », telles que la sélection d'une entrée HDMI ou la mise sous tension ou hors tension permanente du téléviseur plutôt que de basculer entre marche et arrêt.




Key Mover

À l'aide de la fonction Key Mover, vous pouvez modifier la fonctionnalité d'une ou plusieurs touches de la télécommande, en changeant sa position ou même en la dupliquant sur un autre appareil. Vous pouvez également constater qu'il existe des commandes supplémentaires disponibles pour votre appareil qui n'ont pas encore de touche sur le Smart Control.

Verrouillage du volume

Vous n'utilisez qu'un seul appareil pour contrôler le volume de vos appareils ? Par exemple, vous souhaitez peut-être toujours contrôler le volume de votre barre de son même lorsque vous contrôlez un autre appareil comme un téléviseur ou un lecteur Blu-ray. La fonction de verrouillage du volume vous permet de verrouiller les touches de volume haut, bas et muet afin qu'elles contrôlent toujours le même appareil.

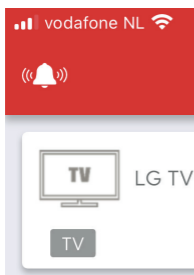

Recherche à distance

Si vous perdez votre Smart Control 8, ouvrez l'application et appuyez sur l'icône en forme de cloche en haut à gauche de l'écran. La télécommande émettra un bip vous permettant de la localiser.

CONFIGURATION ON-REMOTE

A – CONFIGURATION SIMPLE (OPTION SIMPLESET)

L'option SimpleSet vous permet de configurer votre télécommande rapidement et facilement, afin de pouvoir contrôler de nombreux types d'appareils en quelques gestes seulement. Généralement, cette opération ne prend pas plus d'une minute avec chaque équipement. Tout d'abord, il est nécessaire de sélectionner l'appareil que vous souhaitez configurer. Les modes et types d'appareil exploitables via la télécommande sont indiqués ci-dessous :

Mode

Type d'appareil



TV

Téléviseur standard, téléviseur HD, téléviseur LED, téléviseur LCD, téléviseur plasma, projecteur



STB

Décodeur standard, récepteur satellite, décodeur pour chaînes câblées, décodeur Freeview, décodeur DVB-T, décodeur IP, TV Box



BLU

Lecteur Blu-ray, lecteur DVD, lecteur DVD Home Cinema, magnétoscope, lecteur de vidéodisque



AUD

Périphérique audio, récepteur AV, amplificateur, tuner



DVD

Lecteur DVD, lecteur DVD Home Cinema, lecteur Blu-ray, magnétoscope, lecteur de vidéodisque



GAME

Console de jeux*, récepteur multimédia numérique, streamer



MEDIA

Récepteur multimédia numérique, streamer, console de jeux*



S. BAR

Barre de son, haut-parleurs





* La télécommande One For All permet uniquement de contrôler les consoles de jeux à commande infra-rouge, directement ou via un adaptateur. Les consoles à commande Bluetooth ne sont pas compatibles.

À chaque type d'appareil correspond une liste de fabricants, auxquels un numéro est associé (par exemple, le chiffre 1 pour un téléviseur Samsung). Recherchez votre appareil et sa marque dans la liste suivante :

CONFIGURATION ON-REMOTE

A – SIMPLESET

Pour configurer votre appareil:

1. Allumez votre appareil, puis pointez la télécommande en direction de ce dernier (celui-ci ne doit pas être en veille).
2.  Maintenez le bouton SETUP enfoncé, jusqu'à ce que le voyant situé sous l'appareil clignote deux fois. Le voyant associé au mode en question reste allumé.
3.  Appuyez plusieurs fois sur le bouton DEVICES, jusqu'à ce que le voyant correspondant à l'appareil que vous souhaitez configurer s'allume.
4.  Sélectionnez le chiffre et l'appareil désirés (par exemple, le chiffre 1 avec un téléviseur Samsung, comme mentionné plus haut).
5. La télécommande envoie un signal toutes les 3 secondes, jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
6. Dès que votre appareil s'éteint, relâchez le bouton applicable.
7.  Le voyant clignote deux fois, puis s'éteint. La télécommande devrait désormais être jumelée avec votre appareil.

* Si un ou plusieurs boutons ne fonctionnent pas comme prévu, reprenez la procédure à partir de l'étape 1 ; le dernier code enregistré sera utilisé.

TV



- | | | | |
|---|----------------|---|-------------------|
| 1 | Samsung | 6 | Hisense |
| 2 | LG | 7 | Insignia |
| 3 | Vizio | 8 | Philips |
| 4 | TCL | 9 | Toshiba |
| 5 | Sony | 0 | Supersonic |

STB – Sat, Cable, DVB-T, TV Box



- | | | | |
|---|---------------------|---|-----------------|
| 1 | Xfinity | 6 | Cox |
| 2 | DISH Network | 7 | AT&T |
| 3 | Spectrum | 8 | Optimum |
| 4 | DIRECTV | 9 | Frontier |
| 5 | Verizon | 0 | Mediacom |

CONFIGURATION ON-REMOTE

A – SIMPLESET

BLU, DVD Blu-ray, DVD



- 1 Philips
- 2 Sony
- 3 Pioneer
- 4 Panasonic
- 5 Samsung

- 6 LG
- 7 Sharp
- 8 Toshiba
- 9 JVC
- 0 Oppo

AUD – AV Receiver, Amp, Tuner



- 1 Yamaha
- 2 Onkyo
- 3 Denon
- 4 Pioneer
- 5 Sony

- 6 Marantz
- 7 Harman/Kardon
- 8 Pyle
- 9 Sherwood
- 0 Integra

GAME, MEDIA – Games Consoles, Media Players



- 1 Apple TV
- 2 Roku
- 3 Fire TV
- 4 NVIDIA
- 5 Onn

- 6 Formuler
- 7 TiVo
- 8 Xiaomi
- 9 MECOOL
- 0 DIGITAL STREAM/XBOX

S. BAR – Sound Bar, Speaker Systems









- 1 Yamaha
- 2 Samsung
- 3 Vizio
- 4 Sony
- 5 LG

- 6 Bose
- 7 Polk Audio
- 8 Philips
- 9 JBL
- 0 Panasonic

CONFIGURATION ON-REMOTE

B – CONFIGURATION A L'AIDE D'UN CODE

Si la marque de votre appareil n'est pas répertoriée dans la section A, vous pouvez configurer ce dernier à l'aide de codes. Procédez comme suit:

1. Allumez votre appareil (celui-ci ne doit pas être en veille).
 2.  Dans la liste des codes, recherchez la marque de votre appareil. Les codes sont affichés en fonction du type d'appareil et de la marque.
 3.  Maintenez le bouton SETUP enfoncé, jusqu'à ce que le voyant situé sous l'appareil clignote deux fois. Le voyant associé au mode en question reste allumé.
 4.  Appuyez plusieurs fois sur le bouton DEVICES, jusqu'à ce que le voyant correspondant à l'appareil que vous souhaitez configurer s'allume.
 5.  Entrez le premier code à 5 chiffres répertorié pour votre marque (par exemple, 07081 pour un téléviseur Blue Sky).
 6.  Le voyant clignote deux fois, puis s'éteint.
 7.  Dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur le bouton d'alimentation.
 8. Si l'appareil s'éteint, votre télécommande est prête à l'emploi. Sinon, répétez les étapes 3 à 7 avec le code suivant dans la liste.
- * Certains codes sont similaires. Si un ou plusieurs boutons ne fonctionnent pas comme prévu, reprenez la procédure à partir de l'étape 3, avec le code suivant dans la liste.

GROUPES

Il est possible de regrouper deux appareils ou plus, dans un mode donné, en fonction de l'action réalisée. Par exemple, vous pouvez combiner un téléviseur et un décodeur et les associer au mode Watch TV. Avec ce mode, seul l'appareil approprié peut être contrôlé via les boutons. Ainsi, dans une telle situation, les boutons de volume permettront de contrôler le téléviseur, alors que les boutons associés aux chaînes permettront de contrôler le décodeur.

La télécommande Smart Control propose 5 modes dans lesquels il est possible de grouper des appareils : le mode Watch TV, Watch Movie, Listen To Music, Play Game et Custom. À chacun de ces modes sont associés des appareils combinables


WATCH TV

- Combinaison 1: **TV + STB (Default)**
- Combinaison 2: **TV + STB + AUD**
- Combinaison 3: **TV + AUD**
- Combinaison 4: **TV + S.BAR**
- Combinaison 5: **TV + STB + S.BAR**



WATCH MOVIE

- Combinaison 1: **TV + BLU (Default)**
- Combinaison 2: **TV + BLU + AUD**
- Combinaison 3: **TV + DVD**
- Combinaison 4: **TV + DVD + AUD**
- Combinaison 5: **TV + BLU + S.BAR**
- Combinaison 6: **TV + DVD + S.BAR**

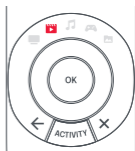

LISTEN TO MUSIC

- Combinaison 1: **TV + AUD + MEDIA (Default)**
- Combinaison 2: **TV + S.BAR + MEDIA**
- Combinaison 3: **TV + AUD + BLU**
- Combinaison 4: **AUD only**
- Combinaison 5: **S.BAR only**



PLAY GAME

- Combinaison 1: **TV + GAME (Default)**
- Combinaison 2: **TV + GAME + AUD**
- Combinaison 3: **TV + GAME + S.BAR**






CUSTOM

- Combinaison 1: **TV + MEDIA (Default)**
- Combinaison 2: **TV + MEDIA + AUD**
- Combinaison 3: **TV + MEDIA + S.BAR**
- Combinaison 4: **TV + GAME**
- Combinaison 5: **TV + GAME + AUD**
- Combinaison 6: **TV + GAME + S.BAR**



GROUPES

Lorsque vous configurez les appareils par défaut d'un groupe via la télécommande (par exemple, si vous associez le téléviseur et le décodeur au mode Watch TV), ce dernier est automatiquement activé. Si vous souhaitez passer à une autre combinaison, procédez comme suit :

-  Maintenez le bouton SETUP enfoncé, jusqu'à ce que le voyant situé sous l'appareil clignote deux fois. Le voyant associé au mode en question reste allumé.
-  Utilisez le bouton ACTIVITY, jusqu'à ce que le groupe désiré clignote.
-  Saisissez le chiffre correspondant à la combinaison (par exemple, 2 pour le groupe incluant un téléviseur, un décodeur et un périphérique audio en mode Watch TV).

4. Le voyant clignote deux fois, puis s'éteint.

Pour accéder aux divers groupes, appuyez sur le bouton ACTIVITY et parcourez-les jusqu'à ce que celui désiré soit sélectionné. Utilisez le bouton DEVICES si vous souhaitez revenir au mode de contrôle par appareil.

Changement de l'assignation du bouton AV

Le bouton AV permet de sélectionner l'entrée appropriée. La plupart des téléviseurs comprennent un menu permettant de parcourir les diverses entrées proposées. Ainsi, lorsque ce même bouton est actionné dans la section Activity, les boutons Haut, Bas, Gauche et Droite permettent de contrôler temporairement le téléviseur. Si vous appuyez sur le bouton OK, ou sur aucun pendant dix secondes, ces boutons sont à nouveau associés à l'appareil applicable (par exemple, le décodeur en mode Watch TV).

Macro associée au bouton d'alimentation

Si vous maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes, alors que vous vous trouvez dans un groupe, un signal est émis par la télécommande, en direction de chaque appareil constituant ce dernier. Ainsi, le fait d'appuyer sur le bouton d'alimentation avec le groupe Watch TV permet d'activer ou de désactiver le téléviseur et le décodeur.

CODE LIST

TV - (Projector | TV)

PROJECTOR

3M	01832	01662	01632	JVC	01962	01952	01942
	01482	01442	01412		01902	01582	01452
	01112	01022	00882		01062	00022	
	00872	00062		Kindermann	02722		
AAXA	00562	01222		LG	00362	00172	02472
ADJ	02012				01052	01042	01012
AEHR	02552				01002	00992	00982
Acer	00272	00502	02052	Lenovo	00682		
	02022	01822	01792	Mitsubishi Electric			
	01292	01282			00382	00142	02072
Aiptek	02512				01932	01922	01912
Artograph	02472	02462			01602	01072	00962
Asus	01232				00952	00942	00932
AverMedia	00542				00922	00912	00902
Avio	00702	00672			00892		
Barco	01862			NEC	00392	00252	02302
BenQ	00352	00322	00292		02292	02282	02272
	00232	00092	02642		02262		
	01982	01972	01402	Optoma	00412	01422	00972
	01342	01332	01322		00862	00852	00842
	01212	00782	00072		00832	00822	00052
Bigasuo	02672				00492	00482	00472
Bomaker	02602				00462	00452	00442
Boxlight	00662				00432		
Canon	00192	00602	00762	Panasonic	00202	00372	00802
	02062	02042	02032		02702	02252	02242
Casio	00512	01472	01392		02232	01812	01592
	01382				01572	01552	01542
Christie	02542	02452	02442		01522	01312	01302
	02432	02422	02412		00122	00112	
	02402	02392	02382	Philips	02192	01662	01082
	02372	01712		Pioneer	00712		
Cibest	02572			Proxima	00622	00592	
Cocar	02552			Pyle	02502	02492	02482
Cooau	02592			RCA	00742		
Coolux	00422			Ragu	02582		
DBPower	02662			Ricoh	00262	02362	
Dell	00342	00222	00182	Runco	00582	02212	02202
	00692	00632	02352		01652	01432	
	02342	01502		SIM2	00812	00722	
Dr.J Professional	02652			Samsung	00302	00032	
EIKI	02122	02102	01782	Sanyo	00552	02712	02682
	01712				02182	02122	02112
Epson	00402	00102	00752		02102	02072	01882
	02312	01802	01252		01872	01852	01842
	01242	01202	01192		01782	01712	01702
	01182	01172	01162		01612	01122	
	01152	01142	01132	Seleco	00732		
	00132	00012		Sharp	00332	00282	02152
Goodee	02622				02142	02132	01772
HP (Hewlett Packard)	00312				01762	01752	01742
	01832	01722	01682		01732	01692	01622
Hitachi	01672	01642	01022		01562	01512	
	00212	01532	01462	Smart	02222		
InFocus	00532	00522		Sonnoc	02362		
	02692			Sony	02632	01402	01262
JMGO					01032	00042	
				Tenker	02612		
				Topvision	02662		
				Toshiba	00162	00152	00612
					00772	02172	02162
					02092	02082	01892
					01492	01102	01092

TV

Toumei	02552		
Vankyo	02612	02552	02532
	02522		
ViewSonic	00242	00572	02002
	01992	01372	01362
	01352	01272	00792
Vimgo	02692		
Vivitek	02332	00082	
Wallis Universal	00002		
Wowoto	02562		
Yamaha	00652	00642	
Yaufey	02552		
Zutest	02322		

TV

ACME	05321		
ADC	06041	05901	
AEG	00901		
AMW	05481	05421	
AOC	02811	00761	03141
	02761	05161	04901
	03571	03041	02421
	01251		
AOC (Roku TV)	02421		
ATVio	01821	01791	03311
	03101	02421	
ATVio (Roku TV)	02421		
AWA	00001		
Abex	07141	05251	
Acer	06801	07121	02561
Admiral	05211		
Advent	00831	06711	05961
	05371		
Affinity	02131	01931	
Aftron	02291		
Aiko	07241	05601	
Aiwa	05561	05441	03661
	02421		
Aiwa (Roku TV)	02421		
Akai	00221	01761	00751
	01591	00961	02301
Akishii	01861	01851	
Alleron	06071		
Amtron	06381		
Anam National	06851	06471	06381
	06351	06231	05181
Apex	00451	01701	06731
	05671	05611	05281
	05151	04991	01271
Apex Digital	02321	02311	
Ario	02081		
Atyme	03651		
Audiovox	07281	07271	07161
	07151	06381	05691
Auria	03041	01251	
Auvio	02221	02211	
Aventura	00111		
Avera	03421		
Avol	01741	00041	00321
Axess	03801		
Axion	05851	05531	
BBK	01721		

BGH	04011		
BOE	01341	00761	
Bang & Olufsen	02171	00011	
Bell & Howell	06041	05791	01981
BenQ	07071	06101	01111
	06391	06111	
Blaupunkt	02931		
Blue Sky	07081	06901	
Bolva	04091		
Bose	00911		
Brockwood	04961		
Broksonic	06031	05981	05541
	05491	05141	04981
	02011		
Bush	01121	00941	
CCE	07011	04001	03991
CHiQ	01461		
CLP	05011		
CLP Classic	05091	04961	
Cablevision	04571		
Caixun	04271		
Celera	00461	03071	
Centrios	05861		
Cetomer	06761	06721	
Cetronic	06231		
Challenger	02331	03971	
Changhong	01271	00951	01011
Charter			
Communications			
	05101		
Chimei	00631		
Cielo	01961		
Cineral	07241	06901	
Citizen	06381	06231	05871
	05831	05601	01971
Classic	06231	05771	05121
Coby	06821	07391	06871
	06581	06571	06561
	06551	00871	00091
Colortyme	05901		
Commercial			
Solutions	01981		
Comwave	03501		
Contec	06381	06231	06211
	04971		
Contex	03121		
Corfug	01001		
Cornea	05931		
Craig	06381	06231	02341
	00631	00481	
Crosley	06261	02681	00491
Crown	06381	06231	
Crystal	00451		
Curtis	03121	03101	03091
	02131	02101	02091
	02081	02071	
Curtis			
International	02131	02111	02101
	02091	02081	02071
	01931		
Curtis Mathes	01171	01181	05971
	05791	05171	01981
	01971		

TV

Cybervision	06901			Fujitsu	07251	06071	
DMTECH	02841			Funai	00111	06071	05561
DSE	00891	00041	00021		05261	02051	00101
Daewoo	07331	06371	06231		05301	03661	06381
	05761	05641	05601		06231		
	05431	05161	02421	Furrion	03201	01311	
	01881	01871	01861	Fusion	01581		
Daewoo				Futurtec	06381	06231	
(Roku TV)	02421			GE (General			
Dell	07051	06961	06861	Electric)	01081	07381	06251
	05881	05571			05521	05001	03071
Diamond Vision	06301	06021	05501		02981		
	05271			GFM	02051	02041	00111
Digihome	02851	01121			00101		
Digimate	07231			GPX	05061	02411	02151
Digistar	00381	07051	05371		02401	02391	02381
	01101				02371	02361	02351
Digital	00971	00931		GVision	07361		
Digitor	00031			Gateway	05351	03031	
Distar	01091			General			
Doppio	04261			Instrument	05711		
Dukane	06281	05801		Gibraltar	06131	06121	01841
Durabrand	01231	05871	05131	Globalstar	04071		
	02981	02011	00461	Go Video	06601		
	00111			Goldi	03391		
Dynasty	06231			Goldstar	05561	05161	03661
Dynex	00361	03431	02751		02981		
	02741	02731	02721	Gradiente	07101	07091	06991
	02711	02701	02691		06441	04961	
	02681	02671	01261	Grundig	02891		
	01231	00551	00111	Guestvision	06191		
Dévant	02611	02591	02601	H&B	00401		
EQD	03041	01251		HKC	01311		
ESA	05871	02051	00111	HKPro	03401	02421	
East	04581			HKPro			
Electro	06201	04971		(Roku TV)	02421		
Electron	02101			HP (Hewlett Packard)			
Elekta	00931				06891	01051	
Elektra	01811	06041		Haier	02421	01361	01471
Element	03161	03371	01921		02921	07351	04921
	00691	00681	00571		04251	03601	03531
	00811	04091	02421		03521	03091	01691
	01131	00631			06101	00411	
Element				Haier (Roku TV)	02421		
(Roku TV)	02421			Hallmark	02981		
Element				Hannsree	00621	00601	
(Xumo TV)	04881			Hauppauge	07041	00771	
Elite Video	05551			Havermy	01991		
Emerson	00101	01141	05641	Hello Kitty	07421		
	05301	05261	07371	Hisense		01151	00921
	07341	06381	06071			03261	04931
	05791	05561	05491			04761	04531
	05291	05061	03661			04091	03611
	00111					03341	02901
Engel	02871					03091	01221
Envision	03041	02021	01251	Hisense			
	00761			(Fire TV)	04091		
Favi	03091			Hisense			
Finlux	01121			(Roku TV)	02421	03341	
Fire TV	04091			Hisense			
Fisher	06881	06081	05791	(Xumo TV)	04881		
Fluid	06501						
Fujicom	03491						

TV

Hitachi	00851	00191	00861	Knoll Systems (Zenith)	00591	01841	
	03921	03911	03661	Kogan	04171		
	02421	01291	01121	Kogi	07361		
	06611	06281	05941	Konka	06011	04661	04651
	05661	05561			04281	00551	07291
Hitachi (Roku TV)	02421				05891	06381	00721
Hitech	00991				00641	00431	00421
Hyundai	07321	04281	04261	Kreisen	00471		
	03551			Kurazai	06041		
ILO	07001	06791	06781	LETV	02451	02441	
	06271	06241	05871	LG	00051	04861	04721
	05701	03001			04481	03851	03841
ISymphony	00321	03091			02421	05711	05661
lkon	02431				05561	05161	01981
InFocus	06841	02421	02191		03661		
	02181			LG (Roku TV)	02421		
InFocus (Roku TV)	02421			LXI	06261	05831	05791
Infinity	06261	05401			05561	05471	05171
Initial	06621	06241	05591		02981	01981	
Insignia	03431	02741	00361	Lasonic	06021	05501	
	02731	06661	02721	Leader	01321		
	06421	02691	04091	Leege	01611		
	03411	02751	02421	Legend	05371	02081	
	06741	05301	05191	Lenovo	01451		
	00551	01231	01261	Lenson	00061		
	02681	03011	02701	LiquidVideo	05851	05681	05531
	02671	00111		Lodgenet	07181	06331	06041
					01981		
Insignia (Fire TV)	04091			Loewe	01681	06261	
Insignia (Roku TV)	02421	03411		Logik	02251	01981	
Intec	03381			Luce	05201		
Inteq	06131	06121	01841	MAG	00631		
Inter	02231			MEI	04971		
JBL	06261			MGA	06221	06211	06151
JC Penney	06851	06251	05921		06071	05161	02981
	05831	05161	05001	MTC	05831	05161	04971
	01981	01971			01971		
JVC	02261	00321	00141	Magnasonic	06071		
	03301	06051	05941	Magnavox	01041	00231	07311
	05331	05311	04651		05401	05301	05261
	02421	01121			05211	03711	03021
JVC (Fire TV)	04851				02421	02051	02021
JVC (Roku TV)	02421				00111		
JWF	00791			Magnavox (Roku TV)	02421		
Jensen	06421			Majestic	01981		
Jocel	00001			Marantz	06261	06181	03021
KC	03721			Master-G	03551		
KDS	00631			Mastertech	04261		
KEC	06231			Matsushita	02991		
KLH	03071			Maxent	06831	05351	
KTC	04031			Medion	06491	05701	05651
KTV	00611	06381	06231	Megatron	05801	02981	
	05951	04971		Melody	01291		
KWorld	06751			Memorex	00341	02981	06071
Kalley	04261	03551	03971		05791	05141	04981
	03961				03701	03691	01981
Kanji	04391				01691	00361	
Kawasaki	05231			Mi	01561		
Kawasho	06201			Midland	07131	06131	06121
Kloss					05471	05171	05001
Novabeam	05081				01981	01841	
				Minoka	00781		

TV

Mintek	00541			Panda	01331	01351	
Minutz	06251			Park	02061		
Misakai	05871			Peerless	03751		
Mitsubishi				Penney	02981		
Electric	01831	01791	01771	Philco	06461	05161	03581
	01101	00331	06171		03561	03551	02051
	06611	06071			00721	01911	00991
Mitsui	01831	01791	01771	Philips	00261	03331	03241
	01101	01891	01851		02161	01041	00241
	01441	01431	01421		00861	04801	04711
	01411	01401	01391		04421	04371	02421
	01381	01371	01281		05301	05261	06611
	00991	00481			06001		
Monivision	05341			Philips			
Montgomery				(Roku TV)	02421		
Ward	06041	01981		Philips-			
Moteva	06991	05791		Magnavox	06951	06261	05111
Motorola	06591				05401	05211	
Multilaser	04461			Pioneer	01671	05251	03061
Myron & Davis	06341				06181	05751	00131
NAD	07141	05831	02981	Pioneer			
NEC	01951	06181	05241	(Xumo TV)	04881		
	05161	01211	00881	Piva	06161		
NPG	04411			Pixel	00251		
NTC	07241	05601		Planar	07221	00761	
Naoki	01901	01891	01861	Polaroid	01341	01941	03421
	01101				07301	07031	03931
Naxa	00561	03791	03781		03901	03121	03071
	03091	02061			01261	01241	00771
Nebula (Fire TV)	04091				00631		
Net TV	05351	05041		Portland	05601	05161	
Nexus	02471	02461	01141	Precision	05391		
Nexxtech	05741	05511		Prima	00431	05371	04281
Nikai	01091			Primier	04261		
Nikkei	06231			Princeton			
Nikko	05601	02981		Graphics	05911	05821	
Niko	06941			Prism	04131		
Nobel	04081			ProScan	01311	00651	00321
Noblex	04451	04261	04051		00571	04621	04551
	03191	04041	04021		04521	04491	04261
	03981	00421			04221	03771	03761
Norcent	06371	02021	00761		03721	02971	02491
Nuvision	02481				00671	02131	01981
ONN	02621	04891	04211		03101	07201	06451
	03511	03461	02421		06311	05171	03181
ONN (Roku TV)	02421	04781	04771		02961	01931	
	04671			Promac	02581		
Oboni	01281	01461	01301	Proton	02981		
	00961			Protron	07231	07021	
OnCommand	07111	06191		Proview	00631		
Onwa	06381	06231		Pulsar	06131	06121	01841
Optimus	06091	02991		Pyle	00801		
Optoma	06511			Pyle Home	00801		
Optonica	05911	05241		QFX	03811	03801	
Orion	04791	01781	06131	Quasar	06261	06091	05631
	06121	03361	02011		05051	05001	04261
PDP	04691				02991	00271	
Palsonic	01071						
Panasonic	00151	02911	02881				
	05361	04811	04591				
	02201	01061	06641				
	02001	00711	00271				
Panavox	04261						

TV

RCA	03151	02651	03471	Selectron	06541	06531	06521
	04721	04631	04521	Sentrics	04741		
	04501	04491	04191	Sharp	01151	03341	03291
	03521	03481	03211		03271	02821	02801
	03091	02951	02941		02771	00351	00181
	02511	02501	02421		04911	04221	04101
	02031	01991	01291		02421	06411	
	01141	01031	00671	Sharp			
	00661	06401	03451	(Roku TV)	02421	03341	02801
RCA				Sheng-Chia	01991		
(Health Care)	01031			Sigmac	02121		
RCA (Roku TV)	02421			Signature	01981		
Radio Shack	07381	06381	06211	Signet	06691	06671	06651
	06061	05791	05561	Silo Digital	03721		
	05241	02981	01981	Simply	01731		
Realistic	06921	06381	06231	Sinudyne	00971		
	05791	05561	05241	Siragon	02521		
	05071	02981	01981	Skyvue	02531		
Revolution HD	00581			Skyworth	00521	00281	04641
Riviera	01171	03351			04431	04181	02831
Roku TV	02421				00001	00301	00291
Rowa	00391	01071		Soaiy	02241		
Runco	06181	06131	06121	Sonic	04971		
	01841			Soniq	04681		
SEMP	06971	04341	04331	Sony	03251	00211	00161
	04321	04311	04301		03131		
SVA	02051			Soulaca	03951		
Sampo	05351			Soundesign	06381	06231	06071
Samsung	00171	05991	06931		02981		
	06811	06321	05971	Sova	07261	06981	
	04841	04821	04751	Soyo	00551		
	04701	04381	03831	Spectra	06021		
	06761	06631	05831	Spectravisio	06481		
	05161			Spectroniq	00511		
Samtron	01971			Spectrum	04611		
Sankey	03491			Speler	01801		
Sansui	01231	03121	00111	Squareview	05871	00111	
	06031	05141	04601	Star Sat	03441		
	02421			Starlite	06381		
Sansui				Sumec	04361		
(Roku TV)	02421			Sunbritetv	03081	01711	00821
Sanyo	01661	03191	07411		03871		
	07401	06081	04541	Sunstech	00901		
	02421	01751	01621	Super General	01091		
	00311			Superscan	05301	05261	
Sanyo				Supersonic	05061	04351	04291
(Roku TV)	02421				04131	03821	03801
Sceptre	00501	01711	00491		02061		
	06911	04471	03891	Supra	06291	04961	00971
	03881	03621	03221		00951		
	03111	03081		Sylvania	00101	05261	02051
Scotch	02981				05561	06261	05301
Scott	06781	06381	06231		03681	03671	03661
	06071	02981			03171	02011	00111
Sealoc	04561			Symphonic	06381	05871	05561
Sears	06881	06261	06071		05301	05261	03661
	05871	05831	05811		03001	00111	
	05301	05261	05141	Syntax	00441		
	03051	02981	01981	Séura	04731	03941	03281
	01971			TCL	01291	02421	02621
Sede	02861				00081	04261	00531
Seiki	03161	02971	02141		00071	04941	
	04241	04231	03741	TCL (Roku TV)	02421		
	03731	02981	00811	THTF	01641	01631	

TV | SAT/CABLE

TMK	02981		
TNCI	01841		
TVA	03321		
TVS	02011		
Tatung	06101	05701	03031
Technicolor	03481		
Technics	05001	02991	
Techwood	05001		
Teknika	06921	06231	06071
	05831	05601	05161
	05081	01981	01971
Telefunken	01971		
Telerent	06041	01981	
Tera	05411	04961	
Tevion	05701		
Thomson	01291		
Toshiba	00121	02661	01161
	01021	03541	02781
	05971	05141	05031
	04951	04201	04121
	04111	04091	03931
	03231	04981	06771
	06181	05791	05711
	05241		
Toshiba (Fire TV)	04091		
Toshiba (Xumo TV)	04881		
Trutech	07061	00631	00111
Unitelai	04831		
Universal	06251	05461	
Upstar	02791	02641	
VDigi	02571		
Venturer	07041	05721	04511
Vestel	01121		
Victor	07191	05941	
Videocon	07171		
Vidtech	05161	02981	
ViewSonic	01571	01551	01541
	01531	01521	01511
	01501	01491	01481
	00701	00531	06281
	04441	03041	01251
Vimax	01601		
Vinchi	04401		
Viore	00321	03091	02071
	02061	06681	
Vision Quest	02541	00631	
Vivitek	02281		
Vizio	02271	01651	00201
	03031	03051	01501
WBox	04161	04151	04141
Walton	00041		
Wards	06261	06251	06071
	05841	05241	05221
	05161	02981	01981
	01841		
Waycon	02001		
Westinghouse	02421	00841	02631
	00881	06431	05021
	03641	03631	03161
	03091	02551	02081
	00321	06701	

Westinghouse (Roku TV)	02421		
White-Westinghouse	05561	05451	05381
	03661	02031	02011
Windsor	02851		
Wyse	02021		
XMS	01071		
Xiaomi	01561		
Xiaomi (Fire TV)	04851		
Xococo	00731	00741	00431
	00981	00371	
XtraTech	03861		
Yamaha	06921	05161	
Zenith	06141	07341	07241
	07211	06361	06031
	05971	05781	05621
	05581	05561	05401
	05011	03661	03011
	05731	05211	
Zutest	04061		
Ölevia	00821	01201	
	01191		

SAT/CABLE

ABC	04217	03787	03607
	00817	00777	
ADB	02617	00577	
ADTH	04347		
AT&T	04707	00827	04107
	03667	02427	02397
	01167		
AZBox	01917		
Access HD	01657		
Adelphia	00017	04717	04457
	03667	00207	
Allegro	03107	03017	
Altice	02727	02717	02707
	02697	02687	02667
	00607	00147	
Americast	00927	00187	
Amino	02627	02247	
Amper	01557	01547	
Amplica	03077		
Antronix	03407	03307	
Apex	02097		
Archer	03627	03507	03307
Arion	02347	01507	
Arris	02457	02447	02437
	02417	02167	02007
	00147		
Astro	04297		
Axion	00567	00147	
BeIN	02537		
Bell	02767	01907	04707
	02517	00857	00587
	04727	04737	04187
Bell ExpressVu	04147	03417	00587
	00537		
Bell South	00927		
BendBroadband	00567		
Bouygues	00897		

SAT/CABLE

Bright House	00937	00197	00147	Dish Network	02767	00587	02217
Buckeye	00507				02197	00537	00437
Cable One	00417	00237	00197		01077	02827	02817
	00187	00147			02807	02467	02207
Cablemas	00197	00817	00807		01607		
	00797	00787	00777	DishPro	04537	04427	03497
	00767				00587	00537	
Cabletenna	03307			Drake	03957	03337	02997
Cableview	03307			Dreambox	04757	04747	
Cablevision	00937	00017	04457	Eastern	03237		
	03877	03667	02837	Eastlink	00517		
	02227	02137	01277	Easy Digital	01557		
	00197	00147		Echosphere	03547		
Cebridge	00567			Echostar	01557	01537	01447
Century	04567	03627			01437	01427	01417
Cetomer	03947	00247			01247	00587	00407
Champ	02377			Emtec	04817	04807	
Channel Master	03637	03487	03327	Entone	01677	02637	00557
	02607	01977	00427		00547		
Chaparral	03867	03747		Envision	00717		
Charter				Estream	02927		
Communications				Everquest	02987		
	01097	00667	04457	Evolution	02927	02897	02887
	00567	00197	00147		02857	02127	02117
Charter Digital	00567				01617	00117	01667
Cheyenne	03867			ExpressVU	04147	03417	00587
Cincinnati Bell	02027				00537		
Cisco	00777	02277	02557	FTEMaximal	00357		
	02427	01957	01667	Ferguson	01687		
	01047	00377	00147	Fortec Star	03617	03597	03457
	00807	00797			03297	03177	03037
Citizen	03627			Freesat	02387		
Claro	00967	00417		Frontier	00957	00147	
Cogeco	00517	00377		Fujitsu	03997	03897	
Color Voice	03797	03707		GC Electronics	03407		
Comcast	00377	00477	00387	GE (General Electric)			
Comtronics	03047	02987			04337	04137	03947
Confluent	02037				03477	03397	
Consolidated				GTD	02657	02647	02637
Communications					02627	02617	
	02177	02187		GTMedia	02907		
Contec	03147			Garrard	03627		
Contour	00377			Gemini	03427	03217	03117
Coolsat	04697	04577		General			
Coship	00147			Instrument	04327	03927	03777
Cox	00377	01667	00197		03737	03567	00247
	00147	00017		General			
Cox				Instrument (GI)	00567		
Digital Cable	03667	00017		Geniatech	02917	01777	01767
DMT	01517				01707	01697	
DX Antenna	03977	03467		Geosatpro	00687		
Deltasat	01327			Globalsat	02267		
Dery	00567	00147		Globecast	04197	02977	
Digeo	00667			Go Video	04677		
Digital Music				Goi	00587		
Express	00807			Goldstar	04167		
Digital Stream	02087			Gospell	02727	02717	02707
Digiwave	00677			HFC	00867		
DirecTV	00027	00227	02287	HNS	00247		
	04467	04447	02477	HTS	00587		
	01927	00247	01407	Hamlin	03717	03647	03607
DirecTV DRE	01897				03527		
Director	03667			Handan	02357		
				Harman/Kardon	00037		

SAT/CABLE

Hilton	02257			Motorola	01337	03577	02507
Hitachi	03817	03787	03567		01937	01227	01057
	00247				00377	00147	01147
Home2US	02007	00667	00377	Movie Time	03257		
Homecast	02337	01967		Movistar	02237		
Homeworx	02597			Moxi	02417	00667	01107
Huawei	00377			MyGica	02917	01777	01767
Hughes Network					01757		
Systems	01027	00027		Myrio	00947		
Humax	04437	00027	01397	NBox	01997		
ILO	04227			NFusion	01157		
IPTV Alcatel				NSC	03257		
Lucent	01467			Nagravision	01017		
IPTV Cisco	01477			Negravision	02047		
Illico	04457	00197		Neosat	04357		
InFocus	01637	01627		Neotion	00747		
Insight	00647	00637	00197	Net	04557	04477	01017
Insignia	00157				00997		
Intelbras	02757			Net Digital	00997		
Iview	02737	02547		Network			
Izzi	02307	02297		Broadcast	01527		
JVC	00587			Next Level	01297		
Jasco	03627			Norstat	03907		
Jerrold	04217	04067	04037	Novaplex	04117	04097	
	03787	03387	03197	Novus	00567	00517	00197
	02317	00777			00187	00147	
Jynxbox	01597			Now TV	04397	02057	
Kaon	01727	01717		Numericable	00907		
Kathrein	01557			Oak	01137	01127	01117
Kenwood	03517			Oi	02497		
Knology	04377	00607	00937	Omega	00707		
	00637	00197	00017	Omegasat	00707		
KoolConnect	02107			Openbox	01357	00737	
LG	04787	00247		Optimum	02967	02667	02227
Lasonic	04047				00607	00017	
Lenson	00097			Orasat	00627		
Liteon	04227			Orion	04457		
Loewe	01587			Oxford	00757		
Luxor	04507			Pace	00447	01957	01937
M2	02797	02787	02777		01807	01797	01787
MAG	01647	02147			00197	00147	01267
MXQ	02587				00377	00207	00017
Macom	03807			Panasonic	03247	03227	04287
Magnavox	03067	04027	03697		04207	03347	00377
	03207			Pansat	00697		
Manhattan	00617			Paragon	03167		
MediaOne	00147			Philco	01567		
Mediacom	01327	00517	00377	Philips	04257	00047	04237
	00197				03277	03057	01217
Mediasonic	01747	01737			00217		
Medion	04227			Philips-			
Megacable	02607	01277	00147	Magnavox	03207	04027	03697
Memorex	03167				03087	00887	
Metrocast	00517			Philo	01577		
Metrocast				Pinnacle	04657	04647	04417
Cablevision	00377			Pioneer	03687	00197	
Microyal	04367			Polaroid	04827		
Midcontinent				Polk Audio	00347		
Communications	00377			Prime	01497		
Minerva	01987			Primestar	00397		
Mitsubishi				ProSat	04317	04057	
Electric	00247	04257		ProScan	04247	03947	03847
					03397		

SAT/CABLE

Pulsar	03167		
Quasar	03167		
RCA	04157	01217	00527
RCN	00147		
Radio Shack	04177	03107	03087
	00887		
Realistic	04497	03407	03317
Regal	03717		
Regency	03237		
Rembrandt	03787		
Rogers	00377	00877	00867
	00607	00197	
Runco	03167		
SAB	01817		
SL Marx	02987		
STS	03887	03757	03467
Sagem	00367	01557	01487
Sagemcom	02967	01827	
Samsonic	04387		
Samsung	00017	04767	04267
	02387	02367	01957
	00177	00027	
Sasktel	00857		
Scientific			
Atlanta	00197	03127	01957
	00797	00787	00567
	00377	00807	
Sentrics	02877		
Service Electric	00377		
Sharp	00467	04667	
Shaw	02507	01937	01067
	00667	00377	00147
Shaw Direct	01307	01297	
Sierra I II III	03867		
Signal	02987		
Signature	03787		
Sirius	02957		
Sky	01317	01387	01377
	01367	04527	01257
	01217	01207	01197
	01187	01177	01087
	01007	00167	01267
	01227		
Sky (Mexico)	01177		
Sky HD	01027	01007	
Sky Network	04527	04617	04607
	04597	04587	
Skybox	00737		
Skymaster	00007		
Sonicview	01837		
Sony	04797	04777	04307
	04017	03727	03437
	03097	02477	
Spectrum	01867	01857	01847
	00017		
Sprucer	04207		
Standard	03447		
Star Choice	04487	03837	03377
	00397		
Star Sight	04127	03267	
Star Track	03537	03187	
Starcom	03607	03367	
Stargate	02987		
Sudden Link	02747	02677	02667
	02077	00517	00377
	00197	00147	
Super Guide	03657		
Surewest	00937	00917	
Sylvania	04687		
TDS	02857		
TV86	03257		
TVA	00987		
Tandy	03557		
Technicolor	02067	01947	01877
	01557	00377	
Technotrend	01557	01427	
Telefonica	02377	01557	00977
Telegenic	02567		
Televue	02987		
Telsat	04567		
Telus	01877	00727	
Texscan	03447		
Thompson	02067	01947	
Thomson	01217	00377	00897
TiVo	00487	01397	01347
	04277	04007	03987
	03937	02927	02897
	02887	02747	02527
Time Warner	00017	00937	00667
	00197	00147	
Tivax	01657		
Tocom	04217		
Toshiba	00337	00327	00317
	00307	00297	00287
	00277	00267	00257
	00247	00237	03137
	03027	03967	
Transparent			
Video System	02017		
Triax	00087	00137	00127
	00117	00107	00077
	00067	00057	
UEC	01237	01287	
Ultimate TV	03727	03397	
Uniden	04127	04077	03917
Unika	03627	03407	03307
United	04517		
United Cable	03607		
Universal	03017	03627	03507
	03307		
VTR	00147		
VTech	04637		
Verizon	00957	00147	04457
	04087	03667	02407
	00017		
Vestel	01037		
Video Cipher II	02997		
Video Tech	03587		
Videocon	02157		
Videotron	04457	00847	00197
	00017		
Videoway	03007		
ViewSonic	00597		
ViewStar	03557	03257	03067
	03047		
Viewsat	00457	04627	

SAT/CABLE | TV BOX

Vision	00887		
Visionetics	04407		
Visiontec	04547		
Vivo	02487		
Voom	01307	00497	
WNC	02647		
WOW	02937	02607	00937
	00017		
Wadecom	02847		
Web	04027	03097	
WideOpenWest	00197		
X96Mini	02867		
Xavi	02657		
Xfinity	00377	01887	
Xumo	02947		
ZENITH NETWORK	00927		
ZTE	00837		
Zenith	03857	03827	03767
	03677	03357	03287
	03157	02327	01927
	01227	00927	00157
Zinwell	01457	00657	
Zutest	02577		

TV BOX

ADB	00623	00613	00603
	00593	00173	
AMTC	00953	00163	
AT&T	00573	00413	
AV Link	00753		
Access HD	00063	00953	00163
Airlink 101	00893	00343	
Alpha Digital	00953	00163	
Amino	00133		
Apex	00283		
Apex Digital	00283		
Apple	00383		
Arris	00673	00513	00033
	00023		
Artec	00943	00333	
Cadence	00933		
Casio	00223		
Casti	00203		
Channel Master	00923	00483	00093
Cincinnati Bell	00533		
Cisco	00733	00633	00573
	00473	00453	00443
	00223		
Coby	00393	00013	
Cogeco	00823		
Comcast	00443		
Confluent	00543		
Coship	00933	00303	
DGTEC	00003		
Daewoo	00213		
Daytek	00203		
Digital Stream	00913	00663	00193
Dish Network	00273		
Echostar	00273		
Ematic	00703	00693	
Epson	00143		

Evolution	00043	00813	00713
	00083		
GE (General Electric)	00833	00263	
Goodmind	00833	00263	
Gridlink	00863	00233	
Home2US	00033	00023	00513
Homecast	00463		
INet Access	00953		
Iconq	00743		
Insignia	00723	00073	00903
KWorld	00783	00763	
Kingbox	00943		
KoolConnect	00133		
LG	00073		
Lasonic	00863	00233	
Magnavox	00143		
Memorex	00293		
Microgem	00873	00323	
Microsoft	00153		
Minerva	00493		
Minix	00793		
Motorola	00583	00433	00413
	00253		
MyGica	00803		
Myrio	00603	00593	
NBox	00503		
Negravision	00553		
PCT	00093		
Pace	00673	00453	00443
	00433		
Philco	00143		
RCA	00683	00423	00123
	00103	00053	
Roku	00243		
SDMC	00113		
Samsung	00453	00363	
Sansonic	00863	00773	00233
Scientific Atlanta	00573	00453	00413
	00223		
Skardin	00893		
Sling Media	00373		
Sudden Link	00653		
Sunkey	00853	00403	
Surewest	00133		
Sylvania	00143		
Technicolor	00643	00443	
Thompson	00643	00443	
Tivax	00063	00953	00163
Transparent Video System	00523		
Ventura	00423		
Venturer	00883	00423	
Verizon	00253		
Vudu	00183		
WD (Western Digital)	00353		
Wegener	00563		
Winegard	00883	00423	
Xbox	00153		
Zenith	00073	00903	
Zentech	00893	00343	
Zinwell	00843	00313	

BLU-RAY | DVD

BLU-RAY

ATVio	02115	02105	
Allegro	01145		
Black Web	03035		
Bush	01395		
Daewoo	02085	02075	
Denon	06285	02745	02495
Disney	02625		
Dynex	06425	01285	
Funai	02505		
HP	03135		
HP (Hewlett Packard)	06335		
Hitachi	02515		
Insignia	06405	05265	03985
	01305	00655	
Integra	02795	02775	
JVC	05285	02815	
Kenwood	02015	02005	
LG	02245	06475	05435
	05235	03105	00395
Magnavox	05325	02505	00985
Majestic	02755		
Marantz	02935	02045	02035
	02025		
Memorex	05275	00995	
Microsoft	02785		
ONN	03015		
Onkyo	05255	02795	02775
Oppo	02185	02175	02165
	06295	06525	06515
	06505		
Panasonic	02565	01245	06385
	05295	00565	
Philco	02065	02055	
Philips	02145	05315	02555
	00585		
Pioneer	06305	01425	02355
Polaroid	02095		
Popcorn Hour	02735		
RCA	02525		
Samsung	00935	06365	06345
	05245	05225	03125
	03115	02995	02955
	02765	02695	02685
	02675	01455	01265
	00975	00145	
Sanyo	02505		
Sharp	06355	05215	01035
Sherwood	06315	01275	
Sony	02705	06465	03055
	02155	01465	00895
	00665		
Sylvania	06415	05305	01325
TCL	05335		
Toshiba	05205	03045	02965
	01155	01025	
Viore	02875		
Vizio	02335	06375	06275
	02535	01315	
Xbox	02785		
Yamaha	06325	02545	
Zutest	03075		

Ölevia 02805

DVD

A-Trend	04575		
ACL	01225		
AMW	03885	03735	
ATVio	02385	02115	02105
	01825	01645	
Accurian	02425		
Acesonic	05785		
Advent	04515		
Afreedy	03675		
Aiwa	05965	05845	03365
	03315	03175	01175
Akai	02595		
Akishi	01515		
Alco	02435		
Allegro	06095	01145	
Ames	04255		
Anaba	04365		
Apex	06155	04705	04405
	04225	04215	04105
	04065	03975	03915
	03905	03715	03565
	02915		
Aspire	04725		
Astar	05925	05635	
Audio Authority	02455		
Audiovox	06015	04315	
Auvio	02485		
Avorcent	02265		
Axion	04315		
B & K	03945		
BLU:Sens	02135		
Balance	00685	01555	
Bel Canto			
Design	02865		
Black Web	03035		
Blaupunkt	06215	04105	
Blu-ray	06085	06075	06065
	05875	05715	05685
	05565		
Blue Sky	05795	03375	03345
Bodysonic	03675		
Boman	01115	00725	
Bose	06605	06595	04475
Boss	04305		
Boston			
Acoustics	05815		
Britannia	06055		
Broksonic	05915	04525	03805
	03335	03155	
Bush	01395		
CAVS	05535		
California			
Audio Labs	00165		
Cambridge			
Audio	02605		

DVD

Centrios	06235	05035	04995	Emerson	06185	06115	04185
	04955	04915	04895		03985	03585	03445
	04865	04815	04805		03325	00875	
	04785	04775	04345	Epson	00455		
	04315			Escient	05595		
Cetomer	03205			Fahrenheit	04195		
Changhong	04225			Fisher	05445	03535	
Cinevision	03325			Funai	06185	06115	03585
Citech	05085				03545	03445	02505
Citizen	05085				00875		
Classic	02315	04985	04255	GE (General Electric)	06215	04105	02825
	04225				02845		
Coby	00155	00125	06165	GFM	02425		
	05905	05635	05455	GPX	03265	02945	02925
	03895	03605	00385		02905	02895	02885
	00135	00115	00105		02665	02655	02645
	00095	00085	02615	Go Video	02285	06125	06105
Concept	06215	04105			04495	04375	04295
Conia	03375				04255	03755	03645
Contec	05645				03525	03385	03205
Cortland	00075	00065			00395		
Craig	02855			Goldstar	03325		
Criterion	03855			Gradiente	06035	06025	03345
Curtis				Greenhill	06215	04105	
International	05635	04015	03895	H&B	00715		
	02475	02465		HD-DVD	06085	06075	06065
Curtis Mathes	01355				05685	05585	05565
Cyberhome	00735	05065	04575	HP	03135		
	04025	03295	01295	HP (Hewlett Packard)	06335		
Cyberlink	02305			Haaz	04465	04275	
Cybervision	05985			Haier	06265	03455	
Cytron	03815	03575		Harman/Kardon	03685		
DSE	00045	00025	00015	Helios	05185	00785	
DVD 2000	04415			Hello Kitty	06395	01345	01335
Daewoo	04375	04265	04115	Hitachi	06125	04225	03955
	03485	03195	02085		03835	03655	03645
	02075				03445	03165	02515
Denon	00375	06285	05875	Hiteker	03375		
	04245	04075	02745	Humax	04505		
	02495			Hyundai	02715		
Denver	00005			ILO	05845	04965	04035
Denzel	03835			IRT	05635		
Desay	03935			ISymphony	05365	01015	
Diamond Vision	04485	03925	03555	Infinity	03675		
Digitor	00035			Initial	06225	06215	05525
Digitrex	03375				04965	04105	
Digix	03255			Insignia	06405	06145	06115
Diplomatic	01205				05895	05865	05645
Disney	02635	02625	00875		05265	05115	04965
Drive	05935				04315	03985	03815
Dual	05745	03835	03705		03415	03325	01305
	03625	03575	03145		01145	00655	
Durabrand	06235	05925	05665	Integra	00415	04435	00405
	05475	03575	03325		02795	02775	
Dynex	02255	06425	05345	Irradio	02405		
	05165	01285	01105	JBL	03685		
	01075			JVC	02275	05375	05285
ESA	03625				05045	04145	03795
Eigervision	06005				03775	03285	03235
Element	06485				01195	00265	00255
Elenberg	00055				00245	00215	00205
Elta	03365	03185					

DVD

	02815			NAD	00615	01475	01505
JWF	00965				01495	01485	00645
JWIN	05835	04665	04065		00635	00625	00605
	03405				05855	04625	03325
KEC	00805			Nakamichi	04445		
KLH	06215	04105	03595	Naoki	00695	01915	01895
	03505				01875	01835	01785
KXD	05635	03215			01725	01705	
Kawasaki	06235	03465		Naxa	00815		
Kenwood	04075	03965	02395	Nesa	06215	04555	04105
	00165	02015	02005	Nexxtech	06235	06155	05645
Kiss	03835				05075	05025	04855
Konka	04595	04425	04235		04835	04805	04785
	04085	03415			04775	04545	03915
Koss	03815	03345			03815	03625	03615
LG	02245	06475	05655		03475	03275	03255
	05435	05395	05385	Norcent	04565	03895	03745
	05235	03665	03105		03605	03435	
	00865	00855	00395	ONN	03095	03025	03015
Lasonic	05575	04275	03925	Onkyo	00755	06245	05355
Lenox	05925	04325	03365		05255	04435	03775
Lexicon	02445				03495	00415	02795
Linn	05675	04635			02775		
LiquidVideo	04315			Oppo	02185	02175	02165
Liteon	04925	04565	04495		06295	02325	06525
	04035	03865			06515	06505	
Magnavox	00595	06115	05735	Optimus	05695	04225	03165
	05325	04645	04395	Orion	05915	03155	
	04205	04055	04045	Oritron	04955	03345	01745
	03775	03585	03545		01595		
	03425	03235	02505	Pacific	03575		
	00985	00485	00355	Panasonic	02565	01245	00765
Majestic	02755				01255	00905	00775
Marantz	01165	04615	04395		00435	00235	06385
	03825	03775	03325		06135	05295	03695
	03235	02935	00485		03655	01445	01185
	02045	02035	02025		00565	00165	01215
Maxent	04715	04685			00445	00425	00315
Medion	04685	04305	04035		00305	00225	
	03575	03555		Philco	05995	02065	02055
Memorex	05915	05775	05545		01965	01955	01935
	05275	04945	03575		01925	01855	01775
	00995				01765	01735	01715
Mercedes MB	00795				01695	01675	01665
Meridian	03775				01655	01615	01605
Mico	00945				01575	01565	
Micro DVR	01385			Philips	02235	02585	02345
Microsoft	05825	02785			02145	01435	06115
Microvision	04305				05805	05495	05425
Mintek	06215	04105			05315	04395	04355
Mitsubishi					04205	04045	03775
Electric	01415	01405	06215		03585	03395	03235
	05415	04415			03005	02725	02555
Mitsui	02125	01995	01985		00875	00845	00585
	01975	01945	01885		00345		
	01865	01815	01805	Philips-			
	01755	01635	01625	Magnavox	04615	04205	04055
	01555	01545	01535		03825	03775	03235
	01525				00485		
Mustek	04255			Pioneer	06305	06075	05605
Muvid	01375				05485	05465	04795
Myron & Davis	04555				03995	01425	00335
					00325	00195	02355

DVD

Piva	04825			Sherwood	06315	03355	01275
Polarcom	00685			Shinco	06215	04105	
Polaroid	02215	02205	06155	Shinsonic	06215	04105	
	04485	03915	03785	Sichler-Pearl	06215	04105	
	03305	02095	01845	Skyworth	02195		
Polk Audio	04395	03825	03775	Sonic Blue	03755		
	03235	00575	00485	Sony	02575	00175	02705
Popcorn Hour	02735				06465	06255	06155
Portland	04545	03365			05755	05705	05615
Power Acoustik	05975				03635	03055	02155
Presidian	02835	02425			01465	00895	00665
ProScan	04135				00295	00285	00275
Proceed	02415			Soundstorm	04305	04155	
Proline	03345	00955		Sova	05945		
Prosonic	03605			Spectroniq	05405	01095	
Protron	03435			Speler	01825	01645	
Pyle	04155	01005		Sungale	04745	03765	
RCA	00925	00185	06235	Superscan	06115	03585	
	05545	04655	04165	Supersonic	02295	03265	01915
	04135	03345	02825		01585	01565	
	02525	00915		Sylvania	06415	06205	06185
RJ Technology	05505	04845			06115	05305	04695
Radio Shack	06235	04655	04165		04605	04385	03585
	04005				03445	02985	02975
Regent	04325				01325	00875	
Reoc	04275			Symphonic	06185	06115	04605
Rio	03325				04385	03985	03585
Roku	03065				03545	03445	00875
Rosen	05745	04175		TCL	05335		
Rotel	03515			Tascam	03515	00745	
Rowa	01235			Teac	06235	04225	03165
SEG	03835			Technics	04075		
SEMP	03815			Techwood	06175	05005	04625
SV2000	06115	03585			04585	03235	
SVA	03875	03375		Telesystem	01125		
Saba	04005			Terapin	04735		
Sampo	03675			Tevion	04465	04275	04125
Samsung	00935	06585	06365		03855	03815	03705
	06345	06195	06125		03575		
	05955	05765	05515	Theta Digital	04225	03165	
	05245	05225	05195	TiVo	04505	03995	
	04755	04675	04535	Time Lapse	00675		
	04285	03385	03125	Tosaki	02365		
	03115	02995	02955	Toshiba	00365	00555	00545
	02765	02695	02685		00535	00525	00515
	02675	01455	01265		00505	00495	00485
	01085	00975	00475		05915	05885	05205
	00145				05105	04765	03775
Sansui	05915	03805	03335		03245	03045	02965
	03155				01155	01135	01065
Sanyo	06235	05155	05145		01025		
	05135	05125	03535	Tredex	04335		
	03225	02505	00875	Trutech	06045	05065	04375
Sears	06115	05915	03585	United	06235		
	03155			Urban Concepts	00365		
Selectron	05625	05095	05055	Venturer	06235	02775	00825
	05015	04975	04935	Viore	02875		
	04905	04875		Vios	02375		
Sensory				Vivax	00835		
Science	04495			Vizio	02335	06575	06565
Sharp	01055	01045	01035		06555	06545	06535
	06495	06355	05215		06375	06275	05175
	03725	00885			02535	01315	

DVD | MEDIA | AUDIO/AMP

Vsonic	01905	01795	01685
WD (Western Digital)	06455		
Westinghouse	05615		
Wharfedale	04455	03675	
White-Westinghouse	03445	00875	
Xbox	00465	06445	06435
	00705	02785	
Xenius	03815		
Yamaha	06325	05725	05555
	04205	04095	04075
	04055	03825	03235
	02545	00485	
Yamakawa	04885	03845	03835
	01365		
Zenith	02225	06145	03775
	03665	03325	
Zutest	03085	03075	
Ölevia	02805		

MEDIA

AT&T	00864		
AirTV	00544		
Altice	00874	00654	
Apple TV	00944	00074	00984
Asus	00134		
Beelink	00784		
Boxee	00534		
Channel Master	00774		
D-Link	01114	00424	00254
	00244	00204	
DVICO	00064		
Digital Stream	00004		
DirecTV	00864		
Dune	00794		
Elsys	01034		
Ematic	00684	00644	
Estream	00964		
Fire TV	00954		
Flow	01004		
Formuler	00914		
G-Box	00804		
HD View	00234		
HP (Hewlett Packard)	01044		
Hauppauge	00284	00264	
Intelbras	00904		
lomega	01124	00844	00834
	00824	00814	00434
	00194		
Kartina TV	00794		
LETV	00304		
LG	00354	00014	
MXQ	00674		
Magnavox	01104		
Matricom	00634		
Mecool	00854		
Mede8er	00364		
Mi	00314	00614	
Micca	00514		
Microsoft	00584	00124	

Minix	00884		
NVIDIA	00554	00034	
Netgear	00294	00274	00224
	00164	00044	
Niveus	01054		
ONN	00974	00934	
Optimum	00874	00654	
Panasonic	00924		
Patriot	00504		
Philips	01074	00444	00184
Popcorn Hour	01084		
QNAP	00384	00494	
RCA	00454	00144	
Roku	00154	00734	01014
	00024		
Samsung	00114		
Seagate	01094	00604	
Sharp	00104		
Sky (Mexico)	01024		
Sling	01064	00214	
Sony	00334	00624	00474
Sudden Link	00894		
TVB Anywhere	00754		
TiVo	00894	00724	00594
Totalplay	00344		
Trekstor	00394		
Unblock Tech	00464		
Vankyo	00674		
ViewSonic	00324		
Vizio	00414	00524	
Vudu	00174		
WD (Western Digital)	00664	00294	00404
	00374	00084	
WeTek	00714	00704	00694
Xbox	00584	01144	01134
	00764	00564	00124
	00094	00054	
Xiaomi	00314		
Xtreamer	00484		
Xumo	00994		
Yamaha	00574		
Zutest	00744		

AUDIO/AMP

AMC	01726		
AMW	03966		
Aiwa	02046	04346	04086
	03986	03866	03776
	03176	00646	00196
	00186		
Altec Lansing	00686	00666	
Anam National	01746		
Anthem	01146	01136	01126
	01116	01106	01096
	01086	01076	01066
Apex	00856	03636	
Apple	00996		
Arcam	01746		
Audiotronic	01746		
AverMedia	00406		
B&W	03066		

AUDIO/AMP

Black Web	02466	03026	03006	Marantz	02596	00636	02606
Bose	01036	04646	04496		03666	03246	02616
	04036	02146	02036		01816	01786	01746
Boston					00876	00826	00816
Acoustics	04616				00976	00966	00956
Carver	03366	01746			00946	00936	00926
Centrios	04556	04446	04436		00916	00906	00896
	04326	04206		McIntosh	01816		
Citizen	03476			Memorex	00376		
Classic	04576			Meridian	01046		
Criterion	03916			Micromega	01746		
Delphi	03576			Mitsubishi			
Denon	02656	04226	04166	Electric	00746	00736	00726
	04096	03516	03086		03566		
	02956	02916	02856	Myron & Davis	04456		
	02846	02586	02406	Myryad	01746		
	02396	02386	02376	NAD	00836	00846	00396
	02346	02236	01886		00386	04146	03906
	01736	00786	00776		01306	01296	01286
	00766				01276	01266	01256
Durabrand	04606	03376			01246	01236	01226
Dynex	03256				01216	01206	01196
Egreat	03096				01186	01176	01166
Emerson	04286			Nelson	04326		
Eton	00306			Neo	03286		
Fisher	03236			Nesa	04456		
GPX	01156			Nexxtech	04326	04206	04046
Global	01546				03996	03856	03826
Goldstar	03396				03766	03746	03706
Google	02366			Norcent	03976		
Grundig	00586			ONN	02486	03036	03026
Harman/Kardon	02646	00026	00016		03016	02476	
	03656	03226	02276	Onkyo	02436	00366	02626
	01846	01686	00436		04376	04126	04056
	00036	00006			03956	03546	03306
Insignia	02736	03856	02326		03276	03166	03136
	02196	02176	01726		03106	03046	02086
	01706				01986	01876	00806
Integra	02086	01876	01836		00796	00316	
JBL	01686	01666	03126	Optimus	03726	03596	03586
JNC	00566				03526	03216	
JVC	04176	03836	03336	Outlaw	01336	01326	01316
	02266	02216	01946	PBX	00856		
	01896			Panasonic	00506	00446	00676
JWL	04216				00606	00516	00086
KLH	03686	03076			00066	04186	04026
Karaoke USA	03156				03936	03886	03316
Kenwood	00206	04476	04136		03266	03186	02356
	04076	03796	03716		02286	01996	01866
	03646	03426	03206		01856	01796	00626
	02016	00216			00056	00346	00336
Koda	04446				00166	00126	00116
Koss	03386				00106	00096	
LG	02546	00616	04636	Philips	00756	00466	00266
	04466	04406	02526		00256	04336	04296
	02246	02206	01826		04156	03446	03236
	00546				02516	02306	02256
Lenox	04366				01786	01776	01746
Lexicon	02986				01056	00486	00476
Magnavox	04336	04156	03496		00246	00236	00226
	03406	03236	01976		04626		
	01786	01746					

AUDIO/AMP | AV RECEIVER

Pioneer	02746	02536	04386
	04196	04016	03696
	03616	03116	02826
	02766	02756	02716
	02576	02156	01926
	00296	00286	00176
Polaroid	00886	00596	
Polk Audio	02226	01816	
ProScan	01756		
Proton	03196		
Pyle	02446	02996	02926
	02906	02806	02796
	01346		
RCA	01006	04536	04356
	04306	04256	04106
	04006	03926	03876
	03696	03536	03466
	03356	03326	02296
	02236	02166	01966
	01756	01746	01736
	00576		
Radio Shack	04536	04356	04256
	04116	03736	03696
	03456	03436	03416
	03356	03296	03216
Realistic	04066		
Regent	04366		
Rio	03486		
Roku	03056	00456	
Rotel	01606	01596	01586
	01576	01566	01556
	01536	01526	01516
	01506	01496	01486
	01476	01466	01456
	01446	01436	01426
	01416	01406	01396
	01386	01376	01366
	01356		
Saba	04116		
Samsung	04416	02126	01956
	01846	01676	00046
Sansui	02976		
Sanyo	04276	04266	04246
	03346		
Schiit	03146	02416	
Scott	03606		
Selectron	04596	04566	
Sharp	00536	00356	04516
	04506	04316	03896
	03756	02966	00076
Sherwood	02636	02686	02566
	03786	03436	03416
	02786	02726	02696
	02556	02176	02136
	01726	00326	
Sherwood			
Newcastle	02176		
Shinybow	02836	02896	
Sirius	00526		
Skyfi	03286		

Sony	02816	02506	02866
	02776	04396	03806
	03626	03556	02876
	02456	02336	02186
	02116	02106	02076
	02066	02056	02026
	02006	01936	01766
	01716	01616	00416
	00276	00156	00146
	00136		
Sunfire	01636	01626	
Tao	03286		
Teac	01016	03506	
Technical Pro	02886	02706	
Technics	04186	03936	03316
	03266	01856	
Techwood	04586	04486	
Tevion	03916		
Thorens	01746		
Tongtel	00656		
Toshiba	02496		
Ultech	00696		
Venturer	00426		
Vizio	04546	04526	
XM Radio	03576	03286	
Yamaha	02676	01026	00986
	00866	04426	04236
	03946	03676	03286
	02666	02426	02316
	02296	02096	01916
	01906	01806	01696
	01656	01646	00706
	00556	00496	00716
Zenith	03846	03816	03726
	03486	03396	03236
	01826		
Zutest	02946	02936	

AV RECEIVER

AMC	01726		
Aiwa	02046		
Anam National	01746		
Anthem	01146	01136	01126
	01116	01106	01096
	01086	01076	01066
Arcam	01746		
Audiotronic	01746		
Bose	02146	02036	01036
Carver	01746		
Denon	02656	03086	02956
	02916	02856	02846
	02586	02406	02396
	02386	02376	02346
	02236	01886	01736
Global	01546		
Harman/Kardon	02646	00026	02276
	01846	01686	00036
Insignia	02736	02326	02196
	02176	01726	01706
Integra	02086	01876	01836
JBL	01686		

AV RECEIVER | SOUNDBAR

JVC	02266	02216	01946
	01896		
KLH	03076		
Kenwood	03206	02016	
LG	02246	02206	01826
Magnavox	01976	01786	01746
Marantz	02596	02606	02616
	01816	01786	01746
	00876	00826	00816
McIntosh	01816		
Micromega	01746		
Mitsubishi			
Electric	00746	00736	00726
Myriad	01746		
NAD	00836	01306	01296
	01286	01276	01266
	01256	01246	01236
	01226	01216	01206
	01196		
Onkyo	02436	02626	03166
	03136	03106	03046
	02086	01986	01876
	00316		
Panasonic	00446	02356	02286
	01996	01866	01856
	01796	00626	00516
Philips	02306	02256	01786
	01776	01746	
Pioneer	02746	02536	03116
	02826	02766	02756
	02716	02576	02156
	01926	00176	
Polk Audio	02226	01816	
ProScan	01756		
Pyle	02446	02996	02926
	02906	02806	02796
RCA	02166	01966	01756
	01746		
Rotel	01606	01596	01586
	01576	01566	01556
	01536	01526	01516
	01506	01496	01486
	01476	01466	01456
	01446	01436	01426
	01416	01406	01396
	01386	01376	01366
	01356		
Samsung	02126	01956	01846
Sansui	02976		
Sherwood	02636	02686	02566
	02786	02726	02696
	02556	02176	02136
	01726		
Sherwood			
Newcastle	02176		
Shinybow	02836	02896	
Sony	02816	02866	02776
	02876	02456	02336
	02186	02116	02106
	02076	02066	02056
	02026	02006	01936
	01766	01716	
Technical Pro	02886	02706	

Technics	01856		
Thorens	01746		
Yamaha	02676	00986	00866
	02666	02426	02316
	02296	02096	01916
	01906	01806	01696
	01656	01646	00706
	00556	00496	
Zenith	01826		
Zutest	02936		

SOUNDBAR

Aiwa	02548		
Alco	01248		
Apex Digital	00468		
Arcam	00478		
Arvani	02398		
Audiosource	00518	00508	00498
	00488		
Auvio	00528		
Azatom	02518	02508	
B&W	00538	01388	00118
	00548	00108	
Bestisan	02598		
Black Web	01898		
Blaupunkt	02498		
Bluesound	02188		
Bohm	00558		
Bomaker	02588	02098	
Bose	00088	00318	00098
	02408	01948	00578
	00568		
Boston	00588		
Boston			
Acoustics	00588		
CAV	01378		
Cabasse	02448		
Cambridge	01968	01698	
Cambridge			
Audio	00598		
Canton	02388	02178	
Cello	01578		
Coby	00618	00608	
Conxeasy	02078		
Craig	00628		
Creative	02838	01398	
Definitive			
Technology	00248	00178	
Denon	02468	02428	02418
	00658	00638	00648
Dynex	00048		
Edifier	02438	02248	02238
	01708	01358	
Element	02748	02738	
Energy	02348	02338	01128
	00748		
Focal	00668		
Furion	02578		
Gogroove	02568		
Goodmans	01328	01338	02068
Haier	01958		
Hama	02758	01318	

SOUNDBAR

Harman/Kardon	01218	00688	00438	Pinnacle	00958	00128	
	00678			Pioneer	01628	00968	
Harper	02168			Polk Audio	00408	02818	02668
HiVi	02088				01768	01728	01718
Hisense	02618	01668			01598	00018	00138
Hitachi	00698			ProScan	01438	01848	01448
ILive	00258	01278	01268		01428	00708	
	01258			Proficient	00978		
Innovative Technology	00708			Pyle	01018	01008	00998
Insignia	00048	00428	00038		00988		
Integra	00718			Q Acoustics	01028		
JBL	00438	02848	02828	Qisheng	01638		
	02458	02308	02298	RCA	01038	02018	01248
	00738	00728	00688	RIF6	02318		
JVC	01208	01298	02488	RSR	01798	01788	
	02058	02048	02038	Roku	01928	00078	01938
JY Audio	01688				01568		
Jamo	01128			Sakobs	02608		
Jensen	01758	01748		Samsung	00388	00218	02258
Klipsch	01128	01488	02368		01618	01048	
	02358	02338	01818	Sandstrom	01308	00448	
	01738	01498	00748	Sansui	02028	01678	
LG	00228	00768	02638	Sanwo	02208		
	02288	02278	02268	Sanyo	00788	02648	01068
	00778	00758			01058		
Leji	01648			Sennheiser	02808	02728	01078
Leon	01508			Sharp	00008	01098	01088
Logik	00458	00998	02378	Sherwood	01108		
Logitech	02198			Sonos	01118		
Magnavox	00798	00788	00308	Sony	00418	01228	01288
Majority	01408				02858	01608	01348
Marantz	00808				00268	00148	
Martin Logan	00828	00818		Speakercraft	00978		
Maxell	00398			Sunfire	01148	01138	
Memorex	00028			Supersonic	01158		
Mint	00838			TCL	01468	01458	
Nakamichi	02228	01808		Taotronics	01168		
Nebula (Fire TV)	02788			Thonet & Vander	01478		
ONN	02778	02768	02708	Toshiba	02628	01178	
	02698	02688	02678	Truaudio	01188		
	02218	01918	01908	Venturer	01248		
	01888	01878	01868	Vifa	02528		
	01858	01548	01538	Vinoil	02108		
	01528	01518		Vizio	00278	01238	00208
ONN (Roku)	02718	02218			02398		
Onkyo	00848			Vmai	02128	02118	
Orbitsound	00858			Watson	00448		
Otone	02528			Wohome	02658	02008	01998
Outlaw	00868	02328			01988		
PPTV	01838			Yamaha	00068	01368	02868
Panasonic	00198	02478			01198	00288	00238
Paradigm	02538	00898	00888		00158	00058	
	00878			Zutest	01588		
Peerless	01558			Zvox	00168	01828	
Pheano	02798	02558					
Philips	00348	00338	00328				
	00308	00298	02158				
	02148	02138	01978				
	01778	01658	01418				
	00948	00938	00928				
	00918	00908	00378				
	00368	00358	00188				

WARRANTY / GUARANTEE

WARRANTY / GUARANTEE INFORMATION

Terms and Conditions for "100% Guaranteed To Work" policy, and the separate 1 Year Limited Warranty against defects in material and workmanship can be found at www.oneforall.com/remotegarantee, or you may request hard copies via mail to Universal Electronics Inc. 15147 N. Scottsdale Road, Suite H300, Scottsdale, Arizona 85254. Please include your full name, product information, and contact information in your request communication.

www.oneforall.com



Connect with us on Facebook.
Rejoignez-nous sur Facebook.
facebook.com/oneforallworldwide



Connect with us on Instagram.
Rejoignez-nous sur Instagram.
@oneforall.worldwide



Connect with us on LinkedIn.
Rejoignez-nous sur LinkedIn.
linkedin.com/company/one-for-all-worldwide



Visit our YouTube channel.
Visitez notre chaîne youtube.
youtube.com/user/oneforallproducts

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

GARANTIE / INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Les conditions et modalités relatives aux règles " Fonctionnement garanti à 100%" et la garantie limitée de 1 an contre tout défaut de matériaux et de main-d'œuvre peuvent être consultés sur www.oneforall.com/remotegarantee, ou vous pouvez demander une copie papier en composant, ou par courrier électronique au service d'assistance technique Universal Electronics Inc. 15147 N. Scottsdale Road, Suite H300, Scottsdale, Arizona 85254. Veuillez inclure votre nom complet, les informations sur votre produit et vos coordonnées dans votre demande de communication.

www.oneforall.com



Connect with us on Facebook.
Rejoignez-nous sur Facebook.
facebook.com/oneforallworldwide



Connect with us on Instagram.
Rejoignez-nous sur Instagram.
[@oneforall.worldwide](https://www.instagram.com/oneforall.worldwide)



Connect with us on LinkedIn.
Rejoignez-nous sur LinkedIn.
linkedin.com/company/one-for-all-worldwide



Visit our YouTube channel.
Visitez notre chaîne youtube.
youtube.com/user/oneforallproducts

Customer Support:
Service client:
www.oneforall-canada.ca

OFA warranty / terms & conditions:
Garantie OFA / termes et conditions:
www.oneforall-canada.ca

Imported into Canada by:
Importé au Canada par:
**Universal Electronics BV –
Europe & International
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede
The Netherlands
www.oneforall.com**

One For All is a registered trademark
of Universal Electronics BV
One For All est une marque déposée
de Universal Electronics BV

**Industry Canada Regulatory Information
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
Avis d'Industrie Canada CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)**

713923
RDN1080925