



URC4922
TCL Replacement

ENGLISH **2**
ESPAÑOL **8**

CODELIST **14**

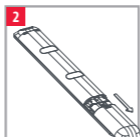

KEY DESCRIPTIONS

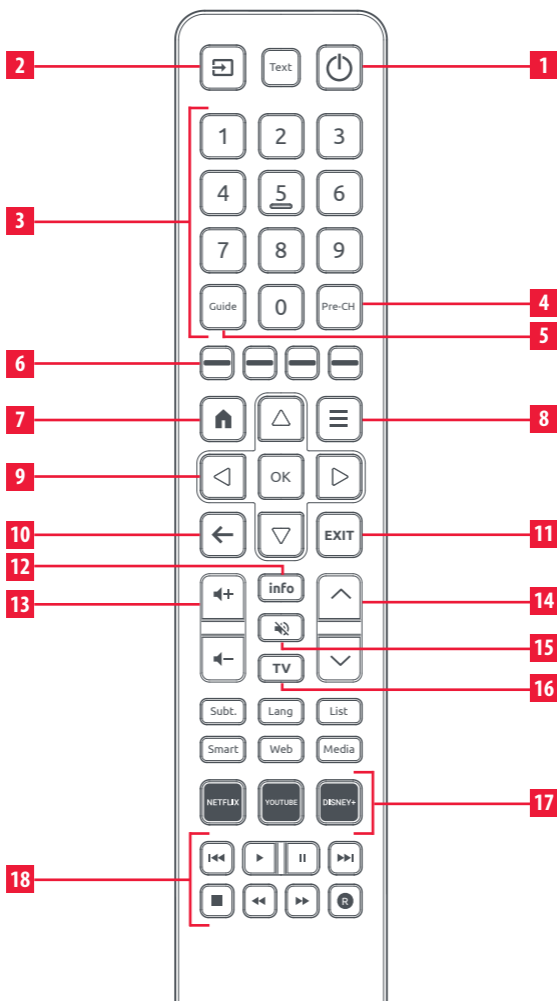

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Use quality Alkaline batteries.



KEY DESCRIPTIONS

- 1 Power** Switches your devices on and off.
- 2 Input** Used to select Input on devices.
- 3 Digits** Select channels on the current device.
- 4 Pre-CH** Changes to the last channel viewed.
- 5 Guide** TV Guide.
- 6 RGYB keys** Quick access buttons for the menu of the current device.
- 7 Home** Displays the Home Menu.
- 8 Menu** Access the installation menu of the current device.
- 9 Menu Directions and OK**
Control the menu of the current device.
- 10 Back** Back one step in the Menu.
- 11 Exit** Exits the menu.
- 12 Info** Displays information about the current programmes or channel.
- 13 Volume Up and Down**
Control the volume of the current device.
- 14 Channel Up & Down**
Change channels on the current device.
- 15 Mute** Mutes the volume of the current device.
- 16 TV** Return to live TV.
- 17 App Shortcut Keys**
Keys for starting streaming apps. See the App Shortcut Keys section for details.
- 18 Playback Keys**
Control the playback of movies, music and TV.

SET UP YOUR TELEVISION

THE MAJORITY OF TCL TVs SHOULD WORK DIRECTLY.

After putting batteries in, just test some of the keys, and if they work, your remote is ready. If not, follow the next steps:



SIMPLESET

If the brand of your TV is shown in the SimpleSet picture pointing to a key, you can use the SimpleSet system described in this section, please locate the brand of your device and note the key associated with it.

TV

1	TCL Thomson FFalcon	1	2	3	
2	TD Systems	4	<u>5</u>	6	
3	Blaupunkt EKO	7	8	9	
4	Alba Bush Goodmans	Guide	0	Pre-CH	
<u>5</u>	Daewoo	—	—	—	—
6	Grundig				
7	Hitachi				
8	JVC				
9	Medion				
Guide	Polaroid				
0	Technika				
Pre-CH	ok. Vestel Techwood Kendo Onn Digihome Tucson				
—	"RED" Telefunken				
—	"GREEN" Toshiba				
—	"YELLOW" Kogan Veon				
—	"BLUE" Other Brands				

To set up your device:




1. Make sure your TV is on (not on standby).
2.  Hold down Red + Blue until the LED behind the Power Key blinks twice.
3.  Hold down the key for your brand and device as listed in the tables above - e.g. 1 for a TCL TV.
4. The remote will send a different Power signal every 3 seconds. As soon as the TV turns off, let go of the key.
5. The LED will blink twice and the remote should now operate your device.

• If you find one or more keys do not work as you expect, start again at step 2 – the remote will start with the next code in the memory.

SETUP

SETUP BY CODE

If the brand of your TV is not listed in the SimpleSet feature, you can set up by trying codes individually. To do this firstly locate your brand in the Code List. Codes are listed by brand and in order of popularity.


1. Turn on your device (not on standby) and point the OFA remote towards it.
2.  Hold down Red + Blue until the LED behind the Power Key blinks twice.
3.  Enter the first 4 digit code listed for your brand (e.g. 3779 for Thomson).
4. The LED will blink twice on the last digit of the code.
5.  Now aim the remote towards your device and press the Power key.*
6. If the device turns off your remote is ready to use. If not, repeat steps 2-6 with the next code in the list.





LEARNING

Your OFA remote control can learn any function from any other working remote control. This is a quick and easy one-time setup that allows to control any infrared controlled device you have in your living room. It also allows you to add a key or keys that may be missing to a spare key on the OFA.

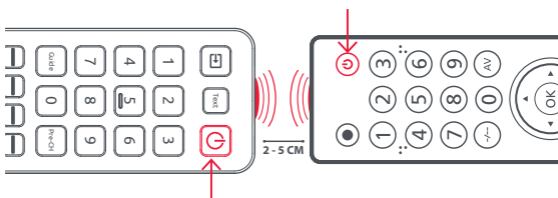
To do this, firstly make sure you have all your original remote controls to hand, and that they have working batteries in.

To learn functions, the original remote should be approximately 3cm from the OFA remote, pointing towards it:



1.  Hold down Red + Blue until the LED behind the Power Key blinks twice.
2.  Press 975 – the LED should blink twice.
3.  Press and release the key you want to learn a function onto (for example the TV Power key) – the LED will begin to flash rapidly.
4.  Press and release* the corresponding key on the original remote, for example Power.

SETUP

5. The LED will blink twice to indicate the key has been learned correctly.
6. Repeat steps 3 and 4 for each key you want to learn – remember you can learn from multiple remotes, but only one function per key.
7.  When you have learned all the functions you require, press and hold OK key until the LED blinks twice.








* Some remotes send commands differently. If you find a function cannot be learned, try holding down the key on the original remote instead of pressing and releasing.

Hints:

- If the LED shows one long blink at step 5, the function was not learned correctly, please try again from step 4.
- If you find one or more keys don't work properly after set up, you can re-enter the learning mode at any time by repeating the procedure from step 1.
- If one or more of your original remotes aren't working, you can still set up the OFA remote by SimpleSet or Code Set Up.

Deleting a learned function

If you want to delete a learned function and return that keys to its original state, you can use the following procedure:

1.     Hold down Red + Blue until the LED behind the Power Key blinks twice.
2.    Press 976 – the LED should blink twice
3. Press the key you want to reset twice – the LED should blink twice and the learned function has been deleted.

APP SHORTCUT KEYS



The OFA features three App Shortcut Keys which can be used to open apps on your Smart Devices. If your original remote control has a Netflix, YouTube or Disney+ key, these keys will perform the same function.


However if you did not have a key like this, but still had the ability to watch a streaming service, you can use this key as a shortcut by programming a macro on it. Most AV devices which are connected to the internet, such as Smart TVs or streaming Set Top Boxes have one or more applications they can run to access TV viewing via the internet. Examples of these would be Netflix, YouTube, Amazon Prime or similar.

SETUP


To program the macro, you first need to know the device you use to access the service, and then the sequence of keys you need to press to always bring up the service you prefer. For example, some TVs will start Netflix by pressing the Apps key, then Menu Down Twice, and finally the OK key.

Once you have determined the sequence for your device, follow these steps:

1. Sit in front of your device with it switched on (not on standby).

2.  Hold down the App Shortcut key until the LED blinks twice and stays lit.

3. Now perform the sequence of keys exactly as would normally. The remote will operate your device and the macro is recorded in real time - so if it normally takes a few seconds for your device to react don't worry.

4.  Once you have finished the sequence - and the Streaming Service has started on your device - hold down the App Shortcut key until the LED blinks twice and goes out. The macro is now stored.

Tips

- Make sure the OFA remote is operating the device in question before programming.
- If you find the Macro doesn't work as expected, you can just repeat the same sequence to reprogram.
- When programming, wait for your device to respond first, the remote will remember the timing.
- The App Shortcut macro is tied to one device, remember to make sure you are watching the correct device.

Connect with us



[facebook.com/
oneforallworldwide](https://facebook.com/oneforallworldwide)



[@oneforall.worldwide](https://www.instagram.com/oneforall.worldwide)



[linkedin.com/
company/one-for-all-worldwide/](https://www.linkedin.com/company/one-for-all-worldwide/)




[youtube.com/
user/oneforallproducts](https://www.youtube.com/user/oneforallproducts)

ESPAÑOL - CONFIGURE SU TELEVISOR

LA MAYORÍA DE LOS TELEVISORES TCL MÁS MODERNOS DEBEN FUNCIONAR DIRECTAMENTE.

Tras colocar las pilas, pruebe algunas teclas y, si funcionan, su mando a distancia estará listo. En caso contrario, realice los siguientes pasos:

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

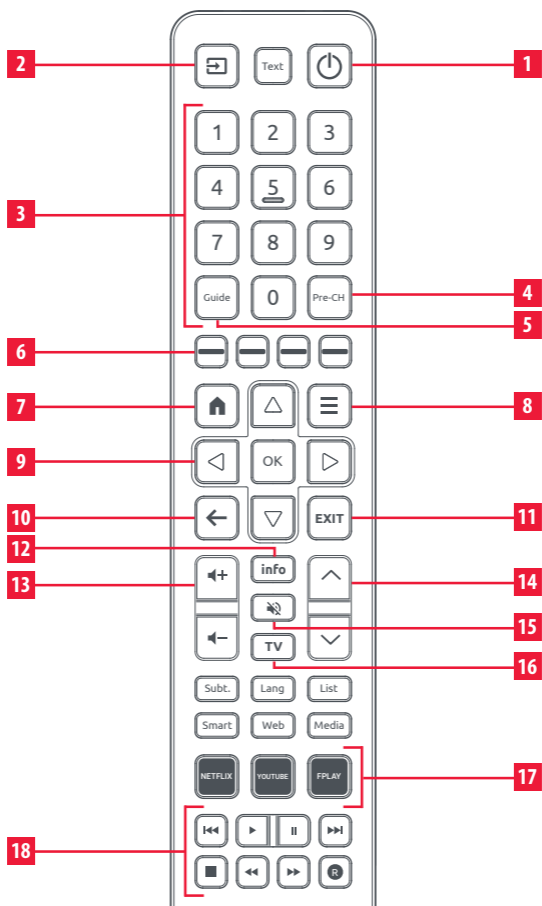

PRECAUCIÓN: Existe un riesgo de explosión si se sustituyen las pilas por otras que no sean del tipo adecuado. Utilice pilas alcalinas de calidad.



DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES



































- 1 Encendido** Enciende y apaga sus dispositivos.
- 2 Entrada** Se utiliza para seleccionar la entrada en los dispositivos.
- 3 Dígitos** Selecciona el canal en el dispositivo actual.
- 4 Último canal** Cambia al último canal visualizado.
- 5 Guide** Guía de televisión.
- 6 Botones RGYB** Botones de acceso rápido al menú del dispositivo actual.
- 7 Home** Muestra el menú principal.
- 8 Menu** Permite acceder al menú de instalación del dispositivo actual.
- 9 Direcciones del menú y OK** Controla el menú del dispositivo actual
- 10 Atrás** Retrocede un paso en el menú.
- 11 Exit** Sale del menú.
- 12 Info** Muestra información sobre los programas o el canal actual.
- 13 Subir/bajar volumen** Controla el volumen del dispositivo actual.
- 14 Canal arriba/abajo** Cambia de canal en el dispositivo actual.
- 15 Silenciar** Silencia el volumen del dispositivo actual.
- 16 TV** Volver a la TV en directo.
- 17 Botones de acceso directo a aplicaciones** Botones para iniciar las aplicaciones de streaming. Consulte la sección Botones de acceso directo a aplicaciones para obtener más información.
- 18 Botones de reproducción** Controla la reproducción de películas, música y televisión.

CONFIGURACIÓN






SIMPLESET

Si la marca de su dispositivo aparece en la imagen de SimpleSet acompañada de un botón, puede utilizar el sistema SimpleSet descrito en esta sección, para lo cual deberá localizar la marca de su dispositivo y anotar el botón asociado a ella.

TV

	TCL Thomson FFalcon			
	TD Systems			
	Blaupunkt EKO			
	Alba Bush Goodmans			
	Daewoo			
	Grundig			
	Hitachi			
	JVC			
	Medion			
	Polaroid			
	Technika			
	ok. Vestel Techwood Kendo Onn Digihome Tucson			
	"ROJO" Telefunken			
	"VERDE" Toshiba			
	"AMARILLO" Kogan Veon			
	"AZUL" Other Brands			

Cómo configurar su dispositivo:




1. Asegúrese de que su televisor está encendido (no en reposo).
2.     Mantenga pulsadas las teclas Roja + Azul hasta que el LED detrás de la tecla PWR parpadee dos veces.
3.  Mantenga presionada la tecla correspondiente a su marca y dispositivo según las tablas anteriores (por ejemplo, 1 para un televisor TCL).
4. El mando a distancia enviará una señal de apagado diferente cada 3 segundos. tan pronto como se apague el televisor, deje de pulsar la tecla.
5. El LED parpadeará dos veces y el mando a distancia ya debería controlar su dispositivo.

• Si observa que uno o más botones no funcionan como es debido, repita el proceso desde el paso 2; el mando empezará a buscar por el siguiente código de la memoria.

CONFIGURACIÓN

CONFIGURACIÓN POR CÓDIGO

Si la marca de su dispositivo no aparece en la función SimpleSet, puede configurarlo probando los códigos individualmente. Para ello, localice primero su marca en la lista de códigos. Los códigos aparecen por marca y dispositivo, y por orden de popularidad.


1. Encienda el dispositivo (no en modo de espera) y apunte el mando OFA hacia este.
3.  Mantenga pulsadas las teclas Roja + Azul hasta que el LED detrás de la tecla PWR parpadee dos veces.
4.  Introduzca el primer código de 4 dígitos de su marca (por ej., 3779 para la marca Thomson).
5. El LED parpadeará dos veces en el último dígito del código.
6.  Oriente el mando hacia su dispositivo y pulse el botón de encendido (Power)*.
7. Si el dispositivo se apaga, ya puede usar el mando. De lo contrario, repita los pasos 2-6 con el siguiente código de la lista.




PROGRAMACIÓN

Su mando a distancia OFA se puede programar con cualquier función de otros mandos. Esta es una configuración rápida y sencilla que permite controlar cualquier dispositivo controlado por infrarrojos que tenga en su salón. También permite añadir uno o varios botones que puedan faltar a un botón de repuesto en el OFA.

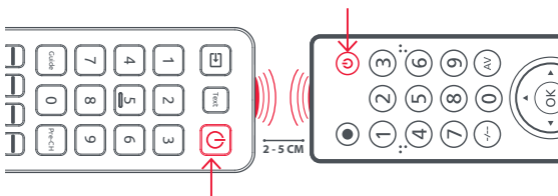

Para ello, debe tener a mano todos los mandos a distancia originales y asegurarse de que tienen pilas.

Para programar las funciones, el mando original debe estar a unos 3 m del mando OFA, apuntado hacia este:



1.  Mantenga pulsadas las teclas Roja + Azul hasta que el LED detrás de la tecla PWR parpadee dos veces.
2.  Pulse 975: el LED debería parpadear dos veces.
3.  Pulse y suelte el botón en el que desea aprender una función (por ejemplo, el botón de encendido del televisor): el LED comenzará a parpadear rápidamente.

CONFIGURACIÓN

-  Pulse y suelte* el botón correspondiente en el mando a distancia original, p. ej., Power (encendido).
- El LED parpadeará dos veces para indicar que la función se ha programado correctamente.
- Repita los pasos 3 y 4 con cada botón que quiera programar en el mando (recuerde que puede programar funciones de distintos mandos, pero solo una función por botón).
-  Cuando haya aprendido todas las funciones que necesita, mantenga pulsado el botón OK hasta que el LED parpadee dos veces.



* Algunos mandos envían los comandos de un modo distinto. Si alguna de las funciones no se puede programar, pruebe a mantener pulsado el botón en el mando a distancia original en lugar de pulsar y soltar.

Consejos:

- Si el indicador LED emite un parpadeo largo en el paso 5, el mando no ha programado la función correctamente; empiece de nuevo desde el paso 4.
- Si observa que uno o más botones no funcionan correctamente después de la configuración, puede acceder de nuevo al modo de programación en cualquier momento y repetir el proceso desde el paso 1.
- Si alguno de sus mandos originales no funciona, aun así puede configurar el mando OFA con SimpleSet o la Configuración por código.

Eliminar una función programada

Si desea eliminar una función programada y devolver los botones a su estado original, puede seguir el siguiente procedimiento:

-  Mantenga pulsadas las teclas Roja + Azul hasta que el LED detrás de la tecla PWR parpadee dos veces.
-  Pulse 976: el LED debería parpadear dos veces.
- Pulse dos veces el botón que desea restablecer: el LED debe parpadear dos veces y la función programada se habrá eliminado.

CONFIGURACIÓN

BOTONES DE ACCESO DIRECTO A APLICACIONES ■





El OFA cuenta con tres botones de acceso directo a aplicaciones que pueden utilizarse para abrir aplicaciones en sus dispositivos inteligentes. Si su mando a distancia original tiene un botón de Netflix, YouTube o Freeview Play, estos botones realizarán la misma función.

Sin embargo, si no dispone de tal botón, pero puede ver un servicio de streaming, puede utilizar este botón como un atajo programando una macro. La mayoría de los dispositivos audiovisuales que se conectan a Internet, como las Smart TV o los descodificadores de streaming, tienen una o varias aplicaciones que pueden ejecutar para acceder a la visualización de la televisión a través de Internet. Algunos ejemplos serían Netflix, YouTube, Amazon Prime o similares.

Para programar la macro, primero debe conocer el dispositivo que utiliza para acceder al servicio y, a continuación, la secuencia de botones que debe pulsar para que aparezca siempre el servicio que prefiere. Por ejemplo, algunos televisores iniciarán Netflix pulsando Apps, luego Menú abajo dos veces y, finalmente, OK.

Una vez que haya determinado la secuencia para su dispositivo, siga estos pasos:

1. Siéntese frente a su dispositivo que debe estar encendido (no en espera).
2.  Mantenga pulsado el botón de acceso directo a la aplicación hasta que el LED parpadee dos veces y permanezca encendido.
3. Ahora realice la secuencia de botones exactamente como lo haría normalmente. El mando a distancia controlará su dispositivo y la macro se grabará en tiempo real, por lo que si su dispositivo tarda unos segundos en reaccionar, no se preocupe.
4.  Una vez que haya finalizado la secuencia y el servicio de transmisión haya comenzado en su dispositivo, mantenga pulsado el botón de acceso directo a la aplicación hasta que el LED parpadee dos veces y se apague. Ahora, la macro está almacenada.

Sugerencias

- Asegúrese de que el mando a distancia OFA está controlando el dispositivo en cuestión antes de programarlo.
- Si la macro no funciona según lo previsto, puede repetir la misma secuencia para volver a programarla.
- Al programar, espere a que su dispositivo responda primero, el mando a distancia recordará el tiempo.
- La macro de acceso directo a aplicaciones está vinculada a un dispositivo, recuerde asegurarse de que está viendo el dispositivo correcto.

CODE LIST

TV

Acer	4561, 3630, 3539, 4102, 1865, 2530	Ansonic	3981, 2799, 3585, 4450
Aconatic	5234	Antarion	3719, 2676, 3811
Acoustic Solutions		AOC	1589, 2402, 2214, 3790, 3327, 0625, 1756
	1667, 1585, 1865, 2279, 1523, 2676	AOC-Roku	1756
Acronn	2561	Apollo	2239
Action	0650	Arçelik	4212, 3433, 4210, 3262, 2663
Adcom	0625	arctic	1652
ADL	2022	Ardem	1652
Admiral	3879	Arena	2676, 4450, 2279
Advent	0876	Argos	1652
AEG	2530, 1163, 2197, 1556, 1667, 2239, 1585	Arielli	3528
Afron	3321	Art Mito	1585, 1667
AG Neovo	4222	Artel	3047
AGB	1667	AS	1667, 1585, 1865, 2279, 1523, 2676
Agfaphoto	2450, 2719	Asano	4360, 3067, 3296, 4022
Agora	2279	Asus	3340, 4222
Aidata	2267	Asustek	3340, 4222
Airis	2561, 2022, 2836	Atlantic	3981
Aisen	4360	Atvio	1756, 3879, 4398
Aiwa	4542, 3512, 4317, 2267, 3697, 3879, 4130, 1756, 3434, 4404	Atvio-Roku	1756
Aiwa-Roku	1756	Auchan	3981
Akai	2676, 3981, 4360, 3611, 4340, 4450, 1523, 3067, 3512, 3528, 3719, 4057, 1652, 3795, 1413, 1667, 3183, 3810, 4588, 1585, 1865, 3321, 4022, 3434, 3983, 1308, 1556, 1770, 2197, 4823, 1248, 1645, 5214, 5234	Audiola	3067, 2799
		Audiosonic	1308, 3067, 1652, 4056, 0634, 1983
Akira	3494, 4360, 2241, 3528, 2450, 3084, 3585, 5091, 2449, 2530, 2947, 3879	Audiovox	1865
Akura	2289, 3268, 1667, 1770, 1585, 2059, 2474, 3611, 1709, 2239, 2559, 2676, 1363, 1556, 1687, 1983	August	5346
Alba	2676, 3587, 3810, 1652, 1585, 1667, 3005, 3067, 3790, 4132, 1865, 1523, 1556, 2559, 2561, 3589, 3964, 5606	Aukera	3572
Alden	3189	Autovox	1667, 2676, 1163, 1585, 2279
Allure	2714	Avera	2049
Allview	3611	Avision	3879
Alphatronics	3883	Avol	3382, 1709
Altec Lansing	3611	AVtex	3453, 2451
Altius	4588	Awa	3296, 2530, 2241, 3090
Altus	4210, 2663, 1308, 1652	Axdia	2719, 2799, 3512, 2165, 2530, 1812, 3582, 3189
Amazon	5394	Axen	1709
Amazon-Fire TV	5394	Axis	2559
American Home	4070	Axxion	4155, 2836
Amoi	3047	Aya	2676, 3719, 3981, 1585, 1667, 4450, 4340, 5279
Amstar	1667	Azuki	2239
Amstrad	1163, 1667	B Vision	3327
AmTRAN	2127	Baier	2239, 2165, 3024, 0876
Anam	0650	Baile	0661
Andersson	2676, 4450, 1163, 1585, 1667, 3719, 3981, 4340, 5390	Baird	3811, 2212, 3090, 2559, 3573, 4142, 1615
Ankaro	3528	Basic Line	1667, 1163
		Bauer	2197, 1615
		Bauhn	4919, 4588, 3611, 3648, 5234, 4153
		Baur	0195
		BBK	2530, 1741, 1523, 2583
		Beijing	0661
		Beko	1652, 1308, 2125, 4212, 3433, 4210, 3262, 2663, 0808, 2239, 2279
		Belson	2241, 2868, 2032, 1667, 2714, 3296, 1163
		BenQ	4393, 1523, 1756, 2449
		Berklays	4360
		Betfred	4450, 2676, 3719
		Bexa	2493
		BGH	4070, 5507, 0876
		Black Diamond	1163

TV

Blaupunkt	3810, 2426, 3465, 0195, 5431, 4142, 5512, 5341, 4843, 4588, 5520	Compaq	5634
Blauren	2266	Condor	1556
Bloom	1667, 1248	Conia	3189, 2410, 2032, 1523, 1687, 2481
Blu:sens	4059, 2668, 3583, 4234	Conrac	0808
Blue Sky	1363, 1652, 1667, 0625, 1709	Conrad	3719
BlueDiamond	3465, 2426, 4790	Continental	3321
Bluesky	1363, 1652, 1667, 0625, 1709	Continental Edison	2676, 3719, 3981, 4022, 4340, 4450, 4383, 3879, 5390, 5512, 2530, 3983, 4674, 3512, 3528, 5091, 5110, 1585, 2477, 3611, 4132, 4640, 4793, 5279, 5467
Bluetech	2561, 2799, 3327	Continental Electric	3321
Boca	1652	CooCaa	5508, 4317, 1756, 3344, 4542
BOE	4056	CooCaa-Roku	1756
bogo	2561, 3512, 3528	CPTEC	0625, 1363
Bork	1363	Craig	1687
BPL	5516, 4539	Cranker	3719
Brand	1770	Croma	2583, 2449
Brandt	0625, 2676, 3296, 3981, 1585, 3434, 5445, 4542, 5510, 3611, 3528, 0808, 1667, 2637, 3983	Crown	1652, 2676, 3434, 4719, 3321, 3327, 3719, 3981, 4153
Bravis	4057, 3528, 2267	Crypton	1667
BrilliantTS	3697	CTX	1756
Brimax	1709	Currys Essentials	3310, 2486, 3802
Britânia	1756	Curtis	2559, 3382, 3582
Britânia-Roku	1756	Cyberpix	1667
BSL	5110	Daewoo	0661, 0634, 2266, 2275, 3974, 5390, 1812, 3480, 3879, 1652, 0876, 3719, 2125, 2668, 5279, 1308, 1756, 2481, 3582
BuBuGao	2530, 1741, 1523, 2583	Daewoo Display	2275, 3480
Bush	2676, 4450, 1652, 3810, 3719, 5201, 3964, 4340, 2214, 1667, 3005, 3589, 2530, 3790, 2888, 4132, 1556, 3983, 1687, 2673, 3981, 1585, 3820, 4346, 1308, 2125, 3587, 1983, 3417, 5279, 1645, 2241, 3763, 0661, 1523, 1589, 2007, 2032, 2719, 3573, 5460, 1163, 1865, 2059, 2127, 2212, 5606	Daewoo-Roku	1756
Cabletech	3296	Daitsu	1163
Caixun	3321, 1756, 5467	Dantax	2676, 1163, 1652, 1667, 1308, 1687
Caixun-Roku	1756	Days	2561
Cameron	1523, 2267	Daytek	2241
Canox	3611	DEC	1709
Caratec	3067	Decca	1556
Celcus	2676, 3981, 4340, 3719, 4450, 1585	Delips	1667
Celestial	3648	Delton	1652
cello	3820, 2673, 1770, 5486, 5613	Denver	3583, 1770, 2481, 3067, 4155, 2197, 2239, 2767, 3189, 3417, 3515, 1709, 2245, 2450, 2668
Centek	3528	Dévant	3639
Challenger	3879, 3327	Dew	1770
Changcheng	0661	Dex	5108, 3327, 2449, 3981
Changhong	3434, 4058, 4113, 4057, 3296, 3648	DEXP	3528, 3434, 3572, 4539, 4464, 4348
Chimei	2072, 1666	DGM	2718, 2239, 2059, 2022
CHIQ	5516, 5510, 4058, 1756, 3512	Dgtec	2714, 4588
CHIQ-Roku	1756	Dick Smith	
CHL	3067	Electronics	3296, 2530, 2241, 1556, 3572
Chromex	1585	Dicra	3528, 3233
Chunyun	1687, 1756	Differo	2676
Cinex	1556	Digatron	2890
Clarity	1720	Digifusion	2125
Classic	1812	Digihome	4340, 2676, 3719, 4450, 3981, 3983, 5279, 1667, 4501, 5201, 1585, 2279
Clatronic	1652, 1556, 1667, 1163	DigiLogic	1667
Clayton	3719, 2676, 1667, 3981, 5279	Digimate	2022, 2718, 2239
CMX	2868, 3296, 2799, 3327, 3067, 4153		

TV

DigiQuest	4450	Epworth	4542, 3512, 4317, 2267, 3697, 3879, 4130, 1756, 3434, 4404
Digitek	1709	EquinOxe	4312
Digitrex	3194, 3067	Ergo	3879, 3981, 4360
Dijitsu	5625	Erison	4542, 3344, 4057, 3528, 3047, 3434, 3321, 2449, 3183, 5108, 4317, 4360, 1770, 4056
Dikom	2676, 2561, 2799, 3719, 3327, 2059, 3528	ESA	1595
Diunamai	2799	Essentials	2486, 3310, 3802
diVision	2197, 2239	Essentiel b	4450, 2676, 4306, 4340
DL	1363	e-Star	3528, 4719
DMTech	3189, 3480, 3583, 2450, 2676	Estla	4542
DNS	3321, 4404, 3572, 3879, 3528, 3434, 4410	Eternity	3810, 2426
Doffler	3528, 4539, 4348, 3434	Eurosky	1556
Donghai	3611, 3528, 4638, 4823, 2559, 3296, 3480, 4094	Eurovision	1163
Dpm	1308	Everest	3528
DSE	3296, 2530, 2241, 1556, 3572	Everline	3512, 3528
Dual	2197, 3719, 4450, 1163, 1667, 2676, 1585, 2241, 3611, 4340, 2032, 3067, 3820, 1308, 1652, 2279, 3981, 5052, 5445	Evesham Technology	1667, 1248
Dunlop	2799	Evolution	1756
Durabase	2676, 4450, 3719, 4340, 5279	Evolution Digital	1756
Durabrand	1556, 1595, 1652, 1308, 3879	Evotel	2561, 2559, 4094, 2637, 3589
D-Vision	2197, 1556, 2239	Exclusiv	3528
DW Display	2275, 3480	Exolys	4674
DX Antenna	1817	Exorvision	3953
Dynex	2049	Express Luck	3528, 3321
Dyon	3512, 3525, 2530, 3582, 4312, 2799	F&U	2530, 2676, 3719, 3981
Eas Electric	4340	FairTec	1585, 2676, 1667, 2561
Easy Living	1666, 1709, 2005, 1308	Favi	3382, 2676
Easy Touch	2059	Fedders Lloyd	5234, 2401, 2583, 4539, 3639
ECCG	2197, 1652, 2125, 3528, 3296, 1308, 2239, 2165, 3434, 4360	Felson	3719, 2676, 5279
Econ	4360, 5108	Fenner	1163, 1667
Eco-Star	3572, 4410, 4404, 2449	Ferguson	0625, 4450, 2676, 3820, 3005, 2637, 3455, 2266, 2279, 2339, 2426, 3314, 0195, 1585, 1756, 2000, 3994
Edenwood	5279, 4340, 4450, 5390, 5512	Ferguson-Roku	1756
EGL	3611, 5279	FFalcon	4259, 3047, 1756
Eko	5512, 5341, 5514, 5234, 5520	FFalcon-Roku	1756
Elbe	4450, 1667, 2676, 2125, 1556	Finlux	3719, 2676, 1667, 4340, 4450, 5279, 1556, 3981, 3983, 1585, 5201, 5390, 0808, 1248
Electra	0876	FinnSat	2422
Electrion	1163	Firstline	1363, 0808, 1667, 1308
Electriq	2127, 3719, 5428, 5279, 4360, 5201, 4291	Fisher	1585, 1667
Electrolux	1585, 3981	Flint	4638
Electronia	2676, 3981, 4450, 1667, 3719	Foehn & Hirsch	2391
Element	4398, 1687, 1756	Fox	3528
Element-Roku	4398, 1756	Fox-Trot	4719
Elemis	1556	Fujicom	4130, 1709, 4709, 3719, 2676
Elenberg	2274, 2267, 4057, 3512, 3879	Fujimaro	1687
Eletra	3719, 5279	Fujimaru	1687
Elfunk	1667	Fujitsu Siemens	1666, 1163, 1248, 0808
Elonex	1776	Funai	1817, 1595, 3719, 1394, 1667, 4450, 1163, 1666
Emerson	1394, 1595	Funai United	2530, 2676, 3719, 3981
e-motion	2426, 3810, 3465, 4142, 2106, 1645, 1709	Furrion	3327
EMtronics	1756	Fusion	4123, 4130, 3512, 3047, 4410, 4360, 4709, 3528, 4057, 5108
Emtronics-Roku	1756	Futronic	1585
Encross	0876	Futura	3296
Engel	3512	Galatec	3528
Enox.	2673, 3820	Gateway	1756
Envision	1589, 1506		

TV

GE	0625	Hikona	1983
Gelhard	3719, 4450	Hi-Level	3719
General Electric	0625	Hisense	4539, 4348, 2399, 4398, 2401, 1363, 5029, 2583, 4070, 1756, 2197, 3296, 3382
Gericom	0808		
GFM	1865	Hisense-Roku	4398, 1756
G-Hanz	2449, 1363	Hitachi	5201, 2676, 3490, 1854, 3719, 4340, 1576, 2207, 1585, 4450, 1484, 5390, 4398, 3644, 1667, 1772, 3981, 4225, 4455, 0634, 2995, 2214, 3639, 5279, 2279, 2005, 3611, 5510, 3512, 1163, 3382, 2127, 2433, 3697, 3879, 2000, 1756, 3983, 5446
G-HanzS	2449, 1363		
Gilma	2449	Hitachi-Roku	4398, 1756
GoCamp	3981, 4340	HKC	3512, 4244, 5701
Godrej	1585	HKPro	3879, 2434, 1756
GoGen	3719, 4450, 2676, 4340, 3981, 1585, 5279, 1667, 4501	HKPro-Roku	1756
		Höher	1667, 1308, 2676, 1163, 1556, 2125, 3434
Gold	1770		
Gold Vision	0661	HomeTech	1667, 2125
GoldStar	3047, 4130, 4542, 3512, 3434, 1652, 3572	HomeTech Electronics	1667, 2125
Goodmans	1667, 0634, 3820, 1163, 1585, 2393, 1687, 2165, 1523, 1983, 2223, 2676, 0808, 1308, 2125, 2127, 0625, 1645, 1720, 2005, 2426, 0661, 1709, 2059, 2214, 3017, 3189, 3582	Horizon	4450, 3719, 3528, 2676
		Horizont	3327, 3024, 2449, 4464
Gorenje	1585, 1667, 2676	Hotline	1756
Graetz	1585, 1163, 1667, 3528, 1308, 4542, 1652	Hotline-Roku	1756
		HP	4222
Gran Prix	1556, 2197	Hugoson	1666
Grandin	3434, 1667, 5455, 2676, 4450, 3719, 4306, 1308, 1585, 1652, 2125, 2663, 3981, 3983, 4040	Hypson	1667
		Hyundai	4450, 2676, 3719, 4340, 1667, 2449, 3981, 1585, 3434, 0876, 4056, 4057, 3528, 1709, 3321, 3879, 2267, 4558, 1556, 1720, 1770, 3419, 3611, 4317, 5512, 1523, 2125, 3512, 4464
Great Wall	0661		
Grundig	4212, 0195, 3433, 2890, 1223, 4210, 2663, 2625, 5394, 3262, 2125, 1308, 2239, 3296, 1667, 3631, 2127, 1523, 1645, 3067, 2007, 2676, 1652, 2059, 2561	I Grasp	2449
		Icarus	4360
Grundig-Fire TV	5394	iCast	4056
Grunkel	3528, 1667, 2799, 2676, 3512, 1163, 1523, 2450, 2767, 3585	Ideal	1556
		iFALCON	5446, 4259
GVA	3611, 3296, 1363, 2561, 2799, 3067, 4153	i-INN	3528
H&B	0808	i-Joy	3528, 3512, 3795, 2868, 3067, 1523
Haier	2876, 2888, 4314, 4120, 3382, 1615, 1983, 2530, 2449, 3719, 2214, 3790, 4398, 4340, 2212, 4450, 4123, 3327, 0876, 1756, 3296, 3582	IKEA	3779
		iLo	1394
Haier-Roku	4398, 1756	Imperial	2339
Hamber	3067	Imperial Crown	0661
Handic	2676	Infiniton	3528, 4638, 5279
Hannspree	2786, 1351, 3430, 3489, 1776, 1589	InFocus	4398, 1756
		InFocus-Roku	4398, 1756
Hanseatic	0634, 0661, 1652, 0625, 0808	Ingo Devices	2239
Hantarex	2197	Inno Hit	2676, 1667, 1585, 1163, 2279, 1308, 3528
Harper	4542, 5108, 4823, 3512, 3528, 4714		
		Innova	4719
Harrow	3719, 1585, 3981, 2279, 2676	Inovia	4120, 4314
Hartens	4464	Insignia	2049, 1423, 1756
H-Buster	3419	Insignia-Roku	1756
Helix	3321, 3528, 3879	Inspira	1556
Hewlett Packard	4222	iNTEX	4719, 2449
High One	3528, 4360, 4450, 4464	Inves	3528, 3512, 4360
Hightong	4542, 4153, 3344	Irbis	4317, 2449
		Irradio	1308
		Isis	2676, 4450, 3981

TV

i-Star	5108	Kunft	3434, 3719, 3981
iSymphony	3382	Kunlun	0661
ITT	3719, 2715, 2399, 2675, 2125, 4450, 2676, 4340, 1308, 1523	Küppersbusch	2676
Izumi	3434, 3528, 4123	L&S Electronic	0808
James	3879, 3183	Laurus	4340, 4450, 3981, 2676
Jay-tech	3611, 3067	Lava	2197
JGC	1709	Lavic	1363
JMB	2676, 3810, 3719, 4450, 3981, 0634, 2426, 4142, 1585, 3017	Lazer	3719, 3528, 4340
JNC	0876	Leader	2876
John Lewis	2451	Leiker	2676
JQ	1308	Lenco	3515, 4155, 4346, 2836, 1983, 2676, 4383, 4714, 1812, 2799, 3189
JTC	3611, 3067	Lentel	4130, 4317
Just Quality	1308	Level	2373
JVC	2118, 1818, 0653, 5331, 4450, 5324, 4340, 3028, 2271, 3719, 2676, 5390, 3874, 5512, 3802, 5108, 2005, 3296, 4398, 5279, 4648, 5486, 4719, 2714, 5394, 5430, 3047, 5218, 0650, 4244, 4798, 5516, 5634, 3983, 4360, 3981, 4070, 4709, 4713, 4714, 3572, 3779, 3434, 4542, 5514, 4755, 5510, 1756, 3697, 3879, 4404, 5110, 5234, 5467, 5567	LG	1840, 5234, 1423, 1652, 4398, 4123, 1576, 1756
JVC-Fire TV	5394	LG-Roku	4398
JVC-Roku	4398, 1756	Liberton	3183, 4057, 5108, 2675, 3047, 4464
JVL	5110	Liberty	4360
jWin	0876	Life	3189
Kaisui	3528, 4878	Linden	3296, 4218, 3528
Kalley	3879, 5634, 2434	Linetech	2676, 1585, 1667, 3981
Kangli	0661	Linsar	2676, 4340, 3719, 3611, 3981, 4450, 1667, 3366, 5234, 1585, 2279, 3453, 5201, 5512
Karcher	1556, 2125, 1308	Listo	4306, 2676, 1667, 3719, 1308, 3344, 3528, 4155, 4450, 4542
KDS	1687	Live	4719
Ken Brown	4056	Lloyd	5234, 2401, 2583, 4539, 3639
Kendo	3719, 4340, 1585, 2676, 1667, 5279, 1163, 4450	Lloyd's	3382
Kenmark	2637, 2393	Local Chennai Brand	1413
Kennex	3296, 1667	Local India Brand	1413
Kenstar	2548, 2546, 2329	Loewe	1884, 4738, 4750, 5511
Khind	0661, 2449	Logik	3831, 3005, 3802, 2486, 3428, 3719, 4218, 2673, 4450, 1585, 1667, 5201, 2401, 2583, 3505, 1687, 1756, 1812, 1865, 2530, 5486, 5613
Kindle Vision	4314	Logik-Roku	1756
Kintech	4714	Logix	3465
Kivi	4314	Lowry	3268
KLA	0661	Lucoms	3879
Kodak	5341	Lumatron	3189, 3585
Kogan	3572, 5516, 4464, 3296, 4291, 3189, 3528, 3505, 4058, 5341, 5514, 2888, 3973, 4638, 3434, 3582, 5467, 1756, 3314	Luxor	2676, 4450, 4340, 3719, 3981, 1667, 3983, 1585, 5201, 1163, 3879, 5279
Kogan-Roku	1756	M&S	2673
Konca	4719	MAG	1687, 3321, 3327
Koncar	4450, 3719	Magnavox	1506, 4398, 2800, 1394, 1756, 2676
Konic	4638	Magnavox-Roku	4398, 1756
Konka	3419, 2267, 3572, 4404, 4410	Magnum	1556
Kraft	5108, 4360	Majestic	3611, 3067, 3512, 2799, 2836
Kreisen	0876	Malata	1812
Krüger&Matz	3296, 3802	Manata	3512
KTC	3327	Manhattan	2676, 1667, 0876, 3719
Kubo	4340	Manta	3528, 3327, 3047, 3512, 3321, 4360, 4793
		Maqma	1709
		Marca Canaria	3583
		Marks & Spencer	2673, 1770

TV

MarQ	4542, 4539	Nabo	4450, 3719, 4340, 5279
Mascom	1556, 2197, 2125, 2663	Nakamichi	4404
Master	4360, 4022	Nash	4360
Master-G	3321, 3419, 3879	Navon	3719
Mastro	1556	Naxa	3382
Matrix	1308	Naxoo	3515
Matsui	1667, 2007, 0195, 2486, 2676, 1585, 1666, 2022, 2279, 2637, 2165, 2561	NEC	3257, 3000, 0876, 1784, 2461, 0661, 0653
Matsushita	0650	NEI	1556, 3611, 3983, 4340, 3528
Maxess	2493	NEO	3981, 2676, 3528, 3719
Maxim	1556	Neom	1667
Mecer	2449	Neon	2673, 3820, 1709, 4755
Medion	4340, 5165, 2676, 4196, 4155, 4450, 2719, 0808, 1248, 1667, 3189, 4336, 1556, 2477, 5520, 1585, 1741, 3582, 5382, 2767, 1163, 2239, 2279, 3067, 3983, 1308, 3515, 4056	NeoniQ	2481
Mega Vision	3528	Neovia	0876
MEI	3981	Nesons	3528, 4360
Meile	3047	Nevir	3528, 2676, 4878, 4360, 4638, 5110, 2474, 2799, 2836, 3719, 3981
Melectronic	0195, 0634, 0661, 1652	Next	2676
Melody	3047	Nexus	2125
Memorex	1687	Nikai	4714, 1163
Memory	1983	Nikkei	2676, 2197, 1585, 3719, 1308, 1667, 2125, 2279, 4674, 5201
Metronic	0625	Noblex	3697, 3879
Metz	1533, 3784, 4289, 5341, 1163, 0195, 1756, 5508	Nokia	5390, 5516, 5634, 5446
Metz-Roku	1756	Norcent	1589
Mi	4203	Nordmende	2676, 2548, 4360, 2329, 2331, 2546, 5214, 3419, 3512, 1413, 1667, 2332, 1308, 0195, 1585, 2007, 3024, 3327, 3528, 4130, 1163, 3321, 3434, 3719, 5445
Micromax	3572, 2449	Nordstar	4360, 3321
Micromaxx	0808	Normande	1667
Microsonic	3419	Novex	1523
Microstar	0808	Novita	1585
Miia	2868, 3512	NPG	3434
Mikomi	1585, 1667, 1308	Nu-Tec	2481, 3090, 3480, 3189
Millet	4203	O.K.Line	1652, 1556
Minerva	1248, 0195	Oboni	4113, 4058
Ministry Of Sound	1667	Ocean	4057, 5108, 3434
Mirage	1308	Oceanic	3611, 3719, 4022, 3528, 3981, 5279, 4450, 4464
Mirai	1666, 2072	Odeon	1812
Miray	3183, 3321	Odys	2719, 2799, 3512, 2165, 2530, 1812, 3582, 3189
Mirta	4360	Ohki	4404
Mitashi	4719, 3321	OK Line	1652, 1556
Mitchell & Brown	3719, 4450, 5279	OK.	3802, 3434, 2676, 3981, 4450, 3810, 4426, 5279, 3719, 3047, 5508, 3512, 4312, 4340, 5341, 5613
Mitsai	2676, 2106, 3434, 3981, 1585, 3465, 1556	Okano	3168
Mitsui	3981	Okeah	4057, 5108, 3434
Mobile Tv	3719, 3981	OKI	2676, 1667, 1585, 2125, 3434, 3981, 1308, 5382, 3494, 2279, 3582, 2947
Moserbaer	2449, 1585, 1784	Olimpia	3321
Motorola	5341, 5516	Olto	3512, 4130
mp man	2450, 3067, 3189, 3296	Onei	1667
MTlogic	2125, 1652, 1308, 4056	Onida	0653
Müller	4719	Onix	2474
Multitec	1556	Onn	4398, 1667, 1709, 2125, 3024, 1770, 2245, 1585, 1756, 2279
Murphy	2676, 2426, 2673, 2005, 3017, 3465, 1585	Onn-Roku	4398, 1756
MVM	4383		
Mx Onda	1983, 1687		
My TV	3090		
Mystery	3296, 3310, 2530, 3047, 3528, 4057, 2267, 3183, 3321, 3879, 2449		
Mytron	3321		
MyView	3321		

TV

Onvo	5234	Premier	3419, 3183
Onyx	1709, 1770	Prestiz	3419
Opera	1770, 1308	Prima	3419, 2461
Opticum	3611, 3528	Princeton	3719, 3981, 3983
Optimus	0650	Pro Vision	2197
Orava	3719, 3981, 4340, 1667, 3528, 3296, 5279, 3310, 4450, 1585, 3512	ProCaster	4450, 5279, 3719, 4340
Orfey	4360	Profilo	3512, 1556, 3321
Oriental Pacific	1363	ProLine	1667, 3434, 0634, 0625, 1585, 2676, 2637, 4113, 5445, 1163, 2223, 2393, 3189, 3528, 4798
Orima	3981, 3719	Promethean	2449
Orion	4346, 2005, 2676, 2007, 3994, 3874, 2108, 3981, 3873, 2000, 1556, 1667, 3512, 2197, 3434, 3540, 4317, 4410, 4542, 0808, 1652, 2032, 2245, 2449, 4123, 4130	Proscan	3382, 3953, 3512, 2559, 2561
ORZ	3879	Prosonic	2676, 2125, 2450, 1770, 2426, 1865, 1308, 3582, 3189, 3585, 3719, 1784, 2197, 2245, 2279, 2663, 3480, 1163, 1523, 1585, 1667, 1709, 2106, 3465, 3981, 4340
Osaka	3879	Proview	1687
Otic	1983, 1687	Pulier	3611, 3648, 1308, 4153
Otto Versand	0661, 1652, 0195	PushBrite	4360
Packard Bell	3630	Pvision	0876
Palladium	1556	Q.Bell	2561, 3327
Palsonic	2461, 3189, 2481, 4790, 3067, 4155, 3582, 3417, 3480, 4464, 4291, 2274, 2410, 1812	Q.Media	2339, 3494, 3515, 2767, 2559, 2799, 2836
Panache	2125, 1308	Qilive	3981, 3719, 4450, 3528, 3779, 5201, 5514
Panasonic	1636, 0650, 4501, 5390, 2402, 2477, 4450, 3719	QONIX	2165
Panavox	4057	Quadro	2561, 2676, 4450, 3719, 1667, 3434, 1585, 3879, 2197, 3981, 3327, 3528
Pangoo	3314	Quasar	0650, 3382
PEAQ	3779, 4450, 3649, 3981	Quelle	0195
peeKTon	0876	Radiola	4040
Pendo	3434, 4291, 4464	Radiotone	1556
Pensonic	2449	Rainford	1163, 1667
Philco	3879, 1394, 1756, 3639, 3697	Rank Arena	3480
Philco-Roku	1756	RCA	2434, 4398, 3382, 0625, 3953, 3419, 3183, 5467, 1756, 3512, 4057, 4244, 5613
Philips	2800, 1506, 4222, 4398, 1394, 1756	RCA-Roku	4398, 1756
Philips-Roku	4398, 1756	Recco	3183
Phocus	1308, 1652, 0808	Reconnect	3183, 4317
PHOENIX Apollo	2239	Red	1667, 2032
Phoenix Gold	3321	Red Star	1556
Pilot	4057, 1709, 4719	RefleXion	3189, 4155, 3067, 2239, 2165
Pioneer	1636, 2434	Regal	5390, 5279, 5201, 1667, 5331
Pionier	1556	Relisys	1741, 0876, 1585, 1645
PJ	1506	Reoc	2197
Planar	1589	Revox	0808
Playsonic	1652, 1308, 2125	Riviera	3879
Plustron	1770	Roadstar	1652, 1308, 1667
Polar	4123, 2197	Roku	4398, 1756
Polaroid	1523, 2125, 3296, 3611, 2676, 4450, 1687, 4340, 1645, 1720, 4132, 5201, 4638, 5052, 4141, 3382, 3981, 1741, 3310, 3719, 5460, 1589, 2434, 4464, 4542, 4588, 4793, 5279, 5445, 5512, 1756, 3030, 3512, 3589, 4360, 5234	Rolsen	2449, 2401, 2583, 0876, 3067, 3434
Polaroid-Roku	1756	Romsat	5108, 3611, 3719
Polytron	1615	Rotex	3321
Power Acoustik	1865	Rowa	3047, 3183, 2449
Powerpoint	3296, 1770	Rubin	3528, 2449
Pragma Digital	0808, 1308	Saba	0625, 2676, 3434, 4450, 5455, 1667, 3719, 5510, 1585, 2005, 3528, 3981, 2947, 3321
		Saga	2197
		Saisho	2022

TV

Saivod	1667, 2668, 3585, 1163, 1556, 3528	Silva Schneider	3719, 1556, 2125, 2197, 1667, 2676, 3480, 3528
Salora	2197, 2676, 4340, 3983, 4450, 3321, 3719, 4056, 3981, 1556, 2125, 2239, 3067, 3189, 1585, 4823, 5390	Silver	3528, 4360
Samana	4464	SilverCrest	2676, 1667, 3722, 1585, 4336
Sampo	3419, 0650	Simbio	3528
Samsung	2051, 0650, 0625, 2059	Singer	1556
Samus	3434	Sinotec	4317, 4542, 2449
Sandström	3802, 2399, 3047, 2197	Sinudyne	2676, 1308, 1667
Sankey	4709, 4360	Siragon	4057
Sansei	3697	Sitronics	3024
Sansui	3540, 5467, 1413, 1556, 2449, 2583, 1248, 1709, 1756, 2000, 3321, 3795, 4130, 4714	Skantic	4450, 4340, 3719
Sansui-Roku	1756	Sky Line	3512
Sanyo	1142, 2461, 1585, 2676, 3096, 1667, 2279, 2049, 3697, 1163, 1652, 1756, 3321, 4398	Sky Media	1615
Sanyo-Roku	1756, 4398	Skytech	5234
Saturn	3321, 3067, 4057, 4360, 3183	Skyworth	4542, 4153, 3344
ScanSonic	2676	Smart Tech	3528, 3434, 5467, 5514
Schaub Lorenz	4022, 2676, 1308, 2125, 1667, 3981, 1585, 3719, 0876, 4674, 2197, 5279, 1363, 2279, 2289, 5151, 1652, 2241, 2663, 3268	Snow	1585
Schneider	4040, 2676, 1556, 1585, 3528, 4340, 4450, 1652, 4360, 3611, 3024, 2836, 3981, 4501, 5625	Sogo	3067, 4155, 3611, 3512, 5091
Schöntechnik	1585, 2676, 3981	Sonic	3168
Scott	3505, 3090, 3583, 1983	Soniq	3168, 2493, 3572, 2474, 3660, 3005, 3353
Seaway	0634	Sontech	1983
Seeltech	4022, 3268	Sony	2778
SEG	2673, 1163, 2125, 1523, 1667, 2450, 3434, 0634, 2719, 2165, 2474, 3067, 3719, 4057, 5390	Soundmax	3528, 3512
Seiki	3953, 4346, 4132, 4496, 3382, 3964	Soundwave	2673, 1667
Seizo	4132, 4346, 4496	SOVOS	2239
Selecline	3981, 3719, 3296, 3528, 4450	Spectra	1756
Seleco	1351	Spectra-Roku	1756
Selectron	4542, 5341	Spectroniq	1687
Semp-Roku	1756	Speler	2434
Sencor	2125, 4132, 4638, 4464, 4542, 4360, 2197, 3067, 3296, 3572, 3434, 4404, 3327, 1308, 3344, 3512, 4798	Sphere	3067
Sens	1865	Splendid	3321
Senzu	2493	SR Standard	1709, 2799
Shangqiu TongFang		Stan Line	3611
Gengtai	2486	Starion	1667, 2125
Sharp	3810, 1659, 4843, 5460, 3983, 2676, 2402, 2214, 4340, 3719, 4398, 0650, 1423, 1756	Starlight	3528, 4638, 3296
Sharp-Roku	4398, 1756	Sterling	1667
Sherwood	1784	Strato	2032, 1308
Shinelco	2530	Straus	3434
Shivaki	4360, 2197, 3528, 3067, 2267, 2561	Strazus	3434
Siemens	0195	Strong	4542, 5512, 1163, 3430, 1667
		Sulpice TV	3719
		Sunfeel	3981, 2676
		Sungoo	1248
		Sungpo	3810, 1659, 4843, 5460, 3983, 2676, 2402, 2214, 4340, 3719, 4398, 0650, 1423, 1756
		Sunkai	1523
		Sunny	5234, 1709
		Sunstech	2676, 3981, 4450, 3528, 3719, 2450, 2668, 3515, 2530
		Superior	1585, 1667
		SuperMax	3321, 2267
		SupportPlus	1556
		Supra	4130, 4123, 3512, 4057, 4404, 4317, 4542, 3434, 4056, 2947, 3697, 3047, 4464, 3344, 2267, 4348, 4410, 1709, 4360, 5108, 5110
		Surflife	4450, 5279
		Svan	4340, 3719
		Sweex	4383
		Swisstec	1776, 2106, 1615, 2059, 2165
		Sylvania	1394, 1595, 1817, 5613
		Symphonic	1595, 1817, 1394
		Targa	2245

TV

Tashiko	0650	Tevion	1667, 1248, 2426, 2125, 1556, 2241, 2530, 3465, 2032, 2339, 2373, 3268, 0808, 1523, 1585, 1645, 1652, 1687, 2197, 2289, 2461, 4142
Tatung	1720, 1556, 1248, 1756, 1667, 1687	Thes	2477, 2939, 2947, 3312
Taurus	3024, 2197, 2125	Thomas	0625
TCL	4378, 5211, 5213, 5216, 5328, 5578, 3047, 4259, 4398, 5446, 2434, 3183, 3779, 5604, 3879, 3726, 5029, 2675, 2449, 3649, 2715, 3327, 4455, 3971, 1756, 2530, 2714	Thomas America	0625
TCL-Roku	4398, 1756	Thomson	0625, 3047, 4259, 3779, 2675, 3649, 3183, 3971, 3879, 4410, 2267, 4404, 4464, 2715, 3660
TCM	0808, 1308	THTF	2486
TD Systems	5691, 4825, 5469, 5475, 3366, 5567, 4450, 5465, 3528, 5514, 5376, 2676, 3719, 3981, 4823, 5472, 5474, 3512, 5445, 5476, 5564, 4588	TileVision	2373
Teac	3158, 4918, 4340, 2168, 3494, 1770, 2714, 1363, 1709, 3005, 3084, 3189, 3572, 4450, 4937, 1812, 3335, 1645, 1983, 2127, 2241, 2274, 1248, 2032, 2410, 3067	TML	1756
Tech Line	1585, 2676, 1667, 1163, 1636, 2125	Tokai	3611, 3528, 4638, 4823, 2559, 3296, 3480, 4094
Technica	3465, 2106, 2168, 2426, 2676	Tophouse	3879, 3419
Technical	2676, 3719, 3981, 2279, 5279, 1667, 3983, 4450	Toshiba	1508, 5283, 3675, 2775, 2676, 4213, 4855, 3242, 5390, 4283, 2732, 4450, 3711, 3945, 0650, 3296, 3360, 1652, 2108, 1556, 5394, 0195, 1667
Technics	0650	Tosonic	1508
Technika	2426, 3810, 4142, 2106, 1667, 2168, 2676, 2197, 2212, 1585, 1865, 1983, 3465, 3017, 2032, 2059, 3005, 3030, 2125, 3031, 5460, 2719, 3067	Tosumi	1652, 1770
TechniSat	2422	Total Cable Service	3711
Technisson	1652	Toyoda	1709
Techno	1163, 1585, 2267	Transonic	3528, 1363, 3973, 4089
Technosonic	2032, 0625	Trevi	3528, 4360, 2474, 5214
Technotrend	2477	Trio	1248, 1687
Techvision	1709, 2032	Tristan Auron	4793, 2868, 3528, 3582
Techwood	2676, 3719, 1667, 1585, 5279, 3981, 4450, 1163, 4340, 5390, 3983, 5201, 2279	Tsinghua Tongfang	2486
Teco	1523, 1687	Tucson	2676, 3719, 3981, 1667, 4450, 1585, 5279
Tedalex	4404, 1709	Tunex	4450
TELE System	2125, 1667, 4719, 2676, 3434, 2530, 1585, 0876	Turbo-X	5390, 3719, 5324
Telefunken	3719, 4340, 2676, 4450, 3981, 0625, 3296, 3528, 1667, 4542, 3321, 5279, 5390, 3983, 1585, 2197, 3047, 2239, 3434, 3512, 4464, 3344, 4410, 5110, 4648, 4878, 0808, 1556, 2799, 3067, 3480, 3589, 4755, 5324	TV Star	3528, 3512
Teletch	2676, 3981, 1667, 3719	TV+	1308
Televue	1556	TVE	2197, 2239, 3589
Terra	2888	Ultravox	1585, 1667
Terris	1667, 2530, 3296	U-max	3434, 4058, 4113, 4057, 3296, 3648
Tesco	2426	UMC	2106, 2426, 2168, 4142, 3465, 2059, 2165
Tesla	4542, 1652, 4360, 1667	Unicorn	3465
		Uniden	2676, 1585, 1667, 3047
		United	3434, 1652, 3233, 3515, 1770, 2799, 2477, 3296, 3480, 2530, 2836, 3512, 1667, 2481, 4113, 4542, 4798, 2125, 2663, 1163, 1523, 1585, 1983, 2279, 2339
		Unitek	1709
		Universum	1667, 1163, 0808, 0195, 1585
		Utok	4464, 4638, 3344, 4542
		V7 Videoseven	1666
		Vanguard	3981, 1667, 4450
		VD-Tech	2559, 2799, 2836, 3067
		Vector	3583
		Vekta	4360
		Veltech	4132, 3820, 5520
		Venturer	1865, 3005

TV

VEON	3528, 4089, 3973, 3296, 5659, 3611, 4312	Watsvision	2676
Vestel	4450, 3719, 1667, 2676, 4340, 5390, 5279, 1163, 1585, 3983, 5331	Watt Radio	3312
Victor	0650, 0653	Wegavox	1667
Vida	2676	Wellington	3719, 2676, 1585, 4450, 5279, 4340
Videocon	2546, 2548, 2331, 3296, 2267	Welltech	1652
Videoseven	1666	Westinghouse	4398, 3382, 3067, 3964, 1756, 4132, 5520
Videoton	1667	Westinghouse-Roku	4398, 1756
ViewEra	2449	Westline	3719, 2676
Viewpia	0876, 1784	Westpoint	4360
Viewsonic	1776, 2049	Westpool	1615
Vinchi	3528	Westwood	1667, 3981, 1585
Viore	3382	Wharfedale	1667, 1983, 2212, 2676, 1556
Vision	3312, 3528, 2481, 5467	Windsor	2676, 3719, 3981, 3983, 4450, 1585, 1667
VisionPlus	2426, 2106, 3820	XCanvas	1840
VisionQuest	1687	XD	3719, 4450
Visitech	2676, 3719, 5279, 4340, 4450	Xenius	1667, 1585, 2676, 0661, 0634
Vistron	1363	Xiahua	3419, 2461
Visual Innovations	2106	Xiaomi	4203
Vityas	3067, 4360, 3321	Xi-en	1770
Vivax	3296, 1308, 4348, 1709	Xiron	1983, 1667
Vivid	3611, 3648, 1308, 4153	Xococo	3419, 2461
Vivo	2410	Xomax	3189, 3515, 1770, 3067, 3582
VIZIO	1756	Xoro	3067, 4638, 3417, 4640, 3327, 4464, 4312
Vizzion	5341	Xpeer	2051
VNPT Technology	3090	Yamaha	1576, 0650
Vortex	3528, 4638, 4340	Yug	2401
Vortex View	3528, 4638, 4340	Yuntu	3611, 3648, 1308, 4153
VOX	3719, 4450, 3981, 2676, 4464	Zanussi	3973, 3434, 3528
Voxson	2197, 1308, 1667	Zenith	1423, 4793
VU	4539, 2449, 5234, 2399, 2401, 2583, 5516, 5029	Zephir	3611, 3795
Walker	2676, 1667, 1585, 3719, 4340, 4450, 3981, 2279, 1163	Zepto	1585
Waltham	2676, 3719, 1667, 1585, 4450, 3981	Zifro	4464
Wanlida	1812	Ziggo	1818
Warumaia	0661		
Watson	2676, 1248		

WARRANTY / GUARANTEE INFORMATION

Terms and Conditions for "100% Guaranteed To Work" policy, and the separate 1 Year Limited Warranty against defects in material and workmanship can be found at www.oneforall.com/remotegarantee, or you may request hard copies via mail to Universal Electronics Inc. 15147 N. Scottsdale Road, Suite H300, Scottsdale, Arizona 85254. Please include your full name, product information, and contact information in your request communication.

LEGAL NOTICES

FCC STATEMENT:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

GARANTÍA / INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Los términos y condiciones para la política de "Compatibilidad 100% Garantizada" y separadamente 1 año de Garantía Limitada contra defectos de material y mano de obra pueden encontrarse en www.oneforall.com/remotegarantee, si lo desea puede solicitar la copia física llamando al 855-716-2573, o por correo a Universal Electronics Inc. 15147 N. Scottsdale Road, Suite H300, Scottsdale, Arizona 85254. Por favor incluya su nombre completo, información de su producto y todos sus datos de contacto en su petición. Para productos de venta en México los terminos y condiciones a continuación se aplican.

Los términos y condiciones de garantía a continuación solo se aplican a productos de venta en México

GARANTÍA LIMITADA

Garantía: Universal Electronics Inc., garantiza que este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra por un periodo de un año a partir de la fecha de la compra. Esta garantía no se aplica al daño causado por el manejo y envío, o daños causados por accidente, abuso, uso indebido, desgaste natural, mantenimiento inadecuado, incumplimiento de las instrucciones o aquellos daños que resulten de modificaciones o reparaciones no autorizadas. La garantía anterior se aplicará únicamente al comprador original, y es y será en lugar de cualquier otra garantía, ya sea expresa o implícita y de todas las demás obligaciones o responsabilidades por parte de Universal Electronics Inc., siendo así que no asume responsabilidad por, ni tampoco autoriza a cualquier otra persona que pretenda actuar en su nombre para modificar o cambiar esta garantía, ni a asumir ninguna otra garantía u obligación con respecto a este producto. La responsabilidad máxima para Universal Electronics Inc., bajo cualquier circunstancia en relación con cualquier garantía se encontrará limitada al reemplazo del producto defectuoso. Se recomienda que el cliente revise constantemente su equipo para su correcto funcionamiento.

Recursos: Su recurso exclusivo bajo esta Garantía Limitada es que Universal Electronics Inc., a su elección, reparará o reemplazará, sin cargo las partes y/o la mano de obra, del equipo que se encuentre defectuoso.

Procedimiento del Servicio: Para obtener el servicio de garantía, visite la Página de Garantía y complete la forma en www.oneforall.com/warranty con su nombre completo, información de contacto, número de serie del producto, y la descripción del problema junto con una copia/imagen del recibo de compra, en donde se muestre la fecha de compra. Si es necesario, Universal Electronics Inc., le proporcionará instrucciones de envío para el producto. En caso de que haya un defecto, Universal Electronics Inc., reparará su equipo o le enviará un reemplazo. Usted pagará los costos de envío y devolución (con excepción de California y México).

Aviso Legal: LA GARANTÍA ANTERIOR ES LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA POR PARTE DE UNIVERSAL ELECTRONICS INC., EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS. NO HAY DECLARACIONES O GARANTÍAS ADICIONALES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, SALVO LO DISPUESTO POR LA LEY APLICABLE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA REQUERIDA POR LA LEY ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN AL PERIODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO EN LA PRESENTE. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LAS LIMITACIONES ANTES MENCIONADAS PUEDEN NO SERLE APLICABLES.

EN NINGÚN CASO UNIVERSAL ELECTRONICS INC., O SUS FILIALES, SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES, INDIRECTOS, CONSECUENTES O MÚLTIPLES, INCLUYENDO DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, LAS PÉRDIDAS DE GANANCIAS, PÉRDIDAS O DAÑOS DEL SOFTWARE O LOS DATOS, O DAÑOS AL EQUIPO DERIVADOS DEL USO DE CUALQUIER PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. LA GARANTÍA ESTÁNDAR LE DA LOS DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE TENER DERECHOS ADICIONALES, QUE PUEDE VARIAR DE UN ESTADO A OTRO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LAS LIMITACIONES ANTES MENCIONADAS PUEDEN NO APLICARLE.

La Garantía Limitada aplica a los siguientes productos:

URC4922

AVISOS LEGALES

DECLARACIÓN DE LA FCC:

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Cuidado: Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Connect with us



[facebook.com/oneforallworldwide](https://www.facebook.com/oneforallworldwide)



[@oneforall.worldwide](https://www.instagram.com/oneforall.worldwide)



[linkedin.com/company/one-for-all-worldwide/](https://www.linkedin.com/company/one-for-all-worldwide/)



[youtube.com/user/oneforallproducts](https://www.youtube.com/user/oneforallproducts)

Customer Support: **855-716-2573** (toll free)

OFA warranty/terms & conditions:

855-569-6595 (toll free)

www.oneforall.com

Universal Electronics Inc.
15147 N. Scottsdale Road, Suite H300,
Scottsdale, Arizona 85254

One For All is a registered trademark of UEI,
 Made in China, Hecho en China

731857 RDN1140425