URC 1045

ENGLISH 2 | DEUTSCH 7 | FRANÇAIS 12 | ESPAÑOL 17 | PORTUGUÊS 22 | ITALIANO 27 | NEDERLANDS 32 | DANSK 37 | NORSK 42 | SVERIGE 47 | SUOMI 52 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ 57 | РУССКИЙ 62| TÜRKÇE 67 | POLSKI 72| ČESKY 77 | MAGYAR 82| БЪЛГАРСКИ 87 | ROMÂNĂ 92 | SLOVENSKY 97 | HRVATSKI 102 |

CODELIST 107

Open the battery door.

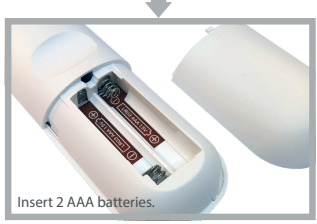
Insert 2 AAA batteries.

English: **CAUTION:** Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Use quality Alkaline batteries.

Deutsch: **WARNUNG:** Es besteht Explosionsgefahr wenn die Batterien durch einen inkorrekten Typ ersetzt werden. Verwenden Sie Alkali- / Qualitatsbatterien.

Français: **ATTENTION:** Risque d'explosion si les piles sont remplacées par un mauvais type de piles. Utilisez des piles alcalines / de qualité.

Español: **ADVERTENCIA:** Riesgo de explosión si se cambian las pilas por un tipo de pilas incorrecto. Usar pilas alcalinas / de calidad.

Italiano: **ATTENZIONE:** Rischio di esplosione se le batterie vengono sostituite con un tipo di batterie errato. Usare batterie alcaline / di qualità.

FEATURES LIST

- Controls most popular air conditioner brands
- 5 modes: Auto, Cool, Dry, Fan and Heat
- Cool and Heating mode: from 16 to 31°C
- Fan Speed: Auto,1, 2, 3, 4, 5
- Swing Vertical: Auto, 1, 2, 3, 4, 5
- Air-Con IR Learning
- Timer on/off function
- Top 10 brand auto search
- LCD with backlight

IMAGE & FUNCTION

1 IR Learning Location
2 LCD
3 **MODE -** Mode
4 **FAN -** Fan Speed Control
5 Temperature Control
6 **POWER -** AC On/Off
7 Left Right Navigation
8 **TIMER -** AC On/Off Timer Setup
9 Backlight On/Off
10 **SETUP -** AC Code Setup
11 **SWING -** Swing Control (Vertical)
12 **SEARCH -** AC Code Search

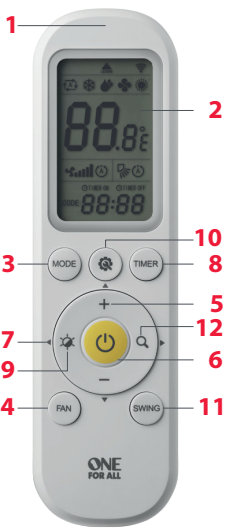

LCD DISPLAY:

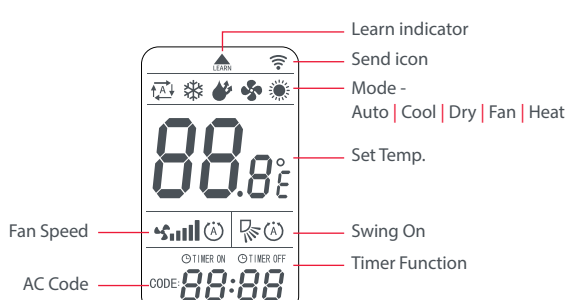

ENGLISH

Fan Speed description*:

FUNCTION	ICONS
Fan Speed Auto	
Fan speed 1	
Fan speed 2	
Fan speed 3	
Fan speed 4	
Fan speed 5	

Swing vertical description**:

FUNCTION	ICONS
Swing Auto	
Swing 1	
Swing 2	
Swing 3	
Swing 4	
Swing 5	

* *Fan speed step control will depend on air-con.*

** *- The Swing Step control can differ per aircon unit. Some may only support Swing Auto and Swing Off. If this is not working as with your original remote control, try another code.*

- If the direct of the vertical swing is displayed inverted, press and hold the Left and Right buttons for 2s to invert it.

OPERATING MODE:

The One For All Air-Conditioner remote control is a universal replacement remote for most brands of air conditioning units. To begin using the remote, you must first set it up using a 4 digit code.

1. Top 10 brands - Auto search (Display on temperature digits)

	BRANDS
01	DAIKIN
02	MITSUBISHI ELECTRIC
03	PANASONIC
04	SAMSUNG
05	LG

	BRANDS
06	GREE
07	MIDEA
08	TOSHIBA
09	HITACHI
10	FUJITSU

- If you have one of the brands above, note the number for it.
- Make sure your a/c unit is in standby (not running).
- Press and hold the SEARCH **(12)** key for 2 seconds and the brand search screen will appear.
- Press Up or Down **(5)** key to select the number for your brand (e.g. 01 = DAIKIN).
- While pointing towards the a/c unit, press the POWER **(6)** key to start the brand search. It will transmit a key every second and the 4 digit code number will be displayed on the LCD.
- As soon as your air-con turns on, please press and hold the MODE **(3)** key to confirm the code.
- You can cancel the auto search function at any time by pressing the SETUP **(10)** button.
- Please write down the AC code for future reference after setting up the device correctly.

AC code no.: _____

OPERATING MODE:

If you find that the keys are not working correctly, press and hold the SEARCH button **(12)** for 2 seconds, and the search will start from the current code. Or you can press the Left or Right button **(7)** to select the previous or next code.

If you press and hold the Left button for 2 seconds **(7)**, the remote will revert to the first code for the brand.

If you reach the last code for your brand, the LCD will display "END" and the backlight will flash 6 times.

2. AC code setup

If your brand is not one of the 10 listed in the Auto Search section, check the included code list and locate your brand there. To test the codes listed:

- Press and keep holding SETUP key **(10)** for 2s.
- In the CODE display **(2)**, the last digit will flash on screen.
- Use the Left and Right keys **(7)** to select a digit, and the Up and Down keys **(5)** to change it until the 4 digits match the first code in the list
- Press the POWER key **(6)** to test the code
- If your a/c unit reacts, press MODE **(3)** to store the code.
- If not, try again with the next code in the list.
- You can exit this mode by pressing the SETUP button **(10)**.
- Once you have found the code that works correctly, please write it down below.

AC code no.: _____

3. Learning

If your original aircon remote does not have a screen and is still working, you can learn the functions from it using the following method.

1 ~ 5cm

1. Place the original remote facing the One For All remote on a flat surface
2. Press and hold the SETUP **(10)** and SEARCH **(12)** buttons for 2 seconds. The LEARN icon will be displayed.
3. Press the key on the OFA remote you would like to learn. LE will be displayed
4. Press and hold the button on the original remote for 1 second until "0" is displayed on the LCD.
5. To learn the next key repeat steps 3 and 4
6. When you have learned all keys, press and hold the SETUP button **(10)** to exit the Learning mode.

If the backlight flashes 6 times and E is displayed, the learning failed.
Try steps **3** and **4** again.

The remote will exit the Learning mode if there is no activity for 30 seconds.

OPERATING MODE:

4. Timer ON/OFF function

- If your a/c unit is ON, you can set the TIMER functions to turn it OFF half an hour to 24 hour from now (in half hour intervals)
- If your a/c unit is OFF, you can set the TIMER functions to turn it ON half an hour to 24 hour from now (in half hour intervals)

Example:
Timer: Turn On after 3hrs.
Cool mode, Temp = 25°C
Fan Speed = Auto
Swing = Auto

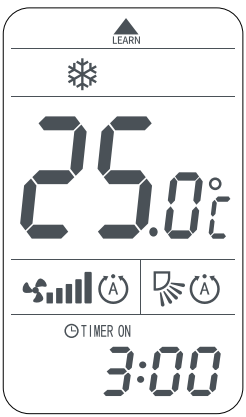

- To activate the Timer, press the TIMER key **(8)** repeatedly until the desired time shows as in the example. The Timer will start if no key is pressed for 3 seconds.
- You can cancel the TIMER by pressing the POWER button **(6)**.
- When the Timer is activated, please leave the remote control pointing towards the unit.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model No.	**URC 1045**
IR Operating Distance	Up to 10m line of sight, in unobstructed environment
Temp Setting Range	16 – 31°C
LCD	Segment and icons type LCD display
Backlight	White LED | Backlight off timer = 5s
Power input	Powered by AAA x 2pcs | Alkaline batteries are recommended for the unit.
Operating and Storage Temps	Operating: 0 – 40°C | Storage: -20 – 60°C
Dimension (L x H x T)	45mm x 160mm x 23,5mm
Weight	80g (Batteries excluded)

MAINTENANCE

1. Do not expose your unit to dust, strong sunlight, humidity, high temperatures or mechanical shocks.
2. Use new batteries of the recommended type and size only.
3. Do not use old and new batteries together as old batteries tend to leak.
4. To avoid chemical leaks, remove batteries from the unit if you do not intend to use the unit for an extended period of time.
5. Do not use corrosive or abrasive cleansers on your unit.
6. Use a water wet cloth to clean the soft plastic surface, do not use any detergent or cleaning agent.
7. Keep the unit dust free by wiping it with a soft, dry cloth.
8. Do not disassemble the unit, it contains no user-serviceable parts.

WARNINGS

- Do not modify the unit in any way.
- Risk of fire.
- Risk of electrical shock.
- Risk of burns.
- Do not dispose of electrical appliances and unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available.
- There is no user serviceable parts in this unit.

CAUTION

- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the instructions.

FUNKTIONSLISTE

- Steuert die meisten gängigen Klimaanlagenmarken
- 5 Modi: Auto, Kühlen, Entfeuchten, Ventilator und Heizen
- Kühl- und Heizmodus: 16 bis 31 °C
- Lüftergeschwindigkeit: Auto, 1, 2, 3, 4, 5
- Vertikale Luftverteilung: Auto, 1, 2, 3, 4, 5
- Infrarot-Lernfunktion für Klimaanlagen
- Timer-Ein-/Ausschaltfunktion
- Automatische Markensuche für die 10 beliebtesten Klimaanlagen
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung

ABBILDUNG & FUNKTION

1 Infrarot-Lernposition
2 LCD-Display
3 **MODE -** Modus
4 **FAN -** Lüftergeschwindigkeit
5 Temperaturregelung
6 **POWER -** Klimaanlage Ein/Aus
7 Links/Rechts-Navigation
8 **TIMER -** Timer-Ein-/Ausschalten
9 Hintergrundbeleuchtung Ein/Aus
10 **SETUP -** Klimaanlagen-Code-Einstellung
11 **SWING -** Vertikale Luftverteilung
12 **SEARCH -** Klimaanlagen-Code-Suche

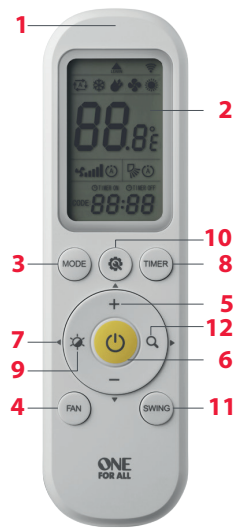

LCD-ANZEIGE:

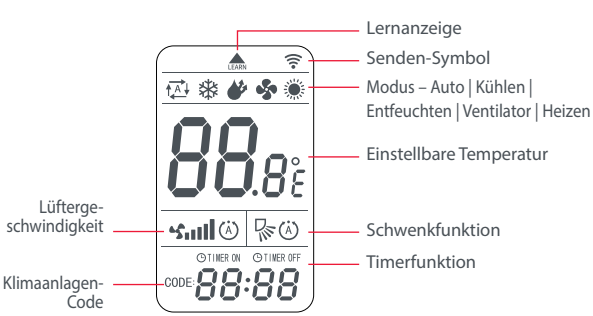

DEUTSCH

Lüftergeschwindigkeits-beschreibung*:

FUNKTION	SYMBOLE
Lüftergeschwindigkeit Automatik	
Lüftergeschwindigkeit 1	
Lüftergeschwindigkeit 2	
Lüftergeschwindigkeit 3	
Lüftergeschwindigkeit 4	
Lüftergeschwindigkeit 5	

Beschreibung der vertikalen Schwenkfunktion**:

FUNKTION	SYMBOLE
Schwenkung Automatik	
Schwenkung 1	
Schwenkung 2	
Schwenkung 3	
Schwenkung 4	
Schwenkung 5	

* *Die Stufensteuerung der Lüftergeschwindigkeit ist abhängig von der Klimaanlage.*

** *- Die Stufensteuerung der Schwenkfunktion kann je nach Klimaanlage variieren. Einige Geräte unterstützen möglicherweise nur die automatische Schwenkfunktion und die Schwenkfunktion aus. Falls dies nicht wie mit Ihrer Originalfernbedienung funktioniert, versuchen Sie einen anderen Code.*

- Falls die Richtung der vertikalen Schwenkfunktion invertiert angezeigt wird, halten Sie die linke und rechte Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um sie umzukehren.

BEDIENUNG:

Die One For All Klimaanlagen-Fernbedienung ist eine universelle Ersatzfernbedienung für die meisten Klimaanlagenmarken. Um die Fernbedienung zu verwenden, müssen Sie sie zunächst mit einem 4-stelligen Code einrichten.

1. Top 10 Marken – Automatische Suche

(Anzeige auf dem Temperaturdisplay)

	MARKEN
01	DAIKIN
02	MITSUBISHI ELECTRIC
03	PANASONIC
04	SAMSUNG
05	LG

	MARKEN
06	GREE
07	MIDEA
08	TOSHIBA
09	HITACHI
10	FUJITSU

– Wenn Sie eine der oben genannten Marken besitzen, notieren Sie sich die entsprechende Nummer.

– Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Klimaanlage im Standby-Modus befindet (nicht in Betrieb ist).

– Halten Sie die Taste SEARCH **(12)** 2 Sekunden lang gedrückt. Der Bildschirm für die Markensuche wird angezeigt.

– Wählen Sie mit den Tasten Auf oder Ab **(5)** die Nummer Ihrer Marke aus (z. B. 01 = DAIKIN).

– Richten Sie die Fernbedienung auf die Klimaanlage und drücken Sie die Taste POWER **(6)**, um die Markensuche zu starten. Die Fernbedienung sendet jede Sekunde ein Signal, und der 4-stellige Code wird auf dem LCD-Display angezeigt.

– Sobald sich Ihre Klimaanlage einschaltet, halten Sie die Taste MODE **(3)** gedrückt, um den Code zu bestätigen.

– Sie können die automatische Markensuche jederzeit durch Drücken der Taste SETUP **(10)** abbrechen.

- Bitte notieren Sie sich den Klimaanlagen Codes nach der korrekten Einrichtung des Geräts.

Klimaanlagen Codes Nr.: _____

BETRIEBSMODUS:

Sollten die Tasten nicht funktionieren, halten Sie die SEARCH **(12)** 2 Sekunden lang gedrückt. Die Suche startet dann mit dem aktuellen Code. Alternativ können Sie mit der linken oder rechten Taste **(7)** zum vorherigen oder nächsten Code wechseln.

Wenn Sie die linke Taste **(7)** 2 Sekunden lang gedrückt halten, springt die Fernbedienung zum ersten Code Ihrer Marke zurück.

Wenn Sie den letzten Code Ihrer Marke erreicht haben, erscheint „END" auf dem LCD-Display und die Hintergrundbeleuchtung blinkt 6 Mal.

2. Einrichtung des Klimaanlagen Code

Falls Ihre Marke nicht unter den 10 im Abschnitt „Automatische Suche" aufgeführten Marken aufgeführt ist, suchen Sie Ihre Marke in der beiliegenden Codeliste. So testen Sie die aufgeführten Codes:

- Halten Sie die SETUP-Taste **(10)** 2 Sekunden lang gedrückt.
- Im CODE-Display **(2)** blinkt die letzte Ziffer. - Verwenden Sie die Tasten Links und Rechts **(7)**, um eine Ziffer auszuwählen, und die Tasten Auf und Ab **(5)**, um sie zu ändern, bis die 4 Ziffern mit dem ersten Code in der Liste übereinstimmen.
- Drücken Sie die POWER-Taste **(6)**, um den Code zu testen.
- Wenn Ihre Klimaanlage reagiert, drücken Sie MODE **(3)**, um den Code zu speichern.
- Falls nicht, versuchen Sie es mit dem nächsten Code in der Liste.
- Sie können diesen Modus durch Drücken der Taste SETUP **(10)** verlassen.
- Sobald Sie den passenden Code gefunden haben, notieren Sie ihn bitte unten.

Klimaanlagen Codes Nr.: _____

3. Anlernen

Wenn Ihre Original-Fernbedienung Ihrer Klimaanlage kein Display hat und noch funktioniert, können Sie die Funktionen mit der folgenden Methode anlernen:

1 ~ 5cm

1. Legen Sie die Original-Fernbedienung mit der One For All-Fernbedienung nach oben auf eine ebene Fläche.
2. Halten Sie die Tasten SETUP **(10)** und SEARCH **(12)** 2 Sekunden lang gedrückt. Das Symbol LEARN wird angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste auf der OFA-Fernbedienung, die Sie anlernen möchten. „LE" wird angezeigt.
4. Halten Sie die Taste auf der Originalfernbedienung 1 Sekunde lang gedrückt, bis „0" auf dem LCD-Display erscheint.
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um die nächste Taste anzulernen.
6. Wenn Sie alle Tasten angelernt haben, halten Sie die Taste SETUP **(10)** gedrückt, um den Lernmodus zu verlassen.

Wenn die Hintergrundbeleuchtung 6 Mal blinkt und „E" angezeigt wird, ist der Lernvorgang fehlgeschlagen. Versuchen Sie die Schritte **3** und **4** erneut.

Die Fernbedienung verlässt den Lernmodus, wenn 30 Sekunden lang keine Aktivität erfolgt.

BETRIEBSMODUS:

4. Timer-Ein/Aus-Funktion

- Wenn Ihre Klimaanlage eingeschaltet ist, können Sie die Timer-Funktion so einstellen, dass sie sich in 30-Minuten-Schritten bis 24 Stunden ausschaltet.
- Wenn Ihre Klimaanlage ausgeschaltet ist, können Sie die Timer-Funktion so einstellen, dass sie sich in 30-Minuten-Schritten bis 24 Stunden einschaltet.

Beispiel:
Timer:
Einschalten nach 3 Stunden.

Kühlmodus, Temperatur = 25 °C

Lüftergeschwindigkeit = Auto

Schwenkfunktion = Auto

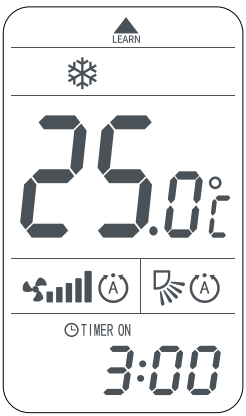

- Um den Timer zu aktivieren, drücken Sie die TIMER-Taste **(8)** so oft, bis die gewünschte Zeit wie im Beispiel angezeigt wird. Der Timer startet, wenn 3 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird.
- Sie können den Timer durch Drücken der POWER-Taste **(6)** abbrechen.
- Wenn der Timer aktiviert ist, richten Sie die Fernbedienung bitte auf das Gerät.

TECHNISCHE DATEN

Modellnr.	URC 1045
IR-Reichweite:	Bis zu 10 m Sichtlinie in freier Umgebung
Temperatureinstellbereich:	16 – 31 °C
LCD-Anzeige:	Segment- und Symbolanzeige
Hintergrundbeleuchtung:	Weiße LED | Hintergrundbeleuchtung aus (Timer = 5 s)
Stromversorgung:	Betrieb mit 2 x AAA-Batterien | Alkaline-Batterien werden empfohlen
Betriebs- und Lagertemperaturen:	Betrieb: 0 – 40 °C Lagerung: -20 – 60 °C
Abmessungen (L x H x T):	45 mm x 160 mm x 23,5 mm
Gewicht:	80 g (ohne Batterien)

WARTUNG

1. Setzen Sie das Gerät weder Staub, starker Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, hohen Temperaturen noch mechanischen Stößen aus.
2. Verwenden Sie ausschließlich neue Batterien des empfohlenen Typs und der empfohlenen Größe.
3. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen, da alte Batterien auslaufen können.
4. Um ein Auslaufen von Chemikalien zu vermeiden, entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
5. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel.
6. Reinigen Sie die weiche Kunststoffoberfläche mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
7. Halten Sie das Gerät staubfrei, indem Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen.
8. Zerlegen Sie das Gerät nicht, da es keine vom Benutzer zu wartenden Teile enthält.

WARNHINWEISE

- Das Gerät darf in keiner Weise verändert werden.
- Brandgefahr.
- Stromschlaggefahr.
- Verbrennungsgefahr.
- Elektrogeräte und unsortierten Hausmüll dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte nutzen Sie die getrennten Sammelstellen. Informationen zu den verfügbaren Sammelsystemen erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde.
- Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

VORSICHT

- Explosionsgefahr bei Verwendung eines falschen Batterietyps.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.

LISTE DES FONCTIONNALITÉS

- Compatible avec la plupart des marques de climatiseurs
- 5 modes : Auto, Froid, Déshumidification, Ventilation et Chauffage
- Modes Froid et Chauffage : de 16 à 31 °C
- Vitesse du ventilateur : Auto, 1, 2, 3, 4, 5
- Oscillation verticale : Auto, 1, 2, 3, 4, 5
- Apprentissage infrarouge du climatiseur
- Fonction minuterie marche/arrêt
- Recherche automatique des 10 marques les plus populaires
- Écran LCD rétroéclairé

IMAGE ET FONCTION

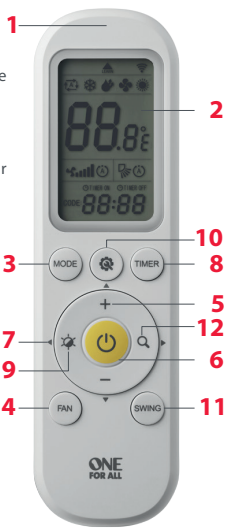

1 Emplacement d'apprentissage infrarouge

2 Écran LCD

3 **MODE -** Mode

4 **FAN -** Réglage de la vitesse du ventilateur

5 Réglage de la température

6 **POWER -** Marche/Arrêt du climatiseur

7 Navigation gauche/droite

8 **TIMER -** Réglage de la minuterie marche/arrêt du climatiseur

9 Marche/Arrêt du rétroéclairage

10 **SETUP -** Configuration du code du climatiseur

11 **SWING -** Contrôle de l'oscillation (verticale)

12 **SEARCH -** Recherche du code du climatiseur

AFFICHAGE LCD :

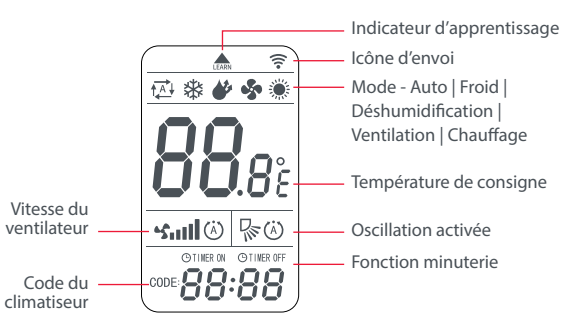

Description de la vitesse du ventilateur*:

FONCTION	ICÔNES
Vitesse du ventilateur automatique	
Vitesse du ventilateur 1	
Vitesse du ventilateur 2	
Vitesse du ventilateur 3	
Vitesse du ventilateur 4	
Vitesse du ventilateur 5	

Description de l'oscillation verticale**:

FONCTION	ICÔNES
Oscillation automatique	
Oscillation 1	
Oscillation 2	
Oscillation 3	
Oscillation 4	
Oscillation 5	

* *Le réglage de la vitesse du ventilateur dépend du climatiseur.*

** *- Le réglage de l'oscillation peut varier selon l'appareil. Certains modèles ne prennent en charge que l'oscillation automatique et l'arrêt de l'oscillation. Si cela ne fonctionne pas comme avec votre télécommande d'origine, essayez un autre code.*
- Si le sens de l'oscillation verticale est inversé, maintenez enfoncés les boutons Gauche et Droite pendant 2 secondes pour l'inverser.

MODE DE FONCTIONNEMENT :

La télécommande universelle One For All est compatible avec la plupart des marques de climatiseurs. Pour l'utiliser, vous devez d'abord la configurer avec un code à 4 chiffres.

1. Top 10 des marques - Recherche automatique

(Affichage sur les chiffres de la température)

MARQUES		MARQUES	
01	DAIKIN	06	GREE
02	MITSUBISHI ELECTRIC	07	MIDEA
03	PANASONIC	08	TOSHIBA
04	SAMSUNG	09	HITACHI
05	LG	10	FUJITSU

- Si vous possédez l'une des marques ci-dessus, notez son numéro.
- Assurez-vous que votre climatiseur est en veille (éteint).
- Appuyez sur la touche SEARCH **(12)** et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour afficher l'écran de recherche de marque.
- Appuyez sur les touches Haut ou Bas **(5)** pour sélectionner le numéro correspondant à votre marque (par exemple, 01 = DAIKIN).
- Tout en pointant l'appareil vers le climatiseur, appuyez sur la touche POWER **(6)** pour lancer la recherche. L'appareil émet un code par seconde et le code à 4 chiffres s'affiche sur l'écran LCD.
- Dès que votre climatiseur s'allume, maintenez la touche MODE **(3)** enfoncée pour confirmer le code.
- Vous pouvez annuler la recherche automatique à tout moment en appuyant sur la touche SETUP **(10)**.
- Veuillez noter le code du climatiseur pour référence ultérieure après avoir correctement configuré l'appareil.

Code de climatisation : _____

MODE DE FONCTIONNEMENT :

Si les touches ne fonctionnent pas correctement, maintenez la touche SEARCH **(12)** enfoncée pendant 2 secondes pour lancer la recherche à partir du code actuel. Vous pouvez également utiliser les touches Gauche ou Droite **(7)** pour sélectionner le code précédent ou suivant.

Maintenez la touche Gauche **(7)** enfoncée pendant 2 secondes pour que la télécommande revienne au premier code de la marque.

Lorsque vous atteignez le dernier code de votre marque, l'écran LCD affiche « FIN » et le rétroéclairage clignote 6 fois.

2. Configuration du code secteur

Si votre marque ne figure pas parmi les 10 répertoriées dans la section Recherche automatique, consultez la liste des codes fournie et recherchez-y votre marque.
Pour tester les codes :

- Maintenez la touche SETUP **(10)** enfoncée pendant 2 secondes.
- Sur l'écran CODE **(2)**, le dernier chiffre clignote. - Utilisez les touches Gauche et Droite **(7)** pour sélectionner un chiffre, puis les touches Haut et Bas **(5)** pour le modifier jusqu'à ce que les 4 chiffres correspondent au premier code de la liste.
- Appuyez sur la touche POWER **(6)** pour tester le code.
- Si votre climatiseur réagit, appuyez sur MODE **(3)** pour enregistrer le code.
- Sinon, réessayez avec le code suivant de la liste.
- Vous pouvez quitter ce mode en appuyant sur le bouton SETUP **(10)**.
- Une fois que vous avez trouvé le code qui fonctionne, veuillez le noter ci-dessous.

Code de climatisation: _____

3. Apprentissage

Si votre télécommande d'origine ne possède pas d'écran mais fonctionne encore, vous pouvez en apprendre les fonctions en suivant la méthode ci-dessous.

1. Placez la télécommande d'origine face à la télécommande One For All sur une surface plane.
2. Appuyez simultanément sur les boutons SETUP **(10)** et SEARCH **(12)** et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes. L'icône LEARN s'affichera.
3. Appuyez sur la touche de la télécommande OFA que vous souhaitez programmer. « LE » s'affiche.
4. Appuyez sur le bouton de la télécommande d'origine et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde jusqu'à ce que « 0 » s'affiche sur l'écran LCD.
5. Pour programmer la touche suivante, répétez les étapes 3 et 4.
6. Une fois toutes les touches programmées, maintenez le bouton SETUP **(10)** enfoncé pour quitter le mode d'apprentissage.

Si le rétroéclairage clignote 6 fois et que « E » s'affiche, la programmation a échoué. Réessayez les étapes **3** et **4**.

La télécommande quittera le mode d'apprentissage après 30 secondes d'inactivité.

MODE DE FONCTIONNEMENT:

4. Fonction minuterie MARCHE/ARRÊT

- Si votre climatiseur est allumé, vous pouvez programmer son arrêt automatique dans 30 minutes à 24 heures (par intervalles de 30 minutes).
- Si votre climatiseur est éteint, vous pouvez programmer son allumage automatique dans 30 minutes à 24 heures (par intervalles de 30 minutes).

Exemple:
Minuterie : Allumage après 3 h.
Mode froid, Température = 25 °C
Vitesse du ventilateur = Auto
Oscillation = Auto

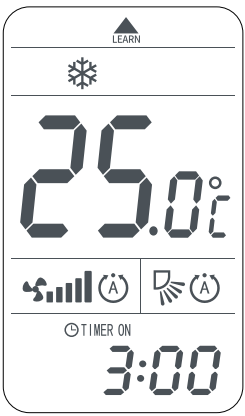

- Pour activer la minuterie, appuyez plusieurs fois sur la touche TIMER **(8)** jusqu'à ce que la durée souhaitée s'affiche, comme dans l'exemple. La minuterie démarre automatiquement si aucune touche n'est enfoncée pendant 3 secondes.
- Vous pouvez arrêter la MINUTERIE en appuyant sur le bouton POWER **(6)**.
- Lorsque la minuterie est activée, veuillez laisser la télécommande pointée vers l'appareil.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle n°	**URC 1045**
Portée infrarouge :	jusqu'à 10 m en champ libre, en environnement dégagé
Plage de réglage de la température :	16 – 31°C
Écran LCD :	affichage par segments et icônes
Rétroéclairage :	LED blanche | Minuterie d'extinction du rétroéclairage : 5 s
Alimentation :	2 piles AAA (alcalines recommandées)
Températures de fonctionnement et de stockage :	Fonctionnement : 0 – 40 °C Stockage : -20 à 60 °C
Dimensions (L x H x P) :	45 mm x 160 mm x 23,5 mm
Poids :	80 g (piles non comprises)

ENTRETIEN

1. Ne pas exposer l'appareil à la poussière, à la lumière directe du soleil, à l'humidité, aux températures élevées ni aux chocs.
2. Utiliser uniquement des piles neuves du type et de la taille recommandés.
3. Ne pas utiliser simultanément des piles neuves et usagées, car les piles usagées peuvent fuir.
4. Pour éviter les fuites chimiques, retirer les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
5. Ne pas utiliser de produits nettoyants corrosifs ou abrasifs.
6. Nettoyer la surface en plastique souple avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de détergent ni de produit nettoyant.
7. Dépoussiérer l'appareil régulièrement avec un chiffon doux et sec.
8. Ne pas démonter l'appareil. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

AVERTISSEMENTS

- Ne modifiez en aucun cas l'appareil.
- Risque d'incendie.
- Risque d'électrocution.
- Risque de brûlures.
- Ne jetez pas les appareils électriques avec les ordures ménagères non triées. Utilisez les points de collecte sélective. Renseignez-vous auprès de votre mairie pour connaître les dispositifs de collecte disponibles.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

ATTENTION

- Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle non conforme.
- Jetez les piles usagées conformément aux instructions.

LISTA DE CARACTERÍSTICAS

- Controla las marcas de aire acondicionado más populares
- 5 modos: Automático, Frío, Seco, Ventilador y Calor
- Modos Frío y Calor: de 16 a 31 °C
- Velocidad del ventilador: Automático, 1, 2, 3, 4, 5
- Oscilación vertical: Automático, 1, 2, 3, 4, 5
- Aprendizaje IR del aire acondicionado
- Función de encendido/apagado del temporizador
- Búsqueda automática de las 10 marcas más populares
- Pantalla LCD con retroiluminación

IMAGEN Y FUNCIÓN

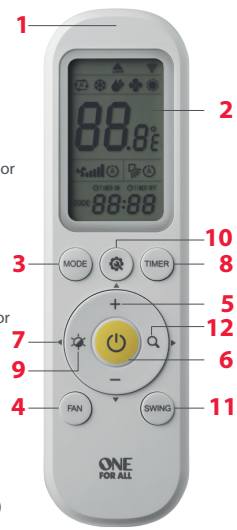

1 Ubicación de aprendizaje IR

2 Pantalla LCD

3 **MODE -** Modo

4 **FAN -** Control de velocidad del ventilador

5 Control de temperatura

6 **POWER -** Encendido/apagado del aire acondicionado

7 Navegación izquierda/derecha

8 **TIMER -** Configuración del temporizador de encendido/apagado del aire acondicionado

9 Encendido/apagado de la retroiluminación

10 **SETUP -** Configuración del código de aire acondicionado

11 **SWING -** Control de oscilación (vertical)

12 **SEARCH -** Búsqueda de código de aire acondicionado

PANTALLA LCD:

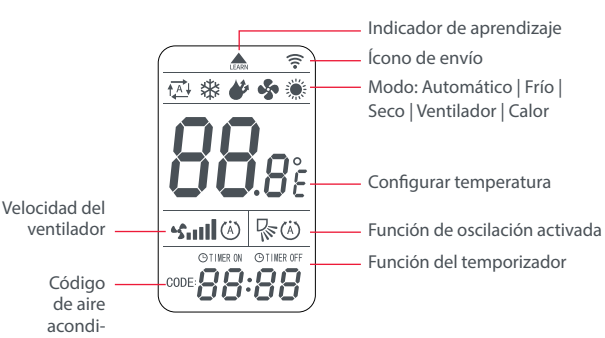

Descripción de la velocidad del ventilador*:

FUNCIÓN	ÍCONOS
Velocidad del ventilador automática	
Velocidad del ventilador 1	
Velocidad del ventilador 2	
Velocidad del ventilador 3	
Velocidad del ventilador 4	
Velocidad del ventilador 5	

Descripción de la oscilación vertical**:

FUNCIÓN	ÍCONOS
Oscilación automática	
Oscilación 1	
Oscilación 2	
Oscilación 3	
Oscilación 4	
Oscilación 5	

* *El control de la velocidad del ventilador por pasos depende del aire acondicionado.*

** *- El control de la oscilación por pasos puede variar según la unidad de aire acondicionado. Es posible que algunas solo admitan la oscilación automática y la oscilación desactivada. Si no funciona como con su control remoto original, pruebe con otro código.*

- Si la dirección de la oscilación vertical se muestra invertida, mantenga presionados los botones izquierdo y derecho durante 2 segundos para invertirla.

MODO DE FUNCIONAMIENTO:

El control remoto One For All para aire acondicionado es un control remoto de repuesto universal para la mayoría de las marcas de aires acondicionados. Para empezar a usar el control remoto, primero debe configurarlo con un código de 4 dígitos.

1. Las 10 marcas principales - Búsqueda automática

(Mostrar dígitos de temperatura)

	MARCAS
01	DAIKIN
02	MITSUBISHI ELECTRIC
03	PANASONIC
04	SAMSUNG
05	LG

	MARCAS
06	GREE
07	MIDEA
08	TOSHIBA
09	HITACHI
10	FUJITSU

- Si tiene una de las marcas anteriores, anote el número correspondiente.
- Asegúrese de que su aire acondicionado esté en modo de espera (no en funcionamiento).
- Mantenga pulsada la tecla SEARCH **(12)** durante 2 segundos y aparecerá la pantalla de búsqueda de marca.
- Pulse las teclas Arriba o Abajo **(5)** para seleccionar el número de su marca (p. ej., 01 = DAIKIN).
- Mientras apunta hacia el aire acondicionado, pulse la tecla POWER **(6)** para iniciar la búsqueda de marca. Se transmitirá una tecla cada segundo y el código de 4 dígitos se mostrará en la pantalla LCD.
- En cuanto se encienda el aire acondicionado, mantenga pulsada la tecla MODE **(3)** para confirmar el código.
- Puede cancelar la búsqueda automática en cualquier momento pulsando el botón SETUP **(10)**. - Anote el código de CA para futuras consultas después de configurar el dispositivo correctamente.

N.º de código de CA: _____

MODO DE FUNCIONAMIENTO:

Si las teclas no funcionan correctamente, mantenga pulsado el botón de SEARCH **(12)** durante 2 segundos y la búsqueda comenzará desde el código actual. También puede pulsar el botón Izquierda o Derecha **(7)** para seleccionar el código anterior o siguiente.

Si mantiene pulsado el botón Izquierda durante 2 segundos **(7)**, el control remoto volverá al primer código de la marca.

Si llega al último código de su marca, la pantalla LCD mostrará "FIN" y la retroiluminación parpadeará 6 veces.

2. Configuración del código de CA

Si su marca no está entre las 10 que aparecen en la sección de Búsqueda automática, consulte la lista de códigos incluida y localícela. Para comprobar los códigos:

- Mantenga pulsada la tecla SETUP **(10)** durante 2 segundos.
- En la pantalla CÓDIGO **(2)**, el último dígito parpadeará. - Utilice las teclas Izquierda y Derecha **(7)** para seleccionar un dígito y las teclas Arriba y Abajo **(5)** para cambiarlo hasta que los 4 dígitos coincidan con el primer código de la lista.
- Pulse la tecla POWER **(6)** para probar el código.
- Si su unidad de aire acondicionado reacciona, pulse MODE **(3)** para guardar el código.
- Si no, inténtelo de nuevo con el siguiente código de la lista.
- Puede salir de este modo pulsando el botón SETUP **(10)**.
- Una vez que haya encontrado el código que funciona correctamente, anótelo a continuación.

N.º de código de aire acondicionado: _____

3. Aprendizaje

Si el control remoto original de su aire acondicionado no tiene pantalla y sigue funcionando, puede aprender sus funciones con el siguiente método.

1. Coloque el control remoto original frente al control remoto One For All sobre una superficie plana.
2. Mantenga pulsados los botones SETUP **(10)** y SEARCH **(12)** durante 2 segundos. Se mostrará el icono de APRENDER. 3. Presione la tecla del control remoto OFA que desea programar. Se mostrará LE.
4. Mantenga presionado el botón del control remoto original durante 1 segundo hasta que aparezca "0" en la pantalla LCD.
5. Para programar la siguiente tecla, repita los pasos 3 y 4.
6. Una vez que haya programado todas las teclas, mantenga presionado el botón SETUP **(10)** para salir del modo de aprendizaje.

Si la luz de fondo parpadea 6 veces y se muestra E, el aprendizaje ha fallado. Intente los pasos **3** y **4** nuevamente.

El control remoto saldrá del modo de aprendizaje si no hay actividad durante 30 segundos.

MODO DE FUNCIONAMIENTO:

4. Función de temporizador de encendido/apagado

- Si su aire acondicionado está encendido, puede configurar el temporizador para apagarlo entre media hora y 24 horas (en intervalos de media hora).
- Si su aire acondicionado está apagado, puede configurar el temporizador para encenderlo entre media hora y 24 horas (en intervalos de media hora).

Ejemplo:
Temporizador: Encendido después de 3 horas.

Modo frío, Temperatura = 25 °C

Velocidad del ventilador = Automática

Oscilación = Automática

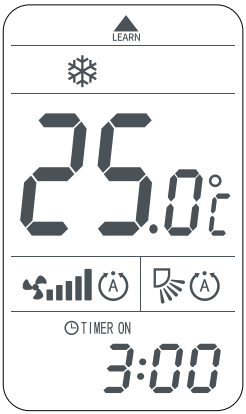

- Para activar el temporizador, pulse la tecla TIMER **(8)** repetidamente hasta que aparezca el tiempo deseado, como en el ejemplo. El temporizador se iniciará si no se pulsa ninguna tecla durante 3 segundos.
- Puede cancelar el temporizador presionando el botón POWER **(6)**.
- Cuando el temporizador esté activado, deje el mando a distancia apuntando hacia la unidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N.º de modelo:	**URC 1045**
Distancia de funcionamiento IR:	Hasta 10 m en línea de visión, en un entorno sin obstáculos.
Rango de ajuste de temperatura:	16 – 31 °C
Pantalla LCD de segmentos e iconos	
Retroiluminación:	LED blanco | Temporizador de apagado de retroiluminación: 5 s
Alimentación:	2 pilas AAA | Se recomiendan pilas alcalinas.
Temperatura de funcionamiento y almacenamiento:	0 – 40 °C | Almacenamiento: -20 – 60 °C
Dimensiones (L x Al x P)	45 mm x 160 mm x 23,5 mm
Peso	80 g (pilas no incluidas)

MANTENIMIENTO

1. No exponga la unidad al polvo, la luz solar intensa, la humedad, las altas temperaturas ni a golpes.
2. Utilice únicamente pilas nuevas del tipo y tamaño recomendados.
3. No utilice pilas nuevas y usadas juntas, ya que las pilas viejas tienden a tener fugas.
4. Para evitar fugas de productos químicos, retire las pilas de la unidad si no la va a utilizar durante un periodo prolongado.
5. No utilice limpiadores corrosivos ni abrasivos en la unidad.
6. Utilice un paño humedecido en agua para limpiar la superficie de plástico blando; no utilice detergentes ni productos de limpieza.
7. Mantenga la unidad libre de polvo frotándola con un paño suave y seco.
8. No desmonte la unidad; no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.

ADVERTENCIAS

- No modifique la unidad de ninguna manera.
- Riesgo de incendio.
- Riesgo de descarga eléctrica.
- Riesgo de quemaduras.
- No deseche aparatos eléctricos ni residuos municipales sin clasificar; utilice puntos de recogida selectiva. Contacte con su ayuntamiento para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles.
- Esta unidad no contiene piezas que el usuario pueda reparar.

PRECAUCIÓN

- Riesgo de explosión si se sustituye la batería por una incorrecta.
- Deseche las baterías usadas según las instrucciones.

LISTA DE RECURSOS

- Controla as marcas de ar condicionado mais populares
- 5 modos: Automático, Arrefecimento, Desumidificação, Ventilação e Aquecimento
- Modos Refrigeração e Aquecimento: de 16 a 31 °C
- Velocidade do Ventilador: Automático, 1, 2, 3, 4, 5
- Oscilação Vertical: Automático, 1, 2, 3, 4, 5
- Aprendizagem por IR do Ar Condicionado
- Função de temporizador liga/desliga
- Pesquisa automática das 10 principais marcas
- LCD com retroiluminação

IMAGEM E FUNÇÃO

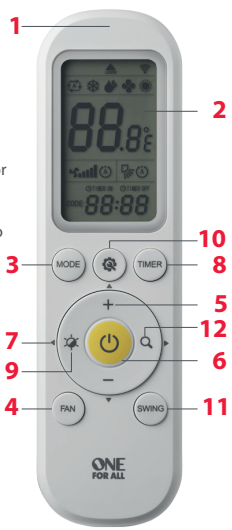

1 Localização da Aprendizagem por IR

2 LCD

3 **MODE -** Modo

4 **FAN -** Controlo de Velocidade do Ventilador

5 Controlo de Temperatura

6 **POWER -** Ligar/Desligar o Ar Condicionado

7 Navegação Esquerda/Direita

8 **TIMER -** Configuração do Temporizador Ligar/Desligar o Ar Condicionado

9 Ligar/Desligar a Luz de Fundo

10 **SETUP -** Configuração do Código do Ar Condicionado

11 **SWING -** Controlo de Oscilação (Vertical)

12 **SEARCH -** Pesquisa do Código do Ar Condicionado

VISOR LCD:

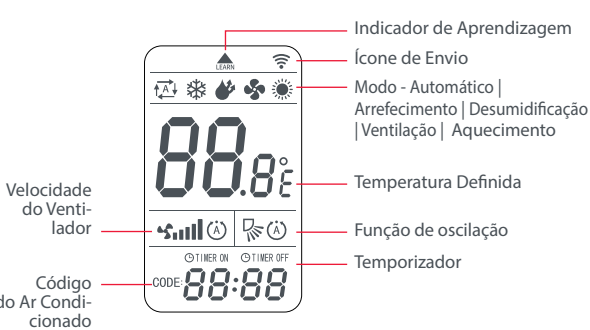

PORTUGUÊS

Descrição da velocidade do ventilador*:

FUNÇÃO	ÍCONES
Velocidade do ventilador automática	
Velocidade do ventilador 1	
Velocidade do ventilador 2	
Velocidade do ventilador 3	
Velocidade do ventilador 4	
Velocidade do ventilador 5	

Descrição da oscilação vertical**:

FUNÇÃO	ÍCONES
Oscilação automática	
Oscilação 1	
Oscilação 2	
Oscilação 3	
Oscilação 4	
Oscilação 5	

* *O controlo da velocidade do ventilador por etapas dependerá do ar condicionado.*

** *- O controlo da oscilação por etapas pode variar de acordo com o aparelho de ar condicionado. Alguns apenas podem suportar as funções Oscilação automática e Oscilação desligada. Se este não estiver a funcionar como com o seu telecomando original, experimente outro código.*

- Se a direção da oscilação vertical estiver invertida, pressione e mantenha pressionados os botões Esquerda e Direita durante 2 segundos para inverter.

MODO DE FUNCIONAMENTO:

O comando One For All para ar condicionado é um comando universal de substituição para a maioria das marcas de aparelhos de ar condicionado. Para começar a utilizar o comando, precisa de configurá-lo com um código de 4 dígitos.

1. 10 principais marcas - Pesquisa automática

(Exibição nos dígitos da temperatura)

	MARCAS
01	DAIKIN
02	MITSUBISHI ELECTRIC
03	PANASONIC
04	SAMSUNG
05	LG

	MARCAS
06	GREE
07	MIDEA
08	TOSHIBA
09	HITACHI
10	FUJITSU

- Se tiver uma das marcas acima, anote o número correspondente.
- Certifique-se de que o seu ar condicionado está em modo de espera (desligado).
- Pressione e mantenha pressionada a tecla SEARCH **(12)** durante 2 segundos e o ecrã de pesquisa de marca aparecerá.
- Pressione as teclas para cima ou para baixo **(5)** para selecionar o número da sua marca (ex.: 01 = DAIKIN).
- Apontando para o ar condicionado, pressione a tecla POWER **(6)** para iniciar a pesquisa de marca. O comando transmitirá um sinal a cada segundo e o código de 4 dígitos será apresentado no visor LCD.
- Assim que o ar condicionado ligar, pressione e mantenha pressionada a tecla MODE **(3)** para confirmar o código.
- Pode cancelar a função de pesquisa automática a qualquer momento premindo o botão SETUP **(10)**.
- Anote o código AC para referência futura após configurar o dispositivo corretamente.

Código AC nº: _____

MODO DE FUNCIONAMENTO:

Se verificar que as teclas não estão a funcionar corretamente, pressione e mantenha pressionado o botão SEARCH **(12)** durante 2 segundos e a pesquisa será iniciada a partir do código atual. Ou pode premir o botão Esquerda ou Direita **(7)** para selecionar o código anterior ou seguinte.

Se premir e manter premido o botão Esquerdo **(7)** durante 2 segundos, o telecomando voltará ao primeiro código da marca.

Se chegar ao último código da sua marca, o visor LCD irá apresentar "FIM" e a luz de fundo piscará 6 vezes.

2. Configuração do código AC

Se a sua marca não estiver entre as 10 listadas na secção Pesquisa Automática, verifique a lista de códigos incluída e localize aí a sua marca. Para testar os códigos listados:

- Pressione e mantenha pressionada a tecla SETUP **(10)** durante 2 segundos.
- No visor CÓDIGO **(2)**, o último dígito piscará no ecrã.
- Utilize as teclas Esquerda e Direita **(7)** para selecionar um dígito e as teclas Cima e Baixo **(5)** para o alterar até que os 4 dígitos correspondam ao primeiro código da lista.
- Prima a tecla POWER **(6)** para testar o código.
- Se o seu ar condicionado reagir, prima MODE **(3)** para guardar o código.
- Caso contrário, tente novamente com o código seguinte da lista.
- Pode sair deste modo premindo o botão SETUP **(10)**.
- Depois de encontrar o código correto, anote-o abaixo.

Código do ar condicionado nº: _____

3. Aprendizado

Se o seu comando original do ar condicionado não tiver ecrã e ainda estiver a funcionar, pode aprender as suas funções usando o seguinte método.

1. Coloque o comando original virado para o comando One For All numa superfície plana.
2. Pressione e mantenha pressionados os botões SETUP **(10)** e SEARCH **(12)** durante 2 segundos. O ícone APRENDER será apresentado.
3. Pressione a tecla no comando OFA que pretende programar. LE será apresentado.
4. Prima e mantenha premido o botão no telecomando original durante 1 segundo até que "0" seja apresentado no LCD.
5. Para programar a tecla seguinte, repita os passos 3 e 4.
6. Quando tiver programado todas as teclas, prima e mantenha premido o botão SETUP **(10)** para sair do modo de aprendizagem.

Se a luz de fundo piscar 6 vezes e for apresentado E, a aprendizagem falhou. Tente novamente os passos **3** e **4**.

O telecomando sairá do modo de aprendizagem se não houver atividade durante 30 segundos.

MODO DE FUNCIONAMENTO:

4. Função Timer Ligar/Desligar

- Se o seu ar condicionado estiver LIGADO, pode programar a função TIMER para o desligar em intervalos de meia hora a 24 horas.
- Se o seu ar condicionado estiver DESLIGADO, pode programar a função TIMER para o ligar em intervalos de meia hora a 24 horas.

Exemplo:
Temporizador:
Ligar após 3 horas.

Modo de Arrefecimento,
Temp = 25°C

Velocidade do Ventilador = Automático

Oscilação = Automático

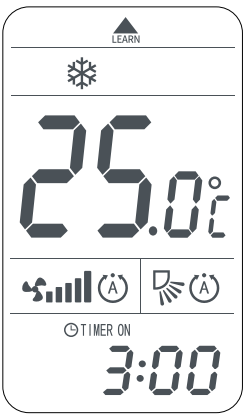

- Para ativar o temporizador, pressione a tecla TIMER **(8)** repetidamente até que o tempo pretendido seja apresentado, como no exemplo. O temporizador iniciará se nenhuma tecla for premida durante 3 segundos.
- Pode cancelar o temporizador premindo o botão POWER **(6)**.
- Quando o temporizador estiver ativado, mantenha o comando apontado para o aparelho.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo nº	**URC 1045**
Distância de operação do infravermelho:	Até 10 m em linha reta, em ambiente desobstruído
Intervalo de regulação da temperatura:	16 – 31 °C
Visor LCD com segmentos e ícones Retroiluminação:	LED branco | Temporizador para desligar a retroiluminação: 5 s
Alimentação:	Alimentado por 2 pilhas AAA | Recomenda-se a utilização de pilhas alcalinas.
Temperaturas de funcionamento e armazenamento:	Funcionamento: 0 – 40 °C | Armazenamento: -20 – 60 °C
Dimensões (C x A x P):	45 mm x 160 mm x 23,5 mm
Peso:	80 g (sem pilhas)

MANUTENÇÃO

1. Não exponha o aparelho a poeiras, luz solar intensa, humidade, temperaturas elevadas ou impactos mecânicos.
2. Utilize apenas pilhas novas do tipo e tamanho recomendados.
3. Não utilize pilhas novas e usadas em conjunto, pois as pilhas usadas tendem a verter.
4. Para evitar fugas químicas, retire as pilhas do aparelho se não o utilizar durante um longo período.
5. Não utilize produtos de limpeza corrosivos ou abrasivos no aparelho.
6. Utilize um pano húmido para limpar a superfície de plástico macio; não utilize detergente ou outros produtos de limpeza.
7. Mantenha o aparelho livre de pó, limpando-o com um pano macio e seco.
8. Não desmonte o aparelho, pois não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador.

AVISOS

- Não modifique a unidade de forma alguma.
- Risco de incêndio.
- Risco de choque elétrico.
- Risco de queimaduras.
- Não elimine os aparelhos elétricos e o lixo doméstico não selecionado no mesmo local. Utilize pontos de recolha seletiva. Consulte a câmara municipal local para obter informações sobre os sistemas de recolha disponíveis.
- Esta unidade não possui peças que possam ser reparadas pelo utilizador.

CUIDADO

- Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções.

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

- Controlla i marchi di condizionatori più diffusi
- 5 modalità: Auto, Raffreddamento, Deumidificazione, Ventilazione e Riscaldamento
- Modalità Raffreddamento e Riscaldamento: da 16 a 31 °C
- Velocità ventola: Auto, 1, 2, 3, 4, 5
- Oscillazione verticale: Auto, 1, 2, 3, 4, 5
- Apprendimento IR del condizionatore
- Funzione timer on/off
- Ricerca automatica delle 10 marche più diffuse
- LCD retroilluminato

IMMAGINE E FUNZIONE

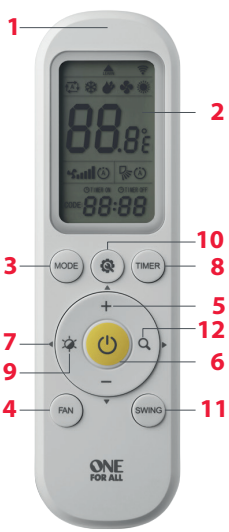

1 Posizione di apprendimento IR
2 LCD
3 **MODE -** Modalità
4 **FAN -** Controllo velocità ventola
5 Controllo temperatura
6 **POWER -** Accensione/Spegnimento AC
7 Navigazione sinistra/destra
8 **TIMER -** Impostazione timer accensione/spegnimento AC
9 Accensione/Spegnimento retroilluminazione
10 **SETUP -** Impostazione codice AC
11 **SWING -** Controllo oscillazione (verticale)
12 **SEARCH -** Ricerca codice AC

DISPLAY LCD:

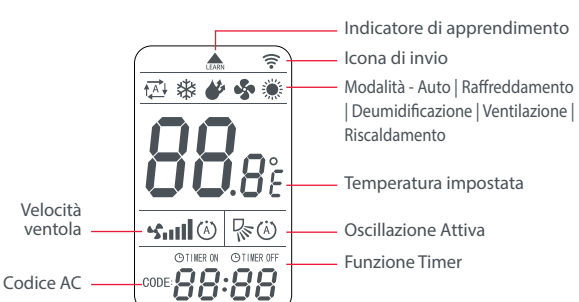

ITALIANO

Descrizione Velocità Ventola*:

FUNZIONE	ICONE
Velocità Ventola Automatica	
Velocità Ventola 1	
Velocità Ventola 2	
Velocità Ventola 3	
Velocità Ventola 4	
Velocità Ventola 4	

Descrizione Oscillazione Verticale**:

FUNZIONE	ICONE
Oscillazione Automatica	
Oscillazione 1	
Oscillazione 2	
Oscillazione 3	
Oscillazione 4	
Oscillazione 5	

* *Il controllo a gradini della velocità della ventola dipende dal condizionatore.*

** *- Il controllo a gradini dell'oscillazione può variare a seconda del condizionatore. Alcuni potrebbero supportare solo le funzioni Oscillazione Automatica e Oscillazione Disattivata. Se non funziona come con il telecomando originale, prova un altro codice.*

-Se la direzione dell'oscillazione verticale viene visualizzata invertita, tieni premuti i pulsanti Sinistra e Destra per 2 secondi per invertirla.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO:

Il telecomando One For All Air-Conditioner è un telecomando sostitutivo universale per la maggior parte delle marche di condizionatori. Per iniziare a utilizzare il telecomando, è necessario prima configurarlo utilizzando un codice a 4 cifre.

1. Principali 10 marche - Ricerca automatica

(visualizzazione delle cifre della temperatura)

	MARCHE
01	DAIKIN
02	MITSUBISHI ELECTRIC
03	PANASONIC
04	SAMSUNG
05	LG

	MARCHE
06	GREE
07	MIDEA
08	TOSHIBA
09	HITACHI
10	FUJITSU

- Se si possiede una delle marche sopra elencate, annotarne il codice.
- Assicurarsi che il condizionatore sia in standby (non in funzione).
- Tenere premuto il tasto SEARCH **(12)** per 2 secondi e verrà visualizzata la schermata di ricerca della marca.
- Premere i tasti Su o Giù **(5)** per selezionare il numero corrispondente alla marca desiderata (ad esempio 01 = DAIKIN).
- Puntando il telecomando verso il condizionatore, premere il tasto POWER **(6)** per avviare la ricerca della marca. Il telecomando trasmetterà un codice ogni secondo e il codice a 4 cifre verrà visualizzato sul display LCD.
- Non appena il condizionatore si accende, tenere premuto il tasto MODE **(3)** per confermare il codice.
- È possibile annullare la funzione di ricerca automatica in qualsiasi momento premendo il tasto SETUP **(10)**. - Si prega di annotare il codice AC per riferimento futuro dopo aver configurato correttamente il dispositivo.

N. codice AC: _____

MODALITÀ OPERATIVA:

Se si riscontra un malfunzionamento dei tasti, tenere premuto il pulsante SEARCH **(12)** per 2 secondi e la ricerca inizierà dal codice corrente. In alternativa, è possibile premere il pulsante Sinistra o Destra **(7)** per selezionare il codice precedente o successivo.

Se si tiene premuto il pulsante Sinistra per 2 secondi **(7)**, il telecomando tornerà al primo codice della marca.

Se si raggiunge l'ultimo codice della marca, il display LCD visualizzerà "END" e la retroilluminazione lampeggerà 6 volte.

2. Impostazione del codice AC

Se la marca non è tra le 10 elencate nella sezione Ricerca automatica, consultare l'elenco dei codici incluso e individuare la marca desiderata. Per testare i codici elencati:

- Tenere premuto il pulsante SETUP **(10)** per 2 secondi.
- Nella schermata CODE **(2)**, l'ultima cifra lampeggerà sullo schermo.
- Utilizzare i tasti Sinistra e Destra **(7)** per selezionare una cifra e i tasti Su e Giù **(5)** per modificarla finché le 4 cifre non corrispondono al primo codice nell'elenco.
- Premere il tasto POWER **(6)** per testare il codice.
- Se l'unità di climatizzazione reagisce, premere MODE **(3)** per memorizzare il codice.
- In caso contrario, riprovare con il codice successivo nell'elenco.
- È possibile uscire da questa modalità premendo il pulsante SETUP **(10)**.
- Una volta trovato il codice che funziona correttamente, annotarlo qui sotto.

N. codice AC: _____

3. Apprendimento

Se il telecomando originale del climatizzatore non ha un display e funziona ancora, è possibile apprendere le funzioni da esso utilizzando il seguente metodo.

1. Posizionare il telecomando originale di fronte al telecomando One For All su una superficie piana.
2. Tenere premuti i pulsanti SETUP **(10)** e SEARCH **(12)** per 2 secondi. Verrà visualizzata l'icona LEARN.
3. Premere il tasto del telecomando OFA che si desidera apprendere. Verrà visualizzato LE.
4. Tenere premuto il pulsante del telecomando originale per 1 secondo finché non viene visualizzato "0" sul display LCD.
5. Per apprendere il tasto successivo, ripetere i passaggi 3 e 4.
6. Dopo aver appreso tutti i tasti, tenere premuto il pulsante SETUP **(10)** per uscire dalla modalità di apprendimento.

Se la retroilluminazione lampeggia 6 volte e viene visualizzato E, l'apprendimento non è riuscito. Ripetere i passaggi **3** e **4**.

Il telecomando uscirà dalla modalità di apprendimento se non viene rilevata alcuna attività per 30 secondi.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO:

4. Funzione Timer ON/OFF

- Se il condizionatore è acceso, è possibile impostare le funzioni TIMER per spegnerlo da mezz'ora a 24 ore (a intervalli di mezz'ora)
- Se il condizionatore è spento, è possibile impostare le funzioni TIMER per accenderlo da mezz'ora a 24 ore (a intervalli di mezz'ora)

Esempio:
Timer:
Accensione dopo 3 ore.

Modalità Raffreddamento,
Temperatura = 25 °C

Velocità Ventola =
Automatica

Oscillazione = Automatica

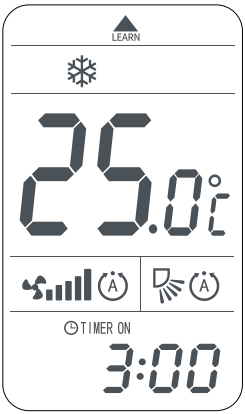

- Per attivare il timer, premere ripetutamente il tasto TIMER **(8)** fino a visualizzare l'orario desiderato, come nell'esempio. Il timer si avvia se non si preme alcun tasto per 3 secondi.
- È possibile annullare il TIMER premendo il pulsante POWER **(6)**.
- Quando il timer è attivato, lasciare il telecomando puntato verso l'unità.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello n.	**URC 1045**
Distanza di funzionamento IR:	Fino a 10 m in linea d'aria, in ambiente libero da ostacoli
Intervallo di impostazione della temperatura:	16 – 31 °C
Tipo di display LCD:	segmenti e icone
Retroilluminazione:	LED bianco | Timer di spegnimento retroilluminazione = 5 s
Alimentazione:	2 batterie AAA | Si consigliano batterie alcaline per l'unità.
Temperature di funzionamento e conservazione:	In funzione: 0 – 40 °C | Conservazione: da -20 a 60 °C
Dimensioni (L x A x P)	45 mm x 160 mm x 23,5 mm
Peso	80 g (batterie escluse)

MANUTENZIONE

1. Non esporre l'unità a polvere, luce solare intensa, umidità, temperature elevate o urti meccanici.
2. Utilizzare solo batterie nuove del tipo e delle dimensioni consigliate.
3. Non utilizzare batterie vecchie e nuove insieme, poiché le batterie vecchie tendono a perdere.
4. Per evitare perdite chimiche, rimuovere le batterie dall'unità se non si intende utilizzarla per un periodo di tempo prolungato.
5. Non utilizzare detergenti corrosivi o abrasivi sull'unità.
6. Utilizzare un panno inumidito con acqua per pulire la superficie in plastica morbida; non utilizzare detergenti o agenti pulenti.
7. Mantenere l'unità priva di polvere pulendola con un panno morbido e asciutto.
8. Non smontare l'unità, non contiene parti riparabili dall'utente.

AVVERTENZE

- Non modificare l'unità in alcun modo.
- Rischio di incendio.
- Rischio di scossa elettrica.
- Rischio di ustioni.
- Non smaltire gli apparecchi elettrici e i rifiuti urbani indifferenziati, utilizzare i centri di raccolta differenziata. Contattare l'amministrazione locale per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili.
- Questa unità non contiene parti riparabili dall'utente.

ATTENZIONE

- Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo errato.
- Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.

FUNCTIELIJST

- Bestuurt de populairste airconditionermerken
- 5 standen: Auto, Koelen, Drogen, Ventilator en Verwarmen
- Koel- en verwarmingsstand: van 16 tot 31 °C
- Ventilatorsnelheid: Auto, 1, 2, 3, 4, 5
- Verticale zwenkfunctie: Auto, 1, 2, 3, 4, 5
- IR-leerfunctie voor airco
- Timer aan/uit
- Automatisch zoeken naar top 10 merken
- LCD met achtergrondverlichting

AFBEELDING & FUNCTIE

1 Locatie IR-leerfunctie
2 LCD
3 **MODE -** Modus
4 **FAN -** Ventilatorsnelheidsregeling
5 Temperatuurregeling
6 **POWER -** AC Aan/Uit
7 Navigatie links/rechts
8 **TIMER -** Timerinstelling AC Aan/Uit
9 Achtergrondverlichting Aan/Uit
10 **SETUP -** AC-code instellen
11 **SWING -** Zwenkregeling (Verticaal)
12 **SEARCH -** AC-code zoeken

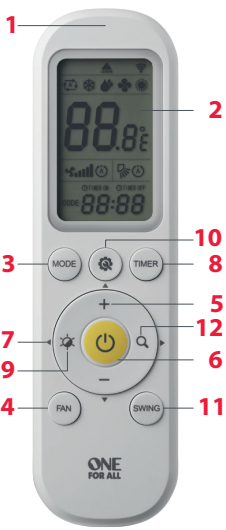

LCD DISPLAY:

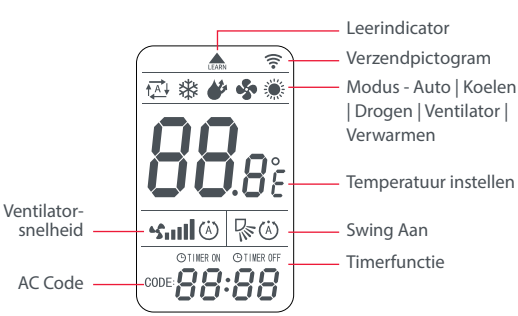

Beschrijving ventilatorsnelheid*:

FUNCTIE	ICONEN
Automatische ventilatorsnelheid	
Ventilatorsnelheid 1	
Ventilatorsnelheid 2	
Ventilatorsnelheid 3	
Ventilatorsnelheid 4	
Ventilatorsnelheid 5	

Beschrijving verticale zwenking**:

FUNCTIE	ICONEN
Schwenkung Automatik	
Zwaaien 1	
Zwaaien 2	
Zwaaien 3	
Zwaaien 4	
Zwaaien 5	

* *De regeling van de ventilatorsnelheid in stappen is afhankelijk van de airco.*

** *- De regeling van de zwenkstappen kan per airco verschillen. Sommige ondersteunen mogelijk alleen automatische zwenking en zwenking uit. Als dit niet werkt zoals met uw originele afstandsbediening, probeer dan een andere code.*
- Als de richting van de verticale zwenking omgekeerd wordt weergegeven, houd dan de linker- en rechterknop 2 seconden ingedrukt om deze om te draaien.

BEDIENINGSMODUS:

De One For All Airconditioner afstandsbediening is een universele vervangende afstandsbediening voor de meeste merken airco's. Om de afstandsbediening te kunnen gebruiken, moet u deze eerst instellen met een 4-cijferige code.

1. Top 10 merken - Automatisch zoeken

(weergave van de temperatuurcijfers)

	MERKEN
01	DAIKIN
02	MITSUBISHI ELECTRIC
03	PANASONIC
04	SAMSUNG
05	LG

	MERKEN
06	GREE
07	MIDEA
08	TOSHIBA
09	HITACHI
10	FUJITSU

- Als u een van de bovenstaande merken heeft, noteer dan het nummer ervan.
- Zorg ervoor dat uw airco in de stand-bystand staat (niet aan).
- Houd de SEARCH-toets **(12)** 2 seconden ingedrukt en het merkzoekscherm verschijnt.
- Druk op de omhoog- of omlaagtoets **(5)** om het nummer van uw merk te selecteren (bijv. 01 = DAIKIN).
- Richt de afstandsbediening op de airco en druk op de POWER-toets **(6)** om het zoeken naar het merk te starten. Er wordt elke seconde een code verzonden en de 4-cijferige code wordt op het lcd-scherm weergegeven.
- Zodra uw airco aangaat, houdt u de MODE-toets **(3)** ingedrukt om de code te bevestigen.
- U kunt de automatische zoekfunctie op elk moment annuleren door op de SETUP-knop **(10)** te drukken.
- Noteer de AC-code voor toekomstig gebruik nadat u het apparaat correct hebt ingesteld.

AC-code nr.: _____

BEDRIJFSMODUS:

Als u merkt dat de toetsen niet goed werken, houdt u de SEARCH-knop **(12)** 2 seconden ingedrukt. Het zoeken start dan vanaf de huidige code. U kunt ook op de linker- of rechterknop**(7)** drukken om de vorige of volgende code te selecteren.

Als u de linkerknop **(7)** 2 seconden ingedrukt houdt, keert de afstandsbediening terug naar de eerste code voor het merk.

Als u de laatste code voor uw merk bereikt, verschijnt op het lcd-scherm "END" en knippert de achtergrondverlichting 6 keer.

2. AC-code instellen

Als uw merk niet voorkomt in de 10 die in het gedeelte Automatisch zoeken staan, controleer dan de meegeleverde codelijst en zoek uw merk daar op. Om de vermelde codes te testen:

- Houd de SETUP-knop **(10)** 2 seconden ingedrukt.
- In het CODE-display **(2)** knippert het laatste cijfer op het scherm.
- Gebruik de linker- en rechtertoetsen **(7)** om een cijfer te selecteren en de pijltjestoetsen omhoog en omlaag **(5)** om het te wijzigen totdat de 4 cijfers overeenkomen met de eerste code in de lijst.
- Druk op de POWER-toets **(6)** om de code te testen.
- Als uw airco reageert, druk dan op MODE **(3)** om de code op te slaan.
- Zo niet, probeer het dan opnieuw met de volgende code in de lijst.
- U kunt deze modus verlaten door op de SETUP-knop **(10)** te drukken.
- Zodra u de code hebt gevonden die correct werkt, noteert u deze hieronder.

AC-code nr.: _____

3. Leren

Als uw originele airco-afstandsbediening geen scherm heeft en nog steeds werkt, kunt u de functies ervan leren met behulp van de volgende methode.

1. Plaats de originele afstandsbediening gericht naar de One For All-afstandsbediening op een vlakke ondergrond.
2. Houd de knoppen SETUP **(10)** en SEARCH **(12)** 2 seconden ingedrukt. Het LEARN-pictogram wordt weergegeven.
3. Druk op de toets op de OFA-afstandsbediening die u wilt leren. LE wordt weergegeven.
4. Houd de knop op de originele afstandsbediening 1 seconde ingedrukt totdat "0" op het lcd-scherm verschijnt.
5. Herhaal stap 3 en 4 om de volgende toets te leren.
6. Wanneer u alle toetsen hebt geleerd, houdt u de knop SETUP **(10)** ingedrukt om de leermodus te verlaten.

Als de achtergrondverlichting 6 keer knippert en E wordt weergegeven, is het leren mislukt. Probeer stap **3** en **4** opnieuw.

De afstandsbediening verlaat de leermodus als er gedurende 30 seconden geen activiteit is.

BEDRIJFSMODUS:

4. Timer AAN/UIT-functie

- Als uw airconditioning AAN staat, kunt u de TIMER-functies instellen om deze UIT te schakelen over een half uur tot 24 uur (in stappen van een half uur).
- Als uw airconditioning UIT staat, kunt u de TIMER-functies instellen om deze AAN te schakelen over een half uur tot 24 uur (in stappen van een half uur).

Voorbeeld:
Timer: Schakelt in na 3 uur.
Koelmodus, temperatuur = 25 °C
Ventilatorsnelheid = Auto
Zwenken = Auto

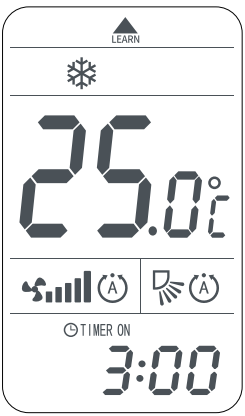

- Om de timer te activeren, drukt u herhaaldelijk op de TIMER-toets **(8)** totdat de gewenste tijd wordt weergegeven, zoals in het voorbeeld. De timer start als er gedurende 3 seconden geen toets wordt ingedrukt.
- U kunt de TIMER annuleren door op de POWER-knop **(6)** te drukken.
- Wanneer de timer is geactiveerd, laat u de afstandsbediening op het apparaat gericht.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Modelnr.	**URC 1045**
IR-werkingsbereik	Tot 10 m zichtlijn, in een onbelemmerde omgeving
Temperatuurbereik	16 – 31 °C
LCD-	scherm met segmenten en pictogrammen
Backlight	Witte achtergrondverlichting | Timer voor uitschakeling achtergrondverlichting = 5 sec.
Vermogen	Werkt op 2 AAA-batterijen | Alkalinebatterijen worden aanbevolen voor het apparaat.
Bedrijfs- en opslagtemperaturen:	0 – 40 °C | Opslag: -20 – 60 °C
Afmetingen (L x H x D)	45 mm x 160 mm x 23,5 mm
Gewicht	80 g (exclusief batterijen)

ONDERHOUD

1. Stel uw apparaat niet bloot aan stof, fel zonlicht, vochtigheid, hoge temperaturen of mechanische schokken.
2. Gebruik alleen nieuwe batterijen van het aanbevolen type en formaat.
3. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen samen, aangezien oude batterijen de neiging hebben te lekken.
4. Om chemische lekkage te voorkomen, verwijdert u de batterijen uit het apparaat als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt.
5. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen op uw apparaat.
6. Gebruik een met water bevochtigde doek om het zachte plastic oppervlak te reinigen; gebruik geen schoonmaakmiddelen.
7. Houd het apparaat stofvrij door het af te nemen met een zachte, droge doek.
8. Demonteer het apparaat niet; het bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.

WAARSCHUWINGEN

- Wijzig het apparaat op geen enkele manier.
- Brandgevaar.
- Risico op elektrische schokken.
- Risico op brandwonden.
- Gooi elektrische apparaten en ongesorteerd gemeentelijk afval niet weg, maar maak gebruik van gescheiden inzamelpunten. Neem contact op met uw gemeente voor informatie over de beschikbare inzamelsystemen.
- Dit apparaat bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen.

LET OP

- Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.

FUNKTIONSLISTE

- Styrer de mest populære klimaanlægsmærker
- 5 tilstande: Auto, Køling, Tørring, Ventilator og Varme
- Køle- og varmetilstand: fra 16 til 31°C
- Ventilatorhastighed: Auto, 1, 2, 3, 4, 5
- Vertikal svingning: Auto, 1, 2, 3, 4, 5
- IR-læring af klimaanlæg
- Timer til/fra-funktion
- Automatisk søgning efter top 10 mærker
- LCD med baggrundsbelysning

BILLEDE OG FUNKTION

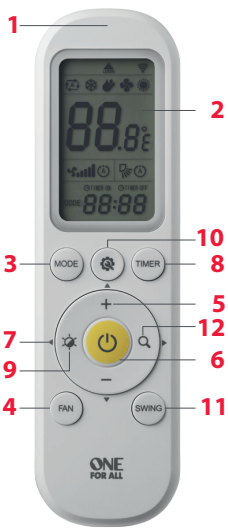

1. IR-læringsplacering
2. LCD
3. **MODE -** Tilstand
4. **FAN -** Ventilatorhastighedskontrol
5. Temperaturkontrol
6. **POWER -** AC til/fra
7. Venstre/højre navigation
8. **TIMER -** Opsætning af timer til/fra for klimaanlæg
9. Baggrundsbelysning til/fra
10. **SETUP -** Opsætning af AC-kode
11. **SWING -** Svingningskontrol (vertikal)
12. **SEARCH -** Søgning efter AC-kode

LCD-DISPLAY:

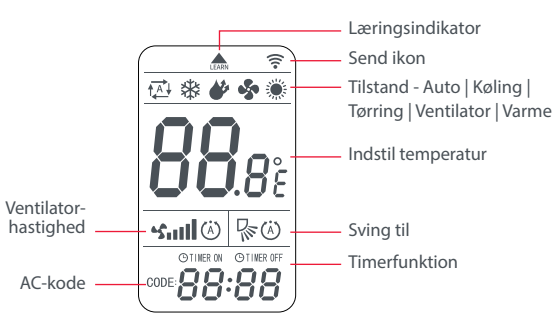

Beskrivelse af ventilatorhastighed*:

FUNKTION	IKONER
Ventilatorhastighed Auto	
Ventilatorhastighed 1	
Ventilatorhastighed 2	
Ventilatorhastighed 3	
Ventilatorhastighed 4	
Ventilatorhastighed 5	

Beskrivelse af vertikal svingning**:

FUNKTION	IKONER
Sving Auto	
Sving 1	
Sving 2	
Sving 3	
Sving 4	
Sving 5	

* *Trinstyring af ventilatorhastighed afhænger af airconditionen.*

** *- Trinstyringen kan variere afhængigt af airconditionen. Nogle understøtter muligvis kun Sving Auto og Sving Fra. Hvis dette ikke fungerer som med din originale fjernbetjening, kan du prøve en anden kode.*

- Hvis retningen på den vertikale svingning vises inverteret, skal du trykke på og holde venstre og højre knapper nede i 2 sekunder for at invertere den.

DRIFTSTILSTAND:

One For All Air-Conditioner fjernbetjeningen er en universel erstatningsfjernbetjening til de fleste mærker af airconditionenheder. For at begynde at bruge fjernbetjeningen skal du først konfigurere den med en 4-cifret kode.

1. Top 10 mærker - Automatisk søgning

(Visning på temperaturcifre)

	MÆRKER
01	DAIKIN
02	MITSUBISHI ELECTRIC
03	PANASONIC
04	SAMSUNG
05	LG

	MÆRKER
06	GREE
07	MIDEA
08	TOSHIBA
09	HITACHI
10	FUJITSU

- Hvis du har et af ovenstående mærker, skal du notere nummeret på det.
- Sørg for, at dit klimaanlæg er i standby (ikke kører).
- Tryk og hold SEARCH-tasten **(12)** nede i 2 sekunder, hvorefter mærkesøgningsskærmen vises.
- Tryk på Op- eller Ned-tasten **(5)** for at vælge nummeret på dit mærke (f.eks. 01 = DAIKIN).
- Mens du peger mod klimaanlægget, skal du trykke på POWER-tasten **(6)** for at starte mærkesøgningen. Den sender en tast hvert sekund, og den 4-cifrede kode vises på LCD-skærmen.
- Så snart dit klimaanlæg tændes, skal du trykke og holde MODE-tasten **(3)** nede for at bekræfte koden.
- Du kan til enhver tid annullere den automatiske søgefunktion ved at trykke på knappen SETUP **(10)**. - Skriv venligst AC-koden ned til senere brug, når du har konfigureret enheden korrekt.

AC-kodenr.: _____

DRIFTSTILSTAND:

Hvis du opdager, at tasterne ikke fungerer korrekt, skal du trykke på SEARCH-knappen **(12)** og holde den nede i 2 sekunder, hvorefter søgningen starter fra den aktuelle kode. Eller du kan trykke på venstre- eller højreknap **(7)** for at vælge den forrige eller næste kode.

Hvis du trykker på venstreknap og holder den nede i 2 sekunder **(7)**, vender fjernbetjeningen tilbage til den første kode for mærket.

Hvis du når den sidste kode for dit mærke, viser LCD-skærmen "SLUT", og baggrundsbelysningen blinker 6 gange.

2. Opsætning af AC-kode

Hvis dit mærke ikke er et af de 10, der er anført i afsnittet om automatisk søgning, skal du kontrollere den medfølgende kodeliste og finde dit mærke der. Sådan tester du de anførte koder:

- Tryk på SETUP-knappen **(10)** og hold den nede i 2 sekunder.
- I KODE-displayet **(2)** blinker det sidste ciffer på skærmen.
- Brug venstre- og højretasterne **(7)** til at vælge et ciffer, og op- og nedtasterne **(5)** til at ændre det, indtil de 4 cifre matcher den første kode på listen.
- Tryk på POWER-tasten **(6)** for at teste koden.
- Hvis dit klimaanlæg reagerer, skal du trykke på MODE **(3)** for at gemme koden.
- Hvis ikke, prøv igen med den næste kode på listen.
- Du kan afslutte denne tilstand ved at trykke på SETUP-knappen **(10)**.
- Når du har fundet den kode, der fungerer korrekt, skal du skrive den ned nedenfor.

AC-kodenr.: _____

3. Indlæring

Hvis din originale klimaanlægsfjernbetjening ikke har en skærm og stadig fungerer, kan du lære funktionerne fra den ved hjælp af følgende metode.

1 ~ 5cm

1. Placer den originale fjernbetjening med One For All-fjernbetjeningen vendt mod den på en plan overflade.
2. Tryk og hold SETUP- **(10)** og SEARCH **(12)**-knapperne nede i 2 sekunder. LEARN-ikonet vises.
3. Tryk på den tast på den OFA-fjernbetjening, du vil lære. LE vises.
4. Tryk og hold knappen på den originale fjernbetjening nede i 1 sekund, indtil "0" vises på LCD-skærmen.
5. Gentag trin 3 og 4 for at lære den næste tast.
6. Når du har lært alle taster, skal du trykke og holde SETUP **(10)**-knappen nede for at afslutte læringstilstanden.

Hvis baggrundsbelysningen blinker 6 gange, og E vises, mislykkedes læringen.

Prøv trin **3** og **4** igen.

Fjernbetjeningen afslutter læringstilstanden, hvis der ikke er nogen aktivitet i 30 sekunder.

DRIFTSTILSTAND:

4. Timer TIL/FRA-funktion

- Hvis dit klimaanlæg er TIL, kan du indstille TIMER-funktionerne til at slukke det fra en halv time til 24 timer fra nu (i intervaller af en halv time)
- Hvis dit klimaanlæg er TIL, kan du indstille TIMER-funktionerne til at tænde det fra en halv time til 24 timer fra nu (i intervaller af en halv time)

Eksempel:
Timer: Tænd efter 3 timer.
Køletilstand, Temp = 25°C
Ventilatorhastighed = Auto
Sving = Auto

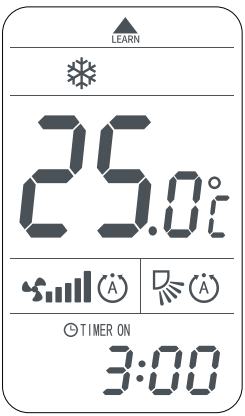

- For at aktivere timeren skal du trykke gentagne gange på TIMER-tasten **(8)**, indtil den ønskede tid vises, som vist i eksemplet. Timeren starter, hvis der ikke trykkes på en tast i 3 sekunder.
- Du kan annullere TIMEREN ved at trykke på POWER-knappen **(6)**.
- Når timeren er aktiveret, skal du lade fjernbetjeningen pege mod enheden.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Modelnr.	**URC 1045**
IR-driftsafstand	Op til 10 m synsfelt i uhindret miljø
Temperaturindstillingsområde	16 – 31°C
LCD	-segment og ikoner type LCD-display
Baggrundsbelysning	Hvid LED | Timer til slukning af baggrundsbelysning = 5 s
Strømtilførsel	Drevet af 2 AAA-batterier | Alkaliske batterier anbefales til enheden.
Drifts- og opbevaringstemperaturer	Drift: 0 – 40°C | Opbevaring: -20 – 60°C
Mål (L x H x T)	45 mm x 160 mm x 23,5 mm
Vægt	80 g (batterier ekskl.)

VEDLIGEHOLDELSE

1. Udsæt ikke din enhed for støv, stærkt sollys, fugtighed, høje temperaturer eller mekaniske stød.
2. Brug kun nye batterier af den anbefalede type og størrelse.
3. Brug ikke gamle og nye batterier sammen, da gamle batterier har tendens til at lække.
4. For at undgå kemiske lækager skal du fjerne batterierne fra enheden, hvis du ikke har til hensigt at bruge enheden i en længere periode.
5. Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler på din enhed.
6. Brug en våd klud til at rengøre den bløde plastoverflade. Brug ikke rengøringsmidler eller vaskemidler.
7. Hold enheden støvfri ved at tørre den af med en blød, tør klud.
8. Skil ikke enheden ad, den indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren.

ADVARSLER

- Modificer ikke enheden på nogen måde.
- Brandfare.
- Risiko for elektrisk stød.
- Risiko for forbrændinger.
- Bortskaf ikke elektriske apparater og usorteret husholdningsaffald. Brug separate indsamlingsfaciliteter. Kontakt din kommune for information om tilgængelige indsamlingssystemer.
- Der er ingen dele i denne enhed, som brugeren kan servicere.

FORSIGTIG

- Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne.

FUNKSJONSLISTE

- Styrer de mest populære merkene av klimaanlegg
- 5 moduser: Auto, Kjøling, Tørking, Vifte og Varme
- Kjøle- og varmemodus: fra 16 til 31 °C
- Viftehastighet: Auto, 1, 2, 3, 4, 5
- Vertikal sving: Auto, 1, 2, 3, 4, 5
- IR-læring av klimaanlegg
- Timer av/på-funksjon
- Automatisk søk etter topp 10 merker
- LCD med bakgrunnsbelysning

BILDE OG FUNKSJON

1. IR-læringsplassering
2. LCD
3. **MODE -** Modus
4. **FAN -** Viftehastighetskontroll
5. Temperaturkontroll
6. **POWER -** AC av/på
7. Venstre høyre navigasjon
8. **TIMER -** Oppsett av timer for AC av/på
9. Bakgrunnsbelysning av/på
10. **SETUP -** Oppsett av AC-kode
11. **SWING -** Svingkontroll (vertikal)
12. **SEARCH -** Søk etter AC-kode

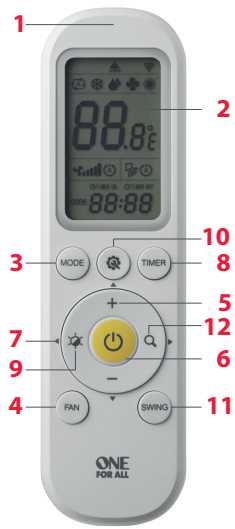

LCD-SKJERM:

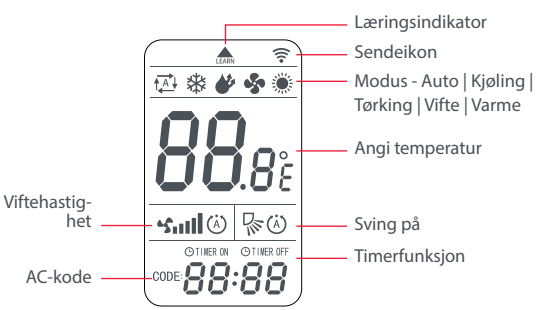

NORSK

Beskrivelse av viftehastighet*:

FUNKSJON	IKONER
Viftehastighet Auto	
Viftehastighet 1	
Viftehastighet 2	
Viftehastighet 3	
Viftehastighet 4	
Viftehastighet 5	

Beskrivelse av vertikal sving**:

FUNKSJON	IKONER
Sving Auto	
Sving 1	
Sving 2	
Sving 3	
Sving 4	
Sving 5	

* *Trinnkontrollen for viftehastigheten vil avhenge av klimaanlegget.*

** *- Trinnkontrollen for sving kan variere per klimaanlegg. Noen støtter kanskje bare Sving Auto og Sving av. Hvis dette ikke fungerer som med den originale fjernkontrollen, kan du prøve en annen kode.*

- Hvis retningen på den vertikale svingen vises invertert, trykker du og holder inne venstre- og høyreknappen i 2 sekunder for å invertere den.

DRIFTSMODUS:

One For All Air-Conditioner-fjernkontrollen er en universell erstatningsfjernkontroll for de fleste merker av klimaanlegg. For å begynne å bruke fjernkontrollen må du først sette den opp med en 4-sifret kode.

1. Topp 10 merker - Automatisk søk

(Visning på temperatursifre)

	MERKER
01	DAIKIN
02	MITSUBISHI ELECTRIC
03	PANASONIC
04	SAMSUNG
05	LG

	MERKER
06	GREE
07	MIDEA
08	TOSHIBA
09	HITACHI
10	FUJITSU

- Hvis du har et av merkene ovenfor, noter deg nummeret for det.
- Sørg for at klimaanlegget ditt er i standby (ikke kjører).
- Trykk og hold inne SEARCH **(12)**-tasten i 2 sekunder, så vises skjermbildet for merkesøk.
- Trykk på opp- eller ned-tasten **(5)** for å velge nummeret for merket ditt (f.eks. 01 = DAIKIN).
- Mens du peker mot klimaanlegget, trykker du på POWER **(6)**-tasten for å starte merkesøket. Den vil sende en tast hvert sekund, og den 4-sifrede koden vil vises på LCD-skjermen.
- Så snart klimaanlegget slås på, trykker du på og holder inne MODE **(3)**-tasten for å bekrefte koden.
- Du kan avbryte den automatiske søkefunksjonen når som helst ved å trykke på SETUP **(10)**-knappen. - Skriv ned AC-koden for senere referanse etter at du har konfigurert enheten riktig.

AC-kodenr.: _____

DRIFTSMODUS:

Hvis du finner ut at tastene ikke fungerer som de skal, trykker du på og holder inne SEARCH-knappen **(12)** i 2 sekunder, og søket starter fra gjeldende kode. Eller du kan trykke på venstre- eller høyreknappen **(7)** for å velge forrige eller neste kode.

Hvis du trykker på og holder inne venstreknappen i 2 sekunder **(7)**, går fjernkontrollen tilbake til den første koden for merket.

Hvis du kommer til den siste koden for merket ditt, viser LCD-skjermen "SLUTT", og bakgrunnsbelysningen blinker 6 ganger.

2. Oppsett av AC-kode

Hvis merket ditt ikke er et av de 10 som er oppført i delen Autosøk, sjekk den medfølgende kodelisten og finn merket ditt der. Slik tester du kodene som er oppført:

- Trykk og hold inne SETUP-tasten **(10)** i 2 sekunder.
- I KODE-displayet **(2)** vil det siste sifferet blinke på skjermen.
- Bruk venstre- og høyretastene **(7)** for å velge et siffer, og opp- og nedtastene **(5)** for å endre det til de 4 sifrene samsvarer med den første koden i listen.
- Trykk på POWER-tasten **(6)** for å teste koden.
- Hvis klimaanlegget ditt reagerer, trykk på MODE **(3)** for å lagre koden.
- Hvis ikke, prøv igjen med den neste koden i listen.
- Du kan avslutte denne modusen ved å trykke på SETUP-knappen **(10)**.
- Når du har funnet koden som fungerer riktig, skriv den ned nedenfor.

AC-kodenr.: _____

3. Læring

Hvis den originale fjernkontrollen til klimaanlegget ikke har en skjerm og fortsatt fungerer, kan du lære funksjonene fra den ved å bruke følgende metode.

1. Plasser den originale fjernkontrollen vendt mot One For All-fjernkontrollen på en flat overflate.
2. Trykk og hold inne SETUP- **(10)** og SEARCH **(12)**-knappene i 2 sekunder. LÆR-ikonet vil vises.
3. Trykk på tasten på OFA-fjernkontrollen du vil lære. LE vil vises.
4. Trykk og hold inne knappen på den originale fjernkontrollen i 1 sekund til «0» vises på LCD-skjermen.
5. Gjenta trinn 3 og 4 for å lære den neste tasten.
6. Når du har lært alle tastene, trykk og hold inne SETUP **(10)**-knappen for å gå ut av læringsmodus.

Hvis bakgrunnsbelysningen blinker 6 ganger og E vises, mislyktes læringen.

Prøv trinn **3** og **4** på nytt.

Fjernkontrollen vil gå ut av læringsmodus hvis det ikke er noen aktivitet på 30 sekunder.

DRIFTSMODUS:

4. Timer PÅ/AV-funksjon

- Hvis klimaanlegget ditt er PÅ, kan du stille inn TIMER-funksjonene til å slå det AV en halvtime til 24 timer fra nå (i halvtimesintervaller)
- Hvis klimaanlegget ditt er AV, kan du stille inn TIMER-funksjonene til å slå det PÅ en halvtime til 24 timer fra nå (i halvtimesintervaller)

Eksempel:
Timer: Slå på etter 3 timer.
Kjølemodus, temperatur = 25 °C
Viftehastighet = Auto
Sving = Auto

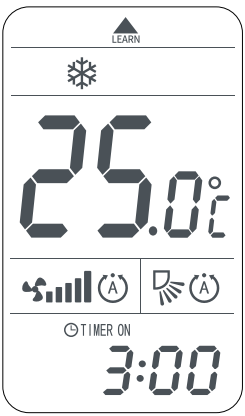

- For å aktivere timeren, trykk gjentatte ganger på TIMER-tasten **(8)** til ønsket tid vises, som i eksemplet. Timeren starter hvis ingen tast trykkes på i løpet av 3 sekunder.
- Du kan avbryte TIMEREN ved å trykke på POWER-knappen **(6)**.
- Når timeren er aktivert, må du la fjernkontrollen peke mot enheten.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modellnr.	**URC 1045**
IR-driftsavstand	Opptil 10 m siktlinje, i uhindret miljø
Temperaturinnstillingsområde	16–31 °C
LCD	-segment og ikoner type LCD-skjerm
Bakgrunnsbelysning	Hvit LED | Timer for avslåing av bakgrunnsbelysning = 5 s
Strøminngang	Drevet av AAA x 2 stk | Alkaliske batterier anbefales for enheten.
Drifts- og lagringstemperaturer	Drift: 0–40 °C | Oppbevaring: -20–60 °C
Mål (L x H x T)	45 mm x 160 mm x 23,5 mm
Vekt	80 g (Batterier ikke inkludert)

VEDLIKEHOLD

1. Ikke utsett enheten for støv, sterkt sollys, fuktighet, høye temperaturer eller mekaniske støt.
2. Bruk kun nye batterier av anbefalt type og størrelse.
3. Ikke bruk gamle og nye batterier sammen, da gamle batterier har en tendens til å lekke.
4. For å unngå kjemiske lekkasjer, fjern batteriene fra enheten hvis du ikke har tenkt å bruke enheten over lengre tid.
5. Ikke bruk etsende eller slipende rengjøringsmidler på enheten.
6. Bruk en fuktig klut med vann til å rengjøre den myke plastoverflaten. Ikke bruk vaskemiddel eller rengjøringsmidler.
7. Hold enheten støvfri ved å tørke den av med en myk, tørr klut.
8. Ikke demonter enheten, den inneholder ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren.

ADVARSLER

- Ikke modifiser enheten på noen måte.
- Brannfare.
- Fare for elektrisk støt.
- Fare for brannskader.
- Ikke kast elektriske apparater og usortert kommunalt avfall. Bruk separate innsamlingsanlegg. Kontakt kommunen for informasjon om tilgjengelige innsamlingssystemer.
- Det finnes ingen deler i denne enheten som brukeren kan reparere.

FORSIKTIG

- Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes ut med feil type.
- Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.

FUNKTIONSLISTA

- Styr de mest populära märkena av luftkonditioneringsapparater
- 5 lägen: Auto, Kylning, Torkning, Fläkt och Värme
- Kyl- och värmeläge: från 16 till 31°C
- Fläkthastighet: Auto, 1, 2, 3, 4, 5
- Vertikal svängning: Auto, 1, 2, 3, 4, 5
- IR-inlärning av luftkonditionering
- Timer på/av-funktion
- Automatisk sökning av topp 10 märkena
- LCD med bakgrundsbelysning

BILD OCH FUNKTION

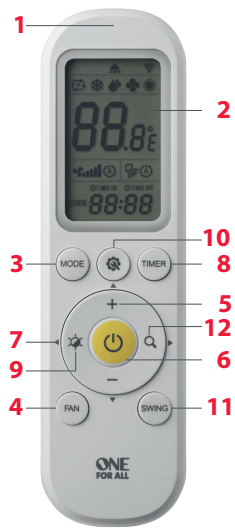

1 IR-inlärningsplats
2 LCD
3 **MODE -** Läge
4 **FAN -** Fläkthastighetskontroll
5 Temperaturkontroll
6 **POWER -** AC på/av
7 Vänster-höger-navigering
8 **TIMER -** Timerinställning för AC på/av
9 Bakgrundsbelysning på/av
10 **SETUP -** Inställning av AC-kod
11 **SWING -** Svängningskontroll (vertikal)
12 **SEARCH -** Sökning av AC-kod

LCD-DISPLAY:

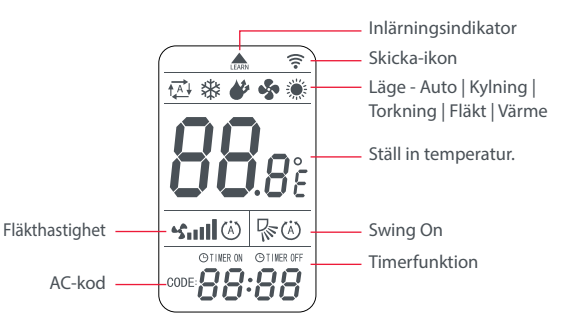

SVERIGE

Beskrivning av fläkthastighet*:

FUNKTION	IKONER
Fläkthastighet Auto	
Fläkthastighet 1	
Fläkthastighet 2	
Fläkthastighet 3	
Fläkthastighet 4	
Fläkthastighet 5	

Beskrivning av vertikal svängning**:

FUNKTION	IKONER
Swing Auto	
Swing 1	
Swing 2	
Swing 3	
Swing 4	
Swing 5	

* Stegkontrollen för fläkthastigheten beror på luftkonditioneringen.

** - Stegkontrollen för svängning kan variera beroende på luftkonditioneringsenhet. Vissa kanske bara stöder Swing Auto och Swing Off. Om detta inte fungerar som med din ursprungliga fjärrkontroll, prova en annan kod.
- Om riktningen för den vertikala svängningen visas inverterad, tryck och håll ner vänster- och högerknapparna i 2 sekunder för att invertera den.

DRIFTLÄGE:

One For All Air-Conditioner-fjärrkontrollen är en universell ersättningsfjärrkontroll för de flesta märken av luftkonditioneringsenheter. För att börja använda fjärrkontrollen måste du först ställa in den med en 4-siffrig kod.

1. Topp 10 märken - Automatisk sökning

(Visning på temperatursiffror)

	MÄRKEN
01	DAIKIN
02	MITSUBISHI ELECTRIC
03	PANASONIC
04	SAMSUNG
05	LG

	MÄRKEN
06	GREE
07	MIDEA
08	TOSHIBA
09	HITACHI
10	FUJITSU

- Om du har ett av märkena ovan, anteckna numret för det.
- Se till att din luftkonditionering är i standby (inte igång).
- Tryck och håll ner SEARCH-knappen **(12)** i 2 sekunder så visas skärmen för märkessökning.
- Tryck på upp- eller nedknappen **(5)** för att välja numret för ditt märke (t.ex. 01 = DAIKIN).
- Peka mot luftkonditioneringsenheten och tryck på POWER-knappen **(6)** för att starta märkessökningen. Den skickar en nyckel varje sekund och den 4-siffriga koden visas på LCD-skärmen.
- Så snart din luftkonditionering slås på, tryck och håll ner MODE-knappen **(3)** för att bekräfta koden.
- Du kan avbryta den automatiska sökfunktionen när som helst genom att trycka på SETUP-knappen **(10)**. - Skriv ner AC-koden för framtida referens efter att du har konfigurerat enheten korrekt.

AC-kodnummer: _____

DRIFTLÄGE:

Om du upptäcker att knapparna inte fungerar korrekt, tryck och håll ner SEARCH-knappen **(12)** i 2 sekunder, så startar sökningen från den aktuella koden. Eller så kan du trycka på vänster- eller högerknappen **(7)** för att välja föregående eller nästa kod.

Om du trycker och håller ner vänsterknappen i 2 sekunder **(7)** återgår fjärrkontrollen till den första koden för märket.

Om du når den sista koden för ditt märke visar LCD-skärmen "END" och bakgrundsbelysningen blinkar 6 gånger.

2. Inställning av AC-kod

Om ditt märke inte är ett av de 10 som listas i avsnittet Automatisk sökning, kontrollera den medföljande kodlistan och leta reda på ditt märke där. För att testa de listade koderna:

- Tryck och håll ner SETUP-knappen **(10)** i 2 sekunder.
- I KOD-displayen **(2)** blinkar den sista siffran på skärmen.
- Använd vänster- och högerknapparna **(7)** för att välja en siffra och upp- och nedknapparna **(5)**för att ändra den tills de 4 siffrorna matchar den första koden i listan.
- Tryck på POWER-knappen **(6)** för att testa koden.
- Om din luftkonditionering reagerar, tryck på MODE **(3)** för att lagra koden.
- Om inte, försök igen med nästa kod i listan.
- Du kan avsluta detta läge genom att trycka på SETUP-knappen **(10)**.
- När du har hittat koden som fungerar korrekt, skriv ner den nedan.

AC-kodnr: _____

3. Inlärning

Om din ursprungliga fjärrkontroll till luftkonditioneringen inte har en skärm och fortfarande fungerar kan du lära dig funktionerna från den med följande metod.

1 ~ 5cm

1. Placera originalfjärrkontrollen vänd mot One For All-fjärrkontrollen på en plan yta.
2. Tryck och håll ner SETUP- **(10)** och SEARCH **(12)** -knapparna i 2 sekunder. LEARN-ikonen visas.
3. Tryck på knappen på OFA-fjärrkontrollen som du vill lära dig. LE visas.
4. Tryck och håll knappen på originalfjärrkontrollen intryckt i 1 sekund tills "0" visas på LCD-skärmen.
5. Upprepa steg 3 och 4 för att lära dig nästa knapp.
6. När du har lärt dig alla knappar, tryck och håll ner SETUP **(10)**-knappen för att avsluta inlärningsläget.

Om bakgrundsbelysningen blinkar 6 gånger och E visas misslyckades inlärningen.

Försök igen med steg **3** och **4**.

Fjärrkontrollen avslutar inlärningsläget om det inte sker någon aktivitet på 30 sekunder.

DRIFTLÄGE:

4. Timer PÅ/AV-funktion

- Om din luftkonditionering är PÅ kan du ställa in TIMER-funktionerna så att den stängs AV från en halvtimme till 24 timmar (i halvtimmesintervaller)
- Om din luftkonditionering är AV kan du ställa in TIMER-funktionerna så att den slås PÅ från en halvtimme till 24 timmar (i halvtimmesintervaller)

Exempel:
Timer: Slå på efter 3 timmar.
Kylläge, temperatur = 25°C
Fläkthastighet = Auto
Swing = Auto

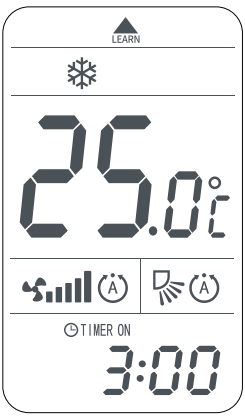

- För å aktivere timeren, trykk gjentatte ganger på TIMER-tasten **(8)** til ønsket tid vises, som i eksemplet. Timeren starter hvis ingen tast trykkes på i løpet av 3 sekunder.
- Du kan avbryte TIMEREN ved å trykke på POWER-knappen **(6)**.
- Når timeren er aktivert, må du la fjernkontrollen peke mot enheten.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modellnr.	**URC 1045**
IR-driftsavstand	Opptil 10 m siktlinje, i uhindret miljø
Temperaturinnstillingsområde	16–31 °C
LCD	-segment og ikoner type LCD-skjerm
Bakgrunnsbelysning	Hvit LED | Timer for avslåing av bakgrunnsbelysning = 5 s
Strøminngang	Drevet av AAA x 2 stk | Alkaliske batterier anbefales for enheten.
Drifts- og lagringstemperaturer	Drift: 0–40 °C | Oppbevaring: -20–60 °C
Mål (L x H x T)	45 mm x 160 mm x 23,5 mm
Vekt	80 g (Batterier ikke inkludert)

VEDLIKEHOLD

1. Ikke utsett enheten for støv, sterkt sollys, fuktighet, høye temperaturer eller mekaniske støt.
2. Bruk kun nye batterier av anbefalt type og størrelse.
3. Ikke bruk gamle og nye batterier sammen, da gamle batterier har en tendens til å lekke.
4. For å unngå kjemiske lekkasjer, fjern batteriene fra enheten hvis du ikke har tenkt å bruke enheten over lengre tid.
5. Ikke bruk etsende eller slipende rengjøringsmidler på enheten.
6. Bruk en fuktig klut med vann til å rengjøre den myke plastoverflaten. Ikke bruk vaskemiddel eller rengjøringsmidler.
7. Hold enheten støvfri ved å tørke den av med en myk, tørr klut.
8. Ikke demonter enheten, den inneholder ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren.

ADVARSLER

- Ikke modifiser enheten på noen måte.
- Brannfare.
- Fare for elektrisk støt.
- Fare for brannskader.
- Ikke kast elektriske apparater og usortert kommunalt avfall. Bruk separate innsamlingsanlegg. Kontakt kommunen for informasjon om tilgjengelige innsamlingssystemer.
- Det finnes ingen deler i denne enheten som brukeren kan reparere.

FORSIKTIG

- Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes ut med feil type.
- Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.

OMINAISUUDET

- Ohjaa suosituimpia ilmastointilaitemerkkejä
- 5 tilaa: Automaattinen, Viilennys, Kuivaus, Tuuletin ja Lämmitys
- Viilennys- ja Lämmitystila: 16–31 °C
- Tuulettimen nopeus: Automaattinen, 1, 2, 3, 4, 5
- Pystysuuntainen heilahdus: Automaattinen, 1, 2, 3, 4, 5
- Ilmastoinnin IR-oppiminen
- Ajastimen päälle/pois-toiminto
- 10 suosituimman merkin automaattinen haku
- LCD-näyttö taustavalolla

KUVA JA TOIMINTO

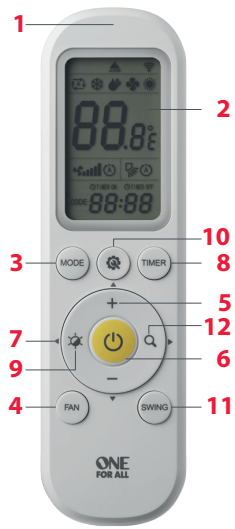

1 IR-oppimisen sijainti

2 LCD

3 **MODE -** Tila

4 **FAN -** Tuulettimen nopeuden säätö

5 Lämpötilan säätö

6 **POWER -** Ilmastointi päälle/pois

7 Vasen/Oikea navigointi

8 **TIMER -** Ilmastoinnin päälle/pois-ajastimen asetus

9 Taustavalon päälle/poiskytkentä

10 **SETUP -** Ilmastointikoodin asetus

11 **SWING -** Heilahduksen säätö (pystysuuntainen)

12 **SEARCH -** Ilmastointikoodin haku

LCD-NÄYTTÖ:

Tuulettimen nopeuden kuvaus*:

TOIMINTO	KUVAKKEET
Automaattinen tuulettimen nopeus	
Tuulettimen nopeus 1	
Tuulettimen nopeus 2	
Tuulettimen nopeus 3	
Tuulettimen nopeus 4	
Tuulettimen nopeus 5	

Pystysuuntaisen heilahtamisen kuvaus**:

TOIMINTO	KUVAKKEET
Automaattinen heilahtaminen	
Heilahtaminen 1	
Heilahtaminen 2	
Heilahtaminen 3	
Heilahtaminen 4	
Heilahtaminen 5	

* *Tuulettimen nopeuden porrastuksen säätö riippuu ilmastointilaitteesta.*

** *- Heilahtamisen porrastuksen säätö voi vaihdella ilmastointilaitteesta riippuen. Jotkut saattavat tukea vain automaattista heilahtamista ja heilahtamista pois päältä. Jos tämä ei toimi kuten alkuperäisellä kaukosäätimelläsi, kokeile toista koodia.*
- Jos pystysuuntaisen heilahtamisen suunta näkyy käänteisenä, paina vasenta ja oikeaa painiketta 2 sekunnin ajan kääntääksesi sen.

KÄYTTÖTILA:

One For All -ilmastointilaitteen kaukosäädin on yleiskäyttöinen korvaava kaukosäädin useimmille ilmastointilaitemerkeille. Aloittaaksesi kaukosäätimen käytön, sinun on ensin asetettava se käyttämällä 4-numeroista koodia.

1. 10 suosituinta merkkiä - Automaattinen haku

(lämpötilan numerot näkyvät)

	MERKIT
01	DAIKIN
02	MITSUBISHI ELECTRIC
03	PANASONIC
04	SAMSUNG
05	LG

	MERKIT
06	GREE
07	MIDEA
08	TOSHIBA
09	HITACHI
10	FUJITSU

- Jos sinulla on jokin yllä mainituista merkeistä, kirjoita sen numero muistiin.
- Varmista, että ilmastointilaitteesi on valmiustilassa (ei käynnissä).
- Paina SEARCH **(12)** -painiketta 2 sekunnin ajan, niin merkkihakunäyttö tulee näkyviin.
- Valitse merkkisi numero painamalla ylös- tai alas-painiketta **(5)** (esim. 01 = DAIKIN).
- Osoita ilmastointilaitetta kohti ja paina POWER **(6)** -painiketta aloittaaksesi merkkihaun. Se lähettää avaimen joka sekunti ja 4-numeroinen koodinumero näkyy LCD-näytössä.
- Heti kun ilmastointilaite käynnistyy, pidä MODE **(3)** -painiketta painettuna vahvistaaksesi koodin.
- Voit peruuttaa automaattisen hakutoiminnon milloin tahansa painamalla SETUP **(10)** -painiketta. - Kirjoita verkkolaitekoodi muistiin myöhempää tarvetta varten, kun olet asentanut laitteen oikein.

Verkkolaitekoodi nro: _____

KÄYTTÖTILA:

Jos huomaat, että painikkeet eivät toimi oikein, pidä SEARCH-painiketta **(12)** painettuna 2 sekuntia, jolloin haku alkaa nykyisestä koodista. Voit myös painaa vasenta tai oikeaa painiketta **(7)** valitaksesi edellisen tai seuraavan koodin.

Jos pidät vasenta painiketta **(7)** painettuna 2 sekuntia, kaukosäädin palaa merkin ensimmäiseen koodiin.

Jos saavutat merkin viimeisen koodin, LCD-näytössä näkyy "END" ja taustavalo vilkkuu 6 kertaa.

2. Verkkolaitekoodin asetus

Jos merkinnät eivät ole yksi automaattisen haun osiossa luetelluista 10 merkistä, tarkista mukana toimitettu koodiluettelo ja etsi merkinnän luettelosta. Testaa luettelossa olevat koodit:

- Paina SETUP-painiketta **(10)** ja pidä sitä painettuna 2 sekunnin ajan.
- KOODI-näytössä **(2)** viimeinen numero vilkkuu näytöllä.
- Valitse numero vasemmalla ja oikealla näppäimellä **(7)** ja muuta sitä ylös ja alas näppäimillä **5)**, kunnes neljä numeroa vastaavat listan ensimmäistä koodia.
- Testaa koodi painamalla POWER-näppäintä **(6)**.
- Jos ilmastointilaite reagoi, tallenna koodi painamalla MODE **(3)**.
- Jos ei, yritä uudelleen seuraavalla listan koodilla.
- Voit poistua tästä tilasta painamalla SETUP-painiketta **(10)**.
- Kun olet löytänyt oikein toimivan koodin, kirjoita se alle.

Ilmastointilaitteen koodinumero: _____

3. Opettaminen

Jos alkuperäisessä ilmastointilaitteen kaukosäätimessäsi ei ole näyttöä ja se toimii edelleen, voit opettaa toiminnot siitä seuraavalla menetelmällä.

1. Aseta alkuperäinen kaukosäädin tasaiselle alustalle One For All -kaukosäädintä kohti.
2. Paina ja pidä SETUP **(10)**- ja SEARCH **(12)** -painikkeita painettuina 2 sekunnin ajan. LEARN-kuvake tulee näkyviin.
3. Paina OFA-kaukosäätimen painiketta, jonka haluat opettaa. Näyttöön tulee LE.
4. Pidä alkuperäisen kaukosäätimen painiketta painettuna 1 sekunnin ajan, kunnes LCD-näytössä näkyy "0".
5. Seuraavan painikkeen opettamiseksi toista vaiheet 3 ja 4.
6. Kun olet opettanut kaikki painikkeet, poistu oppimistilasta painamalla SETUP **(10)** -painiketta ja pitämällä sitä painettuna.

Jos taustavalo vilkkuu 6 kertaa ja näytössä näkyy E, oppiminen epäonnistui. Kokeile vaiheita **3** ja **4** uudelleen.

Kaukosäädin poistuu oppimistilasta, jos sitä ei käytetä 30 sekuntiin.

TOIMINTATILA:

4. Ajastimen PÄÄLLE/POIS-toiminto

- Jos ilmastointilaite on PÄÄLLÄ, voit asettaa AJASTINtoiminnot kytkemään sen POIS POIS puolen tunnin - 24 tunnin kuluttua (puolen tunnin välein)
- Jos ilmastointilaite on POIS POIS, voit asettaa AJASTINtoiminnot kytkemään sen PÄÄLLE puolen tunnin - 24 tunnin kuluttua (puolen tunnin välein)

Esimerkki:
Ajastin:
Käynnistyy 3 tunnin kuluttua.

Jäähdytystila, lämpötila = 25 °C

Puhallinnopeus = Automaattinen

Swing = Automaattinen

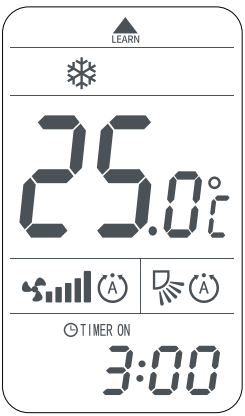

- For å aktivere timeren, trykk gjentatte ganger på TIMER-tasten **(8)** til ønsket tid vises, som i eksemplet. Timeren starter hvis ingen tast trykkes på i løpet av 3 sekunder.
- Du kan avbryte TIMEREN ved å trykke på POWER-knappen **(6)**.
- Når timeren er aktivert, må du la fjernkontrollen peke mot enheten.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modellnr.	**URC 1045**
IR-driftsavstand	Opptil 10 m siktlinje, i uhindret miljø
Temperaturinnstillingsområde	16–31 °C
LCD	-segment og ikoner type LCD-skjerm
Bakgrunnsbelysning	Hvit LED | Timer for avslåing av bakgrunnsbelysning = 5 s
Strøminngang	Drevet av AAA x 2 stk | Alkaliske batterier anbefales for enheten.
Drifts- og lagringstemperaturer	Drift: 0–40 °C | Oppbevaring: -20–60 °C
Mål (L x H x T)	45 mm x 160 mm x 23,5 mm
Vekt	80 g (Batterier ikke inkludert)

VEDLIKEHOLD

1. Ikke utsett enheten for støv, sterkt sollys, fuktighet, høye temperaturer eller mekaniske støt.
2. Bruk kun nye batterier av anbefalt type og størrelse.
3. Ikke bruk gamle og nye batterier sammen, da gamle batterier har en tendens til å lekke.
4. For å unngå kjemiske lekkasjer, fjern batteriene fra enheten hvis du ikke har tenkt å bruke enheten over lengre tid.
5. Ikke bruk etsende eller slipende rengjøringsmidler på enheten.
6. Bruk en fuktig klut med vann til å rengjøre den myke plastoverflaten. Ikke bruk vaskemiddel eller rengjøringsmidler.
7. Hold enheten støvfri ved å tørke den av med en myk, tørr klut.
8. Ikke demonter enheten, den inneholder ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren.

ADVARSLER

- Ikke modifiser enheten på noen måte.
- Brannfare.
- Fare for elektrisk støt.
- Fare for brannskader.
- Ikke kast elektriske apparater og usortert kommunalt avfall. Bruk separate innsamlingsanlegg. Kontakt kommunen for informasjon om tilgjengelige innsamlingssystemer.
- Det finnes ingen deler i denne enheten som brukeren kan reparere.

FORSIKTIG

- Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes ut med feil type.
- Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.

ΛΙΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

- Ελέγχει τις πιο δημοφιλείς μάρκες κλιματιστικών
- 5 λειτουργίες: Αυτόματη, Ψύξη, Αφύγρανση, Ανεμιστήρας και Θέρμανση
- Λειτουργία Ψύξης και Θέρμανσης: από 16 έως 31°C
- Ταχύτητα Ανεμιστήρα: Αυτόματη, 1, 2, 3, 4, 5
- Κάθετη Κύλιση: Αυτόματη, 1, 2, 3, 4, 5
- Εκμάθηση Υπέρυθρων Κλιματιστικού
- Λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη
- Αυτόματη αναζήτηση των 10 κορυφαίων εμπορικών σημάτων
- LCD με οπίσθιο φωτισμό

ΕΙΚΟΝΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

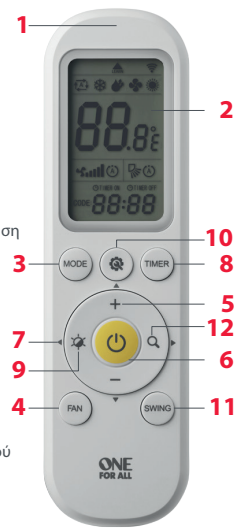

1 Θέση Εκμάθησης Υπέρυθρων
2 LCD
3 **MODE -** Λειτουργία
4 **FAN -** Έλεγχος Ταχύτητας Ανεμιστήρα
5 Έλεγχος Θερμοκρασίας
6 **POWER -** Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Κλιματιστικού
7 Πλοήγηση Αριστερά Δεξιά
8 **TIMER -** Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης Κλιματιστικού
9 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Οπίσθιου Φωτισμού
10 **SETUP -** Ρύθμιση Κωδικού Κλιματιστικού
11 **SWING -** Έλεγχος Κύλισης (Κάθετη)
12 **SEARCH -** Αναζήτηση Κωδικού Κλιματιστικού

ΟΘΟΝΗ LCD:

Περιγραφή Ταχύτητας Ανεμιστήρα*:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ
Αυτόματη Ταχύτητα Ανεμιστήρα	
Ταχύτητα Ανεμιστήρα 1	
Ταχύτητα Ανεμιστήρα 2	
Ταχύτητα Ανεμιστήρα 3	
Ταχύτητα Ανεμιστήρα 4	
Ταχύτητα Ανεμιστήρα 5	

Περιγραφή Κατακόρυφης Ταχύτητας**:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ
Αυτόματη Ταχύτητα	
Ταχύτητα 1	
Ταχύτητα 2	
Ταχύτητα 3	
Ταχύτητα Ανεμιστήρα 4	
Ταχύτητα 5	

* *Ο έλεγχος βημάτων ταχύτητας ανεμιστήρα εξαρτάται από το κλιματιστικό.*

** *- Ο έλεγχος βημάτων Ταχύτητας μπορεί να διαφέρει ανά μονάδα κλιματιστικού. Ορισμένες μπορεί να υποστηρίζουν μόνο Αυτόματη Ταχύτητα και Απενεργοποίηση Ταχύτητας. Εάν αυτό δεν λειτουργεί όπως με το αρχικό σας τηλεχειριστήριο, δοκιμάστε έναν άλλο κωδικό.*

- Εάν η κατεύθυνση της κατακόρυφης ταχύτητας εμφανίζεται ανεστραμμένη, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά Αριστερά και Δεξιά για 2 δευτερόλεπτα για να την αντιστρέψετε.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Το τηλεχειριστήριο One For All Air-Conditioner είναι ένα τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης αντικατάστασης για τις περισσότερες μάρκες μονάδων κλιματισμού. Για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, πρέπει πρώτα να το ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας έναν 4ψήφιο κωδικό.

1.10 κορυφαίες μάρκες - Αυτόματη αναζήτηση

(Εμφάνιση σε ψηφία θερμοκρασίας)

	ΜΑΡΚΕΣ
01	DAIKIN
02	MITSUBISHI ELECTRIC
03	PANASONIC
04	SAMSUNG
05	LG

	ΜΑΡΚΕΣ
06	GREE
07	MIDEA
08	TOSHIBA
09	HITACHI
10	FUJITSU

- Εάν έχετε μία από τις παραπάνω μάρκες, σημειώστε τον αριθμό της.
- Βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (δεν λειτουργεί).
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο SEARCH **(12)** για 2 δευτερόλεπτα και θα εμφανιστεί η οθόνη αναζήτησης μάρκας.
- Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω **(5)** για να επιλέξετε τον αριθμό για τη μάρκα σας (π.χ. 01 = DAIKIN).
- Ενώ δείχνετε προς το κλιματιστικό, πατήστε το πλήκτρο POWER **(6)** για να ξεκινήσετε την αναζήτηση μάρκας. Θα μεταδίδει ένα πλήκτρο κάθε δευτερόλεπτο και ο 4ψήφιος κωδικός αριθμός θα εμφανίζεται στην οθόνη LCD.
- Μόλις ενεργοποιηθεί το κλιματιστικό σας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο MODE **(3)** για να επιβεβαιώσετε τον κωδικό.
- Μπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία αυτόματης αναζήτησης ανά πάσα στιγμή πατώντας το κουμπί SETUP **(10)**.
- Παρακαλούμε σημειώστε τον κωδικό AC για μελλοντική αναφορά αφού ρυθμίσετε σωστά τη συσκευή.

Αριθμός κωδικού AC: _____

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Εάν διαπιστώσετε ότι τα πλήκτρα δεν λειτουργούν σωστά, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί SEARCH **(12)** για 2 δευτερόλεπτα και η αναζήτηση θα ξεκινήσει από τον τρέχοντα κωδικό. Ή μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Αριστερά ή Δεξιά **(7)** για να επιλέξετε τον προηγούμενο ή τον επόμενο κωδικό.

Εάν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί Αριστερά για 2 δευτερόλεπτα **(7)**, το τηλεχειριστήριο θα επιστρέψει στον πρώτο κωδικό για τη μάρκα.

Εάν φτάσετε στον τελευταίο κωδικό για τη μάρκα σας, η οθόνη LCD θα εμφανίσει την ένδειξη "ΤΕΛΟΣ" και ο οπίσθιος φωτισμός θα αναβοσβήσει 6 φορές.

2. Ρύθμιση κωδικού AC

Εάν η μάρκα σας δεν είναι μία από τις 10 που αναφέρονται στην ενότητα Αυτόματη αναζήτηση, ελέγξτε τη λίστα κωδικών που περιλαμβάνεται και εντοπίστε τη μάρκα σας εκεί. Για να ελέγξετε τους κωδικούς που αναφέρονται:

- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο SETUP **(10)** για 2 δευτερόλεπτα.
- Στην οθόνη CODE **(2)**, το τελευταίο ψηφίο θα αναβοσβήνει στην οθόνη. - Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερά και Δεξιά **(7)** για να επιλέξετε ένα ψηφίο και τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω **(5)** για να το αλλάξετε μέχρι τα 4 ψηφία να ταιριάζουν με τον πρώτο κωδικό στη λίστα.
- Πατήστε το πλήκτρο POWER **(6)** για να ελέγξετε τον κωδικό.
- Εάν η μονάδα κλιματισμού σας αντιδρά, πατήστε MODE **(3)** για να αποθηκεύσετε τον κωδικό.
- Εάν όχι, δοκιμάστε ξανά με τον επόμενο κωδικό στη λίστα.
- Μπορείτε να βγείτε από αυτήν τη λειτουργία πατώντας το κουμπί SETUP **(10)**.
- Μόλις βρείτε τον κωδικό που λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε γράψτε τον παρακάτω.

Αριθμός κωδικού AC: _____

3. Εκμάθηση

Εάν το αρχικό τηλεχειριστήριο του κλιματιστικού σας δεν διαθέτει οθόνη και εξακολουθεί να λειτουργεί, μπορείτε να μάθετε τις λειτουργίες από αυτό χρησιμοποιώντας την ακόλουθη μέθοδο.

1. Τοποθετήστε το αρχικό τηλεχειριστήριο στραμμένο προς το τηλεχειριστήριο One For All σε μια επίπεδη επιφάνεια.
2. Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα SETUP **(10)** και SEARCH **(12)** για 2 δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστεί το εικονίδιο LEARN.
3. Πατήστε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο OFA που θέλετε να μάθετε. Θα εμφανιστεί η ένδειξη LE.
4. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο στο αρχικό τηλεχειριστήριο για 1 δευτερόλεπτο μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "0" στην οθόνη LCD.
5. Για να μάθετε το επόμενο πλήκτρο, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.
6. Όταν έχετε μάθει όλα τα πλήκτρα, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο SETUP **(10)** για να βγείτε από τη λειτουργία εκμάθησης.

Εάν ο οπίσθιος φωτισμός αναβοσβήνει 6 φορές και εμφανίζεται η ένδειξη E, η εκμάθηση απέτυχε. Δοκιμάστε ξανά τα βήματα **3** και **4**.

Το τηλεχειριστήριο θα βγει από τη λειτουργία εκμάθησης εάν δεν υπάρχει δραστηριότητα για 30 δευτερόλεπτα.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

4. Λειτουργία χρονοδιακόπτη ON/OFF

- Εάν η μονάδα κλιματισμού σας είναι ON, μπορείτε να ρυθμίσετε τις λειτουργίες ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ για να την ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ σε μισή ώρα έως 24 ώρες από τώρα (σε διαστήματα μισής ώρας)
- Εάν η μονάδα κλιματισμού σας είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, μπορείτε να ρυθμίσετε τις λειτουργίες ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ για να την ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ σε μισή ώρα έως 24 ώρες από τώρα (σε διαστήματα μισής ώρας)

Παράδειγμα:
Χρονοδιακόπτης:
Ενεργοποίηση μετά από 3 ώρες.

Λειτουργία ψύξης,
Θερμοκρασία = 25°C

Ταχύτητα ανεμιστήρα =
Αυτόματη

Παλινδρόμηση = Αυτόματη

- Για να ενεργοποιήσετε τον Χρονοδιακόπτη, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο TIMER **(8)** μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χρόνος όπως στο παράδειγμα. Ο Χρονοδιακόπτης θα ξεκινήσει εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα.
- Μπορείτε να ακυρώσετε τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ πατώντας το κουμπί POWER **(6)**.
- Όταν ενεργοποιηθεί ο Χρονοδιακόπτης, αφήστε το τηλεχειριστήριο στραμμένο προς τη μονάδα.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Αριθμός Μοντέλου	**URC 1045**
Απόσταση λειτουργίας IR	Έως 10 μέτρα οπτική επαφή, σε ανεμπόδιστο περιβάλλον
Εύρος Ρύθμισης Θερμοκρασίας	16 – 31°C
LCD	Τύπος τμημάτων και εικονιδίων Οθόνη LCD
Λευκό LED	Οπίσθιου Φωτισμού | Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης οπίσθιου φωτισμού = 5 δευτερόλεπτα
Είσοδος Τροφοδοσίας	Τροφοδοτείται από 2 τεμάχια AAA | Συνιστώνται αλκαλικές μπαταρίες για τη μονάδα.
Θερμοκρασίες Λειτουργίας και Αποθήκευσης	Λειτουργία: 0 – 40°C | Αποθήκευση: -20 – 60°C
Διαστάσεις (Μ x Υ x Π)	45mm x 160mm x 23,5mm
Βάρος	80g (Εξαιρούνται οι μπαταρίες)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Μην εκθέτετε τη μονάδα σας σε σκόνη, έντονο ηλιακό φως, υγρασία, υψηλές θερμοκρασίες ή μηχανικούς κραδασμούς.
2. Χρησιμοποιήστε μόνο καινούργιες μπαταρίες του συνιστώμενου τύπου και μεγέθους.
3. Μην χρησιμοποιείτε παλιές και νέες μπαταρίες μαζί, καθώς οι παλιές μπαταρίες τείνουν να παρουσιάζουν διαρροές.
4. Για να αποφύγετε διαρροές χημικών, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη μονάδα εάν δεν σκοπεύετε να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
5. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή λειαντικά καθαριστικά στη μονάδα σας.
6. Χρησιμοποιήστε ένα πανί βρεγμένο με νερό για να καθαρίσετε την μαλακή πλαστική επιφάνεια, μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό ή καθαριστικό.
7. Διατηρήστε τη μονάδα καθαρή από σκόνη σκουπίζοντάς την με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
8. Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα, δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μην τροποποιείτε τη μονάδα με κανέναν τρόπο.
- Κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Κίνδυνος εγκαυμάτων.
- Μην απορρίπτετε ηλεκτρικές συσκευές και μη διαλεγμένα αστικά απόβλητα. Χρησιμοποιήστε ξεχωριστές εγκαταστάσεις συλλογής. Επικοινωνήστε με την τοπική αυτοδιοίκηση για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συλλογής.
- Σε αυτήν τη μονάδα δεν υπάρχουν εξαρτήματα που να μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί με λανθασμένο τύπο.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.

СПИСОК ФУНКЦИЙ

- Управление кондиционерами большинства популярных марок
- 5 режимов: «Авто», «Охлаждение», «Осушка», «Вентилятор» и «Обогрев»
- Режимы «Охлаждение» и «Обогрев»: от 16 до 31 °C
- Скорость вентилятора: «Авто», 1, 2, 3, 4, 5
- Вертикальное качание жалюзи: «Авто», 1, 2, 3, 4, 5
- Обучение ИК-управлению кондиционера
- Функция включения/выключения таймера
- Автоматический поиск 10 лучших брендов
- ЖК-дисплей с подсветкой

ИЗОБРАЖЕНИЕ И ФУНКЦИИ

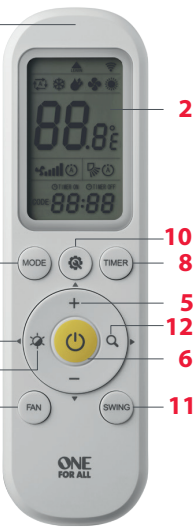

1 Местоположение обучения ИК-управлению

2 ЖК-дисплей

3 **MODE -** Режим

4 **FAN -** Регулировка скорости вентилятора

5 Регулировка температуры

6 **POWER -** Включение/выключение кондиционера

7 Навигация влево/вправо

8 **TIMER -** Настройка таймера включения/выключения кондиционера

9 Включение/выключение подсветки

10 **SETUP -** Настройка кода кондиционера

11 **SWING -** Управление качанием (вертикальное)

12 **SEARCH -** Поиск кода кондиционера

ЖК-ДИСПЛЕЙ:

Описание скорости вентилятора*:

ФУНКЦИЯ	ЗНАЧКИ
Скорость вентилятора: Авто	
Скорость вентилятора 1	
Скорость вентилятора 2	
Скорость вентилятора 3	
Скорость вентилятора 4	
Скорость вентилятора 5	

Описание вертикального качания**:

ФУНКЦИЯ	ЗНАЧКИ
Автоматическое качание	
Качание 1	
Качание 2	
Качание 3	
Качание 4	
Качание 5	

* *Управление шагом скорости вентилятора зависит от кондиционера.*

** *- Управление шагом качания может отличаться в зависимости от кондиционера. Некоторые модели поддерживают только режимы автоматического качания и выключения качания. Если это не работает, как с вашим оригинальным пультом дистанционного управления, попробуйте другой код.*

- Если направление вертикального качания отображается инвертированным, нажмите и удерживайте кнопки «Влево» и «Вправо» в течение 2 секунд, чтобы инвертировать его.

РЕЖИМ РАБОТЫ:

Пульт дистанционного управления One For All Air-Conditioner — это универсальный пульт дистанционного управления для большинства марок кондиционеров. Чтобы начать использовать пульт, необходимо настроить его с помощью 4-значного кода.

1. 10 самых популярных марок — автоматический поиск (отображается на дисплее температуры)

	МАРКИ
01	DAIKIN
02	MITSUBISHI ELECTRIC
03	PANASONIC
04	SAMSUNG
05	LG

	МАРКИ
06	GREE
07	MIDEA
08	TOSHIBA
09	HITACHI
10	FUJITSU

- Если у вас одна из перечисленных марок, запишите её номер.
- Убедитесь, что ваш кондиционер находится в режиме ожидания (не работает).
- Нажмите и удерживайте кнопку SEARCH **(12)** в течение 2 секунд, и появится экран поиска марки.
- Нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз» **(5)**, чтобы выбрать номер вашей марки (например, 01 = DAIKIN).
- Направив пульт на кондиционер, нажмите кнопку POWER **(6)**, чтобы начать поиск марки. Каждую секунду будет отправляться код, и на ЖК-дисплее отобразится 4-значный код. - После включения кондиционера нажмите и удерживайте кнопку MODE **(3)**, чтобы подтвердить код.
- Вы можете отменить функцию автоматического поиска в любой момент, нажав кнопку SETUP **(10)**.
- Запишите код кондиционера для дальнейшего использования после правильной настройки устройства.

Номер кода кондиционера: _____

РЕЖИМ РАБОТЫ:

Если вы обнаружите, что кнопки работают неправильно, нажмите и удерживайте кнопку SEARCH **(12)** в течение 2 секунд, и поиск начнётся с текущего кода. Вы также можете нажать кнопку «Влево» или «Вправо» **(7)**, чтобы выбрать предыдущий или следующий код.

Если нажать и удерживать кнопку «Влево» **(7)** в течение 2 секунд, пульт вернётся к первому коду для выбранной марки.

Если вы достигнете последнего кода для выбранной марки, на ЖК-дисплее отобразится «END», а подсветка мигнет 6 раз.

2. Настройка кода кондиционера

Если вашей марки нет среди 10, перечисленных в разделе «Автопоиск», проверьте прилагаемый список кодов и найдите там свою марку. Чтобы проверить перечисленные коды:

- Нажмите и удерживайте кнопку SETUP **(10)** в течение 2 секунд.
- На экране CODE **(2)** начнет мигать последняя цифра.
- Используйте кнопки «Влево» и «Вправо» **(7)** для выбора цифры, а кнопки «Вверх» и «Вниз» **(5)** для её изменения, пока 4 цифры не совпадут с первым кодом в списке.
- Нажмите кнопку POWER **(6)** для проверки кода.
- Если ваш кондиционер реагирует, нажмите кнопку MODE **(3)**, чтобы сохранить код.
- Если нет, попробуйте снова, используя следующий код из списка.
- Вы можете выйти из этого режима, нажав кнопку SETUP **(10)**.
- После того, как вы нашли правильный код, запишите его ниже.

Код кондиционера: _____

3. Обучение

Если ваш оригинальный пульт ДУ кондиционера не имеет экрана и всё ещё работает, вы можете запрограммировать его функции следующим образом.

1. Положите оригинальный пульт ДУ на ровную поверхность лицевой стороной к пульту One For All.
2. Нажмите и удерживайте кнопки SETUP **(10)** и SEARCH **(12)** в течение 2 секунд. Появится значок LEARN.
3. Нажмите кнопку на пульте ДУ OFA, которую вы хотите запрограммировать. На дисплее отобразится LE.
4. Нажмите и удерживайте кнопку на оригинальном пульте ДУ в течение 1 секунды, пока на ЖК-дисплее не отобразится «0».
5. Чтобы запрограммировать следующую кнопку, повторите шаги 3 и 4.
6. После того, как все кнопки будут запрограммированы, нажмите и удерживайте кнопку SETUP **(10)**, чтобы выйти из режима обучения.

Если подсветка мигнет 6 раз и отобразится E, обучение не удалось.
Повторите шаги **3** и **4** ещё раз.

Пульт дистанционного управления выйдет из режима обучения при отсутствии активности в течение 30 секунд.

РЕЖИМ РАБОТЫ:

4. Функция включения/выключения таймера

- Если ваш кондиционер включен, вы можете настроить функцию ТАЙМЕРА на его выключение через полчаса–24 часа (с получасовым интервалом).
- Если ваш кондиционер выключен, вы можете настроить функцию ТАЙМЕРА на его включение через полчаса–24 часа (с получасовым интервалом).

Пример:
Таймер:
включение через 3 часа.

Режим охлаждения,
температура = 25 °C

Скорость вентилятора = Авто

Качание = Авто

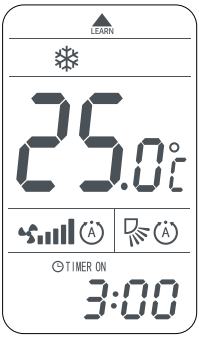

- Чтобы активировать таймер, нажмите кнопку TIMER **(8)** несколько раз, пока не отобразится нужное время, как показано в примере. Таймер запустится, если ни одна кнопка не будет нажата в течение 3 секунд.
- Вы можете отменить таймер, нажав кнопку POWER **(6)**.
- При активации таймера, пожалуйста, держите пульт дистанционного управления направленным на устройство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер модели	**URC 1045**
Рабочее расстояние ИК-порта	До 10 м в зоне прямой видимости
Диапазон установки температур	16–31°C
ЖК-дисплей	ЖК-дисплей с сегментами и значками
Фоновая подсветка	белый светодиод | Таймер отключения подсветки: 5 с
Питание	Батареи AAA, 2шт. Рекомендуется использовать щелочные батареи.
Рабочая температура и температура хранения	Рабочая температура: 0–40°C Температура хранения: –20...+60°C
Размеры (Д × В × Ш)	45 × 160 × 23,5 мм
Масса	80 г (без батарей)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Не подвергайте устройство воздействию пыли, прямых солнечных лучей, влажности, высоких температур и механических ударов.
2. Используйте только новые батарейки рекомендуемого типа и размера.
3. Не используйте старые и новые батарейки одновременно, так как старые батарейки могут протекать.
4. Во избежание утечки химических веществ извлекайте батарейки из устройства, если не планируете использовать его в течение длительного времени.
5. Не используйте едкие или абразивные чистящие средства для чистки устройства.
6. Для очистки мягкой пластиковой поверхности используйте ткань, смоченную водой. Не используйте моющие средства или чистящие средства.
7. Протирайте устройство от пыли мягкой сухой тканью.
8. Не разбирайте устройство, оно не содержит деталей, подлежащих обслуживанию пользователем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не вносите никаких изменений в конструкцию устройства.
- Опасность возгорания.
- Опасность поражения электрическим током.
- Опасность ожогов.
- Не выбрасывайте электроприборы и несортированные бытовые отходы, используйте отдельные пункты сбора. Для получения информации о доступных системах сбора обратитесь в местные органы власти.
- В устройстве нет деталей, подлежащих обслуживанию пользователем.

ВНИМАНИЕ!

- Опасность взрыва при замене батареи на неподходящую.
- Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями.

ÖZELLIKLER LISTESI

- En popüler klima markalarını kontrol eder
- 5 mod: Otomatik, Soğutma, Nem Alma, Fan ve Isıtma
- Soğutma ve Isıtma modu: 16 ila 31°C
- Fan Hızı: Otomatik, 1, 2, 3, 4, 5
- Dikey Salınım: Otomatik, 1, 2, 3, 4, 5
- Klima IR Öğrenme
- Zamanlayıcı açma/kapama fonksiyonu
- En iyi 10 marka otomatik arama
- Arka aydınlatmalı LCD

GÖRÜNTÜ VE İŞLEV

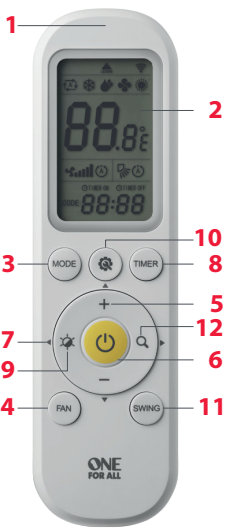

1. IR Öğrenme Konumu
2. LCD
3. **MODE -** Mod
4. **FAN -** Fan Hızı Kontrolü
5. Sıcaklık Kontrolü
6. **POWER -** Klima Açma/Kapatma
7. Sol Sağ Gezinme
8. **TIMER -** Klima Açma/Kapatma Zamanlayıcı Ayarı
9. Arka Aydınlatma Açma/Kapatma
10. **SETUP -** Klima Kodu Ayarı
11. **SWING -** Salınım Kontrolü (Dikey)
12. **SEARCH -** Klima Kodu Arama

LCD EKRAN:

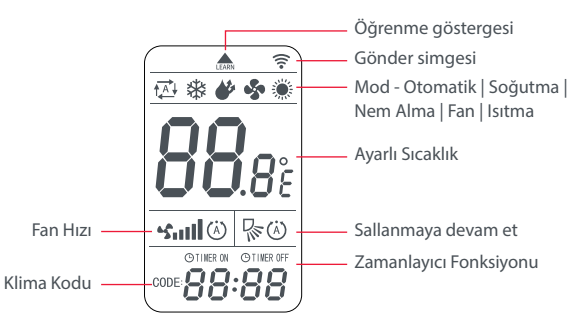

TÜRKÇE

Fan Hızı açıklaması*:

FONKSIYON	SIMGELER
Otomatik Fan Hızı	
Fan hızı 1	
Fan hızı 2	
Fan hızı 3	
Fan hızı 4	
Fan hızı 5	

Dikey salınım açıklaması**:

FONKSIYON	SIMGELER
Otomatik Salınım	
Salınım 1	
Salınım 2	
Salınım 3	
Salınım 4	
Salınım 5	

* *Fan hızı kademe kontrolü klimaya bağlıdır.*

** *- Salınım Kademesi kontrolü klima ünitesine göre farklılık gösterebilir. Bazıları yalnızca Otomatik Salınım ve Kapalı Salınım'ı destekleyebilir. Bu, orijinal uzaktan kumandanızla çalışmıyorsa, başka bir kod deneyin.*

- Dikey salınım yönü ters görüntüleniyorsa, ters çevirmek için Sol ve Sağ düğmelerine 2 saniye basılı tutun.

ÇALIŞMA MODU:

One For All Klima uzaktan kumandası, çoğu klima markası için evrensel bir yedek uzaktan kumandadır. Uzaktan kumandayı kullanmaya başlamak için önce 4 haneli bir kod kullanarak ayarlamanız gerekir.

1. En İyi 10 Marka - Otomatik Arama (Sıcaklık Rakamlarında Görüntüleme)

	MARKALAR
01	DAIKIN
02	MITSUBISHI ELECTRIC
03	PANASONIC
04	SAMSUNG
05	LG

	MARKALAR
06	GREE
07	MIDEA
08	TOSHIBA
09	HITACHI
10	FUJITSU

- Yukarıdaki markalardan birine sahipseniz, numarasını not edin.
- Klimanızın bekleme modunda (çalışmıyor) olduğundan emin olun.
- SEARCH **(12)** tuşunu 2 saniye basılı tutun, marka arama ekranı görünecektir.
- Markanızın numarasını seçmek için Yukarı veya Aşağı **(5)** tuşuna basın (örneğin 01 = DAIKIN).
- Klimaya doğru bakarken, marka aramasını başlatmak için POWER **(6)** tuşuna basın. Her saniye bir tuş gönderecek ve 4 haneli kod numarası LCD ekranda görüntülenecektir.
- Klimanız açılır açılmaz, kodu onaylamak için MODE **(3)** tuşunu basılı tutun.
- SETUP **(10)** düğmesine basarak otomatik arama işlevini istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. - Cihazı doğru şekilde kurduktan sonra ileride başvurmak üzere AC kodunu not edin.

AC kod no.: _____

ÇALIŞMA MODU:

Tuşların düzgün çalışmadığını fark ederseniz, SEARCH düğmesini **(12)** 2 saniye basılı tutun; arama mevcut koddan başlayacaktır. Veya önceki veya sonraki kodu seçmek için Sol veya Sağ düğmesine **(7)** basabilirsiniz.

Sol düğmeyi 2 saniye **(7)** basılı tutarsanız, uzaktan kumanda markanın ilk koduna geri dönecektir.

Markanızın son koduna ulaştığınızda, LCD ekranda "SON" yazısı görüntülenir ve arka ışık 6 kez yanıp söner.

2. AC kodu ayarı

Markanız Otomatik Arama bölümünde listelenen 10 markadan biri değilse, kod listesini kontrol edin ve markanızı orada bulun. Listelenen kodları test etmek için:

- SETUP düğmesini **(10)** 2 saniye basılı tutun.
- KOD ekranında **(2)**, son rakam ekranda yanıp sönecektir.
- Sol ve Sağ tuşlarını **(2)** kullanarak bir rakam seçin ve Yukarı ve Aşağı tuşlarını **(5)** kullanarak listedeki ilk kodla eşleşene kadar 4 rakamı değiştirin.
- Kodu test etmek için POWER tuşuna **(6)** basın.
- Klima üniteniz tepki verirse, kodu kaydetmek için MODE **(3)** tuşuna basın.
- Değilse, listedeki bir sonraki kodla tekrar deneyin.
- SETUP düğmesine **(10)** basarak bu moddan çıkabilirsiniz.
  Doğru çalışan kodu bulduktan sonra lütfen aşağıya yazın.

Klima kod no.: _____

3. Öğrenme

Orijinal klima kumandanızın ekranı yoksa ve hala çalışıyorsa, aşağıdaki yöntemi kullanarak işlevlerini öğrenebilirsiniz.

1. Orijinal kumandayı One For All kumandasına bakacak şekilde düz bir yüzeye yerleştirin.
2. SETUP **(10)** ve SEARCH **(12)** düğmelerini 2 saniye basılı tutun. ÖĞREN simgesi görüntülenecektir.
3. OFA kumandasında öğrenmek istediğiniz tuşa basın. LE görüntülenecektir.
4. LCD ekranda "0" görüntülenene kadar orijinal kumandadaki düğmeyi 1 saniye basılı tutun.
5. Bir sonraki tuşu öğrenmek için 3. ve 4. adımları tekrarlayın.
6. Tüm tuşları öğrendikten sonra, Öğrenme modundan çıkmak için SETUP **(10)** düğmesini basılı tutun.

Arka ışık 6 kez yanıp sönüyorsa ve E görüntüleniyorsa, öğrenme başarısız olmuştur. **3**. ve **4**. adımları tekrar deneyin.

30 saniye boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, uzaktan kumanda Öğrenme modundan çıkacaktır.

ÇALIŞMA MODU:

4. Zamanlayıcı AÇMA/KAPAMA işlevi

- Klimanız açıksa, ZAMANLAYICI işlevlerini kullanarak klimanızı yarım saat ila 24 saat sonra (yarım saatlik aralıklarla) KAPATIN.
- Klimanız kapalıysa, ZAMANLAYICI işlevlerini kullanarak klimanızı yarım saat ila 24 saat sonra (yarım saatlik aralıklarla) AÇIN.

Örnek:
Zamanlayıcı:
3 saat sonra açın.

Soğutma modu, Sıcaklık = 25°C

Fan Hızı = Otomatik

Salınım = Otomatik

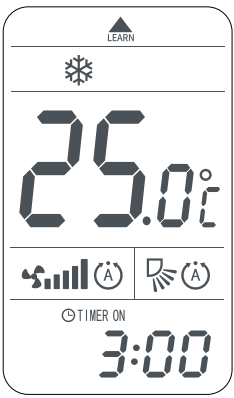

- Zamanlayıcıyı etkinleştirmek için, örnekte olduğu gibi istenen süre görünene kadar TIMER **(8)** tuşuna art arda basın. 3 saniye boyunca hiçbir tuşa basılmazsa Zamanlayıcı çalışmaya başlayacaktır.
- ZAMANLAYICI'yı POWER **(6)** düğmesine basarak iptal edebilirsiniz.
- Zamanlayıcı etkinleştirildiğinde, lütfen uzaktan kumandayı cihaza doğru çevirin.

TEKNIK ÖZELLIKLER

Model No	**URC 1045**
IR Çalışma Mesafesi	Maksimum 10m görüş hattı, engelsiz ortam
Sıcaklık Ayarı Aralığı	16 – 31°C
LCD	Segment ve simge özellikli LCD ekran
Arka ışık	Arka Aydınlatma Beyaz LED | Arka Aydınlatma Kapama Zamanlayıcısı = 5 sn
Güç girişi	AAA x 2adet ile desteklenir Ünite için alkali piller önerilir.
Çalışma ve Saklama Sıcaklıkları	Çalışma: 0 – 40°C Saklama: -20 – 60°C
Boyut (U x Y x S)	45 mm x 160 mm x 23,5 mm
Ağırlık	80 gr (Piller hariç)

TÜRKÇE

BAKIM

1. Ünitenizi toza, güçlü güneş ışığına, neme, yüksek sıcaklıklara veya mekanik darbelere maruz bırakmayın.
2. Yalnızca önerilen tip ve boyutta yeni piller kullanın.
3. Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın, çünkü eski piller sızıntı yapabilir.
4. Kimyasal sızıntıları önlemek için, üniteyi uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız pilleri üniteden çıkarın.
5. Ünitenizde aşındırıcı veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
6. Yumuşak plastik yüzeyi temizlemek için suyla ıslatılmış bir bez kullanın, deterjan veya temizlik maddesi kullanmayın.
7. Üniteyi yumuşak ve kuru bir bezle silerek tozdan arındırın.
8. Üniteyi sökmeyin, kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek hiçbir parça içermez.

UYARILAR

- Ünitede hiçbir şekilde değişiklik yapmayın.
- Yangın riski.
- Elektrik çarpması riski.
- Yanık riski.
- Elektrikli cihazları ve ayrıştırılmamış belediye atıklarını atmayın, ayrı toplama tesislerini kullanın. Mevcut toplama sistemleri hakkında bilgi için yerel yönetiminizle iletişime geçin.
- Bu ünitede kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek parça yoktur.

DIKKAT

- Pilin yanlış tipte bir pille değiştirilmesi durumunda patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.

LISTA FUNKCJI

- Sterowanie najpopularniejszymi markami klimatyzatorów
- 5 trybów: automatyczny, chłodzenie, osuszanie, wentylator i grzanie
- Tryb chłodzenia i grzania: od 16 do 31°C
- Prędkość wentylatora: automatyczna, 1, 2, 3, 4, 5
- Wachlowanie pionowe: automatyczne, 1, 2, 3, 4, 5
- Uczenie się klimatyzatora IR
- Funkcja włączania/wyłączania timera
- Automatyczne wyszukiwanie 10 najpopularniejszych marek
- Podświetlany wyświetlacz LCD

OBRAZ I FUNKCJE

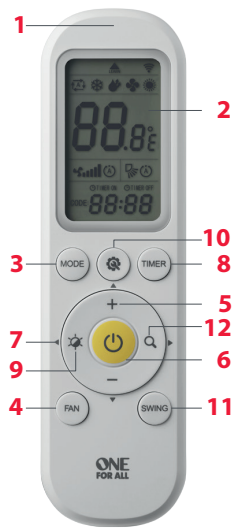

1 Lokalizacja uczenia się IR

2 Wyświetlacz LCD

3 **MODE -** Tryb

4 **FAN -** Regulacja prędkości wentylatora

5 Regulacja temperatury

6 **POWER -** Włączanie/wyłączanie klimatyzacji

7 Nawigacja lewo/prawo

8 **TIMER -** Konfiguracja timera włączania/wyłączania klimatyzacji

9 Włączanie/wyłączanie podświetlenia

10 **SETUP -** Konfiguracja kodu klimatyzatora

11 **SWING -** Regulacja wachlowania (pionowo)

12 **SEARCH -** Wyszukiwanie kodu klimatyzatora

WYŚWIETLACZ LCD:

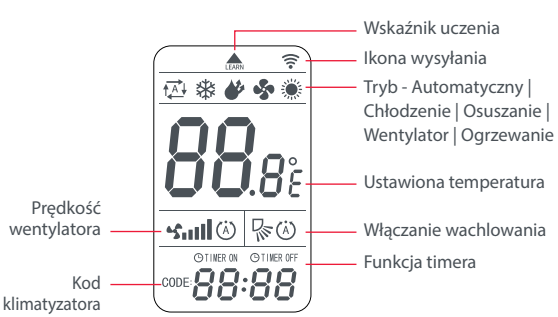

POLSKI

Opis prędkości wentylatora*:

FUNKCJA	IKONY
Prędkość wentylatora: Automatyczna	
Prędkość wentylatora 1	
Prędkość wentylatora 2	
Prędkość wentylatora 3	
Prędkość wentylatora 4	
Prędkość wentylatora 5	

Opis wachlowania w pionie**:

FUNKCJA	IKONY
Wachlowanie automatyczne	
Wachlowanie 1	
Wachlowanie 2	
Wachlowanie 3	
Wachlowanie 4	
Wachlowanie 5	

* *Regulacja prędkości wentylatora zależy od klimatyzatora.*

** *- Regulacja prędkości wachlowania może się różnić w zależności od klimatyzatora. Niektóre modele mogą obsługiwać tylko automatyczne wachlowanie i wyłączanie wachlowania. Jeśli nie działa to tak samo jak w przypadku oryginalnego pilota, wypróbuj inny kod.*
- Jeśli kierunek wachlowania w pionie jest wyświetlany w odwrotnej kolejności, naciśnij i przytrzymaj przyciski lewy i prawy przez 2 sekundy, aby go odwrócić.

TRYB PRACY:

Pilot zdalnego sterowania One For All Air-Conditioner to uniwersalny pilot zamienny do większości marek klimatyzatorów. Aby rozpocząć korzystanie z pilota, należy go najpierw skonfigurować za pomocą 4-cyfrowego kodu.

1. 10 najpopularniejszych marek – automatyczne wyszukiwanie (wyświetlanie na cyfrach temperatury)

MARKI	
01	DAIKIN
02	MITSUBISHI ELECTRIC
03	PANASONIC
04	SAMSUNG
05	LG

MARKI	
06	GREE
07	MIDEA
08	TOSHIBA
09	HITACHI
10	FUJITSU

- Jeśli posiadasz jedną z powyższych marek, zanotuj jej numer.
- Upewnij się, że klimatyzator jest w trybie czuwania (nie pracuje).
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk SEARCH **(12)** przez 2 sekundy, a pojawi się ekran wyszukiwania marki.
- Naciśnij przycisk w górę lub w dół **(5)**, aby wybrać numer swojej marki (np. 01 = DAIKIN).
- Kierując się w stronę klimatyzatora, naciśnij przycisk POWER **(6)**, aby rozpocząć wyszukiwanie marki. System będzie nadawał klucz co sekundę, a 4-cyfrowy kod będzie wyświetlany na wyświetlaczu LCD.
- Gdy tylko klimatyzacja się włączy, naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE **(3)**, aby potwierdzić kod.
- Funkcję automatycznego wyszukiwania można w dowolnym momencie anulować, naciskając przycisk SETUP **(10)**.
- Proszę zapisać kod AC, aby móc go później wykorzystać po prawidłowym skonfigurowaniu urządzenia.

Numer kodu AC: _____

TRYB PRACY:

Jeśli okaże się, że przyciski nie działają prawidłowo, naciśnij i przytrzymaj przycisk SEARCH **(12)** przez 2 sekundy, a wyszukiwanie rozpocznie się od bieżącego kodu. Możesz również nacisnąć przycisk w lewo lub w prawo **(7)**, aby wybrać poprzedni lub następny kod.

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku w lewo przez 2 sekundy **(7)** spowoduje powrót pilota do pierwszego kodu dla danej marki.

Po dotarciu do ostatniego kodu dla danej marki, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat „END", a podświetlenie zamiga 6 razy.

2. Konfiguracja kodu AC

Jeśli Twojej marki nie ma na liście 10 wymienionych w sekcji „Automatyczne wyszukiwanie", sprawdź dołączoną listę kodów i znajdź ją na niej. Aby przetestować wymienione kody:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk SETUP **(10)** przez 2 sekundy.
- Na wyświetlaczu CODE **(2)** ostatnia cyfra będzie migać.
- Użyj przycisków w lewo i w prawo **(7)**), aby wybrać cyfrę, a następnie przycisków w górę i w dół **(5)**, aby ją zmienić, aż 4 cyfry będą zgodne z pierwszym kodem na liście.
- Naciśnij przycisk POWER **(6)**, aby przetestować kod.
- Jeśli klimatyzator zareaguje, naciśnij przycisk MODE **(3)**, aby zapisać kod.
- Jeśli nie, spróbuj ponownie z kolejnym kodem z listy.
- Możesz wyjść z tego trybu, naciskając przycisk SETUP **(10)**.
- Po znalezieniu działającego kodu, zapisz go poniżej.

Numer kodu klimatyzacji: _____

3. Uczenie

Jeśli oryginalny pilot klimatyzacji nie ma ekranu i nadal działa, możesz nauczyć się jego funkcji, postępując w następujący sposób.

1. Połóż oryginalny pilot na płaskiej powierzchni, naprzeciwko pilota One For All.
2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski SETUP **(10)** i SEARCH **(12)** przez 2 sekundy. Wyświetli się ikona LEARN.
3. Naciśnij przycisk na pilocie OFA, którego chcesz się nauczyć. Wyświetli się symbol LE.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na oryginalnym pilocie przez 1 sekundę, aż na wyświetlaczu LCD pojawi się „0".
5. Aby nauczyć się kolejnego klawisza, powtórz kroki 3 i 4.
6. Po nauczeniu wszystkich klawiszy naciśnij i przytrzymaj przycisk SETUP **(10)**, aby wyjść z trybu nauki.

Jeśli podświetlenie mignie 6 razy i wyświetli się symbol E, nauka nie powiodła się. Spróbuj ponownie wykonać kroki **3** i **4**.

Pilot wyjdzie z trybu nauki, jeśli przez 30 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność.

TRYB PRACY:

4. Funkcja timera WŁ./WYŁ.

- Jeśli klimatyzator jest WŁ., możesz ustawić funkcje timera, aby go WYŁ. od pół godziny do 24 godzin od teraz (w półgodzinnych odstępach)
- Jeśli klimatyzator jest WYŁ., możesz ustawić funkcje timera, aby go WŁ. od pół godziny do 24 godzin od teraz (w półgodzinnych odstępach)

Przykład:
Timer: Włącz po 3 godzinach.

Tryb chłodzenia, temperatura = 25°C

Prędkość wentylatora = Auto

Wachlowanie = Auto

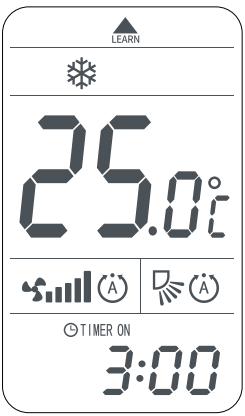

- Aby aktywować timer, naciskaj przycisk TIMER **(8)** kilkakrotnie, aż pojawi się żądany czas, jak na przykładzie. Timer uruchomi się, jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 3 sekundy.
- Możesz anulować timer, naciskając przycisk POWER **(6)**.
- Po aktywacji timera, pozostaw pilota skierowanego w stronę urządzenia.

DANE TECHNICZNE

Nr modelu	**URC 1045**
Zasięg odbiornika IR	Do 10 m w linii prostej bez przeszkód
Zakres ustawienia temperatury	16–31°C
Wyświetlacz LCD	Podzielony na segmenty wyświetlacz LCD z ikonami
Podświetlenie	Białe diody LED | Timer wyłączania podświetlenia: 5 s
Zasilanie	Pilot jest zasilany dwoma bateriami AAA Zalecamy stosowanie baterii alkalicznych.
Temperatura robocza i przechowywania	Robocza: 0–40°C Przechowywania: -20–60°C
Wymiary (dł. × wys. × gł.)	45 × 160 × 23,5 mm
Masa	80 g (z bateriami)

KONSERWACJA

1. Nie wystawiaj urządzenia na działanie kurzu, silnego światła słonecznego, wilgoci, wysokich temperatur ani wstrząsów mechanicznych.
2. Używaj wyłącznie nowych baterii o zalecanym typie i rozmiarze.
3. Nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii, ponieważ stare baterie mają tendencję do wyciekania.
4. Aby uniknąć wycieków substancji chemicznych, wyjmij baterie z urządzenia, jeśli nie zamierzasz go używać przez dłuższy czas.
5. Nie używaj żrących ani ściernych środków czyszczących.
6. Do czyszczenia miękkiej plastikowej powierzchni używaj wilgotnej ściereczki, nie używaj detergentów ani środków czyszczących.
7. Utrzymuj urządzenie w czystości, przecierając je miękką, suchą ściereczką.
8. Nie rozmontowuj urządzenia, ponieważ nie zawiera ono części, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika.

OSTRZEŻENIA

- Nie należy w żaden sposób modyfikować urządzenia.
- Ryzyko pożaru.
- Ryzyko porażenia prądem.
- Ryzyko oparzeń.
- Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych ani niesortowanych odpadów komunalnych. Korzystaj z selektywnej zbiórki odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat dostępnych systemów zbiórki.
- W tym urządzeniu nie ma części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika.

UWAGA

- Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na baterię niewłaściwego typu.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcją.

SEZNAM FUNKCÍ

- Ovládá nejoblíbenější značky klimatizací
- 5 režimů: Auto, Chlazení, Odvlhčování, Ventilátor a Topení
- Režim Chlazení a Topení: od 16 do 31 °C
- Rychlost ventilátoru: Auto, 1, 2, 3, 4, 5
- Vertikální otáčení: Auto, 1, 2, 3, 4, 5
- IR učení klimatizace
- Funkce časovače zapnutí/vypnutí
- Automatické vyhledávání 10 nejlepších značek
- LCD s podsvícením

OBRAZ A FUNKCE

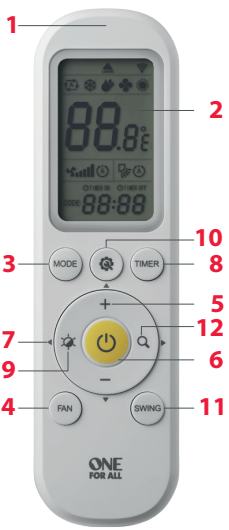

1 Umístění IR učení
2 LCD
3 **MODE -** Režim
4 **FAN -** Ovládání rychlosti ventilátoru
5 Ovládání teploty
6 **POWER -** Zapnutí/vypnutí klimatizace
7 Navigace vlevo/vpravo
8 **TIMER -** Nastavení časovače zapnutí/vypnutí klimatizace
9 Zapnutí/vypnutí podsvícení
10 **SETUP -** Nastavení kódu klimatizace
11 **SWING -** Ovládání otáčení (vertikální)
12 **SEARCH -** Vyhledávání kódu klimatizace

LCD DISPLEJ:

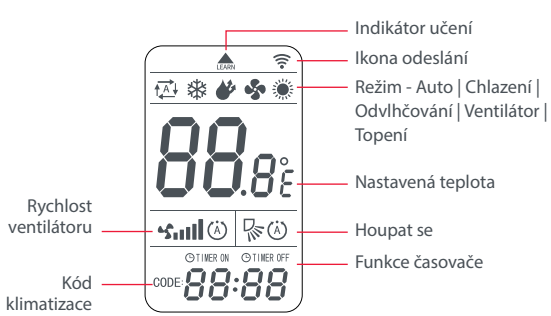

Popis rychlosti ventilátoru*:

FUNKCE	IKONY
Automatická rychlost ventilátoru	
Rychlost ventilátoru 1	
Rychlost ventilátoru 2	
Rychlost ventilátoru 3	
Rychlost ventilátoru 4	
Rychlost ventilátoru 5	

Popis vertikálního otáčení**:

FUNKCE	IKONY
Automatické otáčení	
Otáčení 1	
Otáčení 2	
Otáčení 3	
Otáčení 4	
Otáčení 5	

* *Ovládání kroků otáček ventilátoru závisí na klimatizaci.*

** *- Ovládání kroků otáčení se může u jednotlivých klimatizačních jednotek lišit. Některé mohou podporovat pouze automatické otáčení a vypnutí otáčení. Pokud to nefunguje jako u vašeho původního dálkového ovladače, zkuste jiný kód.*

- Pokud se směr vertikálního otáčení zobrazuje inverzně, stiskněte a podržte tlačítka vlevo a vpravo po dobu 2 sekund pro jeho inverzi.

PROVOZNÍ REŽIM:

Dálkový ovladač One For All pro klimatizaci je univerzální náhradní dálkový ovladač pro většinu značek klimatizačních jednotek. Abyste mohli dálkový ovladač začít používat, musíte jej nejprve nastavit pomocí 4místného kódu.

1. 10 nejoblíbenějších značek - Automatické vyhledávání (zobrazení číslic teploty)

	ZNAČKY		ZNAČKY
01	DAIKIN	06	GREE
02	MITSUBISHI ELECTRIC	07	MIDEA
03	PANASONIC	08	TOSHIBA
04	SAMSUNG	09	HITACHI
05	LG	10	FUJITSU

- Pokud máte některou z výše uvedených značek, poznamenejte si její číslo.
- Ujistěte se, že je vaše klimatizace v pohotovostním režimu (neběží).
- Stiskněte a podržte tlačítko SEARCH **(12)** po dobu 2 sekund a zobrazí se obrazovka vyhledávání značek.
- Stisknutím tlačítka Nahoru nebo Dolů **(5)** vyberte číslo vaší značky (např. 01 = DAIKIN).
- Namiřte na klimatizaci a stiskněte tlačítko POWER **(6)** pro spuštění vyhledávání značek. Každou sekundu bude odesílán klíč a 4místný kód se zobrazí na LCD displeji.
- Jakmile se klimatizace zapne, stiskněte a podržte tlačítko MODE **(3)** pro potvrzení kódu.
- Funkci automatického vyhledávání můžete kdykoli zrušit stisknutím tlačítka SETUP **(10)**.
- Po správném nastavení zařízení si prosím poznamenejte AC kód pro budoucí použití.

Číslo AC kódu: _____

PROVOZNÍ REŽIM:

Pokud zjistíte, že tlačítka nefungují správně, stiskněte a podržte tlačítko SEARCH **(12)** po dobu 2 sekund a vyhledávání se spustí od aktuálního kódu. Nebo můžete stisknout tlačítko vlevo nebo vpravo **(7)** pro výběr předchozího nebo dalšího kódu.

Pokud stisknete a podržíte tlačítko vlevo po dobu 2 sekund **(7)**, dálkový ovladač se vrátí k prvnímu kódu pro danou značku.

Pokud dosáhnete posledního kódu pro vaši značku, na LCD displeji se zobrazí „END" a podsvícení 6krát blikne.

2. Nastavení AC kódu

Pokud vaše značka není mezi 10 uvedenými v části Automatické vyhledávání, zkontrolujte přiložený seznam kódů a vyhledejte tam svou značku. Chcete-li otestovat uvedené kódy:

- Stiskněte a podržte tlačítko SETUP **(10)** po dobu 2 sekund.
- Na displeji CODE **(2)** bude na obrazovce blikat poslední číslice.
- Pomocí tlačítek Vlevo a Vpravo **(7)** vyberte číslici a tlačítky Nahoru a Dolů **(5)** ji měňte, dokud se 4 číslice neshodují s prvním kódem v seznamu.
- Stiskněte tlačítko POWER **(6)** pro otestování kódu.
- Pokud vaše klimatizace reaguje, stiskněte tlačítko MODE **(3)** pro uložení kódu.
- Pokud ne, zkuste to znovu s dalším kódem v seznamu.
- Tento režim můžete ukončit stisknutím tlačítka SETUP **(10)**.
- Jakmile najdete kód, který funguje správně, zapište si ho níže.

Číslo kódu klimatizace: _____

3. Učení

Pokud váš původní dálkový ovladač klimatizace nemá obrazovku a stále funguje, můžete se z něj naučit funkce pomocí následující metody.

1. Položte původní dálkový ovladač na rovný povrch směrem k dálkovému ovladači One For All.
2. Stiskněte a podržte tlačítka SETUP **(10)** a SEARCH **(12)** po dobu 2 sekund. Zobrazí se ikona LEARN.
3. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači OFA, které chcete učit. Zobrazí se LE.
4. Stiskněte a podržte tlačítko na původním dálkovém ovladači po dobu 1 sekundy, dokud se na LCD displeji nezobrazí „0".
5. Pro naučení dalšího tlačítka opakujte kroky 3 a 4.
6. Po naučení všech tlačítek stiskněte a podržte tlačítko SETUP **(10)** pro ukončení režimu učení.

Pokud podsvícení 6krát blikne a zobrazí se E, učení se nezdařilo.
Zkuste kroky **3** a **4** znovu.

Dálkový ovladač ukončí režim učení, pokud neprovedete žádnou akci po dobu 30 sekund.

PROVOZNÍ REŽIM:

4. Funkce časovače ZAP/VYP

- Pokud je vaše klimatizace ZAPNUTA, můžete nastavit funkci ČASOVAČE tak, aby se vypnula za půl hodiny až 24 hodin (v půlhodinových intervalech)
- Pokud je vaše klimatizace VYPNUTA, můžete nastavit funkci ČASOVAČE tak, aby se ZAPNULA za půl hodiny až 24 hodin (v půlhodinových intervalech)

Příklad:
Časovač: Zapnutí po 3 hodinách.

Režim chlazení, teplota = 25 °C

Rychlost ventilátoru = Auto

Otáčení = Auto

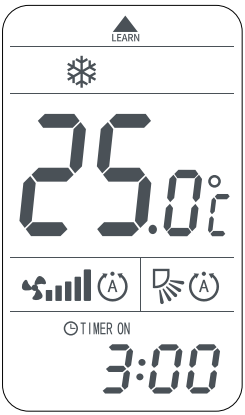

- Chcete-li aktivovat časovač, opakovaně stiskněte tlačítko TIMER **(8)**, dokud se nezobrazí požadovaný čas, jak je uvedeno v příkladu. Časovač se spustí, pokud po dobu 3 sekund nestisknete žádné tlačítko.
- Časovač můžete zrušit stisknutím tlačítka POWER **(6)**.
- Pokud je časovač aktivován, nechte dálkový ovladač namířený na jednotku.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Č. modelu	**URC 1045**
Provozní dosah IR vysílače	Až 10 m v prostředí bez překážek
Rozsah pro nastavení teploty	16–31°C
LCD displej	Typ LCD displeje se segmenty a ikonami
Podsvícení	Bílá LED dioda | Časovač vypnutí podsvícení = 5 s
Napájení	Napájení bateriemi AAA x 2 Pro jednotku jsou doporučovány alkalické baterie.
Provozní teplota a teplota uložení	Provozní teplota: 0–40°C Teplota uložení: -20–60°C
Rozměry (D x V x Š)	45 mm x 160 mm x 23,5 mm
Hmotnost	80 g (včetně baterií)

ÚDRŽBA

1. Nevystavujte přístroj prachu, silnému slunečnímu záření, vlhkosti, vysokým teplotám ani mechanickým nárazům.
2. Používejte pouze nové baterie doporučeného typu a velikosti.
3. Nepoužívejte staré a nové baterie společně, protože staré baterie mají tendenci vytékat.
4. Abyste předešli úniku chemikálií, vyjměte baterie z přístroje, pokud jej nebudete delší dobu používat.
5. Na přístroj nepoužívejte korozivní ani abrazivní čisticí prostředky.
6. K čištění měkkého plastového povrchu použijte hadřík navlhčený vodou, nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
7. Udržujte přístroj bez prachu otřením měkkým suchým hadříkem.
8. Přístroj nerozebírejte, neobsahuje žádné součásti, které by mohl uživatel opravit.

VAROVÁNÍ

- Přístroj nijak neupravujte.
- Nebezpečí požáru.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nebezpečí popálení.
- Nevyhazujte elektrické spotřebiče a netříděný komunální odpad, používejte zařízení pro tříděný sběr. Informace o dostupných sběrných systémech vám poskytne místní úřad.
- Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl uživatel opravit.

POZOR

- Nebezpečí výbuchu, pokud je baterie vyměněna za nesprávný typ.
- Použité baterie zlikvidujte podle pokynů.

JELLEMZŐK LISTÁJA

- A legnépszerűbb klímaberendezés márkák vezérlése
- 5 üzemmód: Automatikus, Hűtés, Szárítás, Ventilátor és Fűtés
- Hűtés és Fűtés üzemmód: 16-tól 31°C-ig
- Ventilátor sebesség: Automatikus, 1, 2, 3, 4, 5
- Függőleges légterelés: Automatikus, 1, 2, 3, 4, 5
- Légkondicionáló infravörös tanulás
- Időzítő be/ki funkció
- Top 10 márka automatikus keresése
- LCD háttérvilágítással

KÉP ÉS FUNKCIÓK

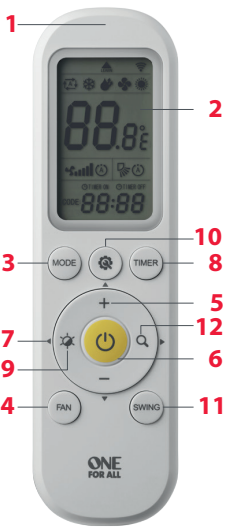

1 IR tanulási hely

2 LCD

3 **MODE -** Mód

4 **FAN -** Ventilátor sebesség szabályozás

5 Hőmérséklet szabályozás

6 **POWER -** Légkondicionáló be/ki

7 Balra/Jobbra navigáció

8 **TIMER -** Légkondicionáló be/ki időzítő beállítása

9 Háttérvilágítás be/ki

10 **SETUP -** Légkondicionáló kód beállítása

11 **SWING -** SLégkondicionáló vezérlés (függőleges)

12 **SEARCH -** Légkondicionáló kód keresése

LCD KIJELZŐ:

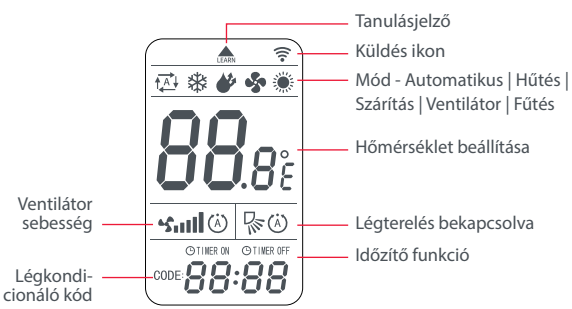

Ventilátorsebesség leírása*:

FUNKCIÓ	IKONOK
Automatikus ventilátorsebesség	
1. ventilátorsebesség	
2. ventilátorsebesség	
3. ventilátorsebesség	
4. ventilátorsebesség	
5. ventilátorsebesség	

Függőleges légterelés leírása**:

FUNKCIÓ	IKONOK
Automatikus légterelés	
1. légterelés	
2. légterelés	
3. légterelés	
4. légterelés	
5. légterelés	

* *A ventilátorsebesség fokozatos szabályozása a légkondicionálótól függ.*

** *- A légterelés fokozatos szabályozása légkondicionáló egységenként eltérő lehet. Egyes készülékek csak az automatikus légterelést és a kikapcsolás funkciót támogatják. Ha ez nem úgy működik, mint az eredeti távirányítóval, próbáljon ki egy másik kódot.*

- Ha a függőleges légterelés iránya invertáltan jelenik meg, tartsa lenyomva a Bal és Jobb gombot 2 másodpercig az invertáláshoz.

MŰKÖDÉSI MÓD:

A One For All légkondicionáló távirányító univerzális távirányító a legtöbb márka légkondicionáló egységéhez. A távirányító használatának megkezdéséhez először be kell állítania egy 4 jegyű kóddal.

1. Top 10 márka - Automatikus keresés

(hőmérsékleti számjegyek megjelenítése)

	MÁRKÁK
01	DAIKIN
02	MITSUBISHI ELECTRIC
03	PANASONIC
04	SAMSUNG
05	LG

	MÁRKÁK
06	GREE
07	MIDEA
08	TOSHIBA
09	HITACHI
10	FUJITSU

- Ha a fenti márkák egyikével rendelkezik, jegyezze fel a hozzá tartozó számot.
- Győződjön meg arról, hogy a klímaberendezése készenléti állapotban van (nem működik).
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a SEARCH **(12)** gombot 2 másodpercig, és megjelenik a márkakeresés képernyője.
- Nyomja meg a Fel vagy Le **(5)** gombot a márka számának kiválasztásához (pl. 01 = DAIKIN).
- A klímaberendezés felé irányítva nyomja meg az POWER **(6)** gombot a márkakeresés elindításához. A készülék másodpercenként küld egy kódot, és a 4 jegyű kódszám megjelenik az LCD kijelzőn.
- Amint a klímaberendezés bekapcsol, nyomja meg és tartsa lenyomva a MODE **(3)** gombot a kód megerősítéséhez.
- Az automatikus keresési funkciót bármikor megszakíthatja a SETUP **(10)** gomb megnyomásával. - Kérjük, a készülék megfelelő beállítása után jegyezze fel a hálózati kódot későbbi felhasználás céljából.

Hálózati kód száma: _____

ÜZEMMÓD:

Ha azt tapasztalja, hogy a gombok nem működnek megfelelően, nyomja meg és tartsa lenyomva a SEARCH gombot **(12)** 2 másodpercig, és a keresés az aktuális kódtól indul. Vagy nyomja meg a Bal vagy Jobb gombot **(7)** az előző vagy a következő kód kiválasztásához.

Ha 2 másodpercig lenyomva tartja a Bal gombot **(7)**, a távirányító visszatér a márka első kódjához.

Ha eléri a márka utolsó kódját, az LCD kijelzőn az „END" felirat jelenik meg, és a háttérvilágítás 6-szor felvillan.

2. Hálózati kód beállítása

Ha a márkája nem szerepel az Automatikus keresés részben felsorolt 10 kód egyikében, ellenőrizze a mellékelt kódlistát, és keresse meg ott a márkáját. A felsorolt kódok teszteléséhez:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a SETUP gombot **(10)** 2 másodpercig.
- A KÓD kijelzőn **(2)** az utolsó számjegy villog a képernyőn.
- A Bal és Jobb gombokkal **(7)** válasszon ki egy számjegyet, a Fel és Le gombokkal **(5)** pedig módosítsa azt, amíg a 4 számjegy meg nem egyezik a lista első kódjával.
- Nyomja meg az POWER gombot **(6)** a kód teszteléséhez.
- Ha a klímaberendezés reagál, nyomja meg a MODE **(3)** gombot a kód tárolásához.
- Ha nem, próbálja újra a lista következő kódjával.
- A SETUP gomb **(10)** megnyomásával kiléphet ebből az üzemmódból.
- Miután megtalálta a helyesen működő kódot, kérjük, írja le alább.

Klímaberendezés kódszáma: _____

3. Tanulás

Ha az eredeti klímaberendezés távirányítójának nincs képernyője, és továbbra is működik, a következő módszerrel tanulhatja meg a funkciókat róla.

1. Helyezze az eredeti távirányítót a One For All távirányítóval szemben egy sík felületre.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SETUP **(10)** és a SEARCH **(12)** gombokat 2 másodpercig. Megjelenik a LEARN ikon.
3. Nyomja meg a betanítani kívánt gombot az OFA távirányítón. LE jelenik meg.
4. Nyomja le és tartsa lenyomva az eredeti távirányító gombját 1 másodpercig, amíg a „0" meg nem jelenik az LCD-n.
5. A következő gomb betanításához ismételje meg a 3. és 4. lépést.
6. Miután az összes gombot betanította, nyomja le és tartsa lenyomva a SETUP **(10)** gombot a tanulási módból való kilépéshez.

Ha a háttérvilágítás 6-szor felvillan, és az E betű jelenik meg, a tanulás sikertelen. Próbálja meg újra a **3**. és **4**. lépést.

A távirányító kilép a tanulási módból, ha 30 másodpercig nincs művelet.

ÜZEMMÓD:

4. Időzítő BE/KI funkció

- Ha a klímaberendezés BE van kapcsolva, az IDŐZÍTŐ funkciókat úgy állíthatja be, hogy fél óra és 24 óra között kikapcsoljon (félórás időközönként).
- Ha a klímaberendezés KI van kapcsolva, az IDŐZÍTŐ funkciókat úgy állíthatja be, hogy fél óra és 24 óra között bekapcsoljon (félórás időközönként).

Példa:
Időzítő: Bekapcsolás 3 óra elteltével.

Hűtési mód, hőmérséklet = 25°C

Ventilátor sebesség = Automatikus

Lengető mozgás = Automatikus

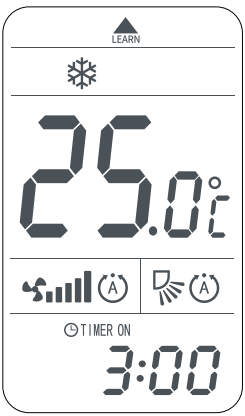

- Az időzítő aktiválásához nyomja meg ismételten az TIMER **(8)** gombot, amíg a kívánt idő meg nem jelenik a példában látható módon. Az időzítő elindul, ha 3 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem.
- Az IDŐZÍTŐT a POWER **(6)** gomb megnyomásával törölheti.
- Amikor az időzítő aktiválva van, kérjük, tartsa a távirányítót a készülék felé irányítva.

MŰSZAKI ADATOK

Modellszám	**URC 1045**
Infravörös jeladó hatótávolsága	Legfeljebb 10 m légvonalban, akadálymentes környezetben
Hőmérséklettartomány	16–31°C
LCD	Szegmens és ikon típusú LCD-kijelző
Háttérvilágítás	Fehér LED | Háttérvilágítás kikapcsolási időzítő = 5 mp
Áramforrás	2 db AAA típusú elem Az egységhez alkáli elem javasolt.
Működési és tárolási hőmérséklet	Működési: 0–40°C Tárolási: -20–60°C
Méret (H x M x Sz)	45 mm x 160 mm x 23,5 mm
Súly	80 g (elemek nélkül)

KARBANTARTÁS

1. Ne tegye ki a készüléket pornak, erős napfénynek, páratartalomnak, magas hőmérsékletnek vagy mechanikai behatásoknak.
2. Kizárólag az ajánlott típusú és méretű új elemeket használjon.
3. Ne használjon együtt régi és új elemeket, mivel a régi elemek szivároghatnak.
4. A kémiai szivárgás elkerülése érdekében vegye ki az elemeket a készülékből, ha hosszabb ideig nem tervezi használni a készüléket.
5. Ne használjon maró vagy súroló hatású tisztítószereket a készüléken.
6. A puha műanyag felület tisztításához használjon vízzel benedvesített ruhát, ne használjon mosószert vagy tisztítószert.
7. Tartsa a készüléket pormentesen puha, száraz ruhával törölve.
8. Ne szerelje szét a készüléket, nem tartalmaz felhasználó által szervizelhető alkatrészeket.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne módosítsa a készüléket semmilyen módon.
- Tűzveszély.
- Áramütés veszélye.
- Égési sérülések veszélye.
- Ne dobja ki az elektromos készülékeket és a válogatatlan kommunális hulladékot, használja a szelektív gyűjtőhelyeket. A rendelkezésre álló gyűjtőrendszerekkel kapcsolatos információkért forduljon a helyi önkormányzathoz.
- A készülék nem tartalmaz felhasználó által szervizelhető alkatrészeket.

FIGYELEM

- Robbanásveszély, ha az elemet nem megfelelő típusúra cseréli.
- A használt elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

СПИСЪК С ФУНКЦИИ

- Управлява най-популярните марки климатици
- 5 режима: Автоматичен, Охлаждане, Изсушаване, Вентилатор и Отопление
- Режим Охлаждане и Отопление: от 16 до 31°C
- Скорост на вентилатора: Автоматичен, 1, 2, 3, 4, 5
- Вертикално люлеене: Автоматичен, 1, 2, 3, 4, 5
- IR обучение на климатика
- Функция за включване/изключване на таймера
- Автоматично търсене на топ 10 марки
- LCD с подсветка

ИЗОБРАЖЕНИЕ И ФУНКЦИЯ

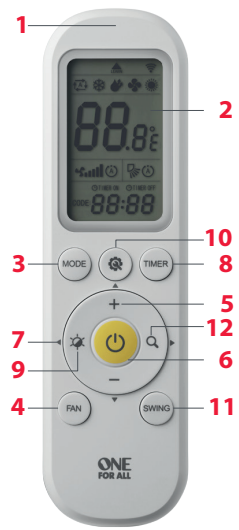

1 Местоположение на IR обучението

2 LCD

3 **MODE -** Режим

4 **FAN -** Управление на скоростта на вентилатора

5 Управление на температурата

6 **POWER -** Включване/Изключване на климатика

7 Навигация наляво/надясно

8 **TIMER -** Настройка на таймера за включване/изключване на климатика

9 Включване/изключване на подсветката

10 Настройка на АС код

11 Управление на люлеене (вертикално)

12 Търсене на АС код

LCD ДИСПЛЕЙ:

БЪЛГАРСКИ

Описание на скоростта на вентилатора*:

ФУНКЦИЯ	ИКОНИ
Автоматична скорост на вентилатора	
Скорост на вентилатора 1	
Скорост на вентилатора 2	
Скорост на вентилатора 3	
Скорост на вентилатора 4	
Скорост на вентилатора 5	

Описание на вертикалното люлеене**:

ФУНКЦИЯ	ИКОНИ
Автоматично люлеене	
Люлеене 1	
Люлеене 2	
Люлеене 3	
Люлеене 4	
Люлеене 5	

* *Управлението на стъпката на скоростта на вентилатора ще зависи от климатика.*

** *- Управлението на стъпката на люлеене може да се различава за всеки климатик. Някои може да поддържат само автоматично люлеене и изключване на люлеене. Ако това не работи както с оригиналното ви дистанционно управление, опитайте друг код.*

- Ако посоката на вертикалното люлеене е показана обърната, натиснете и задръжте левия и десния бутон за 2 секунди, за да я обърнете.

РЕЖИМ НА РАБОТА:

Дистанционното управление One For All за климатик е универсално дистанционно за замяна за повечето марки климатици. За да започнете да използвате дистанционното, първо трябва да го настроите с 4-цифрен код.

1. Топ 10 марки - Автоматично търсене

(Показване на цифрите за температурата)

МАРКИ	
01	DAIKIN
02	MITSUBISHI ELECTRIC
03	PANASONIC
04	SAMSUNG
05	LG

МАРКИ	
06	GREE
07	MIDEA
08	TOSHIBA
09	HITACHI
10	FUJITSU

- Ако имате една от горните марки, запишете номера.
- Уверете се, че вашият климатик е в режим на готовност (не работи).
- Натиснете и задръжте бутона SEARCH **(12)** за 2 секунди и ще се появи екранът за търсене на марка.
- Натиснете бутона Up (Нагоре) или Down **(5)**, за да изберете номера за вашата марка (напр. 01 = DAIKIN).
- Докато насочвате към климатика, натиснете бутона POWER **(6)**, за да стартирате търсенето на марка. Той ще предава ключ всяка секунда и 4-цифреният код ще се показва на LCD дисплея.
- Веднага щом климатикът ви се включи, натиснете и задръжте бутона MODE **(3)**, за да потвърдите кода.
- Можете да отмените функцията за автоматично търсене по всяко време, като натиснете бутона SETUP **(10)**. - Моля, запишете AC кода за бъдещи справки, след като настроите устройството правилно.

Номер на AC код: _____

РЕЖИМ НА РАБОТА:

Ако установите, че клавишите не работят правилно, натиснете и задръжте бутона SEARCH **(12)** за 2 секунди и търсенето ще започне от текущия код. Или можете да натиснете левия или десния бутон **(7)**, за да изберете предишния или следващия код.

Ако натиснете и задържите левия бутон за 2 секунди **(7)**, дистанционното ще се върне към първия код за марката.

Ако стигнете до последния код за вашата марка, LCD дисплеят ще покаже „END" и подсветката ще мигне 6 пъти.

2. Настройка на АС код

Ако вашата марка не е една от 10-те, изброени в раздела за автоматично търсене, проверете включения списък с кодове и намерете вашата марка там. За да тествате изброените кодове:

- Натиснете и задръжте клавиша SETUP **(10)** за 2 секунди.
- В дисплея CODE **(2)** последната цифра ще мига на екрана.
- Използвайте бутоните за ляво и дясно **(7)**, за да изберете цифра, и бутоните за нагоре и надолу **(5)**, за да я промените, докато 4-те цифри съвпаднат с първия код в списъка.
- Натиснете бутона POWER **(6)**, за да тествате кода.
- Ако вашият климатик реагира, натиснете MODE **(3)**, за да запазите кода.
- Ако не, опитайте отново със следващия код в списъка.
- Можете да излезете от този режим, като натиснете бутона SETUP **(10)**.
- След като намерите кода, който работи правилно, моля, запишете го по-долу.

Номер на код на климатика:_____

3. Обучение

Ако оригиналното ви дистанционно за климатика няма екран и все още работи, можете да научите функциите от него, като използвате следния метод.

1. Поставете оригиналното дистанционно с лице към дистанционното One For All върху равна повърхност.
2. Натиснете и задръжте бутоните SETUP **(10)** и SEARCH **(12)** за 2 секунди. Ще се покаже иконата LEARN.
3. Натиснете бутона на дистанционното OFA, което искате да обучите. Ще се покаже LE.
4. Натиснете и задръжте бутона на оригиналното дистанционно за 1 секунда, докато на LCD дисплея се покаже „0".
5. За да обучите следващия клавиш, повторете стъпки 3 и 4.
6. Когато сте обучили всички клавиши, натиснете и задръжте бутона SETUP **(10)**, за да излезете от режим на обучение.

Ако подсветката мигне 6 пъти и се покаже E, обучението е неуспешно. Опитайте отново стъпки **3** и **4**.

Дистанционното ще излезе от режим на обучение, ако няма активност в продължение на 30 секунди.

РЕЖИМ НА РАБОТА:

4. Функция ВКЛ./ИЗКЛ. на таймера

- Ако климатикът ви е ВКЛ., можете да настроите функцията ТАЙМЕР да го изключи след половин час до 24 часа (на интервали от половин час)
- Ако климатикът ви е ИЗКЛ., можете да настроите функцията ТАЙМЕР да го включи след половин час до 24 часа (на интервали от половин час)

Пример:
Таймер: Включване след 3 часа.

Режим на охлаждане, температура = 25°C

Скорост на вентилатора = Автоматична

Въртене = Автоматично

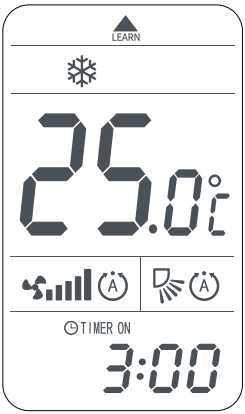

- За да активирате таймера, натиснете бутона TIMER **(8)** неколкократно, докато се покаже желаното време, както е показано в примера. Таймерът ще се стартира, ако не бъде натиснат бутон в продължение на 3 секунди.
- Можете да отмените ТАЙМЕРА, като натиснете бутона POWER **(6)**.
- Когато таймерът е активиран, моля, насочете дистанционното управление към устройството.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел №.	**URC 1045**
Работно разстояние за ИЧ	До 10m поправа линия, когато няма препятствия
Температурен диапазон	16 – 31°C
LCD дисплей	LCD дисплей от сегментен и иконен тип
Подсветка	Бял LED | Таймер за изключване на подсветката = 5s
Захранване	Работи с батерии тип AAA x 2 За това устройство се препоръчват алкални батерии.
Температури за работа и съхранение	Работа: 0 – 40°C Съхранение: -20 – 60°C
Размери (Д x Ш x В)	45mm x 160mm x 23,5mm
Тегло	80g (без батериите)

ПОДДРЪЖКА

1. Не излагайте устройството на прах, силна слънчева светлина, влажност, високи температури или механични удари.
2. Използвайте само нови батерии от препоръчителния тип и размер.
3. Не използвайте едновременно стари и нови батерии, тъй като старите батерии са склонни да протичат.
4. За да избегнете химически течове, извадете батериите от устройството, ако не възнамерявате да го използвате за продължителен период от време.
5. Не използвайте корозивни или абразивни почистващи препарати върху устройството.
6. Използвайте влажна кърпа, за да почистите меката пластмасова повърхност, не използвайте никакви препарати или почистващи препарати.
7. Поддържайте устройството без прах, като го избършете с мека, суха кърпа.
8. Не разглобявайте устройството, то не съдържа части, които потребителят може да обслужва.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не модифицирайте устройството по никакъв начин.
- Риск от пожар.
- Риск от токов удар.
- Риск от изгаряния.
- Не изхвърляйте електрически уреди и несортирани битови отпадъци, използвайте съоръжения за разделно събиране. Свържете се с местните власти за информация относно наличните системи за събиране.
- В това устройство няма части, които потребителят може да обслужва.

ВНИМАНИЕ

- Риск от експлозия, ако батерията бъде сменена с неправилен тип.
- Изхвърлете използваните батерии съгласно инструкциите.

LISTĂ DE CARACTERISTICI

- Controlează cele mai populare mărci de aparate de aer condiționat
- 5 moduri: Auto, Răcire, Uscare, Ventilator și Încălzire
- Mod Răcire și Încălzire: de la 16 la 31°C
- Viteză ventilator: Auto, 1, 2, 3, 4, 5
- Rotire verticală: Auto, 1, 2, 3, 4, 5
- Învățare IR pentru aparatul de aer condiționat
- Funcție temporizator pornit/oprit
- Căutare automată a primelor 10 mărci
- LCD cu iluminare din spate

IMAGINE ȘI FUNCȚII

1. Locație de învățare IR
2. LCD
3. **MODE -** Mod
4. **FAN -** Control viteză ventilator
5. Control temperatură
6. **POWER -** Pornit/Oprit AC
7. Navigare stânga dreapta
8. **TIMER -** Configurare temporizator pornit/oprit AC
9. Pornit/Oprit iluminare din spate
10. **SETUP -** Configurare cod AC
11. **SWING -** Control oscilare (verticală)
12. **SEARCH -** Căutare cod AC

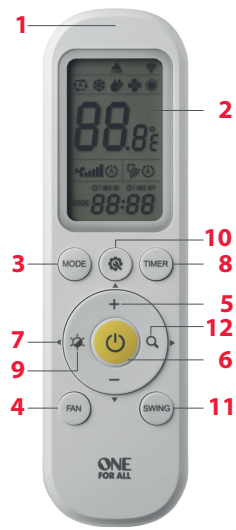

AFIȘAJ LCD:

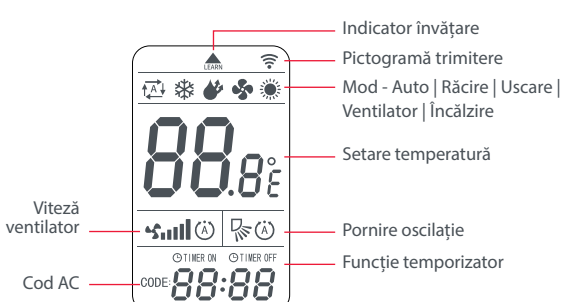

ROMÂNĂ

Descriere viteză ventilator*:

FUNCȚIE	PICTOGRAME
Viteză ventilator Auto	
Viteză ventilator 1	
Viteză ventilator 2	
Viteză ventilator 3	
Viteză ventilator 4	
Viteză ventilator 5	

Descriere oscilație verticală**:

FUNCȚIE	PICTOGRAME
Oscilație Auto	
Oscilație 1	
Oscilație 2	
Oscilație 3	
Oscilație 4	
Oscilație 5	

* *Controlul treptelor vitezei ventilatorului va depinde de aparatul de aer condiționat.*

** *- Controlul treptelor de oscilație poate diferi în funcție de unitatea de aer condiționat. Unele pot accepta doar Oscilație Auto și Oscilație Oprită. Dacă acest lucru nu funcționează ca și cu telecomanda originală, încercați un alt cod.*

- Dacă directia oscilației verticale este afișată inversată, apăsați și țineți apăsate butoanele Stânga și Dreapta timp de 2 secunde pentru a o inversa.

MOD DE FUNCȚIONARE:

Telecomanda One For All pentru aparatul de aer condiționat este o telecomandă universală de schimb pentru majoritatea mărcilor de unități de aer condiționat. Pentru a începe să utilizați telecomanda, trebuie mai întâi să o configurați folosind un cod de 4 cifre.

1. Top 10 mărci - Căutare automată (Afișare pe cifrele de temperatură)

	MĂRCI
01	DAIKIN
02	MITSUBISHI ELECTRIC
03	PANASONIC
04	SAMSUNG
05	LG

	MĂRCI
06	GREE
07	MIDEA
08	TOSHIBA
09	HITACHI
10	FUJITSU

- Dacă aveți una dintre mărcile de mai sus, notați numărul acesteia.
- Asigurați-vă că unitatea de aer condiționat este în standby (nu funcționează).
- Apăsați și mențineți apăsată tasta SEARCH **(12)** timp de 2 secunde și va apărea ecranul de căutare a mărcii.
- Apăsați tasta Sus sau Jos **(5)** pentru a selecta numărul corespunzătoare mărcii dvs. (de exemplu, 01 = DAIKIN).
- În timp ce îndreptați spre unitatea de aer condiționat, apăsați tasta POWER **(6)** pentru a porni căutarea mărcii. Aceasta va transmite o tastă în fiecare secundă, iar codul de 4 cifre va fi afișat pe ecranul LCD.
- De îndată ce aparatul de aer condiționat pornește, apăsați și mențineți apăsată tasta MODE **(3)** pentru a confirma codul.
- Puteți anula funcția de căutare automată în orice moment apăsând butonul SETUP **(10)**.
- Vă rugăm să notați codul CA pentru referințe ulterioare după configurarea corectă a dispozitivului.

Nr. cod CA: _____

MOD DE FUNCȚIONARE:

Dacă observați că tastele nu funcționează corect, apăsați și mențineți apăsat butonul SEARCH **(12)** timp de 2 secunde, iar căutarea va începe de la codul curent. Sau puteți apăsa butonul Stânga sau Dreapta **(7)** pentru a selecta codul anterior sau următor.

Dacă apăsați și mențineți apăsat butonul Stânga timp de 2 secunde **(7)**, telecomanda va reveni la primul cod pentru marca respectivă.

Dacă ajungeți la ultimul cod pentru marca dvs., ecranul LCD va afișa „END" și lumina de fundal va clipi de 6 ori.

2. Configurarea codului CA

Dacă marca dvs. nu se află printre cele 10 listate în secțiunea Căutare automată, verificați lista de coduri inclusă și localizați marca dvs. acolo. Pentru a testa codurile listate:

- Apăsați și mențineți apăsată tasta SETUP **(10)** timp de 2 secunde.
- În afișajul COD **(2)**, ultima cifră va clipi pe ecran.
- Folosiți tastele Stânga și Dreapta **(7)** pentru a selecta o cifră și tastele Sus și Jos **(5)** pentru a o modifica până când cele 4 cifre se potrivesc cu primul cod din listă.
- Apăsați tasta POWER **(6)** pentru a testa codul.
- Dacă unitatea dvs. de aer condiționat reacționează, apăsați MODE **(3)** pentru a memora codul.
- Dacă nu, încercați din nou cu următorul cod din listă.
- Puteți ieși din acest mod apăsând butonul SETUP **(10)**.
- După ce ați găsit codul care funcționează corect, vă rugăm să îl notați mai jos.

Nr. cod AC: _____

3. Învățare

Dacă telecomanda originală a aparatului dvs. de aer condiționat nu are ecran și încă funcționează, puteți învăța funcțiile de la aceasta folosind următoarea metodă.

1. Așezați telecomanda originală cu fața spre telecomanda One For All pe o suprafață plană.
2. Apăsați și mențineți apăsate butoanele SETUP **(10)** și SEARCH **(12)** timp de 2 secunde. Va fi afișată pictograma LEARN (ÎNVĂȚARE).
3. Apăsați tasta de pe telecomanda OFA pe care doriți să o învățați. Se va afișa LE.
4. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pe telecomanda originală timp de 1 secundă până când pe LCD se afișează „0".
5. Pentru a învăța următoarea tastă, repetați pașii 3 și 4.
6. După ce ați învățat toate tastele, apăsați și mențineți apăsat butonul SETUP **(10)** pentru a ieși din modul de învățare.

Dacă lumina de fundal clipește de 6 ori și se afișează E, învățarea a eșuat. Încercați din nou pașii **3** și **4**.

Telecomanda va ieși din modul de învățare dacă nu există nicio activitate timp de 30 de secunde.

MOD DE FUNCȚIONARE:

4. Funcția temporizator ON/OFF

- Dacă unitatea de aer condiționat este PORNITĂ, puteți seta funcțiile TEMPORIZOR pentru a o OPRI la o jumătate de oră până la 24 de ore de acum (în intervale de jumătate de oră)
- Dacă unitatea de aer condiționat este OPRITĂ, puteți seta funcțiile TEMPORIZOR pentru a o PORNI la o jumătate de oră până la 24 de ore de acum (în intervale de jumătate de oră)

Exemplu:
Temporizator:
Pornește după 3 ore.

Mod răcire, Temp = 25°C

Viteză ventilator = Auto

Oscilație = Auto

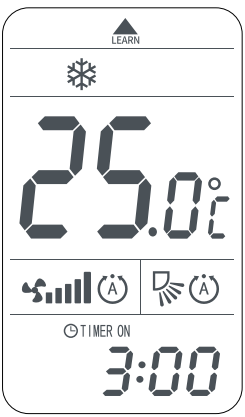

- Pentru a activa cronometrul, apăsați tasta TIMER **(8)** în mod repetat până când timpul dorit este afișat, ca în exemplu. Cronometrul va porni dacă nu se apasă nicio tastă timp de 3 secunde.
- Puteți anula CRONOMETRUL apăsând butonul POWER **(6)** (Alimentare).
- Când cronometrul este activat, vă rugăm să lăsați telecomanda îndreptată spre unitate.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Nr. model	URC 1045
Distanță funcționare IR	Câmp vizual de până la 10m în mediu neobstrucționat
Interval setare temp.	16 – 31°C
LCD	Afișaj LCD de tip segment și pictograme
Iluminat de fundal	LED alb | Temporizator de oprire a iluminării de fundal = 5s
Intrare alimentare	Alimentare prin AAA x 2buc. Se recomandă baterii alcaline pentru unitate.
Temp. de funcționare și depozitare	Funcționare: 0 – 40°C Depozitare: -20 – 60°C
Dimensiune (L x H x T)	45mm x 160mm x 23,5mm
Greutate	80 g (Fără baterii)

ÎNTREȚINERE

1. Nu expuneți unitatea la praf, lumina puternică a soarelui, umiditate, temperaturi ridicate sau șocuri mecanice.
2. Folosiți doar baterii noi de tipul și dimensiunea recomandate.
3. Nu utilizați baterii vechi și noi împreună, deoarece bateriile vechi tind să curgă.
4. Pentru a evita scurgerile chimice, scoateți bateriile din unitate dacă nu intenționați să utilizați unitatea pentru o perioadă lungă de timp.
5. Nu utilizați produse de curățare corozive sau abrazive pe unitate.
6. Folosiți o lavetă umedă cu apă pentru a curăța suprafața moale din plastic, nu utilizați detergent sau agent de curățare.
7. Păstrați unitatea fără praf ștergând-o cu o lavetă moale și uscată.
8. Nu dezasamblați unitatea, aceasta nu conține piese care pot fi reparate de utilizator.

AVERTISMENTE

- Nu modificați unitatea în niciun fel.
- Risc de incendiu.
- Risc de electrocutare.
- Risc de arsuri.
- Nu aruncați aparate electrice și deșeuri municipale nesortate, utilizați centre de colectare separate. Contactați autoritățile locale pentru informații privind sistemele de colectare disponibile.
- Această unitate nu conține piese care pot fi reparate de utilizator.

ATENȚIE

- Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect.
- Aruncați bateriile uzate conform instrucțiunilor.

ZOZNAM FUNKCIÍ

- Ovláda najobľúbenejšie značky klimatizácií
- 5 režimov: Automatický, Chladenie, Sušenie, Ventilátor a Kúrenie
- Režim Chladenie a Kúrenie: od 16 do 31 °C
- Rýchlosť ventilátora: Automatický, 1, 2, 3, 4, 5
- Vertikálne otáčanie: Automatický, 1, 2, 3, 4, 5
- IR učenie klimatizácie
- Funkcia časovača zapnutia/vypnutia
- Automatické vyhľadávanie 10 najlepších značiek
- LCD s podsvietením

OBRÁZOK A FUNKCIA

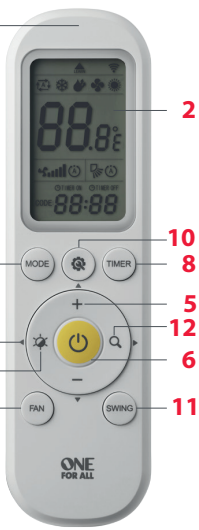

1 Umiestnenie IR učenia
2 LCD
3 **MODE -** Režim
4 **FAN -** Ovládanie rýchlosti ventilátora
5 Ovládanie teploty
6 **POWER -** Zapnutie/Vypnutie klimatizácie
7 Navigácia vľavo/vpravo
8 **TIMER -** ANastavenie časovača zapnutia/vypnutia klimatizácie
9 Zapnutie/Vypnutie podsvietenia
10 **SETUP -** Nastavenie kódu klimatizácie
11 **SWING -** Ovládanie otáčania (vertikálne)
12 **SEARCH -** Vyhľadávanie kódu klimatizácie

LCD DISPLEJ:

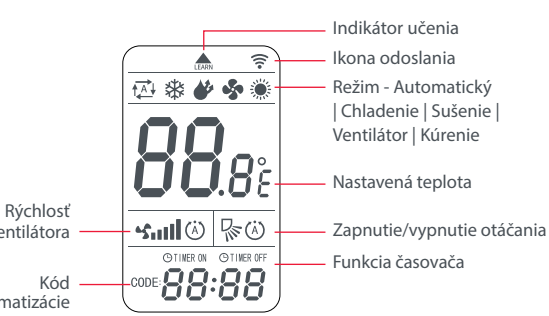

Popis rýchlosti ventilátora*:

FUNKCIA	IKONY
Automatická rýchlosť ventilátora	
Rýchlosť ventilátora 1	
Rýchlosť ventilátora 2	
Rýchlosť ventilátora 3	
Rýchlosť ventilátora 4	
Rýchlosť ventilátora 5	

Popis vertikálneho otáčania**:

FUNKCIA	IKONY
Automatické otáčanie	
Otáčanie 1	
Otáčanie 2	
Otáčanie 3	
Otáčanie 4	
Otáčanie 5	

* *Ovládanie krokov rýchlosti ventilátora bude závisieť od klimatizácie.*

** *- Ovládanie krokov otáčania sa môže líšiť v závislosti od klimatizačnej jednotky. Niektoré môžu podporovať iba automatické otáčanie a vypnutie otáčania. Ak to nefunguje ako s vaším pôvodným diaľkovým ovládačom, skúste iný kód.*

- Ak sa smer vertikálneho otáčania zobrazuje inverzne, stlačte a podržte tlačidlá doľava a doprava na 2 sekundy, aby ste ho invertovali.

PREVÁDZKOVÝ REŽIM:

Diaľkový ovládač One For All pre klimatizáciu je univerzálny náhradný diaľkový ovládač pre väčšinu značiek klimatizačných jednotiek. Ak chcete začať používať diaľkové ovládanie, musíte ho najprv nastaviť pomocou 4-miestneho kódu.

1. 10 najlepších značiek - Automatické vyhľadávanie

(zobrazenie číslic teploty)

	ZNAČKY
01	DAIKIN
02	MITSUBISHI ELECTRIC
03	PANASONIC
04	SAMSUNG
05	LG

	ZNAČKY
06	GREE
07	MIDEA
08	TOSHIBA
09	HITACHI
10	FUJITSU

- Ak máte jednu z vyššie uvedených značiek, poznačte si jej číslo.
- Uistite sa, že vaša klimatizačná jednotka je v pohotovostnom režime (nie je v prevádzke).
- Stlačte a podržte tlačidlo SEARCH **(12)** 2 sekundy a zobrazí sa obrazovka vyhľadávania značky.
- Stlačením tlačidla Hore alebo Dole **(5)** vyberte číslo vašej značky (napr. 01 = DAIKIN).
- Namierte na klimatizačnú jednotku a stlačte tlačidlo POWER **(6)** pre spustenie vyhľadávania značky. Každú sekundu bude vysielať kľúč a 4-miestny kód sa zobrazí na LCD displeji.
- Hneď ako sa klimatizácia zapne, stlačte a podržte tlačidlo MODE **(3)** pre potvrdenie kódu.
- Funkciu automatického vyhľadávania môžete kedykoľvek zrušiť stlačením tlačidla SETUP **(10)**.
- Po správnom nastavení zariadenia si pre budúce použitie zapíšte AC kód.

Číslo AC kódu: _____

PREVÁDZKOVÝ REŽIM:

Ak zistíte, že tlačidlá nefungujú správne, stlačte a podržte tlačidlo SEARCH **(12)** na 2 sekundy a vyhľadávanie sa začne od aktuálneho kódu. Alebo môžete stlačením ľavého alebo pravého tlačidla **(7)** vybrať predchádzajúci alebo nasledujúci kód.

Ak stlačíte a podržíte ľavé tlačidlo na 2 sekundy **(7)**, diaľkový ovládač sa vráti k prvému kódu pre danú značku.

Ak dosiahnete posledný kód pre vašu značku, na LCD displeji sa zobrazí „END" a podsvietenie 6-krát blikne.

2. Nastavenie AC kódu

Ak vaša značka nie je medzi 10 uvedenými v časti Automatické vyhľadávanie, skontrolujte priložený zoznam kódov a vyhľadajte tam svoju značku. Ak chcete otestovať uvedené kódy:

- Stlačte a podržte tlačidlo SETUP **(7)**na 2 sekundy.
- Na displeji CODE **(2)** bude na obrazovke blikať posledná číslica.
- Pomocou tlačidiel Vľavo a Vpravo **(7)** vyberte číslicu a pomocou tlačidiel Hore a Dole **(5)** ju meňte, kým sa 4 číslice nezhodujú s prvým kódom v zozname.
- Stlačte tlačidlo ON/OFF**(7)** na otestovanie kódu.
- Ak vaša klimatizácia reaguje, stlačte tlačidlo MODE **(3)** na uloženie kódu.
- Ak nie, skúste to znova s ďalším kódom v zozname.
- Tento režim môžete ukončiť stlačením tlačidla SETUP **(10)**.
- Keď nájdete kód, ktorý funguje správne, zapíšte si ho nižšie.

Číslo kódu klimatizácie: _____

3. Učenie

Ak váš pôvodný diaľkový ovládač klimatizácie nemá obrazovku a stále funguje, môžete sa z neho naučiť funkcie pomocou nasledujúcej metódy.

1. Položte pôvodný diaľkový ovládač smerom k diaľkovému ovládaču One For All na rovný povrch.
2. Stlačte a podržte tlačidlá SETUP **(10)** a SEARCH **(12)** na 2 sekundy. Zobrazí sa ikona LEARN.
3. Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači OFA, ktoré chcete naučiť. Zobrazí sa LE.
4. Stlačte a podržte tlačidlo na pôvodnom diaľkovom ovládači 1 sekundu, kým sa na LCD displeji nezobrazí „0".
5. Ak chcete naučiť ďalšie tlačidlo, zopakujte kroky 3 a 4.
6. Keď ste naučili všetky tlačidlá, stlačte a podržte tlačidlo SETUP **(10)** pre ukončenie režimu učenia.

Ak podsvietenie blikne 6-krát a zobrazí sa E, učenie zlyhalo.
Skúste znova kroky **3** a **4**.

Diaľkový ovládač ukončí režim učenia, ak sa 30 sekúnd neaktivuje.

PREVÁDZKOVÝ REŽIM:

4. Funkcia časovača ZAP/VYP

- Ak je vaša klimatizačná jednotka ZAPNUTÁ, môžete nastaviť funkciu ČASOVAČA na jej VYPNUTIE o pol hodiny až 24 hodín (v polhodinových intervaloch)
- Ak je vaša klimatizačná jednotka VYPNUTÁ, môžete nastaviť funkciu ČASOVAČA na jej ZAPNUTIE o pol hodiny až 24 hodín (v polhodinových intervaloch)

Príklad:
Časovač: Zapnutie po 3 hodinách.

Režim chladenia, teplota = 25 °C

Rýchlosť ventilátora = Automaticky

Otáčanie = Automatickyo

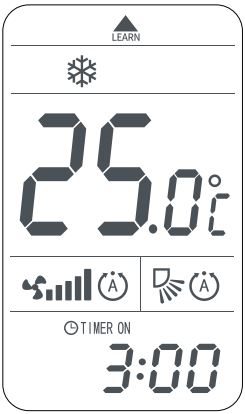

- Ak chcete aktivovať časovač, opakovane stláčajte tlačidlo TIMER **(8)**, kým sa nezobrazí požadovaný čas, ako je uvedené v príklade. Časovač sa spustí, ak po dobu 3 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo.
- Časovač môžete zrušiť stlačením tlačidla POWER **(6)**.
- Keď je časovač aktivovaný, nasmerujte diaľkové ovládanie na jednotku.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Číslo modelu	**URC 1045**
Funkčný dosah IR	Až do 10m vzdialenosť v prostredí bez prekážok
Rozsah nastavenia teploty	16 – 31°C
LCD	Segmentový a ikonový typ LCD displeja
Podsvietenie	Biela LED dióda | Časovač vypnutia podsvietenia = 5 s
Príkon	Napájané prostredníctvom AAA – 2ks V zariadení odporúčame používať alkalické batérie.
Prevádzková a skladovacia teplota	Prevádzka: 0 – 40°C Skladovanie: -20 – 60°C
Rozmery (D x V x H)	45 mm x 160 mm x 23,5 mm
Hmotnosť	80 g (bez batérií)

ÚDRŽBA

1. Nevystavujte zariadenie prachu, silnému slnečnému žiareniu, vlhkosti, vysokým teplotám ani mechanickým nárazom.
2. Používajte iba nové batérie odporúčaného typu a veľkosti.
3. Nepoužívajte staré a nové batérie súčasne, pretože staré batérie majú tendenciu vytekať.
4. Aby ste predišli úniku chemikálií, vyberte batérie z zariadenia, ak ho nebudete dlhší čas používať.
5. Na zariadenie nepoužívajte korozívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
6. Na čistenie mäkkého plastového povrchu použite handričku navlhčenú vodou, nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.
7. Udržujte zariadenie bez prachu utieraním mäkkou suchou handričkou.
8. Zariadenie nerozoberajte, neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opraviť.

UPOZORNENIA

- Zariadenie nijako neupravujte.
- Riziko požiaru.
- Riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Riziko popálenia.
- Nevyhadzujte elektrické spotrebiče a netriedený komunálny odpad, používajte zariadenia na separovaný zber. Informácie o dostupných zberných systémoch vám poskytne miestny úrad.
- Toto zariadenie neobsahuje žiadne diely, ktoré by mohol používateľ opraviť.

POZOR

- Riziko výbuchu, ak sa batéria vymení za nesprávny typ.
- Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov.

POPIS ZNAČAJKI

- Upravlja najpopularnijim markama klima uređaja
- 5 načina rada: Automatski, Hlađenje, Sušenje, Ventilator i Grijanje
- Način hlađenja i grijanja: od 16 do 31°C
- Brzina ventilatora: Automatska, 1, 2, 3, 4, 5
- Vertikalno njihanje: Automatsko, 1, 2, 3, 4, 5
- IR učenje klima uređaja
- Funkcija timera za uključivanje/isključivanje
- Automatsko pretraživanje 10 najboljih marki
- LCD s pozadinskim osvjetljenjem

SLIKA I FUNKCIJA

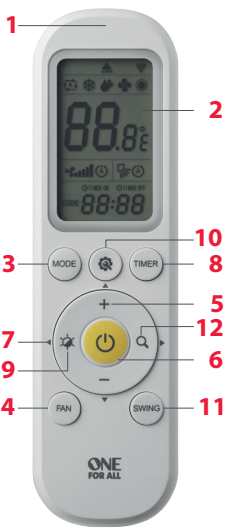

1 Lokacija IR učenja
2 LCD
3 **MODE -** Način rada
4 **FAN -** Kontrola brzine ventilatora
5 Kontrola temperature
6 **POWER -** Klima uređaj uklj./isključ.
7 Navigacija lijevo-desno
8 **TIMER -** Postavljanje timera za uključivanje/ isključivanje klima uređaja
9 Pozadinsko osvjetljenje uklj./isključ.
10 **SETUP -** Postavljanje AC koda
11 **SWING -** Kontrola njihanja (vertikalno)
12 **SEARCH -** Pretraživanje AC koda

LCD ZASLON:

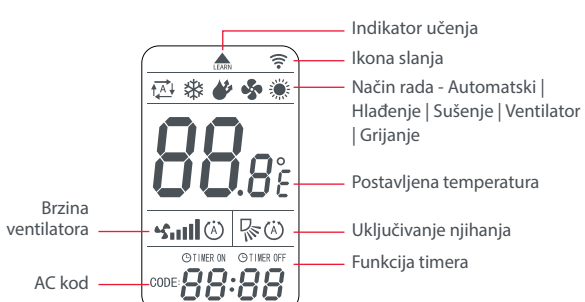

HRVATSKI

Opis brzine ventilatora*:

FUNKCIJA	IKONE
Automatska brzina ventilatora	
Brzina ventilatora 1	
Brzina ventilatora 2	
Brzina ventilatora 3	
Brzina ventilatora 4	
Brzina ventilatora 5	

Opis vertikalnog njihanja**:

FUNKCIJA	IKONE
Automatsko njihanje	
Njihanje 1	
Njihanje 2	
Njihanje 3	
Njihanje 4	
Njihanje 5	

* *Upravljanje koracima brzine ventilatora ovisit će o klima uređaju.*

** *- Upravljanje koracima njihanja može se razlikovati ovisno o klima uređaju. Neki mogu podržavati samo automatsko njihanje i isključivanje. Ako ovo ne radi kao s vašim originalnim daljinskim upravljačem, pokušajte s drugim kodom.*

- Ako je smjer vertikalnog njihanja prikazan obrnuto, pritisnite i držite tipke Lijevo i Desno 2 sekunde da biste ga obrnuli.

NAČIN RADA:

Daljinski upravljač za klima uređaj One For All je univerzalni zamjenski daljinski upravljač za većinu marki klima uređaja. Za početak korištenja daljinskog upravljača, prvo ga morate postaviti pomoću 4-znamenkastog koda.

1. Top 10 marki - Automatsko pretraživanje

(Prikaz znamenki temperature)

	MARKE
01	DAIKIN
02	MITSUBISHI ELECTRIC
03	PANASONIC
04	SAMSUNG
05	LG

	MARKE
06	GREE
07	MIDEA
08	TOSHIBA
09	HITACHI
10	FUJITSU

- Ako imate jednu od gore navedenih marki, zabilježite njezin broj.
- Provjerite je li vaš klima uređaj u stanju pripravnosti (ne radi).
- Pritisnite i držite tipku SEARCH **(12)** 2 sekunde i pojavit će se zaslon za pretraživanje marki.
- Pritisnite tipku Gore ili Dolje **(5)** za odabir broja za vaš brend (npr. 01 = DAIKIN).
- Dok usmjeravate prema klima uređaju, pritisnite tipku POWER **(6)** za pokretanje pretraživanja marki. Uređaj će slati ključ svake sekunde, a 4-znamenkasti kod će se prikazati na LCD-u.
- Čim se vaš klima uređaj uključi, pritisnite i držite tipku MODE **(3)** za potvrdu koda.
- Funkciju automatskog pretraživanja možete otkazati u bilo kojem trenutku pritiskom na tipku SETUP **(10)**.
- Molimo zapišite AC kod za buduću upotrebu nakon što ispravno postavite uređaj.

Broj AC koda: _____

NAČIN RADA:

Ako utvrdite da tipke ne rade ispravno, pritisnite i držite tipku SEARCH **(12)** 2 sekunde i pretraživanje će započeti od trenutnog koda. Ili možete pritisnuti lijevu ili desnu tipku **(7)** za odabir prethodnog ili sljedećeg koda.

Ako pritisnete i držite lijevu tipku 2 sekunde **(7)**, daljinski upravljač će se vratiti na prvi kod za marku.

Ako dođete do posljednjeg koda za svoju marku, LCD će prikazati "END" i pozadinsko osvjetljenje će bljesnuti 6 puta.

2. Postavljanje AC koda

Ako vaša marka nije jedna od 10 navedenih u odjeljku Automatsko pretraživanje, provjerite priloženi popis kodova i tamo pronađite svoju marku. Za testiranje navedenih kodova:

- Pritisnite i držite tipku SETUP **(10)** 2 sekunde.
- Na zaslonu CODE **(2)** posljednja znamenka će bljesnuti na zaslonu.
- Pomoću tipki Lijevo i Desno **(7)** odaberite znamenku, a tipkama Gore i Dolje **(5)** mijenjajte je dok se 4 znamenke ne podudaraju s prvim kodom na popisu.
- Pritisnite tipku POWER **(6)** za testiranje koda.
- Ako vaš klima uređaj reagira, pritisnite MODE **(3)** za pohranu koda.
- Ako ne, pokušajte ponovno sa sljedećim kodom na popisu.
- Iz ovog načina rada možete izaći pritiskom na tipku SETUP **(10)**.
- Nakon što pronađete kod koji ispravno radi, zapišite ga u nastavku.

Broj koda klima uređaja: _____

3. Učenje

Ako vaš originalni daljinski upravljač klima uređaja nema zaslon, a još uvijek radi, funkcije možete naučiti s njega pomoću sljedeće metode.

1. Postavite originalni daljinski upravljač okrenut prema One For All daljinskom upravljaču na ravnu površinu.
2. Pritisnite i držite tipke SETUP **(10)** i SEARCH **(12)** 2 sekunde. Prikazat će se ikona LEARN.
3. Pritisnite tipku na OFA daljinskom upravljaču koju želite naučiti. Prikazat će se LE.
4. Pritisnite i držite tipku na originalnom daljinskom upravljaču 1 sekundu dok se na LCD-u ne prikaže "0".
5. Za učenje sljedeće tipke ponovite korake 3 i 4.
6. Kada ste naučili sve tipke, pritisnite i držite tipku SETUP **(10)** za izlaz iz načina učenja.

Ako pozadinsko osvjetljenje bljesne 6 puta i prikaže se E, učenje nije uspjelo. Ponovno pokušajte korake **3** i **4**.

Daljinski upravljač će izaći iz načina učenja ako nema aktivnosti 30 sekundi.

NAČIN RADA:

4. Funkcija timera UKLJUČENO/ISKLJUČENO

- Ako je vaš klima uređaj UKLJUČEN, možete postaviti funkciju TIMER-a da ga isključi za pola sata do 24 sata od sada (u intervalima od pola sata)
- Ako je vaš klima uređaj ISKLJUČEN, možete postaviti funkciju TIMER-a da ga uključi za pola sata do 24 sata od sada (u intervalima od pola sata)

Primjer:
Tajmer: Uključivanje nakon 3 sata.

Način hlađenja, temperatura = 25°C

Brzina ventilatora = Automatski

Njihanje = Automatski

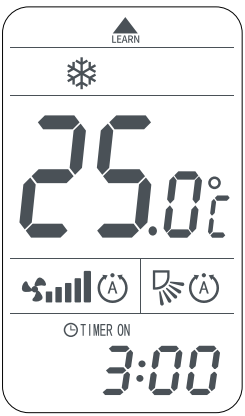

- Za aktiviranje timera, više puta pritisnite tipku TIMER **(8)** dok se ne prikaže željeno vrijeme kao u primjeru. Timer će se pokrenuti ako se nijedna tipka ne pritisne 3 sekunde.
- TIMER možete otkazati pritiskom na tipku POWER **(6)**.
- Kada je timer aktiviran, usmjerite daljinski upravljač prema uređaju.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Br. modela	**URC 1045**
Radna udaljenost za IC	Do 10 m unutar vidokruga, u okruženju bez prepreka
Raspon podešavanja temperature	16 – 31°C
LCD	Vrsta LCD zaslona koji prikazuje segmente i ikone
Pozadinsko osvjetljenje	Bijela LED | Timer isključenja pozadinskog osvjetljenja = 5 s
Ulazna snaga	Napajanje AAA x 2pcs Za uređaj se preporučuju alkalne baterije.
Radna temp. i temp. skladištenja	Radna: 0 – 40°C Skladištenje: -20 – 60°C
Dimenzije (D x V x T)	45 mm x 160 mm x 23,5 mm
Težina	80 g (ne uključujući baterije)

ODRŽAVANJE

1. Ne izlažite uređaj prašini, jakoj sunčevoj svjetlosti, vlazi, visokim temperaturama ili mehaničkim udarcima.
2. Koristite samo nove baterije preporučenog tipa i veličine.
3. Ne koristite stare i nove baterije zajedno jer stare baterije sklone curenju.
4. Kako biste izbjegli kemijsko curenje, izvadite baterije iz uređaja ako ga ne namjeravate koristiti dulje vrijeme.
5. Ne koristite korozivna ili abrazivna sredstva za čišćenje na uređaju.
6. Za čišćenje mekane plastične površine koristite krpu navlaženu vodom, nemojte koristiti deterdžent ili sredstvo za čišćenje.
7. Uređaj držite bez prašine brisanjem mekom, suhom krpom.
8. Ne rastavljajte uređaj, ne sadrži dijelove koje korisnik može sam servisirati.

UPOZORENJA

- Ne mijenjajte uređaj ni na koji način.
- Opasnost od požara.
- Opasnost od strujnog udara.
- Opasnost od opeklina.
- Ne odlažite električne uređaje i nesortirani komunalni otpad, koristite odvojene centre za prikupljanje. Za informacije o dostupnim sustavima prikupljanja obratite se lokalnim vlastima.
- U ovom uređaju nema dijelova koje korisnik može servisirati.

OPREZ

- Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni neispravnom vrstom.
- Istrošene baterije zbrinite prema uputama.

CODELIST

ACMA	1092 0605 0986
ACSON	0635 0628 0292 0463 0602 1703
ACTRONAIR	2605
ACURA	0094
AERMEC	0090 0429 0018 0292 0395 0606
AIDE	0492
AIR-CON	0042 0395 1058 0057 0058
AIRO	2724
AIRTON	1510 2380 2657 2803
AIRWAVE	0792
AIRWELL	0276 0598 0670 0433 1301 0089 0432 0495 1304
AKAI	0434 0792 1358
AKARI	0792
AKIRA	0040 0174
AKVILON	2475
ALARKO	2327
ALASKA	0585
ALIZEE	2783
ALPIN	0108 0624 0625
ALTUS	0277
AMANA	0836 0395
AMCOR	0471 0186 0662 0663 0664 0665
AMCORAIRE	2324
AMENA	0606
AMERICAN STANDARD	2727
AMERICOOL	0430
AMVENT	2781
ANWO	1567 2781
APTON	0513 0056 0067 0273 0508 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520 0521 0522 0523 0524 0525
ARCELIK	0017 0277 0832 2335 2764
ARCTIC	0277
ARGO	0018 0395 0429 2068 2327 2799
ARIAGEL	0009 0013
ARISTON	2781 0054 0427
ARLEC	2800
ARSTIL	0277
ATLANTIC	0198 0539 0540 0655 0852 0853 0870 0892 0893 1031 1081 1472 1667 2351 2369 2424 2587 2599 2612 2631 2699 2746 2751 2787
AUCMA	0412 0413 0414 1549
AUKIA	0856
AURA	0545
AUX	0407 0585 0591 0190 0398 0614 1057 1014 1091 1348 1501 1630 0021 0189 1050 1526 1887 2068 2230 2379 2380 2489 2818 2919
AZURE	0424
BALLU	0643
BAXI	0376 2657
BAYMAK	0376 2230
BEAVER	1080 0184 0370 0383 0386
BECKEN	0427
BEGHELLI	0292
BEKO	0295 0277 2781 0040 0832 1628 2343 2380 2764
BENQ	1040
BESTECH	0558 0782 1456
BGH	2781 0040 0054 1567
BIMATEK	2430
BLACK & DECKER	2609
BLOMBERG	0277
BLUE STAR	0994 1586 0040 0292 0429 0640 0975 1358 1828 0324 1826 2612
BLUERIDGE	0395 1058
BOERKA	0646 0649 1821 2520
BOMANN	2604
BOREAL	1567
BOSCH	0048 0495 2661 2781 2785 2805
BRASTEMP	2218
BRYANT	2782 1553 2628
CAIROX	0853 0893 1667 2599 2631 2699 2751
CARIBOU	2903
CARRIER	0295 0397 0608 0645 0669 1892 0040 0056 0088 0292 0512 0604 1058 1066 2514 2782 0057 0089 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0177 0431 0501 0539 0642 0653 0672 1479 1520 1552 1553 1628 1880 1882 2542 2571 2650 2681 2700 2781 2809 1191
CASARTE	2672 2729
CELIERA	0545
CENTRAL AIR	1058
CENTURY	2782
CETOMER	1191
CETRON 2	783
CHANGHONG	0613 0640 0005 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0134 0135 0136 0148 0178 0179 0180 0474 0475 1322 2315 2552 2735
CHEBLO	1322 2315 2735
CHIGO	0042 0186 0574 1004 1347 1350 1821 2520 0057 0058 0547 1411 1513 1572 1884 2218 2324 2336 2601 2715
CHIMEI	0777 0805 2224 0672
CHOFU	0041 0439 0440 0441 0442 0443 0445 0446 0447 1484 2513 2638 2701
CHUANHUA	0037 2804
CHUNLAN	1016 0150 0151 0435 1443
CIAC	0380 0672
CKC	0505
CLASSIC	0048 0089
CLIMAVENETA	1058
COAIRE	2781
COLD MAGIC	2590 2591
COLMO	2322
COMBINE	0009
COMFEE	2781 0040 1359
COMFORT-AIRE	0429 0606 0672 0820 2781 2782 0054
COMFORTSTAR	0292 0078 0606 2781 0044
CONCORD	0009
CONFORT MASTER	0380
CONFORTOTAL	2921
CONROWA	0037 0070 0319 1799 2804
CONSUL	0009 0468 0469 0877 1361
CONTINENTIAL EDISON	0040
COOLINE	0089
COOLRECH	0004
COOLWEX	0018 0428
COOPER & HUNTER	0429 1567
CORNELL	2781

CORONA	0288 0448 0449 0450 0451 0452 0453 0454 0455 0456 1126 1138 1140 1773 2301 2572 2722 2902
CRUISE	1804
CRYSTAL	0054
DAEWOO	0040 0070 1799 2781
DAIKIN	0006 0289 0290 0313 0321 0325 0597 0601 0627 1906 2290 0324 0394 0786 0829 1026 1030 1034 1037 1164 1189 1345 1826 2009 2040 2235 0001 0011 0026 0543 0602 0628 0861 0887 1007 1063 1330 0002 0029 0030 0032 0040 0162 0163 0186 0211 0238 0261 0366 0373 0374 0384 0511 0608 0876 0971 0978 1004 1027 1058 1075 1094 1165 1703 2006 2134 2231 2234 2262 2288 2306 2354 2355 2356 2358 2359 2360 2361 2402 2404 2405 2411 2419 2456 2457 2467 2476 2477 2478 2479 2513 2553 2554 2555 2588 2589 2635 2643 2659 2675 2679 2693 2694 2696 2697 2703 2704 2720 2737 2738 2741 2747 2754 2755 2757 2758 2766 2767 2789 2817 2849 2857 2858 2887 2918 2923 0264 0265 0266 0267 0269 0270 0031 0033 0343 0344 0345 0349 0353 0354 0357
DAIRRY	2686
DAISENKO	1525 1526
DAITSU	0788 0598 2728 2781
DANBY	0106 1360 1460 1510 1774 2597 2686 2854
DANTEX	0797
DAYLUX	0040 0048
DE DIETRICH	2657
DEER(SHUANGLU)	0592 1047
DEFY	0277
DELCHI	0040
DELONGHI	0787 0818 0819 0048 0091 0009 0013 0054 2309 2326 2600 2920
DEMIRDÖKÜM	0042 0046 0186
DIAMANT	0106
DIMPLEX	0089 0545
DIMSTAL	0545
DIZHI	0018
DOCTOR	0722 0756
DOMETIC	2319
DONGBAO	0646 0652
DREO	2913
DUCTLESSAIRE	0186 2782
DURAMAXX	0545
DZIRSU	0088 2728
ECA	0835
ECOAIR	0018 0042 0429
ECOX	0040
ELCO	0713 0432 1304
ELECISM	1011
ELECTRA	0495 0040 0432 0433 1165 1301 1304 0465 0466 0467 1587 2810
ELECTRIKA	1574
ELECTROLUX	0295 0545 0578 0584 1300 0040 0088 0292 0994 0623 0646 2520 0055 1002 1452 1628 1885 2218 2314 2400 2569 2781 2788 2847 0297
ELEKTRABREGENZ	0277
ELGIN	0057
ELSONIC	2220
EMAILAIR	0153 0495
EMINENT	2423
EMMETI	2748
EUROMATIC	0545
EUROPACE	0606 0629 1093 0040 0429 1402
FAGOR	0040 0495
FANAIR	1058
FANWORLD	0380 2068
FAVORIT	0434
FEDDERS	0276 0729 0762 0764 1579 2924
FEILU	0319 0494
FERROLI	0792 1058 1460 2803
FINLUX	0376
FIRSTLINE	0083
FLAVEL	0277
FOCUS	1526
FORTRESS	0040 0639 0048 0089 2781
FRANKE	0376
FRESTEC(FRESTECH)	0581 0587 1046 1056 1517 2819
FRIEDRICH	0540 0606 0783 0832 2653 2855 2905 2906 2907 2908 2909
FRIGIDAIRE	1702 1002 1058 2781 0040 0273 0274 0275 2569 2664 2670 2797 2847
FRIGOLINE	0088
FUJI ELECTRIC	1113 0539 1039 1392
FUJIAIR	0054 1569
FUJIAIRE	0542
FUJIMARU	0527
FUJITECH	0292
FUJITSU	0671 0539 1021 1024 1392 1904 0025 0870 0892 0893 1023 1029 1031 1032 1033 1667 0202 0333 0334 0459 0540 0616 1022 1025 1039 2787 0016 0027 0034 0158 0159 0160 0161 0199 0200 0203 0204 0205 0206 0227 0335 0852 0853 1058 1081 1090 1186 1209 1472 1737 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2311 2329 2330 2334 2351 2369 2371 2385 2424 2434 2510 2536 2564 2599 2607 2631 2633 2637 2699 2742 2746 2751 2780 2816 2831
FUJITSU GENERAL	0671 0539 1021 1024 1392 0016 0025 1023 1022 1025 0027 0034 1029 1032 1033 1186 1209 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2330 2369
FUNAI	0482 0726 0728 1313 1474
FUSION 2	068 2380
FUSSION ACUSTIC	1561
GALANZ	0086 0277 0295 0381 0537 2218 0004 1082 1147 1350 1821 2520 0070 0083 0473 0488 1415 1628 1799 1844 2343
GALLETTI	0040
GARRISON	0427
GE	2646 2808
GE (GENERAL ELECTRIC)	0040 0292 0637 2453

CODELIST

GENERAL	0671 0539 1021 1024 1392 0016 0025 1023 1113 0892 1022 1025 1090 1186 0027 0034 0057 0395 0852 1004 1187 1378 2351
GERMAN POOL	0292 1020 0434 0545 1058
GIBSON	0513 0056 0273 0508 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520 0521 0522 0523 0524 0525
GMCC	2524
GODREJ	0994 0380 0277 0434
GOODMAN	0575 0824 2856
GORENJE	0048 0055 0089
GREE	0645 0018 0376 0644 0292 0395 0672 0823 1058 1804 2388 0015 0429 0040 0069 0154 0155 0195 0428 0606 0656 0658 0659 1466 1527 1567 1580 1586 2207 2327 2389 2403 2560 2683 2718 2732 2748 2770 2883 2916
GREENE	0585
GRUNDIG	0376
GUANGDA	0020 0037 0319 2804
GUQIAO	0498
HABITAT	0048
HACEB	0048
HAIER	0417 0655 0830 0835 1061 1326 0023 0075 0077 0256 0406 0836 0999 1003 1346 1808 0041 0076 0156 0172 0197 0198 0207 0208 0209 0210 0257 0295 0535 0657 1317 1332 1455 1628 1978 2453 2463 2587 2611 2612 2617 2618 2672 2729 2730 2731 2763 2769 2783 2811 2888
HAMILTON DIGITAL	0186
HAWRIN	0894
HEINNER	0040 0048 0975 1828
HEIWA	2732
HELLER	0277
HERAN	0040 0807 0429 2781 0421 0550 0562 0851 0866 0868 0869 1828 2403 2654
HESSTAR	0380
HICON	2716
HISENSE	0828 0975 2714 0010 0012 0080 0382 0009 0068 0410 0427 1485 1573 2346 2445 2647 2658 2690 2743 2745 2768 2798 2810 2822 0405
HITACHI	0291 0403 0418 0599 0600 1899 1905 2219 2395 0039 0864 0865 0877 1012 1035 1036 1502 1584 2236 2372 2824 0042 0052 0120 0186 0390 0415 0472 0642 1052 1065 1105 1205 2208 0050 0051 0053 0255 0258 0259 0260 0262 0263 0375 0391 0436 0973 0974 1518 1583 2237 2332 2333 2394 2410 2480 2492 2507 2517 2519 2525 2526 2527 2528 2529 2537 2538 2539 2540 2550 2567 2568 2570 2575 2576 2577 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2613 2627 2634 2639 2640 2673 2678 2736 2749 2750 2775 2806 2826 2832 2892 0298 0299 0339
HIYASU	0870
HOKKAIDO	0048 0056 0272
HONEYWELL	0819 2793
HOTPOINT	0040 0277 0792 1523 2762
HTW	0040 1569
HUABAO	0009 0995 1018 0509 0618
HUAGAO	1001
HUALING (WAHIN)	1300 0093 1350 1821 2520 0024 0037 0056 0070 0476 0547 1319 1637 1799
HUIFENG	0996 0493 2218 2804
HYUNDAI	0479 1125 1441 0048 0272 0292 0480 0481 1057 1486 2218 2604 2784
IATU	0040
IDEMA	0040
IFB	1587
IGLOOO	2286
I-JUTSU	0048 0272
IMARFLEX	0056 0395 0403 0006 0238
INDESIT	0593
INNOVA	0596
INVENTOR	0292 2379
INYAN(YINYAN)	0070 1799
IRIS OHYAMA	1504 2334 2382 2383 2384 2825
IVT	0815
JDC	0725
JINSONG	0646
JINTING	0897
JOHNSON	0153 1460 2685
K&A	2844
KANG LI	0043
KAYSUN	2781
KELON	0012 2714 0409 0411 0009 0013 0014 0143 0485 0486 0487 2445 2725 2768
KELVINATOR	1587 0048 0087 0089 2380 2530 2773 2781
KENDAL	1050 1630
KENSTAR	1587
KENTATSU	2781
KEYSTONE	0669 1002
KHONE	0042 0057 0186 1347
KLARWIND	2652
KLIMAIRE	0512 2781
KLIMATAIR	0724 0744 0757 0767
KOLIN	0044 0206 0529 0530 0531 0532 0534 0731 1224
KOMECO	0295 2781 0048 0088 0089 0186 2347
KONKA	0042 1350 1821 2520 0070 1799 2218 2890
KOOLMAN	0054 0191 0972 2315
KOPPEL	0078 0042 0048 0054 0089 0380 0434 0585 1579 1828
KREEG	2684
KYATO	0048 0186 0272 1510
LAMBORGHINI CALORECLIMA	2803
LDK	0272 1587
LEISURE	0277
LENNOX	0042 0186 0292 1147 2781 0004 0015 0018 0054 0069 0429 0606 2207 2685
LEVANTE	0048 0089
LG	0294 0820 1235 0017 0832 1111 0082 0091 0464 0615 0648 1591 0081 0292 1318 1354 1571 1592 1773 2226 2313 2335 2596 2655 2662 2823
LITTLE DUCK	0736 0737 0738 0739 0740 0770 2218
LITTLE SWAN	0646 0649 0650 1350 1821 2774

LLOYD	0186 0994 0040 0380 0427 1526
LOREN-SEBO	0751 0759
LUXAIRE	0495
MABE	2612 2783
MACRO	0009
MAXA	0012 2748
MAXE	0094 0500 0505 0558 0559 0568 0569 0571 0573 0789 0791 2221 2223 2781
MAXICOOL	0089
MAXXCOOL	0545
MBO	2524
MCQUAY	0575 0576 0470 0606 0978 1449
MDV	0040 0048
MEC	0089
MECO	0093
MEICO	0041
MIDEA	0078 0579 0589 2781 0040 0054 0056 0089 0512 0972 1828 2782 0048 0055 1504 2774 0046 0079 0505 0653 1002 1320 1360 1460 1569 1889 2322 2325 2347 2544 2556 2569 2605 2652 2761 2804
MIDEA_TOSHIBA	0048
MIJIA	2896
MILLER	0512 0042 0292 0040 0048 0054 0057 0058 0089
MIRAGE	0018 0069 2207 0015
MITSUBISHI	0286 0314 2206 0233 0385 2520 0024 0194 0231 0243 0244 0245 0246 0247 0248 0249 0279 0280 0281 0282 0283 0284 0285 0302 0303 0304 0305 0387 2041 2289 2302 2521 2593 2641 2642 2898 0307 0308 0311 2211
MITSUBISHI ELECTRIC	0595 0024 0287 0314 0315 0320 0326 0603 0238 0239 0393 0484 0842 0991 0992 1038 1064 1118 1182 1183 1184 1822 2159 0037 0228 0229 0230 0231 0232 0233 0234 0235 0236 0240 0317 0327 0371 0385 0392 0528 0541 0882 1100 1260 1350 1495 1496 1665 1799 1817 1818 1821 2214 2342 0035 0057 0070 0093 0153 0176 0186 0194 0237 0243 0244 0245 0246 0247 0248 0249 0279 0280 0281 0282 0283 0284 0285 0286 0302 0303 0304 0305 0307 0308 0311 0351 0355 0387 0500 0594 0881 0884 0981 0982 1117 2071 2206 2211 2218 2232 2260 2289 2318 2320 2321 2362 2397 2406 2415 2418 2420 2421 2422 2481 2482 2483 2484 2485 2495 2501 2502 2503 2504 2520 2521 2559 2561 2563 2585 2592 2621 2626 2636 2641 2642 2644 2645 2648 2667 2677 2691 2719 2756 2859 2897 2911 0347
MITSUBISHI HEAVY-HAIER	1521
MITSUBISHI (HEAVY INDUSTRIES)	0346 0278 0316 0317 0319 0322 2041 2790 0036 0042 0184 0243 0329 0356 0370 0568 0574 1084 1095 2801 0020 0038 0089 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0131 0132 0133 0164 0165 0250 0251 0252 0253 0254 0328 0338 0350 0359 0360 0361 0363 0383 0386 0547 0669 0837 1188 1943 2217 2296 2297 2302 2317 2364 2365 2376 2606 2622 2624 2779 2804 2853 0306 0309 0310
MIYOTO	0040
MOBIKA CLIM	2925
MRCOOL	0512 1460
MULTIAQUA	2122
MUNDOCLIMA	0048
NATIONAL	0400 0402 1446 1447 2042 2786 0211 0369 0401 0872 0394 0404 0420 1519 2348 2386 2412 2446 2447 2448 2449 2531 2532 2533 2534 2535 2752 2851
NEC	0127 0128 0129 0130 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140 0141 0142 0146 0147 0148 0152 0166 0167 0168 0169 0170
NEO	0186
NEWCLIME	0292
NIKKO KENDO	2336
NIPPON	0407 0585
NORDIS ORION PRO	2685
NORDSTAR	0040 0048
NORITZ	1465 2902
O GENERAL	0025
OHM 0	310
OLEFINI	0186
OLIMPIA SPLENDID	0040 2452 2771 2900
OLIMPO	2781
OLYMPUS	0666 0667
ONIDA	0994 0040 1058 0277 0292 0608
ONIX	0792
ORIENT	0040 2497
OSAKA	0048 0068
OTHERS	0078 0395 1058 2781 0004 0186 0376 0380 1804 2782 0017 0042 0082 0086 0417 0545 0596 0040 0054 0057 0381 1441 1460 2846 2848
PANASONIC	0047 0211 0323 0583 0673 0674 0990 1363 1893 1894 1895 1896 1897 2042 0062 0437 0461 0462 0502 0675 0822 0849 0855 0871 0872 1114 1122 0042 0064 0095 0186 0369 0378 0544 0609 1027 1028 1515 1516 0055 0061 0063 0065 0092 0183 0185 0191 0241 0242 0365 0368 0372 0379 0389 0490 0491 0854 1006 1145 1211 1448 1483 1506 1507 1508 1509 1514 1519 1806 1891 2066 2067 2287 2308 2310 2312 2323 2337 2353 2357 2386 2392 2393 2396 2401 2412 2433 2438 2439 2440 2446 2447 2448 2474 2531

CODELIST

	2535 2549 2558 2625 2663 2676 2680 2687 2688 2689 2692 2705 2707 2708 2733 2814 2827 2830 0336 0337 0362
PANDA	0041 0028 2339
PANSAMIO	2735
PARKER	0792
PASOMINS	2735
PASTAMIC	2735
PEARL	0548
PENSONIC	2753
PHILCO	0778 0041 0089 1058 2748
PHILIPS	2744
PHLGCO	2068
PICHETT 2	890
PIONEER	0380 1347 0040 0048 1799 2347
PLATINIUM	0048
POLAR	1300 2800
PREM-I-AIR	0395
PREMIUM	0078
PRIDIOM	0057
PRO KLIMA	2728 2781
PROFILO	2781
PROTON	0569 2341
QLIMA	2781
QUIETSIDE	0042 0186 1058
RABBIT	2218
RAMSOND	0545
RASONIC	1116 1114 0183 0323 0394 0395 0675 1363 1509 1519 1804 1893 2688 2692 2709 2739
RECCO	0538
REETECH	0040 0042 0614 1347
REFLEX	0040
REMKO	0040
RENFOSS	0040 0806 0889 0551 0563 2221 2222
RICHVAST	1292
RIELLO	0050 2587 2610
RIEWITEC	0057
RINNAI	2068 2608 2657 2901
ROLBIT ELECTRONIC	0719
ROLSEN	0582
ROWA	0651 0619 0626
RYOBISHI	1112
SABRO	0727 0774
SAGA	0307 0676 0677 0678 0679 0680 0681 0682 0683 0684 0688 0689 0690 0691 0692 0693 0694 0695 0697 0698 0699 0700 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0711 0656 0657 0658 0659 0660 0661
SAIJO-DENKI	0721 0741 0742
SAIVOD	2286 2542 2844
SAMPO	0804 0808 1060 0847 0848 0863 0422 1041 0549 0550 0552 0555 0556 0562 0569 2518
SAMSUNG	0300 0301 0510 0590 0049 0477 0612 0630 0631 0632 0633 0634 1124 1498 1907 0073 0074 0084 0425 0998 1000 1802 0048 0089 0149 0171 0438 0888 0985 1148 1438 1807 1848 2010 2011 2184 2291 2292 2293 2294 2295 2660 2666 2778 2837 2839 2840 2850 2912
SANLUX	0040
SANSUI	0378 0730 0735
SANYO	0046 0586 0849 1027 2012 0218 0609 1028 0045 0048 0059 0060 0127 0128 0129 0130 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140 0141 0142 0146 0147 0148 0152 0166 0167 0168 0169 0170 0187 0478 0536 0860 0874 1081 1133 1134 1135 1141 1476 1631 2072 2331 2427 2486 2578 2586 2595 2623 2807 2834 2893 2894
SAPORO	2437 2458 2459 2460 2462
SASUKI	0750
SAUNIER DUVAL	0018 0040
SAVAIRE	2349
SCHNEIDER ELECTRIC	0042
SEKOM	0054 0089 2781 2810
SENVILLE	0078 0048 0512 2782 0089 1460 2761 2781
SHANGLING	0070 1799 2218
SHARP	0809 1900 1901 1902 0318 0636 0815 0816 1127 15671866 1977 0090 0364 0388 0426 0458 0623 2212 0008 0143 0144 0145 0157 0192 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0341 0352 0840 1305 1362 1499 1500 1799 1890 1942 2002 2003 2004 2005 2007 2125 2304 2316 2338 2363 2368 2387 2451 2511 2541 2565 2566 2573 2614 2629 2632 2651 2684 2695 2698 2710 2759 2772 2805 2829 2833 2845 2880 2881 2891 0007 0066
SHINCO	1490 0022 2682 2835
SHINING	0070 1799
SHKAR GENERAL	2068
SHOWNIC	2346
SHUAIKANG	0582
SHUANGLU	2218
SICHLER-PEARL	1490 0022
SIEMENS	0048 2781
SIGMA	0429 1003 1567 2811
SIMON-AIRE	0608
SINCLAIR	0428 0645 1567 1586 2732
SITRONIC	2669
SKG	0989
SKYWORTH	2373 2374 2375 2464 2465 2497 2546
SMARTECH	0218
SOLEUS	0018 0380 0395 1570
SOLEUS AIR	1572
SOVA	1598 0752 0753 0845
SPRINGER	0040 0088 2544
SPT	0106
STAR-LIGHT	0040 0048 1510
STIEBEL ELTRON	2430 2452
SUMME	0018 2388
SUNNY	0024
SUPER GENERAL	0057
SURREY	0512 0089
SWIFT	0784
SYNCO	0731 0732 0733 0734 0735
TADIRAN	1527 0040 1058 0048 0054 0089 0428 0471 0747 0749 0843 1875 1876 1877 2681
TAKADA	1014
TATUNG	0896 0526 0527 0731 0895 1851

CODELIST

TCL	0380 0434 0545 0548 1350 1821 2520 0024 0546 0547 0643 1510 1512 2218 2685
TECHNIBEL	2799
TECO	0598 0048 0513 0856 0857 0859 0508 0056 0273 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520 0521 0522 0523 0524 0525 1463
TESLA	0040 0186 0376 2685
THERMIA	2881
T-KLIMA	0186 1510
TOJO	2324
TONAL	0188
TOPAIRE	0040 0972 1569
TOPPING	0553 0557
TORNADO	0271 0040 0048 0089 0828 0975
TOSHIBA	0814 1903 0177 0993 1503 0186 0457 0460 0048 0056 0175 0181 0182 0220 0221 0222 0223 0224 0225 0330 0331 0332 0342 0358 1558 1828 2069 2096 2238 2328 2352 2409 2471 2500 2544 2548 2594 2619 2620 2721 2734 2781 2791 2792 2794 2828 2861 2885 2895 0219 0312
TOSHIBA CARRIER	0177 0814 0182
TOSOT	0598 0292
TOTALINE	0009 2781
TOYACHII	0574
TOYO	0042 1294
TOYO COOL	0042 1365
TOYOAIRE	0380
TOYOTOMI	2070
TRANE	0078 0292 0003 0069 0089 0173 0174 0606 2324 2336 2557 2598 2776 2808 2889
UBERHAUS	2781
UGUR	0054
UNI-AIR	0723 0743
UNI-AIRE	2263
UNITELAI	0048 2068
VAILLANT	0040 0046
VESTAR	0640
VESTEL	0976 1124 1400 1518
VIDEOCON	0186 0994 0040 0380 0647 1058 0434 0792 1587 2717
VIOMI	2899
VISION TOUCH	0975
VIVAX	0292 2781
VOLTAS	0994 0005 0018 0037 0040 0186 0377 0409 0640 0641 1057 1630 2209 0004 0048 0088 0089 0429 1593 2350 2450 2713 2765 2781
VORTEX	0598
VULCANO	0048
WANBAO	1979
WEILI	0582
WESTINGHOUSE	2781 0419
WESTPOINT	0040 0054 0088 2686
WHIRLPOOL	0009 0271 0593 0596 0610 0775 1115 1588 1589 0013 0211 0272 0408 0416 0486 0977 1112 1306 1355 1804 2228 2229 2344 2345 2496 2562 2668 2740 2762
WHITE HIPPO	0048 0089 2633 2781
WHITE-WESTINGHOUSE	0056 2215
WHYNTER	2760
WIND	2783
WINIA	0040 0045 0728
X YING YAN	2315 2735
XIAOMI	2841 2896
XILENG	0150
YAIR	0274 1013
YAMATO	0040 1567 2388
YAMATSU	0277
YASHIDO	1510
YINGYAN 2	218
YORK	0056 0040 0617 0635 0637 0824 0825 0826 0827 0830 2225 0018 0186 0292 0606 0608 0613 1004 1166 1192 2802 0055 0089 0395 0470 0831 0975 0978 0979 1300 1316 1400 1629 1632 2068 2207 2298 2303 2454 2544 2547 2769 2781
YUETU	0577 1350 0070 1799
ZAMIL	1058 1358 0089
ZANUSSI	0429 0040 0186
ZASS	0186
ZENITHAIR	0048
ZEPEAL	2070
ZEPHIR	0048 1057
ZHONGYI	0622

Connect with us

facebook.com/ oneforallworldwide

@oneforall.worldwide

linkedin.com/ company/one-for-all-worldwide/

youtube.com/ user/oneforallproducts

714135
RDN 1120126

Universal Electronics BV – Europe & International
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede The Netherlands